
ENĆHEN

SZCZOTKA PROSTUJĄCA DO WŁOSÓW H100

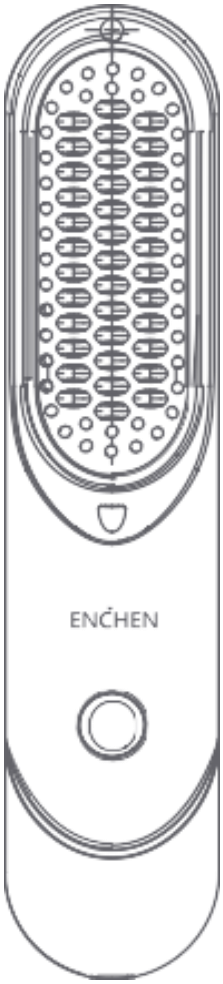

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu stan naładowania akumulatora urządzenia jest niski. Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA!

Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegać wszystkich rutynowych środków zapobiegawczych.

OSTRZEŻENIA

1. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania urządzenia, ponieważ może ono osiągać bardzo wysoką temperaturę. Trzymaj wyłącznie za uchwyt – pozostałe części są gorące. Unikaj kontaktu ze skórą.
2. Produkt oraz jego akcesoria nie są zabawkami. Wymagana jest szczególna uwaga, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się produktem.
3. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.




4. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby wrażliwe na ciepło (może to doprowadzić do oparzeń).
5. Nie przykrywaj gorącego urządzenia żadnymi przedmiotami (np. ręcznikiem lub odzieżą).
6. Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie wrzucaj go do ognia ani nie ładuj, nie używaj i nie pozostawiaj w miejscach o wysokiej temperaturze.
7. Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub zderzenia, nie należy go ponownie używać.
8. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia.
9. Nie stosuj urządzenia na sztucznych włosach.

UWAGA!

1. Efekty działania mogą różnić się w zależności od typu włosów. Zaleca się przeprowadzenie próby na mało widocznym pasmie włosów przed pierwszym użyciem.
2. Szczotka prostująca nie jest zalecana do włosów zniszczonych lub rozjaśnianych.
3. Przed użyciem produktu nie stosuj na włosy żadnych łatwopalnych substancji (np. lakierów w sprayu, pianek do stylizacji itp.). Substancje te mogą ulec samozapłonowi w kontakcie z gorącą szczotką.

BUDOWA PRODUKTU

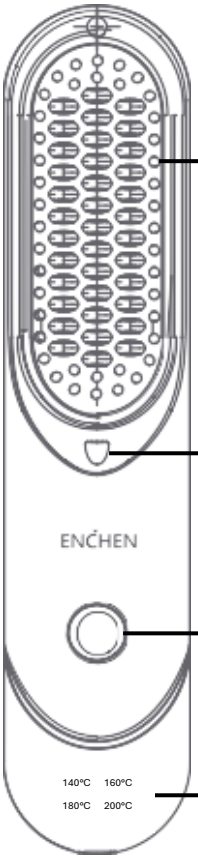

Ząbki grzewcze

Wylot jonów ujemnych

Przycisk zasilania / regulacji temperatury (zwiększanie / zmniejszanie)


Wyświetlacz temperatury



Pokrowiec x1



Spinka do włosów x2

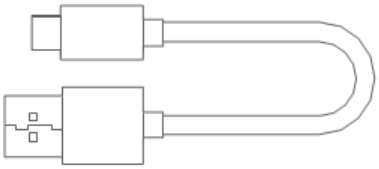

Kabel do ładowania x1

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odczekaj, aż ostygnie.
2. Podłącz kabel ładujący typu-C do produktu oraz zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego 100–240 V AC. Należy używać zasilacza 5 V / 2 A.
3. W przypadku niskiego poziomu energii wskaźniki 160°C i 200°C migają jednocześnie, przypominając o konieczności naładowania.
4. Podczas ładowania wskaźnik 140°C miga.
5. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik 140°C świeci światłem ciągłym. *Po 2,5 godziny ładowania urządzenie zapewnia do 30 minut pracy.

UWAGA: Urządzenie nie działa podczas ładowania. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go naładować do pełna co najmniej raz na pół roku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyłącz urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia.
2. Do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego nie używaj alkoholu, acetonu, benzyny, ściernych środków czyszczących itp. Nie używaj twardych szczotek ani metalowych przedmiotów.
3. Przetrzyj urządzenie suchą szmatką.
4. Przechowuj produkt w dołączonym pokrowcu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Krok 1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Domyślna temperatura wynosi **140°C**.

Krok 2

Naciskaj krótko przycisk przełącznika, aby wybrać pożądaną temperaturę. Dostępne są 4 poziomy: **140°C – 160°C – 180°C – 200°C**.

Krok 3

Przed użyciem odczekaj na nagrzanie urządzenia do optymalnej temperatury. Podczas nagrzewania wskaźnik temperatury miga. Gdy proces nagrzewania się zakończy, wskaźnik zaczyna świecić światłem ciągłym.

Krok 4

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Funkcja automatycznego wyłączania (15 minut)

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach ciągłej pracy.


PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu: Szczotka prostująca do włosów
Model: H100
Napięcie wejściowe: 5 V ⎓ 2 A
Czas ładowania: 2,5 godziny

Producent: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Room 103,Building 3,No.320 Donglan Road , Minhang District,
Shanghai, 201102, China
Email: export@enchen.cn

Osoba odpowiedzialna: OVICX TECHNOLOGY GmbH
Baseler Str. 10, Frankfurt am Main, 60329, Niemcy
Email: contactus@enchentech.eu

Importer:
Aktro Sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 7/4
15-124 Białystok
Email: b2b@aktro.pl

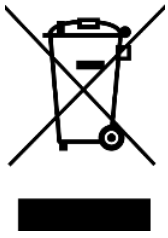

Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.