
ENĆHEN



TRYMER GOLARKA 2W1 A4
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu stan naładowania akumulatora urządzenia jest niski. Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.


OSTRZEŻENIA


1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.
2. Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Wymagana jest szczególna uwaga, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
3. Należy dbać o to, aby korpus golarki był suchy.
4. Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wrzucaj go do ognia i nigdy nie ładuj, nie używaj ani nie pozostawiaj w miejscach o wysokiej temperaturze.
5. Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub kolizji, nie używaj go ponownie.

UWAGI


1. Aby uniknąć obrażeń ciała, nie używaj produktu, jeśli siatka goląca lub ostrze wewnętrzne są uszkodzone.
2. Ostrze golarki ulega zużyciu. W celu utrzymania dobrego efektu golenia zaleca się regularną wymianę ostrza.
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, należy go naładować co najmniej raz na sześć miesięcy.
4. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy przekazać go sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu w celu kontroli.

BUDOWA PRODUKTU

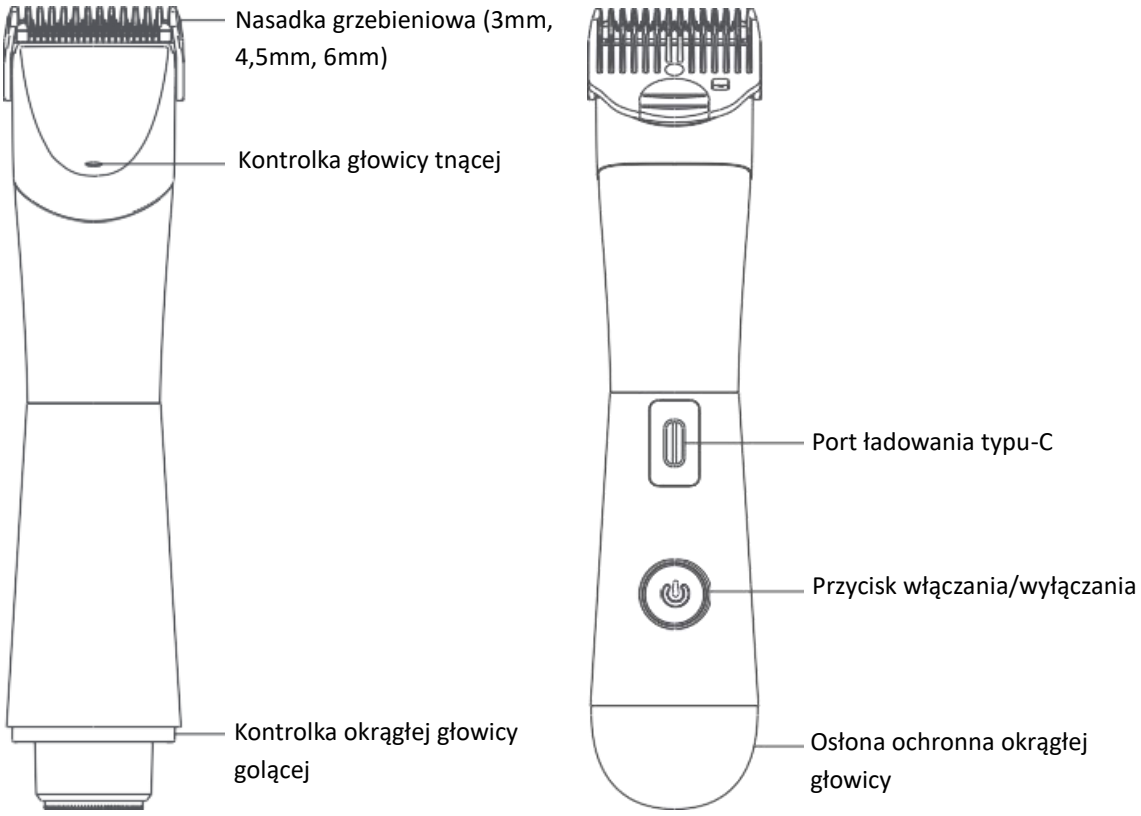

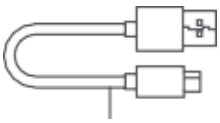

Kabel do ładowania USB-C



Szczoteczka do czyszczenia

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Naciśnięcie przycisku raz: uruchamia się głowica tnąca (trymer) i zapala się kontrolka głowicy tnącej.
2. Naciśnięcie przycisku drugi raz: urządzenie przełącza się na pracę okrągłej głowicy golącej i zapala się kontrolka okrągłej głowicy.
3. Naciśnięcie przycisku trzeci raz: okrągła głowica zatrzymuje się, a kontrolka gaśnie.
4. Gól się w kierunku przeciwnym do wzrostu brody, wykonując proste i okrężne ruchy.
5. Po zakończeniu naciśnij wyłącznik i nałóż osłonę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu ostrza.

FUNKCJA BLOKADY PODRÓŻNEJ

1. Produkt jest wyposażony w funkcję blokady podróżnej, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu w bagażu.

2. Włączenie blokady: Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Kontrolka przycisku zamiga, a następnie zgaśnie – golarka wejdzie w stan blokady.
3. Wyłączenie blokady: W stanie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Kontrolka zaświeci się i zgaśnie – golarka zostanie odblokowana.

ŁADOWANIE GOLARKI

1. W przypadku niskiego poziomu naładowania zapali się czerwony wskaźnik przypominający o ładowaniu.
2. Podłącz kabel ładowania do golarki i zasilacza (używaj zasilacza 5V / 1A), a następnie podłącz zasilacz do gniazda 100-240V AC.
3. Podczas ładowania biały wskaźnik pulsuje.
4. Produkt ładuje się w pełni po około 1,5 godziny, a biały wskaźnik świeci światłem ciągłym.
5. Jeśli golarka nie jest używana przez długi czas, naładuj ją do pełna co najmniej raz na pół roku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że golarka jest wyłączona.
2. Zdejmij ostrze golarki i wyczyść miejsce gromadzenia się zarostu za pomocą dołączonej szczoteczki.
3. Miejsce gromadzenia się włosów/zarostu można również opłukać bezpośrednio pod bieżącą wodą.


Uwaga: Ostrożnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

MONTAŻ I DEMONTAŻ GŁOWIC


1. **Okrągła głowica goląca**



Krok 1. Obróć głowicę tnącą w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby łatwo ją zdjąć.

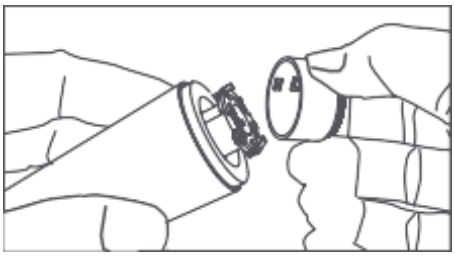


Krok 2. Wyrównaj oś obrotu głowicy tnącej i powoli wsuń rowek na wewnętrznej ściance głowicy w rowek urządzenia.

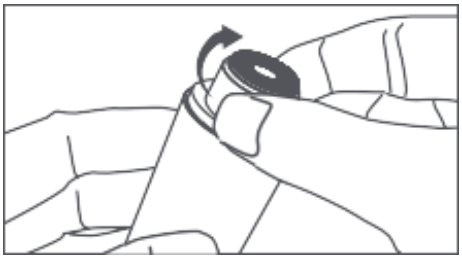


Krok 3. Obróć wałek głowicy w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż usłyszysz kliknięcie.

2. Głowica tnąca (trymer)

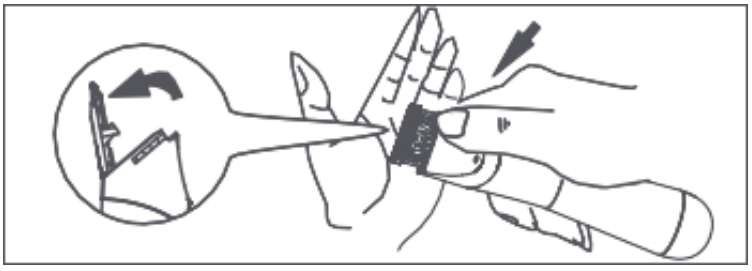

Krok 1. Aby zdjąć głowicę tnącą, ustaw maszynkę ostrzami do góry i naciśnij kciukiem górną krawędź ostrza.



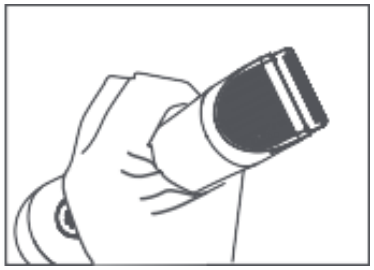

Krok 2. Aby zamontować głowicę tnącą, najpierw włóż wypustkę głowicy do gniazda prowadzącego z przodu, a następnie ostrożnie naciśnij górną krawędź ostrza, aż się zablokuje (usłyszysz kliknięcie).


PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu	Golarka elektryczna / Trymer
Model	A4
Wejście (Input)	5V = 1A
Czas ładowania	1,5 godziny
Czas pracy	90 minut

Producent: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Room 103,Building 3,No.320 Donglan Road , Minhang District,
Shanghai, 201102, China
Email: export@enchen.cn

Osoba odpowiedzialna: OVICX TECHNOLOGY GmbH
Baseler Str. 10, Frankfurt am Main, 60329, Niemcy
Email: contactus@enchentech.eu

Importer:
Aktro Sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 7/4
15-124 Białystok
Email: b2b@aktro.pl

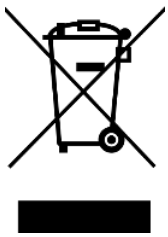

Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.