
KERNAU

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRALKA AUTOMATYCZNA

KFWM 9645 I Steam
KFWM 9645 I DI Steam

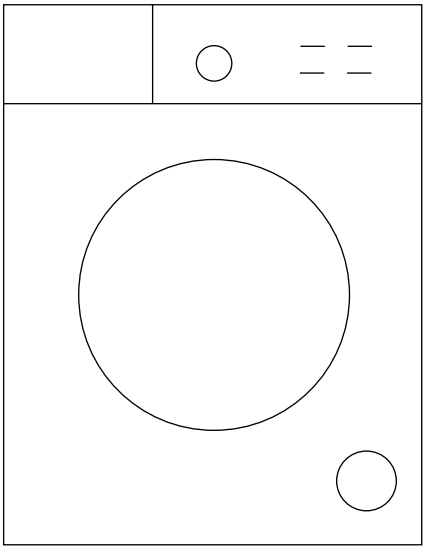

SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za zaufanie i wybór marki Kernau.

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, nasze sprzęty produkujemy w wyspecjalizowanych fabrykach z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz testujemy pod względem jakości. Aby wybrany przez Ciebie produkt służył Ci jak najdłużej, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi obsługi, czyszczenia i konserwacji, które znajdziesz poniżej. W niniejszej instrukcji chcemy Ci przedstawić wszystkie możliwości zakupionego produktu, a także przekazać kwestie związane z bezpieczeństwem, instalacją, optymalnymi ustawieniami i oszczędnym użytkowaniem. Znajdziesz tutaj cenne porady, jak najefektywniej korzystać z urządzenia zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami.

Zakupiony przez Ciebie produkt został wyprodukowany w nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie zakładzie.

Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu radzimy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość tak, aby funkcje zakupionego przez Ciebie urządzenia przez długi czas pozostały w takim stanie, jak pierwszego dnia po zakupie.

UWAGA

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do wielu modeli produktu. Twoje urządzenie może nie być wyposażone w niektóre funkcje wyszczególnione w instrukcji.

Obrazy produktu mają charakter schematyczny.
Elementy oznaczone jako (*) są opcjonalne.

Ikona	Podpis
	Wskazuje na ryzyko obrażeń ciała, śmierci lub znacznych szkód materialnych w przypadku zignorowania ostrzeżenia opatrzonego tym symbolem.
	Ryzyko porażenia prądem
	Wskazuje na ryzyko pożaru
	Wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń.
	Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie urządzenia i w pełni korzystać z jego funkcji
	Wskazuje na konieczność zapoznania się z instrukcjami w celu zrozumienia działania i użytkowania produktu.

Spis treści

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1
1.1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 3
1.2 Funkcja awaryjnego otwierania drzwi 5
1.3 Podczas użytkowania 8
1.4 Opakowanie i ochrona środowiska 10
1.5 Informacje dotyczące oszczędności 10
2.SPECYFIKACJE TECHNICZNE 12
2.1 Wygląd ogólny 12
2.2 Specyfikacje techniczne 12
3.INSTALACJA 13
3.1 Usuwanie śrub transportowych 13
3.2 Regulacja nóżek / regulacja regulowanych stojaków 13
3.3 Podłączanie do zasilania 14
3.4 Podłączanie węża dopływu wody 14
3.5 Podłączenie odprowadzania wody 15
4.PRZEGLĄD PANELU STEROWANIA 15
4.1 Szuflada na detergenty 16
4.2 Przedziały 17
4.3 Wyświetlacz elektroniczny 18
4.4 Opisy głównych symboli 19
5.UŻYTKOWANIE PRALKI 19
5.1 Przygotowanie prania 19
5.2 Wkładanie prania do pralki 20
5.3 Dodawanie detergentu do pralki 21
5.4 Obsługa pralki 21
5.5 Wybór programów 21
5.6 System wykrywania połowy wsadu 21
5.7 Dodatkowe funkcje **22**
5.8 Zabezpieczenie przed dziećmi 25
5.9 Jeśli chcesz anulować uruchomiony program: 26
5.10 Zakończenie programu 26
6.TABELA PROGRAMÓW 27
6.1 Ważna informacja 31

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 32
7.1 Ostrzeżenie 32
7.2 Filtry wlotu wody 32
7.3 Filtr pompy 33
7.4 Szuflada na detergenty 34
8.Korpus/bęben 35
9.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 36
10.AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O USTERKACH I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA 38

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Napięcie zasilania / częstotliwość	(220–240) V~/50Hz
Całkowite natężenie prądu (A)	10
Ciśnienie wody (MPa)	Maksymalnie 1 Mpa / minimalnie 0,1 Mpa
Moc całkowita (W)	2100
Maksymalna pojemność prania (suchy wsad) (kg)	9

- Nie ustawiać pralki na dywanie ani na podłożu, które uniemożliwiałoby wentylację jej podstawy.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową bądź bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, o ile nie zapewni się im nadzoru lub instrukcji jego użytkowania ze strony osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy się skontaktować z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym, aby ten przewód wymienić.

- Przyłączając pralkę do dopływu wody, należy używać wyłącznie nowego węża dopływu wody dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie wolno używać starych, używanych ani uszkodzonych węży dopływu wody.
- Dzieci nie powinny się bawić tym urządzeniem. Nie należy powierzać czyszczenia i konserwacji dzieciom bez nadzoru.

UWAGA: Niniejszą instrukcję obsługi w formie elektronicznej można uzyskać pod adresem: washingmachine@standardtest.info. W wiadomości e-mail proszę podać nazwę modelu i numer seryjny (20 cyfr), które można znaleźć na drzwiczkach urządzenia.

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.



Pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Używanie jej w celach komercyjnych może skutkować utratą gwarancji.

Niniejsza instrukcja nie została przygotowana jedynie dla tego modelu, zatem urządzenie może nie mieć niektórych opisanych w niej funkcji. Z tego powodu ważne jest, aby podczas czytania tej instrukcji zwracać szczególną uwagę na wszelkie cyfry.

1.1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Do działania urządzenia wymagana jest temperatura otoczenia 15–25˚C.
- Przy temperaturze poniżej 0˚C węże mogą pękać lub karta elektroniczna może nie działać prawidłowo.
- Należy się upewnić, że w odzieży załadowanej do pralki nie znajdują się obce przedmioty, takie jak gwoździe, druty, zapalniczki i monety.
- **W przypadku pierwszego prania zalecane jest, aby wybrać program Bawełna 90° bez rzeczy do prania i napełnić do połowy przegrodę II szuflady na detergent odpowiednim środkiem piorącym.**
- Na detergencie i środkach zmiękczających wystawionych przez długi czas na działanie powietrza może się gromadzić osad. Środek zmiękczający lub detergent umieszczać w szufladzie tylko na początku każdego prania.
- Jeżeli pralka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i zakręcić dopływ wody. Zalecamy również pozostawienie otwartych drzwiczek, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci wewnątrz pralki.
- W pralce może się znajdować niewielka ilość wody nagromadzona w wyniku kontroli jakości przeprowadzanej w trakcie produkcji. Nie wpłynie to na działanie pralki.

- Opakowanie pralki może stwarzać zagrożenie dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem lub małymi częściami pralki.
- Przechowywać materiały opakowaniowe w miejscu niedostępnym dla dzieci lub należycie je zutylizować.
- Programów do prania wstępnego używać tylko w przypadku mocnych zabrudzeń.

⚠Nigdy nie otwierać szuflady na detergenty podczas pracy urządzenia.

- W przypadku awarii odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego i wyłączyć dopływ wody. Nie podejmować próby naprawy. Zawsze należy się skontaktować z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia dla wybranego programu prania.

⚠Nigdy nie otwierać na siłę drzwiczek podczas pracy urządzenia.

- Pranie zabrudzone mąką może uszkodzić pralkę.
- Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących używania środków do płukania tkanin lub podobnych produktów używanych do prania.
- Należy się upewnić, że drzwiczki pralki nie są blokowane i można je całkowicie otworzyć.

Urządzenie należy zamontować w miejscu, które może być w pełni wentylowane i najlepiej ze stałą


cyrkulacją powietrza.

1.2 Funkcja awaryjnego otwierania drzwi

W przypadku przerwy w dostawie prądu lub odłączenia zasilania pralki przed zakończeniem programu drzwi pozostaną zamknięte.

Aby otworzyć drzwiczki:

1. Wyłącz urządzenie. Odłącz pralkę od zasilania.
2. W urządzeniu może znajdować się woda. Dlatego też, aby drzwi otworzyły się prawidłowo, należy najpierw spuścić wodę z wnętrza urządzenia. Aby spuścić wodę z urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji dotyczącej czyszczenia filtra pompy. (Nie należy dotykać wody wypływającej z urządzenia podczas opróżniania, ponieważ woda wewnątrz urządzenia może być gorąca.)
3. Po spuszczeniu wody z urządzenia należy za pomocą narzędzia pociągnąć mechanizm awaryjnego odblokowania w dół i jednocześnie otworzyć drzwiczki.

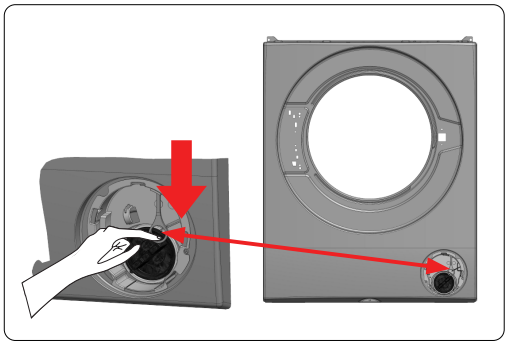

4. Jeśli drzwi zostaną ponownie zamknięte po ich otwarciu za pomocą mechanizmu awaryjnego odblokowania, pozostaną

zablokowane. Aby otworzyć drzwi w sytuacji braku zasilania, należy ponownie użyć mechanizmu awaryjnego otwierania.


⚠Należy przeczytać te ostrzeżenia. Aby ochronić siebie i innych przed zagrożeniami i obrażeniami śmiertelnymi, należy przestrzegać podanych zaleceń.

RYZYKO POPARZEŃ


⚠Podczas pracy pralki nie dotykać węża odpływowego ani odpompowywanej wody. Wysokie temperatury stwarzają ryzyko poparzenia.

⚠⚠RYZYKO ŚMIERCI SPOWODOWANE PRĄDEM

- Nie podłączać pralki do zasilania elektrycznego za pomocą przedłużacza.



- Nie wkładać uszkodzonej wtyczki do gniazdka.
- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel. Zawsze trzymać wtyczkę.



- Nigdy nie dotykać kabla zasilającego / wtyczki mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.



- Nie dotykać pralki mokrymi dłońmi lub stopami.
- Uszkodzony przewód zasilający lub uszkodzona wtyczka może być przyczyną



pożaru bądź porażenia prądem. W przypadku ich uszkodzenia wymianę powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel.

⚠Ryzyko zalania

- Przed umieszczeniem węża odpływowego w zlewie sprawdzić prędkość przepływu wody.
- Należy podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec wysunięciu się węża.
- Przepływ wody może spowodować wyrwanie węża, jeżeli nie jest on poprawnie zabezpieczony. Należy się upewnić, że korek w zlewie nie blokuje otworu odpływowego.

⚠Zagrożenie pożarem

- W pobliżu pralki nie wolno przechowywać łatwopalnych płynów.
- Siarka w zmywaczach do farb może powodować korozję. Nigdy nie używać w pralce materiałów do zmywania farb.
- Nigdy nie używać w pralce materiałów zawierających rozpuszczalniki.
- Należy się upewnić, że w odzieży załadowanej do pralki nie znajdują się obce przedmioty, takie jak gwoździe, druty, zapalniczki i monety.

Ryzyko pożaru i wybuchu

⚠Ryzyko upadku i obrażeń

- Nie wolno wspinać się na pralkę.
- Upewnić się, że węże i kable nie stwarzają zagrożenia.

- Nie przewracać pralki do góry nogami lub na bok.
- Nie podnosić pralki, trzymając za drzwiczki lub szufladę na detergenty.



⚠Pralka musi być przenoszona przez przynajmniej 2 osoby.

⚠Bezpieczeństwo dzieci

- Nie należy pozostawiać dzieci w pobliżu pralki bez nadzoru. Dzieci mogą zamknąć się w pralce, co stwarza ryzyko śmierci.
- Nie pozwalać dzieciom dotykać szklanych drzwiczek podczas prania. Powierzchnia się nagrzewa i może spowodować uszkodzenie skóry.
- Materiały opakowaniowe przechowywać z dala od dzieci.



- Spożycie detergentu i środków czyszczących bądź ich kontakt ze skórą lub oczami może spowodować zatrucie i podrażnienie. Środki czyszczące przechowywać poza zasięgiem dzieci.

1.3 Podczas użytkowania

- Zwierzęta nie mogą przebywać w pobliżu pralki.
- Przed zainstalowaniem sprawdzić opakowanie pralki, a po zdjęciu opakowania jej powierzchnię. Nie używać pralki w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub otwartego opakowania.
- Pralkę może zamontować tylko autoryzowany przedstawiciel serwisowy. Instalacja przez osobę inną niż autoryzowany przedstawiciel może spowodować utratę gwarancji.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych bądź nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli są pod nadzorem bądź poinstruowano je w zakresie użytkowania tego urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru nie należy powierzać czyszczenia i konserwacji.
- Pralki używać tylko do prania rzeczy oznaczonych przez producenta jako odpowiednie.
- **Przed użyciem pralki usunąć z niej 4 śruby transportowe i gumowe elementy dystansowe. Jeżeli śruby nie zostaną usunięte, mogą spowodować silne drgania, hałas i nieprawidłowe działanie oraz utratę gwarancji.**
- Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, takich jak pożar, zalanie i inne źródła uszkodzenia.
- Nie wyrzucać niniejszej instrukcji; przechowywać ją do późniejszego użycia i przekazać następnemu właścicielowi.

UWAGA: Specyfikacje urządzenia mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu.

Wymiana paska napędowego – tylko przez autoryzowany serwis.

Należy używać wyłącznie oryginalnego paska zapasowego.

UWAGA: Uruchom pierwszy cykl prania w pralce w temperaturze 90˚C bez wsadu.

1.4 Opakowanie i ochrona środowiska

Utylizacja materiałów opakowaniowych

Materiały opakowaniowe chronią pralkę przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas transportu. Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska, ponieważ nadają się do recyklingu. Zastosowanie materiału pochodzącego z recyklingu zmniejsza zużycie surowców i produkcję odpadów.

1.5 Informacje dotyczące oszczędności

Kilka ważnych informacji, aby jak najlepiej korzystać z urządzenia:

- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia dla wybranego programu prania. Umożliwi to pracę w trybie oszczędzania energii.
- Nie używać funkcji prania wstępnego do lekkich zabrudzeń. Umożliwi to oszczędność zużywanej energii i wody.

Deklaracja zgodności CE


Oświadczamy, że nasze produkty spełniają obowiązujące europejskie dyrektywy, decyzje i przepisy oraz wymagania wskazane w wymienionych normach.


Utylizacja starej pralki



Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie może on być traktowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłaby spowodować niewłaściwa utylizacja tego produktu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

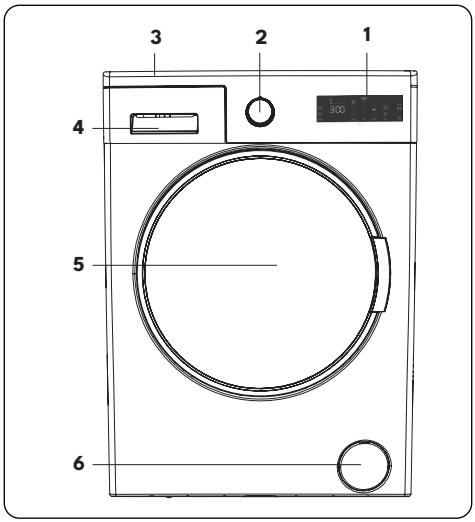

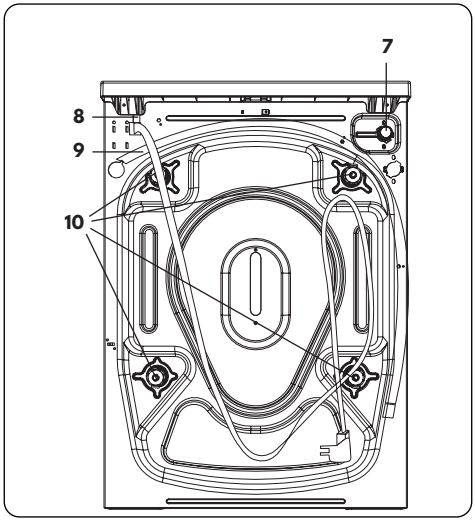

2.1 Wygląd ogólny


1. Wyświetlacz elektroniczny
2. Pokrętło programów
3. Podajnik górny
4. Szuflada na detergenty
5. Bęben
6. Pokrywa pompy filtra
7. Zawór wlotu wody
8. Kabel zasilający
9. Wąż odpływowy
10. Śruby transportowe

2.2 Specyfikacje techniczne

Napięcie zasilania / częstotliwość (V/Hz)	(220–240) V~/50Hz
Całkowite natężenie prądu (A)	10
Ciśnienie wody (MPa)	Maksymalne: 1 Mpa Minimalne: 0,1 Mpa
Moc całkowita (W)	2100
Maksymalna pojemność suchego prania (kg)	9
Obroty wirowania (obr./min)	1400
Liczba programów	14
Wymiary (mm) Wysokość Szerokość Głębokość	 845 596 497

3. INSTALACJA


3.1 Usuwanie śrub transportowych

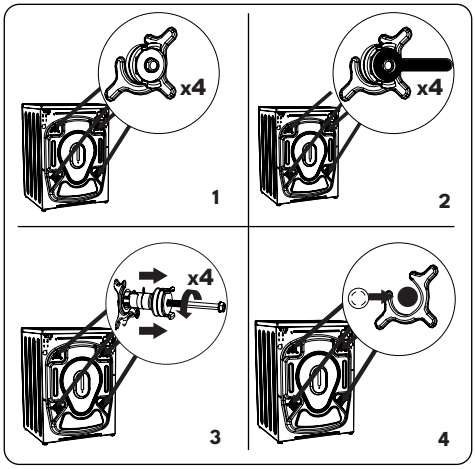

1. Przed użyciem pralki usunąć z niej 4 śruby transportowe i gumowe elementy dystansowe. Jeżeli śruby nie zostaną usunięte, mogą spowodować silne drgania, hałas i nieprawidłowe działanie oraz utratę gwarancji.
2. Poluzować śruby transportowe, obracając je za pomocą odpowiedniego klucza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Prostym pociągnięciem wyjąć śruby transportowe.
4. Włożyć plastikowe zaślepki dostarczone w torbie z akcesoriami w otwory pozostałe po usuniętych śrubach transportowych. Śruby transportowe należy przechować do późniejszego użycia.


UWAGA: Śruby transportowe należy usunąć przed pierwszym uruchomieniem pralki. Usterki powstałe w wyniku pracy maszyny z zamontowanymi śrubami transportowymi nie wchodzą w zakres gwarancji.

3.2 Regulacja nóżek / regulacja regulowanych stojaków

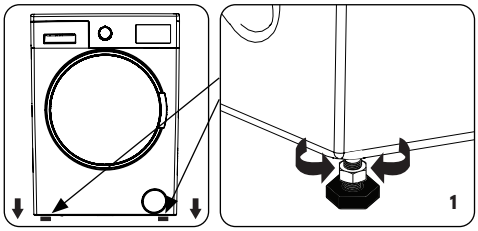

1. Nie instalować urządzenia na powierzchni (np. dywan), która mogłaby uniemożliwić wentylację u podstawy.

- Aby zapewnić cichą i wolną od drgań pracę pralki, należy ją zamontować na stabilnej powierzchni.
- Pralkę można wypoziomować za pomocą regulowanych nóżek.
- Poluzować nakrętki blokujące.

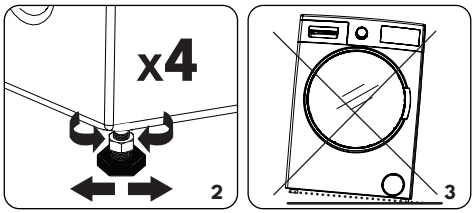


2. Aby zwiększyć wysokość pralki, należy obrócić nóżki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć wysokość pralki, należy obrócić nóżki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- Po wypoziomowaniu pralki dokręcić nakrętki blokujące, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. W celu wypoziomowania nigdy nie należy podkładać pod pralkę kartonu, drewna i tym podobnych materiałów.

- Podczas czyszczenia podłoża, na którym znajduje się pralka, należy uważać, aby nie odchylić maszyny z poziomu.


3.3 Podłączanie do zasilania

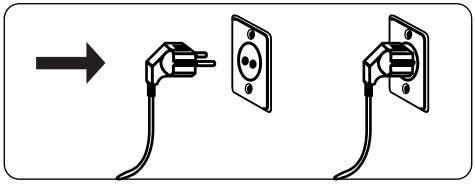

- Pralka wymaga zasilania sieciowego 220–240 V, 50 .
- Kabel zasilania pralki został wyposażony we wtyczkę uziemiającą. Wtyczkę zawsze należy wkładać do uziemionego gniazdka o natężeniu 10 amperów.
- W przypadku braku odpowiedniego gniazdka i zgodnego z nim bezpiecznika należy się upewnić, że prace są wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku użycia nieuziemionego sprzętu.

UWAGA: Używanie pralki przy niskim napięciu może spowodować skrócenie okresu jej eksploatacji i ograniczenie wydajności.

3.4 Podłączanie węża dopływu wody

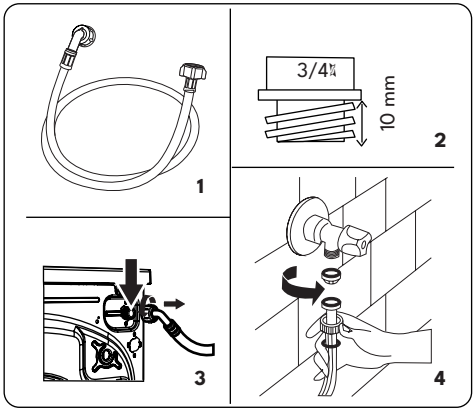


1. Pralka może posiadać pojedyncze podłączenie dopływu wody (zimnej) lub podwójne (gorącej i zimnej) w zależności od specyfikacji urządzenia. Wąż z białą osłoną należy podłączyć do dopływu zimnej wody, a z czerwoną do dopływu gorącej wody (jeżeli jest dostępny).

- Na końcach węży zamontowano uszczelki, aby zapobiec wyciekom wody w punktach połączeń. Przed podłączeniem węża należy sprawdzić, czy uszczelki na końcach węża są obecne i w dobrym stanie.

2. Podłączyć nowe węże doprowadzające wodę do gwintowanego kranu ¾.

- Podłączyć końcówkę z białą osłoną węża dopływu wody do białego zaworu dopływu wody znajdującego się z tyłu pralki, a końcówkę z czerwoną osłoną węża dopływu wody do czerwonego

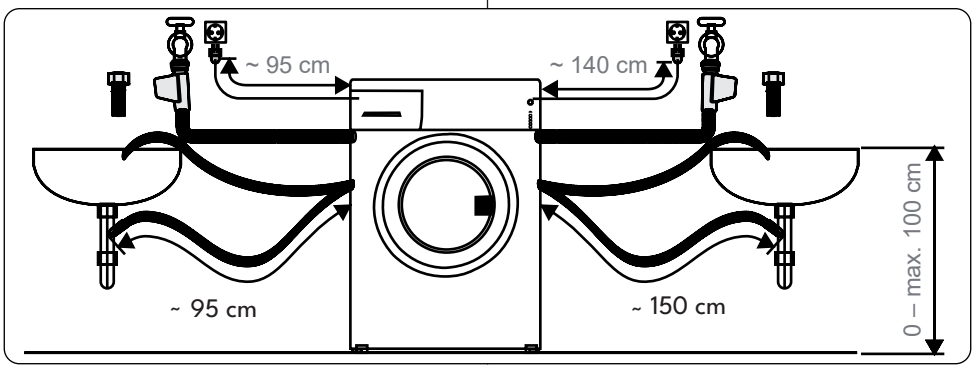

zaworu dopływu wody (jeżeli jest dostępny).

- Dokręcić połączenia ręcznie. W przypadku wątpliwości należy się skonsultować z wykwalifikowanym hydraulikiem.
- Przepływ wody o ciśnieniu 0,1–1 MPa umożliwia pralce pracę z optymalną wydajnością (ciśnienie 0,1 MPa oznacza, że przez całkowicie otwarty kran przepłynie ponad 8 litrów wody na minutę).


3. Po wykonaniu wszystkich podłączeń ostrożnie odkręcić dopływ wody i sprawdzić pod kątem przeciekania.

4. Upewnić się, że nowe węże doprowadzające wodę nie są zablokowane, skręcone, wygięte, pofałdowane lub zgniecione.

- Jeżeli pralka ma podłączenie dopływu gorącej wody, jej temperatura nie powinna przekraczać 70˚C.


UWAGA: Pralka musi być podłączona do dopływu wody tylko przy użyciu dostarczonego nowego węża napełniającego. Nie można użyć ponownie starych węży.

3.5 Podłączenie odprowadzania wody

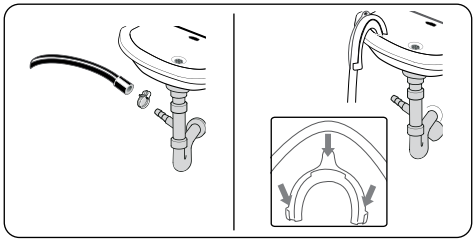


- Używając dodatkowego sprzętu, podłączyć wąż odpływowy do pionu wodnego lub do wylotu kolanka zlewu domowego.
- Nigdy nie próbować przedłużać węża odpływowego.
- Nie wkładać węża odpływowego pralki do pojemnika, wiadra lub wanny.
- Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zgięty, odkształcony, zgnieciony lub rozciągnięty.
- Wąż odpływowy musi zostać zainstalowany na maksymalnej wysokość 100 cm od ziemi.


4. PRZEGLĄD PANELU STEROWANIA

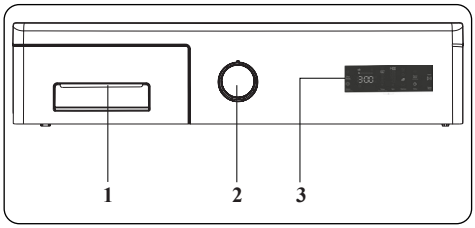

1. Szuflada na detergenty
2. Pokrętło programów
3. Wyświetlacz elektroniczny

4.1 Szuflada na detergenty

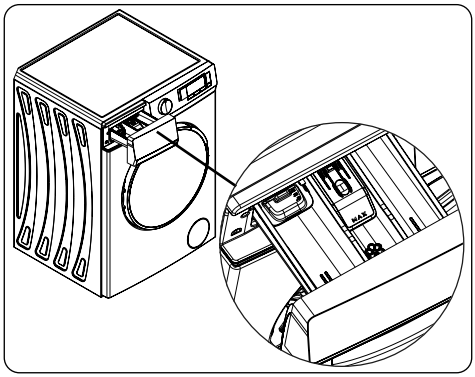

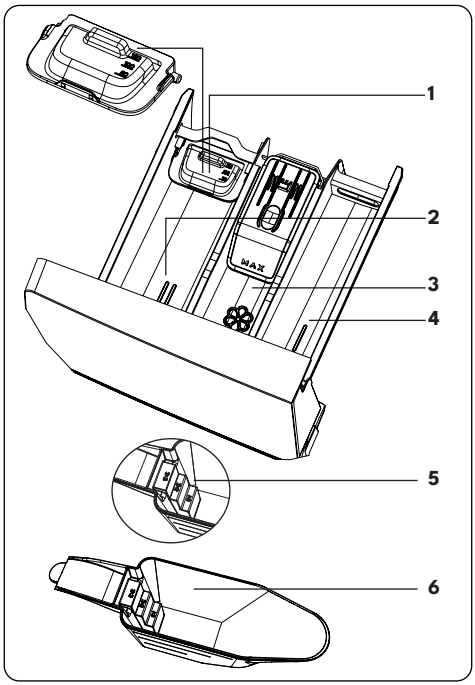

1. Wskaźnik poziomu płynnego detergentu (*)
2. Główna przegroda detergentu piorącego
3. Komora na płyn do zmiękczania tkanin
4. Komora na detergent do prania wstępnego
5. Poziomy napełniania proszku piorącego
6. Miarka do proszku do prania (**)

(*) W przypadku stosowania płynnego detergentu należy ustawić talerz w odpowiedniej pozycji


(**) Parametry techniczne urządzenia mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu.

Wskaźnik poziomu płynnego detergentu:


Pomaga to zapewnić użycie odpowiedniej ilości płynnego detergentu.
Płytka poziomu płynnego detergentu jest zamontowana wewnątrz szuflady i ustawiona tak, aby można było z niej korzystać przy stosowaniu detergentu w proszku.

Jeśli element się poluzuje, można go ponownie zamocować, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.


1. Szufladę wyjmuje się z urządzenia.

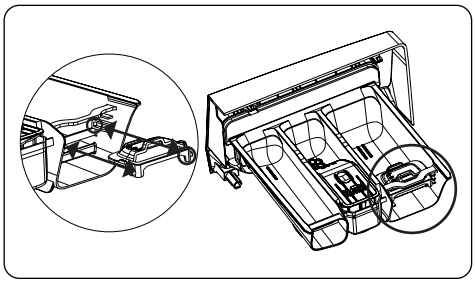

2. Płytkę należy umieścić przy tylnej ściance głównej komory na detergent do prania, tak jak pokazano na ilustracji. Aby zapewnić prawidłowy montaż, zaleca się wciśnięcie płytki na miejsce z obu stron.
3. Aby użyć płynnego detergentu, należy wysunąć tacę do przodu i opuścić ją do odpowiedniej pozycji.

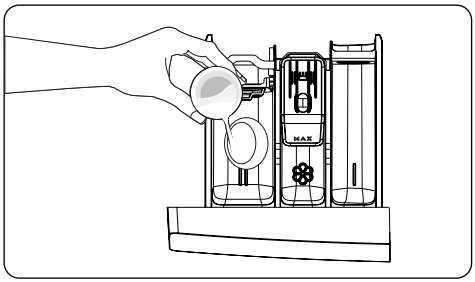


4. W przypadku stosowania proszku do prania należy upewnić się, że talerz znajduje się we właściwym położeniu. Po wyrównaniu płytkę mocuje się, przesuwając ją do tyłu.

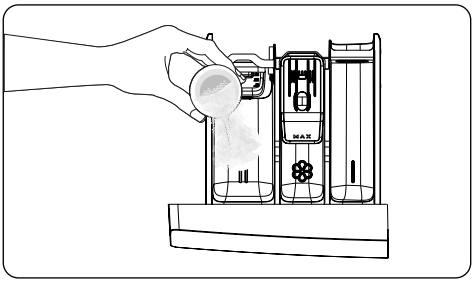


4.2 Przedziały

Główna komora na detergent do prania:

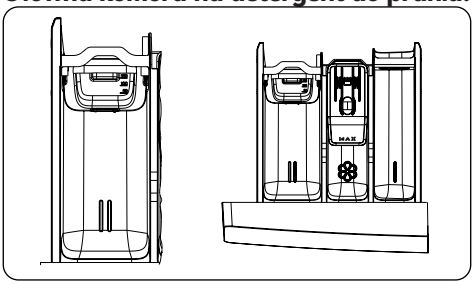

W tej komorze można stosować wyłącznie takie środki, jak detergenty (płynne lub w proszku) oraz środki zapobiegające osadzaniu się kamienia. Wskaźnik poziomu płynnego detergentu jest zamontowany wewnątrz szuflady i jest fabrycznie ustawiony do stosowania z detergentem w proszku. W przypadku stosowania płynnego detergentu należy ustawić płytkę w odpowiedniej pozycji.


Komora na płyn do zmiękczania tkanin lub skrobię do tkanin:

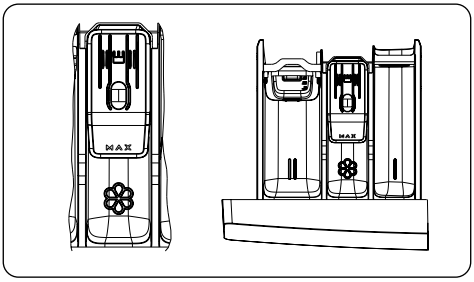

W tej komorze można stosować wyłącznie środki takie jak płyn do zmiękczania tkanin (należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących ilości i rodzaju środka). W tej komorze czasami mogą pozostawać resztki płynu do zmiękczania tkanin używanego do prania. Wynika to z tego, że zmiękczacz tkanin nie jest substancją płynną. Wskazane jest używanie płynnych zmiękczaczy tkanin, mających niższą lepkość lub używanie zmiękczacza po rozcieńczeniu.

Nie należy przekraczać poziomu -MAX- w komorze na płyn do płukania tkanin.


Komora na detergent do prania wstępnego:

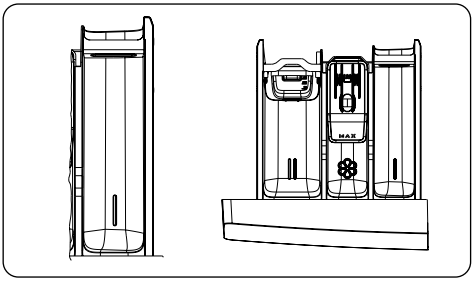

Z tej komory można korzystać wyłącznie w przypadku wybrania funkcji prania wstępnego. W przypadku silnie zabrudzonych ubrań zaleca się skorzystanie z funkcji prania wstępnego.

(*) Dane techniczne urządzenia mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu.

4.3 Wyświetlacz elektroniczny

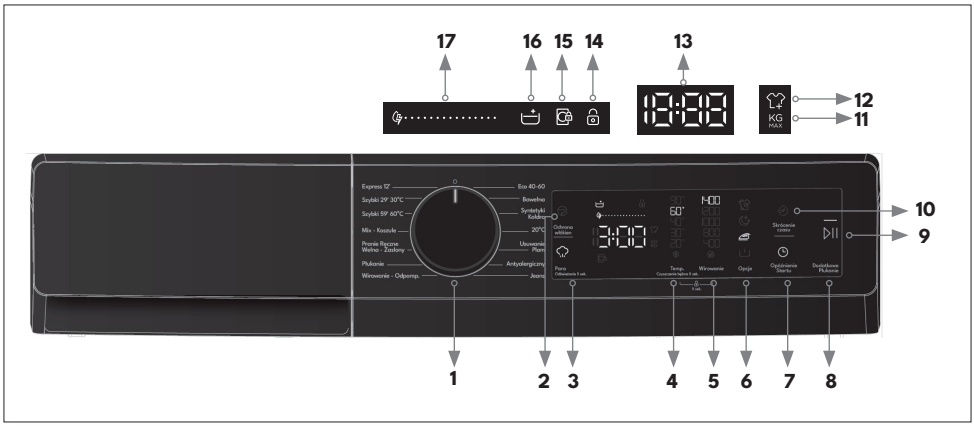

1. Pokrętło programu
2. Przycisk funkcji dodatkowej Fiber Blocker
3. Pomocniczy klawisz funkcyjny
4. Przycisk regulacji temperatury wody płuczącej
5. Przycisk regulacji prędkości wirowania
6. Klucz opcji
7. Klawisz funkcji pomocniczej opóźniony start
8. Przycisk funkcji dodatkowego płukania
9. Przycisk włączania/wyłączania
10. Przycisk funkcji dodatkowej szybkie pranie
11. Dioda LED wskazująca maksymalne obciążenie pralki w programie
12. Dodaj oświetlenie LED pralni
13. Wyświetlacz cyfrowy
14. Dioda LED blokady przed dziećmi
15. Diody LED w zamku drzwiowym
16. Dioda LED sygnalizująca funkcję dodatkowego płukania
17. Pasek efektywności energetycznej i wodnej

4.4 Opisy głównych symboli

1 Za pomocą pokrętła programów wybierz program, który chcesz zastosować do prania. Wybór programu można regulować, obracając pokrętło wyboru programu w dowolnym kierunku. Proszę upewnić się, że pokrętło wyboru programu jest ustawione dokładnie na wybrany program.

12 W sytuacjach, gdy można włożyć pranie do pralki, zapala się **dioda LED Dodaj pranie**. Jeśli kontrolka LED dodawania prania nie świeci się, nie można dodać prania do pralki. Jeśli chcesz dodać pranie w trakcie prania, możesz dodać pranie, przełączając urządzenie w tryb gotowości.

13 11 W przypadku wybranego programu prania na **wyświetlaczu cyfrowym** wyświetlany jest odpowiednio czas prania oraz maksymalna waga w kg dla tego programu. Gdy wyświetlana jest informacja o maksymalnej masie w kg, **dioda LED wskazująca maksymalne obciążenie pralki w programie** zapala się.

15 Gdy drzwiczki pralki są zamknięte, **dioda LED blokady drzwiczek** będzie świecić się nieprzerwanie aż do zakończenia cyklu prania.

17 Pasek efektywności energetycznej i wodnej:


Pasek efektywności energetycznej i wodnej pokazuje wielkość zużycia energii i wody. Im pasek jest dłuższy, tym większe będzie zużycie energii lub wody. Pasek wydajności energii/wody może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od czasu trwania wybranego programu, temperatury, prędkości wirowania i innych dodatkowych funkcji.

UWAGA: Pralka jest włączona z aktywowaną funkcją sygnału dźwiękowego przycisków. Można wyłączyć **sygnał dźwiękowy*** pralki, naciskając i przytrzymując jednocześnie przyciski regulacji prędkości wirowania oraz funkcji dodatkowej opóźniony start. Można ją aktywować ponownie przy użyciu tej samej kombinacji przycisków.

(*) Dane techniczne urządzenia mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu.

5. UŻYTKOWANIE PRALKI

5.1 Przygotowanie prania

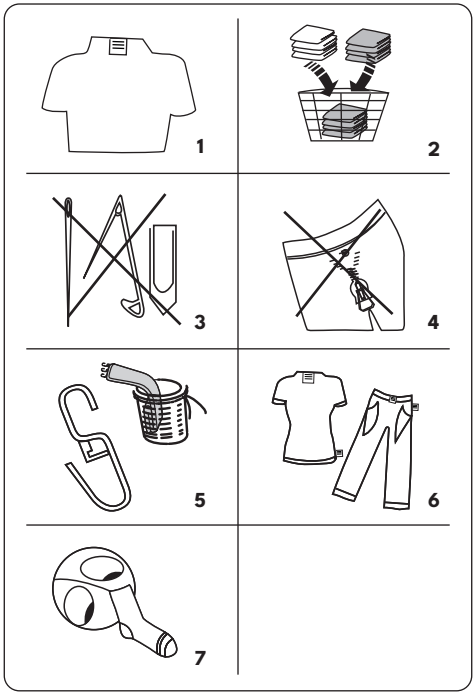

1. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na etykietach odzieży.

- Podzielić pranie według typu (bawełna, syntetyki, tkaniny delikatne, wełna itp.), temperatury prania (zimna woda, 30˚, 40˚, 60˚, 90˚) i stopnia zabrudzenia (lekko zabrudzone, zabrudzone, mocno zabrudzone).

2. Nigdy nie prać razem kolorowego i białego prania.

- Ciemne wyroby tekstylne mogą




zawierać nadmiar barwnika i należy je uprać kilka razy oddzielnie.

3. Upewnić się, że w rzeczach do prania lub w kieszeniach nie znajdują się materiały metalowe; jeżeli tak, należy je wyjąć.


⚠PRZESTROGA:

Jakiekolwiek awarie wynikające z obcych materiałów uszkadzających pralkę nie są objęte gwarancją.

4. Zasunąć suwaki i zapiąć wszelkie haftki.
5. Zdjąć metalowe lub plastikowe zaczepy zasłon bądź umieścić je w siateczce do prania lub woreczku.
6. Wyroby tekstylne, takie jak spodnie, wyroby z dzianiny, koszulki i bluzy, przewrócić na drugą stronę.
7. Skarpetki, chusteczki do nosa i inne małe tkaniny prać w siateczkach do prania.

 Można wybielać	 Nie wybielać	 Zwykłe pranie
 Maksymalna temperatura prasowania to 150˚C	 Maksymalna temperatura prasowania to 200˚C	 Nie prasować
 Do czyszczenia na sucho	 Nie czyścić na sucho	 Suszyć na płasko
 Suszenie bez wyżymania	 Powiesić do wyschnięcia	 Nie suszyć w suszarce
 Dozwolone jest czyszczenie na sucho w oleju napędowym, czystym alkoholu i czynniku R113	 Perchloroetylen R11, R13, ropa naftowa	 Perchloroetylen R11, R113, olej napędowy

5.2 Wkładanie prania do pralki

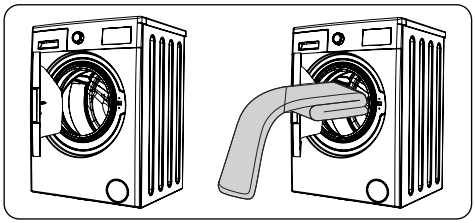


- Otworzyć drzwiczki pralki.
- Rozłożyć pranie w pralce równomiernie.

UWAGA: Uważać, aby nie przekroczyć maksymalnego obciążenia bębna – pranie nie przyniesie zadowalającego rezultatu i spowoduje to zagniecenia. Informacje o ładowności znajdują się w tabelach programów prania.

Poniższa tabela przedstawia przybliżone ciężary typowych rzeczy do prania:

TYP PRANIA	CIĘŻAR (g)
Ręcznik	200
Ściereczka	500
Szlafrok	1200
Poszwa na kołdrę	700
Poszewka na poduszkę	200
Bielizna	100
Obrus	250


- Rozłóż pranie równomiernie w pralce. Umieść rzeczy takie jak kołdra czy koc w pralce po złożeniu ich zgodnie z rysunkiem.

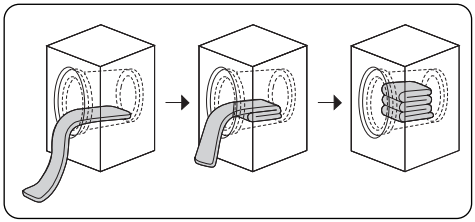

- Każdą rzecz do prania wkładać osobno.
- Sprawdzić, czy między gumową uszczelką a drzwiczkami nie znajdują

się żadne rzeczy z prania.

- Delikatnie popchnąć drzwiczki, aż się zatrzasną z kliknięciem.

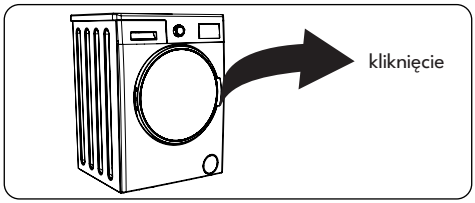


- Upewnić się, że drzwiczki są całkowicie zamknięte, w przeciwnym razie program się nie uruchomi.

5.3 Dodawanie detergentu do pralki

Ilość dodawanego detergentu zależy od poniższych kryteriów:

- Jeżeli ubrania są tylko lekko zabrudzone, nie należy prać ich wstępnie. Umieścić niewielką ilość detergentu (określoną przez producenta) w przegrodzie II szuflady na detergenty.
- Stosowanie detergentów w ilościach zalecanych przez producenta na opakowaniu zapobiega nadmiernemu tworzeniu się piany i nieprawidłowemu wypłukaniu.
- Jeżeli ubrania są bardzo zabrudzone, należy wybrać program z praniem wstępnym i wsypać ¼ detergentu do przegrody I szuflady detergentu, a resztę do przegrody II.
- Używać detergentów przeznaczonych do pralek automatycznych. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ilości używanego detergentu.
- W obszarach z twardą wodą może być wymagana większa ilość detergentu.
- Ilość detergentu jest większa w przypadku większego ładunku prania.
- Umieścić środek zmiękczający w środkowej przegrodzie szuflady na detergenty. Nie przekraczać poziomu MAKS.
- Gęste środki zmiękczające mogą powodować niedrożność szuflady i należy je rozcieńczyć.
- Płynnych detergentów można używać w dowolnym programie bez funkcji prania wstępnego. Wskaźnik poziomu płynnego detergentu jest zamontowany wewnątrz szufladki i jest dostosowany do detergentu w proszku. Podczas używania płynnego detergentu należy ustawić płytkę w prawidłowej pozycji. Przy następnym użyciu upewnij się, że płytka jest podniesiona i zabezpieczona przed dodaniem detergentu w proszku.

5.4 Obsługa pralki

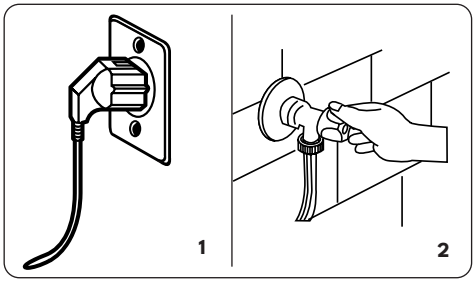

1. Podłączyć wtyczkę pralki do zasilania.
2. Włączyć dopływ wody.

- Otworzyć drzwiczki pralki.
- Rozłożyć pranie w pralce równomiernie.
- Delikatnie popchnąć drzwiczki, aż się zatrzasną z kliknięciem.

5.5 Wybór programów

Za pomocą tabeli programów wybrać najbardziej odpowiedni program do prania.

5.6 System wykrywania połowy wsadu


Pralka jest wyposażona w system wykrywania połowy wsadu.

Po włożeniu do pralki mniej niż połowy maksymalnego wsadu prania, automatycznie ustawi ona funkcję połowy wsadu, niezależnie od wybranego

programu. Oznacza to, że pranie na wybranym programie będzie krótsze oraz spowoduje zużycie mniejszej ilości wody i energii.

(*) Zależnie od modelu

5.7 Dodatkowe funkcje

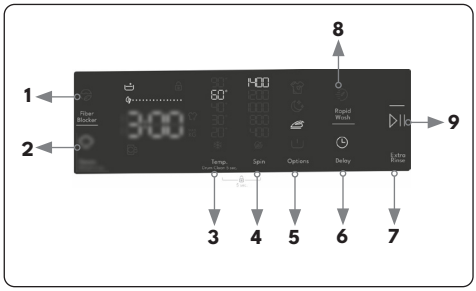

Przed uruchomieniem programu prania można wybrać funkcje dodatkowe.

- Naciśnij przycisk funkcji dodatkowej, którą chcesz wybrać.
- Jeśli symbol funkcji dodatkowej świeci się stale na wyświetlaczu elektronicznym, wybrana funkcja dodatkowa zostanie włączona.
- Jeśli symbol funkcji dodatkowej miga na wyświetlaczu elektronicznym, wybrana funkcja dodatkowa nie zostanie włączona.

Powód niewłączenia funkcji:

- Dodatkowa funkcja nie jest dostępna dla wybranego programu prania.
- Upłynął moment prania, w którym można było zastosować daną dodatkową funkcję.
- Funkcja pomocnicza może być niekompatybilna z inną funkcją pomocniczą wybraną wcześniej.

1. Funkcja pomocnicza Fiber Blocker

Po wybraniu opcji Fiber Blocker mechaniczne działanie programu prania jest celowo ograniczone. Prędkość obrotowa bębna zostaje zmniejszona, przebieg ruchu jest wygładzony, a wpływ upadku prania z wysokości wewnątrz bębna zostaje zminimalizowany. Ponadto dzięki łagodniejszym i lepiej kontrolowanym ruchom bębna zmniejsza się tarcie między tkaninami. W ten sposób zarówno tkaniny ulegają mniejszemu zużyciu, jak i zmniejsza się ilość mikroplastiku uwalnianego do środowiska.

- Naciśnij raz przycisk funkcji dodatkowej **„Fiber Blocker”**.
- Na panelu wyświetlacza pralki zapala się dioda LED z symbolem funkcji pomocniczej prania wstępnego.

UWAGA: Jeśli chcesz włączyć funkcję dodatkową Fiber Blocker, a na ekranie miga symbol , oznacza to, że funkcja ta nie jest dostępna w wybranym programie prania.

2. Dodatkowa funkcja zapobiegania zagnieceniom wspomagana parą

Dodatkowa funkcja zapobiegania zagniotom wspomagana parą pozwala zmniejszyć ilość zagnieceń na ubraniach po praniu.

- Naciśnij raz przycisk funkcji dodatkowej **„Zapobieganie powstawaniu zagnieceń przy pomocy pary”**.
- Na panelu wyświetlacza urządzenia zapala się dioda LED z symbolem funkcji pomocniczej pary .

UWAGA: Jeśli chcesz włączyć dodatkową funkcję zapobiegania zagnieceniom z wykorzystaniem pary, a na ekranie miga symbol , oznacza to, że funkcja ta nie jest dostępna w wybranym programie prania.

Aby odświeżyć pranie, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk funkcji dodatkowej „Przeciwdziałanie zagnieceniom z wykorzystaniem pary”; funkcja ta jest dostępna we wszystkich ustawieniach programu. Dzięki tej odświeżającej funkcji

para przenika do prania i czyści ubrania, usuwając niepożądane zapachy. Należy go używać do prania maksymalnie 2 kg ubrań.

3. Wybór temperatury prania

Za pomocą przycisku regulacji temperatury wody do prania można ustawić temperaturę wody do prania.

- Po wybraniu nowego programu wyświetlana wartość stanowi domyślne ustawienie fabryczne dla wybranego programu.
- Można nacisnąć przycisk regulacji temperatury wody do prania, aby stopniowo obniżać jej temperaturę w zakresie od maksymalnej temperatury wody dla wybranego programu do prania w zimnej wodzie (❄).
- Jeśli pominięto temperaturę wody do mycia, którą chcesz ustawić, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury wody do mycia, aby ponownie wybrać żądaną temperaturę.
- Za pomocą tej funkcji pomocniczej można prać ubrania w zimnej wodzie (wodzie z kranu).
- Po każdym naciśnięciu przycisku ustawiania temperatury na panelu wyświetlacza, wartość temperatury zmniejsza się zgodnie z funkcją programu.

Aby wyczyścić bęben pralki, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji temperatury wody do prania przez 5 sekund; funkcję tę można uruchomić w dowolnym punkcie programu. Musi być uruchamiany bez obciążenia. Można użyć środka do usuwania kamienia lub środka do czyszczenia bębna pralki, przeznaczonego specjalnie do pralek. Temperatura ustawiona podczas czyszczenia bębna wynosi 90°C. Zaleca się przeprowadzanie tej czynności co trzy miesiące.

4. Wybór prędkości wirowania

Za pomocą przycisku regulacji prędkości wirowania można ustawić prędkość wirowania prania.

- Po wybraniu nowego programu wyświetlana wartość stanowi domyślne ustawienie fabryczne dla wybranego programu.
- Można nacisnąć przycisk regulacji prędkości wirowania, aby stopniowo zmniejszać prędkość wirowania w zakresie od maksymalnej prędkości wirowania dla wybranego programu do opcji wyłączenia wirowania (⊘).
- Jeśli pominąłeś prędkość wirowania, którą chciałeś ustawić, możesz naciskać przycisk prędkości wirowania, aż ponownie znajdziesz żądaną prędkość.
- Tej funkcji dodatkowej można używać do prania bez wirowania.
- Każde naciśnięcie przycisku prędkości wirowania na panelu wyświetlacza powoduje zmniejszenie wartości prędkości wirowania zgodnie z funkcją programu.

5. Opcje

Za pomocą przycisku opcji można wybrać najbardziej odpowiednią funkcję dodatkową dla danego prania, naciskając przycisk opcji na panelu wyświetlacza.

5.1 Funkcja pomocnicza Mieszane plamy

Dzięki tej funkcji dodatkowej można usunąć z prania różnego rodzaju mieszane plamy. Aby włączyć funkcję pomocniczą Mieszane plamy, należy naciskać przycisk opcji, aż pojawi się symbol Mieszane plamy. Jeśli na wyświetlaczu elektronicznym świeci się nieprzerwanie dioda LED Mieszane plamy, oznacza to, że wybrano funkcję pomocniczą. Ponieważ po wybraniu programu mieszane zabrudzenia pralka

przeprowadzi pranie wstępne, należy wlać niewielką ilość detergentu do przegródki przeznaczonej na detergent do prania wstępnego.

UWAGA: Nie pozwól, aby plamy na praniu wyschły i utrwaliły się, aby funkcja pomocnicza przeznaczona do usuwania plam mieszanych mogła w pełni spełniać swoje zadanie. Należy uprzednio oczyścić zabrudzenia stałe. Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem prania w produkcie należy przycisnąć nowo powstałe plamy kawałkiem tkaniny. Nie pocierać.

UWAGA: Jeśli podczas próby wybrania funkcji dodatkowej Mieszane plamy na ekranie nie zapali się symbol , oznacza to, że funkcja ta nie jest dostępna w wybranym cyklu prania.

5.2 Funkcja pomocnicza Pranie nocne

Funkcja pomocnicza Pranie nocne zapewnia ciche pranie bez odwirowywania w trakcie cyklu prania. Aby włączyć funkcję dodatkową Pranie nocne, należy naciskać przycisk Opcje, aż pojawi się ikona prania nocnego. Jeśli dioda LED Pranie nocne na wyświetlaczu elektronicznym świeci się światłem ciągłym, oznacza to, że funkcja dodatkowa jest włączona.

- Pod koniec prania pralka może namaczać pranie przez maksymalnie 10 godzin bez odprowadzania wody z wnętrza, przełączając się w tryb uśpienia.
- Od momentu, gdy urządzenie przejdzie w tryb gotowości, można anulować wybraną operację, naciskając przycisk Start/Pauza, a program zmywania zostanie wznowiony od miejsca, w którym został przerwany.

UWAGA: Jeśli podczas próby wybrania funkcji dodatkowej Pranie nocne na ekranie nie zapala się symbol , oznacza to, że funkcja ta nie jest dostępna w wybranym cyklu prania.

5.3 Dodatkowa funkcja łatwego prasowania

Ta dodatkowa funkcja sprawia, że ubrania są mniej pogniecione po zakończeniu prania. Aby włączyć funkcję łatwego prasowania, naciskaj przycisk opcji, aż pojawi się symbol łatwego prasowania. Świecenie diody łatwego prasowania oznacza wybranie tej dodatkowej funkcji.

UWAGA: Jeśli podczas próby wybrania funkcji dodatkowej Łatwe prasowanie na ekranie nie zapali się symbol , oznacza to, że funkcja ta nie jest dostępna w wybranym cyklu prania.

5.4 Funkcja pomocnicza prania wstępnego

Za pomocą tej funkcji można przeprowadzić pranie wstępne przed głównym cyklem prania w przypadku bardzo zabrudzonej bielizny.

Korzystając z tej funkcji, należy wlać detergent do przegródki przeznaczonej do prania wstępnego w szufladzie na detergent. Aby włączyć pomocniczą funkcję mycia wstępnego, naciskaj przycisk opcji, aż pojawi się symbol mycia wstępnego . Świecenie diody prania wstępnego oznacza wybranie tej dodatkowej funkcji.

UWAGA: Jeśli podczas próby wybrania funkcji dodatkowej pranie wstępne na ekranie nie zapali się symbol , oznacza to, że funkcja ta nie jest dostępna w wybranym cyklu prania.

6. Dodatkowa funkcja: opóźnienie startu

Tej pomocniczej funkcji można użyć do opóźnienia czasu uruchomienia cyklu

prania o 1 do 23 godzin.

Aby skorzystać z funkcji opóźnienia pomocniczego:

- Naciśnij przycisk opóźnienia jeden raz.
- Na wyświetlaczu pojawi się „01h”. Na wyświetlaczu elektronicznym pojawi się symbol .
- Naciśnij przycisk opóźnienia i przytrzymaj go, aż ustawisz czas, po upływie którego urządzenie ma rozpocząć cykl prania.
- W razie pominięcia żądanego czasu opóźnienia można nadal naciskać przycisk opóźnienia do ponownego uzyskania odpowiedniego czasu.
- Aby użyć funkcji opóźnienia czasowego, należy nacisnąć przycisk Start/Pauza w celu włączenia urządzenia.
- Aby wyłączyć funkcję opóźnienia: Jeśli funkcja została włączona poprzez naciśnięcie przycisku Start/Pauza, jednokrotne naciśnięcie przycisku opóźnienia spowoduje anulowanie wybranej operacji. Symbol zniknie z wyświetlacza elektronicznego.
- Jeśli nie naciśnięto jeszcze przycisku Start/Pauza, należy naciskać przycisk opóźnienia tak długo, aż na wyświetlaczu elektronicznym zniknie napis . zniknie z wyświetlacza elektronicznego.

7. Dodatkowa funkcja płukania

Możesz skorzystać z tej funkcji, aby przeprowadzić dodatkowe płukanie prania.

- Naciśnij raz przycisk funkcji pomocy **dodatkowego płukania**.
- Na panelu wyświetlacza pralki zapala się dioda LED z symbolem funkcji pomocniczej prania wstępnego .

UWAGA: Jeśli chcesz wybrać funkcję dodatkowego płukania, a na ekranie miga symbol , oznacza to, że funkcja ta nie jest dostępna w wybranym programie prania.

8. Funkcja dodatkowa szybkie pranie

Dzięki tej funkcji pomocniczej możesz wyprać pranie w krótszym czasie, zużywając mniej energii i wody. (Zaleca się zapełnienie pralki maksymalnie do połowy dopuszczalnej pojemności dla danego programu prania.)

- Naciśnij raz przycisk funkcji pomocy **Szybkie pranie** .
- Na panelu wyświetlacza pralki zapala się dioda LED z symbolem funkcji dodatkowej Szybkie pranie .

UWAGA: Jeśli chcesz wybrać funkcję dodatkową Szybkie pranie, a na ekranie miga symbol , oznacza to, że funkcja ta nie jest dostępna w wybranym programie prania.

9. Przycisk start/pauza

Naciskając przycisk Start/Pauza , można uruchomić wybrany program i wstrzymać odtwarzanie bieżącego programu.

5.8 Zabezpieczenie przed dziećmi

Urządzenie jest wyposażone w blokadę przed dziećmi, która zabezpiecza przebieg programu na wypadek naciśnięcia przycisków ustawiania temperatury wody do prania lub prędkości wirowania w trakcie trwania cyklu prania. Blokada rodzicielska zostanie aktywowana po 5 sekundach od jednoczesnego naciśnięcia przycisków 3 i 4 na wyświetlaczu elektronicznym.

Po włączeniu na wyświetlaczu elektronicznym pojawi się symbol . W przypadku naciśnięcia dowolnego przycisku, gdy blokada rodzicielska jest włączona, na wyświetlaczu elektronicznym miga symbol . Aby wyłączyć urządzenie, należy

przytrzymać te same klawisze przez 5 sekund. Gdy blokada przed dziećmi jest wyłączona, symbol na wyświetlaczu elektronicznym znika.


5.9 Jeśli chcesz anulować uruchomiony program:

- Ustaw pokrętło programu w pozycji „CANCEL".
- Pralka przerwie proces prania, a program zostanie anulowany.
- Aby opróżnić urządzenie z wody, wybierz dowolny program.
- Pralka odpompuje wodę i anuluje program.
- Można wtedy wybrać nowy program i uruchomić pralkę.

5.10 Zakończenie programu

Urządzenie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu wybranego programu.

- Na wyświetlaczu elektronicznym pojawi się symbol „END".
- Można otworzyć drzwiczki pralki i wyjąć pranie. Po wyjęciu prania należy pozostawić drzwiczki otwarte, aby bęben pralki mógł wyschnąć.
- Ustaw pokrętło programu w pozycji CANCEL.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Wyłącz dopływ wody.
- Po każdym praniu należy sprawdzić, czy w bębnie lub uszczelce mieszkowej nie ma żadnych ciał obcych.
- Jeśli otwory w uszczelce mieszkowej pokazanej na rysunku są zatkane, należy je oczyścić, aby poprawić skuteczność prania, a po każdym praniu uszczelkę mieszkową należy osuszyć suchą szmatką.

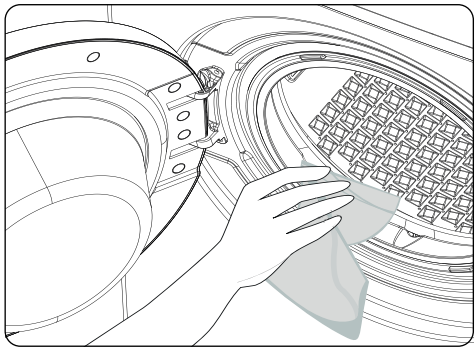

6. TABELA PROGRAMÓW

Program	Temperatura prania (°C)	Maksymalna ilość suchego prania (kg)	Dozownik detergentu	Czas trwania programu (min.)	Typ pralni / Uwagi
Eco 40–60	*40 - 60	9	2	228	Normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane i lniane. (Bielizna, prześcieradło, obrusy, (ręczniki, maks. 4 kg), pościel itp.)
Bawełna	*60 - 90 - „- -C" - 30 - 40	9	2	110	Brudne, jasne kolory, biel, tekstylia bawełniane i lniane (bielizna, prześcieradła, obrusy, ręczniki (maksymalnie 4 kg), poszwy na kołdry itp.)
Syntetyczne / Kołdra	*40 - „- -C" - 30	4	2	135	Zwykle zabrudzone tekstylia syntetyczne lub z mieszanek syntetycznych. (skarpety nylonowe, koszule, bluzki, spodnie syntetyczne itp.)UWAGA: Podczas prania kołdry maksymalna waga wynosi 3 kg, a prędkość wirowania należy ustawić na maksymalnie 800 obrotów na minutę.
20°C	*20 – „- -C"	4	2	59	Lekko zabrudzone tkaniny bawełniane i lniane. (Bielizna, prześcieradło, obrusy itp.)
Pielęgnacja plam	* 60 - "- -C" - 30 - 40	4	1 i 2	122	Mocno zabrudzone tkaniny bawełniane i lniane. (Bielizna, prześcieradło, bielizna stołowa, ręczniki, poszwy na kołdry itp.)
Produkt bezpieczny dla alergików / Usuwanie sierści zwierząt domowych*	*30 - 40 - 60	4	2	78	Pranie wyrobów dla niemowląt (Wybór temperatury 30°C zapewnia higienę prania. Wybierając temperaturę 60°C, można zapewnić bardziej intensywne pranie i wyższy poziom higieny) / Program Usuwanie sierści zwierząt gwarantuje, że kurz i sierść zwierząt domowych, takich jak koty i psy, zostaną łatwo usunięte z prania dzięki dodatkowym płukaniom (płukanie w gorącej wodzie). W tym programie cykl prania zużywa więcej wody.
Dżinsy	*30 – „- -C"	4	2	89	Nadaje się do odzieży dżinsowej. Odpowiednio dobrane etapy prania i płukania pomagają ograniczyć zużycie tkaniny dżinsowej. Nadaje się do dżinsowych spodni i dżinsowych kurtek.
Wirowanie/ odpompowanie	*„- -C"	9	–	15	Jeśli chcesz wykonać dodatkowe wirowanie po wypraniu, możesz skorzystać z tego programu do wszystkich rodzajów prania./ Z programu opróżniania można skorzystać, gdy trzeba usunąć wodę, która zgromadziła się wewnątrz pralki (na przykład podczas wkładania lub wyjmowania prania). Aby uruchomić program odprowadzania wody, należy ustawić przycisk programu w pozycji „Odwirowanie/Odprowadzanie wody". Następnie można uruchomić program, wybierając opcję „Anuluj obrót" za pomocą przycisku ustawiania prędkości obrotowej.
Płukanie	*„- -C"	9	–	24	Program można stosować do każdego rodzaju tkanin w celu dodatkowego wypłukania.
Wełna / Prać ręcznie / Zasłona	*30 – „- -C"	2	2	54	Wełniane wyroby włókiennicze z metką nadającą się do prania w pralce. / Delikatne tkaniny lub ubrania, które zaleca się prać ręcznie. / UWAGA: Podczas prania zasłon maksymalna waga wynosi 2 kg, a prędkość wirowania należy ustawić na maksymalnie 800 obrotów na minutę.
Mix / Koszula	*40 - „- -C" - 30	4	2	87	Brudne, bawełniane, syntetyczne, kolorowe i lniane tkaniny można prać w sposób mieszany. / Z tego programu można korzystać w przypadku koszulek z metkami wskazującymi, że można je prać w pralce.

Program	Temperatura prania (°C)	Maksymalna ilość suchego prania (kg)	Dozownik detergentu	Czas trwania programu (min.)	Typ pralni / Uwagi
Przyspieszone 59' 60°C	* 60 - "- -C" - 30 - 40	9	2	59	Program szybkiego prania pozwala wyczyścić lekko zabrudzone jasne i białe pranie w zaledwie 59 minut w temperaturze do 60°C. Możliwość wyboru temperatury zapewnia skuteczne pranie różnych rodzajów tkanin, a możliwość prania ładunków o objętości sięgającej pełnej pojemności pralki pozwala z łatwością uprać duże ilości prania. Można również prać ubrania kolorowe i ciemne, obniżając temperaturę.
Przyspieszone 29' 30°C	*30 – 40 – „- -C"	4	2	29	Program szybkiego prania pozwala zaoszczędzić czas, umożliwiając pranie lekko zabrudzonej lub pozbawionej plam bielizny w kolorze czarnym i/lub ciemnym w zaledwie 29 minut w temperaturze już od 30°C. Możesz szybko wyprać lekko zabrudzoną lub pozbawioną plam bieliznę w kolorze czarnym lub ciemnym przy połowie pojemności bębna i wygodnie zrealizować codzienne obowiązki związane z praniem.
(***) Super Rapid 12'	*30 – „- -C"	2	2	12	Program szybkiego prania pozwala zaoszczędzić czas, umożliwiając pranie lekko zabrudzonych lub pozbawionych plam czarnych lub ciemnych ubrań w zaledwie 12 minut w temperaturze już od 30°C. Dzięki temu programowi można szybko wyprać do 2 kg prania. Program ten jest szczególnie przydatny w sytuacjach awaryjnych lub gdy konieczne jest szybkie posprzątanie.

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMÓW MOZE SIĘ ZMIENIAĆ ZALEŻNIE OD WIELKOSCI WSADU, JAKOŚCI WODY, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBORU DODATKOWYCH FUNKCJI.

(*) Temperatura wody piorącej w programie jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

(**) Proszę zapoznać się z odpowiednią tabelą dotyczącą tego programu.

(***) UWAGA: Ze względu na krótki czas prania należy użyć dużo mniejszej ilości detergentu w porównaniu z innymi programami. Jeśli urządzenie wykryje nierównomierny rozkład obciążenia, czas trwania programu ulegnie wydłużeniu. Drzwiczki pralki można otworzyć 2 minuty po zakończeniu programu prania.

W programie Eco 40-60 można prać normalnie zabrudzone pranie bawełniane przeznaczone do prania w temperaturach 40°C lub 60°C razem w tym samym cyklu. Program jest wykorzystywany do oceny zgodności z prawodawstwem UE dotyczącym ekoprojektu.

UWAGA: Jeśli po wybraniu programu wprowadzone zostaną zmiany w funkcjach, ustawienia temperatury i prędkości wirowania mogą ulec zmianie; zaleca się sprawdzenie tych ustawień przed uruchomieniem pralki.

(**)					
Program	Temperatura prania (˚C)	Maksymalna ilość suchego prania (kg)	Dozownik detergentu	Czas trwania programu (min.)	Typ pralni / Uwagi
Przyspieszone 29' 30˚C	30	4	2	29'	Program szybkiego prania pozwala zaoszczędzić czas, umożliwiając pranie lekko zabrudzonej lub pozbawionej plam bielizny w kolorze czarnym i/lub ciemnym w zaledwie 29 minut w temperaturze już od 30˚C. Możesz szybko wyprać lekko zabrudzoną lub pozbawioną plam bieliznę w kolorze czarnym lub ciemnym przy połowie pojemności bębna i wygodnie zrealizować codzienne obowiązki związane z praniem.
	40	9	2	44'	Program szybkiego prania pozwala wyprać lekko zabrudzone lub pozbawione plam kolorowe pranie w zaledwie 44 minuty w temperaturze do 40˚C. Elastyczne ustawienia temperatury zapewniają skuteczne pranie różnych rodzajów tkanin, a możliwość prania pełnego załadunku sprawia, że z łatwością można uporać się z dużymi ilościami prania.
	"- -C"	4	2	29'	Program szybkiego prania pozwala zaoszczędzić czas, umożliwiając pranie lekko zabrudzonych lub pozbawionych plam czarnych i/lub ciemnych ubrań w zaledwie 29 minut przy użyciu zimnej wody. Lekko zabrudzone lub pozbawione plam czarne lub ciemne pranie można szybko wyprać przy połowie pojemności pralki, co pozwala wygodnie zrealizować codzienne obowiązki związane z praniem.

- Najskuteczniejsze pod względem zużycia energii programy to te realizowane w dłuższym czasie przy niższej temperaturze.
- Załadunek domowej pralki do pojemności odpowiednich programów wskazanej przez producenta przyczynia się do oszczędności energii i wody.
- Czas trwania oraz wartości zużycia energii i wody mogą różnić się w zależności od ciężaru i typu wsadu, wybranych dodatkowych funkcji, wody wodociągowej i temperatury otoczenia. Zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym ekoprojektu wartości podane dla programów innych niż ECO 40-60 mają charakter wyłącznie orientacyjny.
- Do programów piorących w niższych temperaturach zaleca się używanie płynnych detergentów. Ilość używanego detergentu może różnić się w zależności od ilości prania i poziomu zabrudzenia. Należy przestrzegać zaleceń jego producenta dotyczących ilości zużywanego detergentu.
- Na hałas i na ilość pozostałej wilgoci ma wpływ prędkość wirowania. Im wyższa prędkość w fazie wirowania, tym większy hałas i mniejsza ilość pozostałej wilgoci.
- Dostęp do bazy danych produktu, w której znajdują się informacje dotyczące modelu, można uzyskać, skanując kod QR przedstawiony na etykiecie energetycznej.

Nazwa programu	Pojemność znamionowa kg	Zużycie energii kWh/cykl			Czas trwania programu Godziny: Minuty			Zużycie wody litry/cykl			Maks. Temperatura °C			Pozostała wilgoć % 1400 obr./min		
		Pojemność znamionowa	1/2 wsadu	1/4 wsadu	Pojemność znamionowa	1/2 wsadu	1/4 wsadu	Pojemność znamionowa	1/2 wsadu	1/4 wsadu	Pojemność znamionowa	1/2 wsadu	1/4 wsadu	Pojemność znamionowa	1/2 wsadu	1/4 wsadu
Bawełna 90	9	1,980			02:53			95,0			81			53%		
Bawełna 60	9	0,990			01:50			45,0			60			53%		
Eco 40-60	9	0,788	0,273	0,138	03:48	02:54	02:54	60,4	38,9	29,3	40	26	22	53%	53%	53%
Syntetyczne / Kołdra	4	1,070			02:15			70,0			45			53%		
Szybki Bawełna 44'	9	1,010			00:59			38,0			54			62%		
20°C	4	0,060			00:59			28,0			20			53%		


6.1 Ważna informacja

- Należy używać tylko detergentów, środków zmiękczających i innych dodatków odpowiednich do pralek automatycznych. W przypadku użycia zbyt dużej ilości detergentu może pojawić się nadmiar piany i włączy się automatyczny system pochłaniania piany.
- Zalecamy okresowe czyszczenie pralki co miesiące. Do okresowego czyszczenia należy zastosować program czyszczenia bębna. Jeżeli w pralce nie ma programu czyszczenia bębna, należy zastosować program Bawełna 90. Jeżeli jest to wymagane, należy zastosować odkamieniacz wyprodukowany specjalnie tylko do pralek automatycznych.
- Nigdy nie otwierać na siłę drzwiczek podczas pracy urządzenia. Drzwiczki pralki można otworzyć 2 minuty po zakończeniu prania. *
- Nigdy nie otwierać na siłę drzwiczek podczas pracy urządzenia. Drzwiczki otworzą się natychmiast po zakończeniu cyklu prania. *
- Procedury montażu i naprawy muszą być zawsze wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć możliwych ryzyk. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku przeprowadzania procedur przez osobę nieupoważnioną.

(*))Dane techniczne urządzenia mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

7.1 Ostrzeżenie

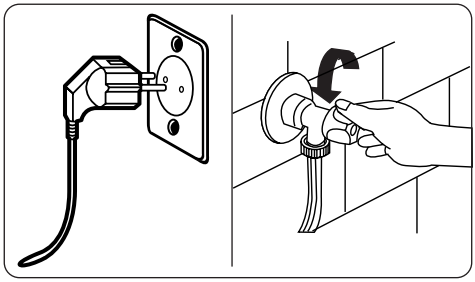


Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia pralki wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Przed rozpoczęciem konserwacji i czyszczenia zakręcić dopływ wody.

⚠PRZESTROGA:
Do czyszczenia pralki nie należy używać rozpuszczalników, czyszczących środków ściernych, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. Zawarte w nich chemikalia mogą uszkodzić plastikowe powierzchnie i inne komponenty.

7.2 Filtry wlotu wody

Filtry wlotu wody zapobiegają przedostawaniu się do pralki brudu i obcych materiałów. Zalecamy czyszczenie tych filtrów, gdy urządzenie nie jest w stanie napełnić się wystarczającą ilością wody, mimo że dopływ wody jest włączony, a kran jest otwarty. Zalecamy, aby czyścić filtry wlotu wody co 2 miesiące.

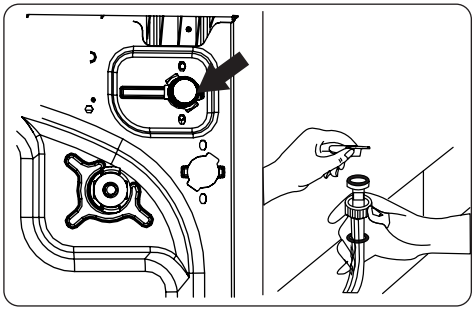

- Odkręcić węże wlotu wody od pralki.
- Aby wyjąć filtr wlotu wody z zaworu wlotu wody, należy delikatnie pociągnąć plastikowy pasek w filtrze za pomocą wydłużonych szczypiec.
- Drugi filtr wlotu wody znajduje się na końcówce kranu węża wlotu wody. Aby wyjąć drugi filtr wlotu wody z zaworu wlotu wody, należy delikatnie pociągnąć plastikowy pasek w filtrze za pomocą wydłużonych szczypiec.
- Wyczyścić dokładnie filtry miękką szczotką i umyć je wodą z mydłem oraz dokładnie spłukać. Ponownie włożyć filtr, wciskając go delikatnie z powrotem na miejsce.


⚠PRZESTROGA: Filtry na zaworze wlotu wody mogą być niedrożne z powodu jakości wody lub braku wymaganej konserwacji i mogą się zepsuć. Może to spowodować przeciekanie wody. Wszelkie takie awarie nie wchodzą w zakres gwarancji.


7.3 Filtr pompy

W produkcie zainstalowano system filtrujący, który przedłuża żywotność pompy, zapobiegając przedostawaniu się do niej substancji o strukturze podobnej do włókien oraz drobnych przedmiotów podczas odprowadzania wody po zakończeniu prania. Zaleca się czyszczenie filtra pompy raz na 3 miesiące. Aby wyczyścić filtr pompy, należy wykonać następujące czynności:

1. Aby otworzyć pokrywę pompy, należy nacisnąć miejsce zaznaczone kółkiem na rysunku 1 i otworzyć pokrywę w kierunku wskazanym strzałką, jak pokazano na rysunku 2.


UWAGA: Przed otwarciem pokrywy filtra należy umieścić przed nią odpowiednie naczynie, które zatrzyma ewentualną wodę wyciekającą z wnętrza urządzenia.

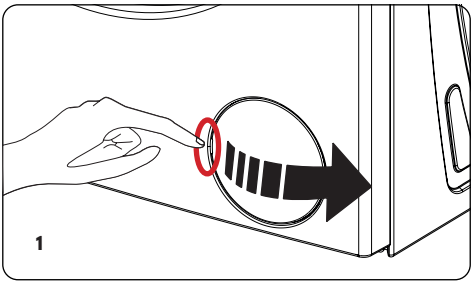


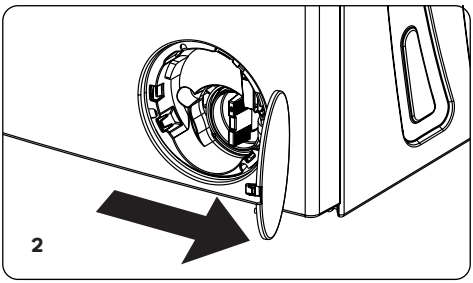


2. Poluzować pokrywę filtra, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na rysunku 3. Następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką na rysunku 4.

UWAGA: W zależności od ilości wody znajdującej się w urządzeniu może zaistnieć konieczność kilkukrotnego opróżnienia pojemnika na wodę.

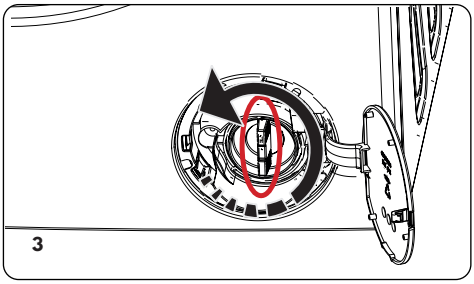


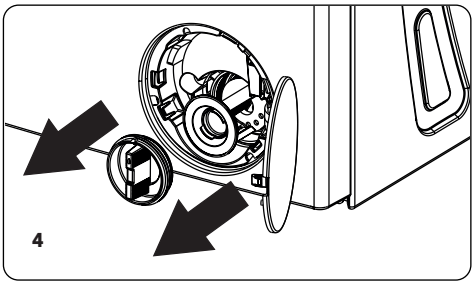

3. Usunąć ciała obce z filtra za pomocą szczotki (rys. 5).

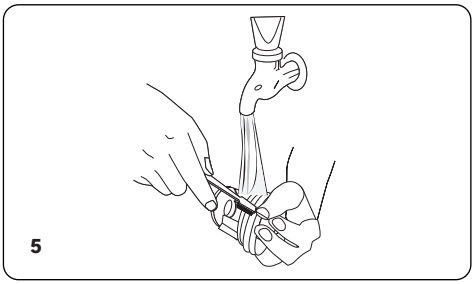

4. Po wyczyszczeniu filtra należy założyć pokrywę filtra i dokręcić ją, obracając w prawo, jak pokazano na rysunku 6.

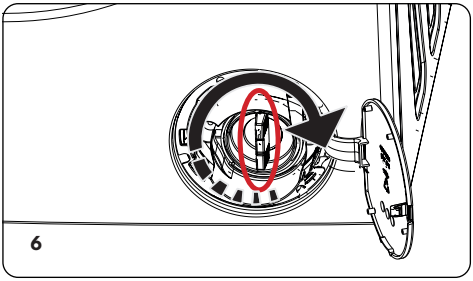

5. Pokrywę pompy można ponownie zamontować, przesuwając ją w kierunku przeciwnym do tego, w którym została zdjęta.

⚠OSTRZEŻENIE: Ponieważ woda wewnątrz pompy może być gorąca, przed rozpoczęciem czyszczenia należy poczekać, aż ostygnie.

7.4 Szuflada na detergenty


Twoje detergenty mogą tworzyć osad na szufladzie detergentu i szparce na detergent.

Usuwaj szufladę na detergent systematycznie, by usuwać utworzony osad. Rekomenduje się czyszczenie raz na 3 miesiące.


Jeśli w komorze na płyn do płukania tkanin zacznie gromadzić się mieszanka wody i płynu do płukania tkanin, należy wyczyścić syfon.

Wyjmowanie szuflady na detergenty:


- Pociągnij szufladę na detergenty tyle, ile jest to możliwe.

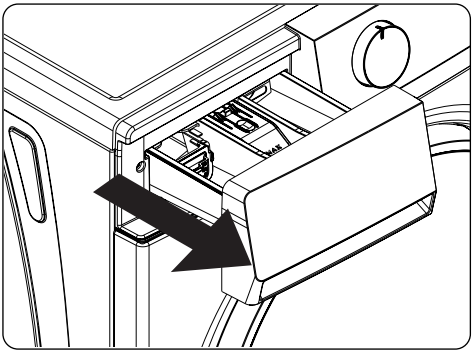

- Naciśnij miejsce pokazane poniżej wewnątrz całkowicie wysuniętej szuflady na detergent, a następnie pociągnij, aby wyjąć szufladę z obudowy.

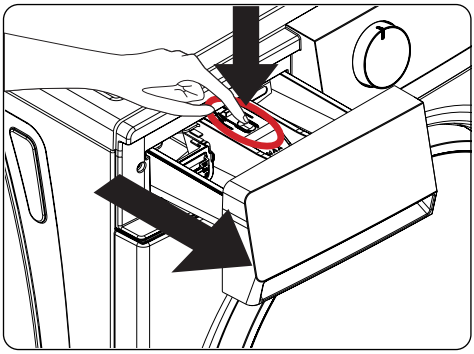

- Aby zdjąć pokrywę komory na płyn do płukania tkanin, należy chwycić ją z przodu i z tyłu, a następnie pociągnąć jednocześnie do góry, jak pokazano na poniższym rysunku.

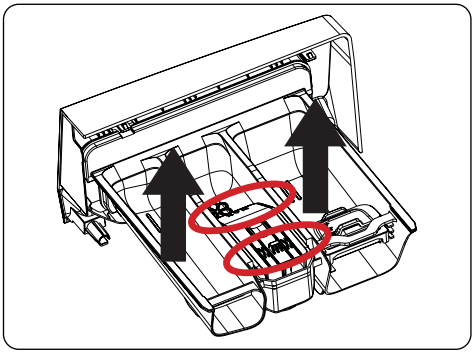


- Umyć ją dużą ilością wody przy pomocy szczotki.
- Należy usunąć wszelkie osady, które zgromadziły się w obudowie szuflady na detergent, aby nie dostały się one do wnętrza pralki.
- Ręcznikiem lub suchą ściereczką wysuszyć szufladę na detergenty i włożyć na miejsce.

⚠Nie należy myć szuflady na detergent w zmywarce.

Nie trzeba wyjmować płytki wskazującej poziom płynnego detergentu, aby ją wyczyścić. Czyszczenie można przeprowadzić, zmieniając jego położenie.

8. Korpus/bęben

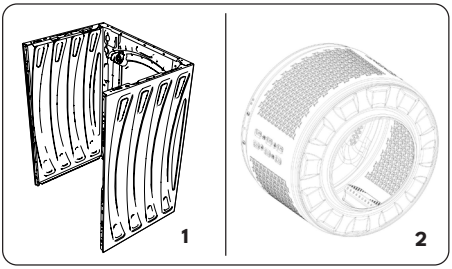

1. Korpus

Do czyszczenia obudowy zewnętrznej używać łagodnego, nieścierającego środka czyszczącego lub mydła i wody. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

2. Bęben

Nie pozostawiać w pralce metalowych przedmiotów, takich jak gwoździe, spinacze do papieru, monety. Przedmioty te powodują powstawanie plam rdzy w bębnie. Aby wyczyścić takie plamy rdzy, należy użyć bezchlorowego środka czyszczącego i postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego. Do usuwania plam z rdzy nigdy nie używać wełny stalowej lub podobnych twardych przedmiotów.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Naprawa pralki powinna zostać przeprowadzona przez firmę autoryzowanego serwisu. Jeżeli pralka wymaga naprawy lub jeżeli nie można rozwiązać problemu według poniższych informacji, należy:

- Odłączyć pralkę od zasilania.
- Wyłączyć dopływ wody.

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pralka się nie uruchamia.	Pralka nie jest włączona do gniazdka.	Włączyć pralkę do gniazdka.
	Bezpieczniki są uszkodzone.	Wymienić bezpieczniki.
	Brak zasilania.	Sprawdzić zasilanie.
	Nie wciśnięto przycisku Start/Pauza	Wcisnąć przycisk Start/Pauza
	Pokrętło programów w pozycji „stop" (zatrzymanie).	Obrócić pokrętło programów w żądaną pozycję.
	Drzwiczki pralki nie zostały całkowicie zamknięte.	Zamknąć drzwiczki pralki.
Pralka nie pobiera wody.	Kran wody jest zakręcony.	Odkręcić kran.
	Wąż dopływu wody może być skręcony.	Sprawdzić wąż dopływu wody i wyprostować.
	Wąż dopływu wody może być niedrożny.	Wyczyścić filtry węża dopływu wody. (*)
	Filtr wlotu może być niedrożny.	Wyczyścić filtr wlotu. (*)
	Drzwiczki pralki nie zostały całkowicie zamknięte.	Zamknąć drzwiczki pralki.
Pralka nie spuszcza wody.	Wąż odpływowy może być niedrożny lub skręcony.	Sprawdzić wąż odpływowy, a następnie wyczyścić i wyprostować.
	Filtr pompy może być niedrożny.	Wyczyścić filtr pompy. (*)
	Pranie w bębnie jest zbyt ciasno zapakowane.	Rozłożyć pranie w pralce równomiernie.
Pralka drga.	Nóżki nie zostały wyregulowane.	Wyregulować nóżki. (**)
	Nie usunięto śrub transportowych zamocowanych na czas transportu.	Usunąć śruby transportowe z pralki. (**)
	Mały wsad w bębnie.	Nie uniemożliwi to działania pralki.
	Pralka jest przeładowana lub pranie nie jest równomiernie rozłożone.	Nie przeładowywać bębna. Rozłożyć pranie w bębnie równomiernie.
W szufladzie na detergenty powstaje nadmierna piana.	Użyto zbyt dużej ilości detergentu.	Wcisnąć przycisk Start/Pauza Aby zatrzymać powstawanie piany, rozpuścić jedną łyżkę stołową środka zmiękczającego w 1/2 litra wody i wlać do szuflady na detergenty. Po 5–10 min wcisnąć przycisk Start/Pauza.
	Użyto złego detergentu.	Używać tylko detergentów przeznaczonych do pralek automatycznych.
Niezadowalający efekt prania.	Pranie jest zbyt brudne na wybrany program.	Korzystając z informacji w tabeli programów, wybrać najbardziej odpowiedni program do prania.
	Niewystarczająca ilość użytego detergentu.	Użyć ilość detergentu zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
	W pralce znajduje się zbyt dużo prania.	Sprawdzić, czy nie została przekroczona maksymalna pojemność dla wybranego programu.

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Niezadowalający efekt prania.	Twarda woda.	Zwiększyć ilość detergentu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
	Pranie w bębnie jest zbyt ciasno zapakowane.	Sprawdzić, czy pranie jest rozłożone.
Jak tylko pralka zostanie wypełniona wodą, woda wypływa.	Końcówka węża odpływowego wody jest umieszczona zbyt nisko.	Sprawdzić, czy końcówka węża znajduje się na odpowiedniej wysokości. (**).
Podczas prania w bębnie nie pojawia się woda.	To nie jest usterka. Woda znajduje się w niewidocznej części bębna.	. . . . .
Na praniu znajdują się resztki detergentu.	Nierozpuszczone cząstki detergentów mogą się pojawiać na praniu w postaci białych plam.	Wykonać dodatkowe płukanie lub wyczyścić pranie szczotką po wyschnięciu.
Na praniu pojawiają się szare plamy.	Na praniu znajduje się nieprzetworzony olej, krem lub maść.	Przy następnym praniu użyć ilości detergentu zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Cykl wirowania nie włącza się lub włącza się z opóźnieniem.	To nie jest usterka. Został włączony system kontroli niewyważonego obciążenia.	System kontroli niewyważonego obciążenia próbuje rozłożyć pranie. Cykl wirowania rozpocznie się po rozłożeniu prania. Przy następnym praniu załadować bęben równomiernie.
Drzwi się nie otwierają z powodu przerwy w dostawie prądu.	To nie jest usterka. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie pozwala na natychmiastowe otwarcie drzwiczek w przypadku awarii zasilania, ponieważ wewnątrz może znajdować się woda.	Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podrozdziale „Funkcja awaryjnego otwierania drzwi" w rozdziale „Prawidłowe działanie" instrukcji obsługi.

(*) Zob. rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia pralki.

(**) Zob. rozdział dotyczący instalacji pralki.

10. AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O USTERKACH I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA

Pralka jest wyposażona we wbudowany system wykrywania usterek, sygnalizowany kombinacją migających lampek prania. Poniżej przedstawiono najczęstsze kody błędów.

KOD PROBLEMU	MOŻLIWA USTERKA	POSTĘPOWANIE
E01	Drzwiczki pralki nie zostały poprawnie zamknięte.	Zamknąć drzwiczki poprawnie, aż klikną. Jeżeli pralka nadal wskazuje usterkę, wyłączyć ją, wyjąć wtyczkę z gniazdka i natychmiast skontaktować się z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
E02	Ciśnienie lub poziom wody w pralce może być zbyt niskie.	Sprawdzić, czy kran jest całkowicie odkręcony. Dopływ wody może być zamknięty. Jeżeli problem nadal występuje, pralka po chwili zatrzyma się automatycznie. Wyjąć wtyczkę z gniazdka, zakręcić kran i skontaktować się z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
E03	Pompa jest uszkodzona, filtr pompy jest niedrożny lub połączenie elektryczne pompy jest uszkodzone.	Wyczyścić filtr pompy. Jeżeli problem nadal występuje, należy się skontaktować z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem serwisowym. (*)
E04	W pralce znajduje się nadmierna ilość wody.	Pralka sama spuści wodę. Po odpompowaniu wody wyłączyć pralkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zakręcić kran i skontaktować się z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.

(*) Zob. rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia pralki.

10 lat

Minimalny okres, przez który muszą być dostarczane części zamienne do domowej pralki, wynosi 10 lat.

www.kernau.com

KERNAU

kontakt@gtpoland.eu

Serwis Kernau
PL: +48 22 243 70 00
Pn 8:00 - 17:00
Wt-Pt 8:00 - 16:00
serwis@kernau.com