
# DX800 Steam
# Cordless Wet Dry Vacuum Cleaner
# User Manual



Please read this Manual carefully before use and keep it properly.

EN User Manual ..... 01
FR Manuel d'Instructions ..... 15
DE Bedienungsanleitung ..... 31
IT Manuale di Istruzioni ..... 47
ES Manual de Instrucciones ..... 63
NL Gebruiksaanwijzing ..... 79
PL Instrukcja obsługi ..... 95
SE Instruktionsmanual ..... 111
NO Bruksanvisning ..... 127

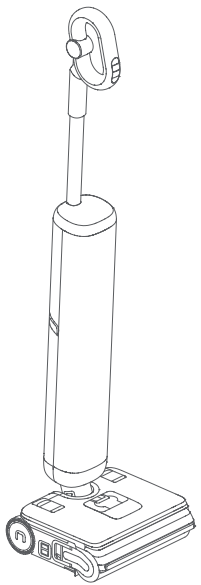


# Precautions

Please read this manual carefully before using the product. Install the machine according to the operating steps in this user manual, and keep the user manual properly. Any operation that does not comply with the instructions in the user manual may result in product damage or serious personal injury. This product is intended for household use only and is not suitable for industrial or outdoor environments.

⚠ Warnings

- This product is not intended for use by individuals with physical, sensory, or mental impairments, or by those lacking experience and knowledge (including children), unless they are supervised or instructed to ensure safe usage.
- Beware of burns; do not touch the base station heating plate. Beware of high-temperature steam; please stay away from the steam outlet.
- Do not touch the plug or any live part of the product with wet hands to avoid electric shock.
- If the charger or plug is damaged, discontinue use immediately. To avoid hazards, they must be replaced by our professional maintenance personnel.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from airflow channels and moving parts of the product.
- Do not insert metal shavings, pins, wires, or similar objects into the product gaps to prevent electric shock or injury.
- Only qualified technicians may disassemble, repair, or modify the product.
- If the product will not be used for an extended period, please unplug it to avoid electric leakage, fire, or other hazards. If any malfunction is detected during use, disconnect the power immediately and contact our Customer Service Department.
- After use, please clean the dirty water tank promptly and keep all ventilation paths clear. This prevents blockages that could lead to reduced suction or motor overheating, thereby affecting the product's service life.
- After use, please store the machine in a dry place. Damp environments may impair the electrical insulation and shorten the appliance's service life.
- The upper part of the wet dry vacuum cleaner body (above the logo) and the base station contain electrical components. Do not immerse them in water or rinse them.
- Regularly check the neck of the floor brush for blockages. If debris is found, clear it promptly with the multi-functional brush to prevent reduced suction and ensure the product's service life.
- Before replacing the roller brush, ensure the machine is turned off.
- Only use the cleaning solution provided or specified by our company. Please follow the prescribed ratio to avoid excessive foam, which could seep into the motor and shorten its service life.

- All technical specifications and data in this user manual are derived from tests conducted by our company or designated third-party testing organizations. The company reserves the right of final interpretation of this document.

⚠ Battery & Charging

- Do not use third-party charging bases; other types of chargers may cause battery failure or fire hazards.
- Do not charge the product outdoors. Strictly follow the manual's charging instructions. Improper charging outside the specified temperature range may damage the battery and increase the risk of fire.
- This product contains a built-in battery that must be replaced by professional after-sales personnel. Do not use non-rechargeable or incompatible battery packs, as this may be hazardous.
- Do not use damaged or modified devices. Damaged or modified batteries may behave unpredictably, resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Warning: Use only the detachable supply unit provided with this appliance to charge the battery.
- The correct rated voltage is marked on the nameplate. The appliance must only be supplied at safety extra-low voltage. Using a voltage that does not match product specifications will damage the device and may cause harm to the user.

## II Regulatory Compliance Information

CE


- **EU Declaration of Conformity**

  This product complies with the relevant applicable Directives and European Norms, along with their amendments.

- **WEEE Disposal and Recycling Information**

  All products bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE as defined in Directive 2012/19/EU) and must not be disposed of together with unsorted municipal waste. To protect the environment and human health, please deliver waste equipment to designated collection points established by government or local authorities for professional recycling of electrical and electronic equipment. Proper disposal and recycling help prevent potential adverse impacts on the environment and human health. For specific collection point locations and related terms and conditions, please contact the installer or local authorities.

## • Part Name

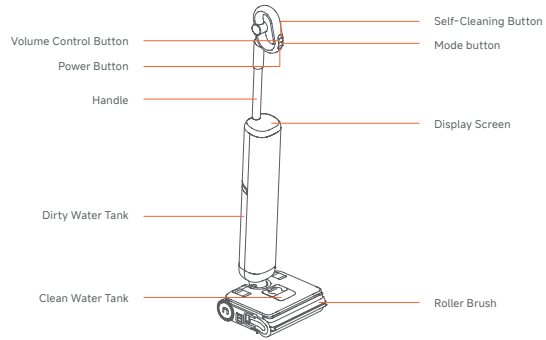




LED Screen



Base Station

① Main Unit



HEPA Filter



Roller Brush



Dirty Water Tank Cover + Solid-Liquid Waste Separation + Deodorizing Stick



Cleaning Solution



Cleaning Tool




Filter Bag

* Accessories are subject to the actual product.

② Other Parts


## • Handle Installation & Removal

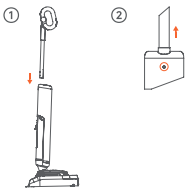


- Insert the end of handle vertically into the port on the machine until you hear a "click." Ensure the handle is firmly locked and does not wobble, indicating a successful installation.
- To remove the handle, insert a hard, slender object into the hole shown in the figure to press the spring pin, then simultaneously pull the handle upward.

⚠ Note:
Do not remove the sticker covering the handle release hole.

## • Dirty Water Tank Installation & Removal

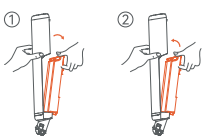


- To remove the dirty water tank, hold the vacuum with one hand. Press the release button with the other hand, then pull the tank outward as shown.
- To install the dirty water tank, place the bottom of the tank into the opening on the main unit, then gently push it until you hear a click.

## • Clean Water Tank Installation & Removal

①




②



- To remove the clean water tank, grasp the clean water tank handle, press the clean water tank release button in the direction according to the figure, and lift the tank diagonally upwards. The assembly is successfully removed.
- To install the clean water tank, roughly align it with the outline of the floor brush cover. Gently press it diagonally downwards with both hands as shown in the figure. Installation is successful until hearing a "click" sound.

## • Roller Brush Installation & Removal




- To remove the roller brush, first remove the clean water tank.
- As shown in the figure, slightly lift the floor brush, grasp the pull-ring of the roller brush and pull out the roller brush in the direction of the arrow.

## • Preparation Before Use

- Before use, please check the power level of your wet dry vacuum cleaner. If the battery is low, please charge it promptly (refer to 'Charging Guide' for details) and use it after it is fully charged.
- When powered on, the machine defaults to Smart Mode. You can switch to the appropriate cleaning mode manually based on your actual needs.
- In discharge mode, press and hold the volume control button for 4 seconds to enter the Language Selection: the three mode indicator lights will flash, voice playback will pause, and other functions will remain the same.
- Language Selection: Short press the volume button to cycle through languages. Upon switching, the machine will announce the current operating mode in the selected language. For example, if it is switched to English, the voice prompt will be 'Smart mode'.

## • Fill the Clean Water Tank





- Press the clean water tank release button and remove the clean water tank.
- Open the water inlet and fill the tank with clean water (room temperature water).
- Securely fasten the water inlet cap, ensuring a tight fit.
- Install the clean water tank back onto the floor brush.
- Installation is successful until hearing a "click" sound.


## • Add Cleaning Solution




- Open the cleaning solution inlet and fill with cleaning solution.
- Securely fasten the solution cap, ensuring a tight fit.

⚠ Caution:
Do not add any disinfectant or non-UWANT official cleaning solution, as this may cause product damage. For enhanced cleaning results, add the solution before starting operation. The machine automatically dispenses the correct ratio. This step may be skipped if floor cleaning solution is not needed for your routine daily use.

## • Start the Machine



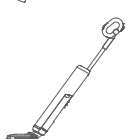


- Upon startup, the machine defaults to Smart Mode. Short press the mode button to switch to Max Mode. Press it again to enter Hot Water Mode. Press it again to enter Steam Mode. Press it again to enter Dry Suction Mode. Pressing the button once more will return the machine to Smart Mode.
- This machine comes with an upright miniature snap action switch when powered on. Please tilt it for use after powering on.
- The machine can lie flat to reach under low-profile furniture. Note that the dirty water tank's effective capacity is reduced in this position. We recommend emptying the tank before cleaning low areas to prevent overflow.


- The machine can lie flat to reach under low-profile furniture. Note that the dirty water tank's effective capacity is reduced in this position. We recommend emptying the tank before cleaning low areas to prevent overflow.
- For cleaning under tables, coffee tables, or beds, the machine can be used in a 180° lay-flat position.

⚠ Caution:


- Do not vacuum large amounts of water when the machine is lying flat, as water may enter the motor and cause damage to the product.
- After using Steam Mode, a small amount of residual water may discharge from the steam vent, which does not affect normal use. To prevent high-temperature burns, do not touch the steam vent after using Steam Mode.
- A small amount of condensation may drip from the outlet during use of Steam Mode; this is a normal occurrence and does not affect normal use.

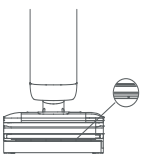

①

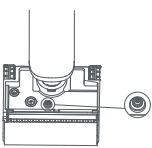

②

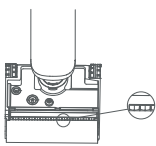

③

## • Empty the Dirty Water Tank











- Press the dirty water tank release button to remove the dirty water tank.
- Hold the dirty water tank with one hand, and pull out the strainer basket with the other.
- After emptying the dirty water, reinstall the strainer basket into the main unit.

## • Filter Bag Replacement




- Install the filter bag according to the direction shown in the figure. The installation is complete once the filter bag frame is aligned with the edge of the dirty water tank cover.
- Remove the filter bag according to the direction shown in the figure. Please check the filter bag after every use. Replacement is recommended after each use.

## • Deodorizing Stick Replacement

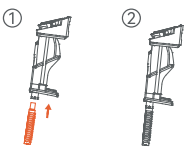


- To replace the deodorizing stick, first wipe it clean. Hold the deodorizing stick firmly and pull it downward to remove it. To reinstall, hold the deodorizing stick firmly and push it up until you hear a "click" sound, indicating it is properly installed.
- The deodorizing stick is a replaceable part. If it becomes loose during use, please reinstall it using the method above.

## • Charging the Machine



- After using the machine, push it into the base station.
- Dock the machine into the base station, then connect the power plug to a wall outlet. During charging, keep the machine in an upright position against a wall to prevent tripping hazards. When charging is not required, the power cord can be unplugged and stored.

⚠ Warning:
If the machine is to be stored for an extended period, please use the original base station to charge the battery for approximately 3 hours every 3 months (a full charge is not required). This helps prevent potential battery damage.

- Indicator lights

| | | | |
|---|---|---|---|
| During Use | During Operation |  | Display Screen: Battery Level, Cleaning Mode, Hygienic Cleaning Mode, Trouble Indication |
| | |  | When powered on, the machine defaults to Smart Mode, and the Smart Mode indicator light illuminates. |
| | |  | In Smart Mode, press the mode button to switch to Max Mode, and the Max Mode indicator light illuminates. |
| | |  | In Max Mode, Press the mode button to switch to Hot Water Mode, and the Hot Water Mode indicator light illuminates. |
| | |  | In Hot Water Mode, Press the mode button to switch to Steam Mode, and the Steam Mode indicator light illuminates. |
| | |  | In Steam Mode, Press the mode button to switch to Dry Suction Mode, and the Dry Suction Mode indicator light illuminates. |
| | In working state |  | When the voice prompt "Please charge, battery low" is announced, the battery indicator light flashes red. |
| | |  | The Hygienic Cleaning Mode indicator light is on by default upon power-on. |
| | |  | To turn off the machine, press the power button, and all lights on the display screen will turn off. |
| | |  | When the dirty water tank is full, the dirty water tank indicator light will flash. |
| | Roller Brush Indicator Light |  | When the roller brush is stalled, the roller brush indicator light will flash. |
| | Water shortage Indicator Light |  | During normal use, if the clean water tank is empty, the water shortage indicator light will flash. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| During Charging and Self-Cleaning | Charging |  | Displays battery percentage<br>Please continue charging while the battery level indicator light is flashing. Self-cleaning can be performed once the battery level exceeds 20%. |
| | Dirty Water Tank Indicator Light |  | When the dirty water tank is full, the dirty water tank indicator light will flash. |
| | |  | When the HEPA filter is not installed in the dirty water tank, the dirty water tank indicator light will flash. |
| | Water Shortage Indicator Light |  | During the self-cleaning process, if the clean water tank is empty, the water shortage indicator will flash. |


## V Maintenance

### • Clean the Machine Body




- Always ensure the machine is powered off before cleaning or maintenance.
- Use water or a neutral detergent to wipe the machine body. Before wiping, always wring out the cleaning cloth to prevent water from entering the internal components.

### • Clean the Dirty Water Tank

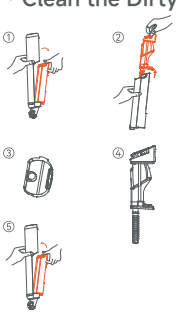


- Please remove the dirty water tank when it is full or when the machine is shutdown.
- Empty the dirty water tank, then rinse it with clean water using the provided cleaning tool.
- Clean the strainer basket and the HEPA filter.
- Once the strainer basket cover and HEPA filter are completely dry, reassemble them and place the assembly back into the machine.


## • Clean the Clean Water Tank




- After removing the clean water tank, rinse the bottom of the tank with clean water.


⚠ Note:
Do not wash or soak the floor brush directly with water.

## • Clean the Dirty Water Sensor

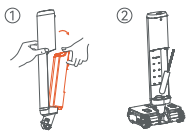


- Please remove the dirty water tank when the sensor is clogged or the machine is shutdown.
- Use the provided cleaning tool and clean water to clean the dirty water pipeline and HEPA filter.
- After cleaning, reinstall the dirty water tank into the main unit.

## • Self-Cleaning

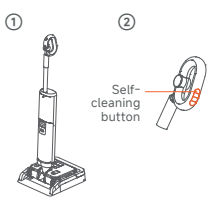



- After using the machine, please place it back to the base station.
- Press the self-cleaning button to initiate self-cleaning.
- After the roller brush cleaning is complete, the machine enters Drying Mode. The drying mode duration is ≤ 60 minutes. If the wet dry vacuum cleaner is removed during drying, the drying will stop, and the wet dry vacuum cleaner can be used normally.
- After self-cleaning is complete, please clean the dirty water tank.


## • Clean the Suction Inlet




- After removing the clean water tank, grasp the roller brush pull-ring and pull the roller brush out from the side.
- Rinse the suction inlet with clean water.
- Once cleaning is complete, reinstall the roller brush and clean water tank back into the machine.





## • Clean the Roller Brush

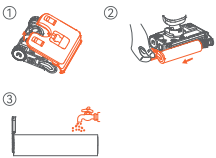


- After removing the clean water tank, grasp the roller brush pull-ring and pull the roller brush out from the side. Use the included cleaning brush to remove dirt from the roller brush, then rinse it with clean water.
- Once cleaning is complete, reinstall the roller brush and clean water tank into the machine.

## • Clean the Power-Assisted Wheels



- Use a towel or the included cleaning brush to remove dirt and debris from the roller brush.

⚠ Note:

Regularly clean debris from the roller brush area. Remove the roller brush and use the cleaning tool to clear any waste; avoid prolonged accumulation of debris, which may affect cleaning performance.

## • Clean the Base Station



- Wipe with tissue or a wet wipe.
- During self-cleaning and drying, press and hold the self-cleaning button to turn off the base station lights (setting will not be saved).

⚠ Caution:

Do not wash or soak the electrified parts of the wet dry vacuum cleaner (including the main body and the base station)

## VI Specifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product name | Wet Dry Vacuum Cleaner | Rated voltage | 21.6V⎓ |
| | | Rated power | 350W |
| | | Charging voltage | 26.5V⎓ |
| Model | DX800 Steam | Battery capacity | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product name | Base Station | Rated power | 160W |
| | | Rated input | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Rated output | 26.5V⎓ 1.5A |

## VII Troubleshooting

If you notice any abnormalities during use, please check the following items before requesting service.

| Issue | Possible Cause | Solution |
|---|---|---|
| The machine is not functioning | Low battery level | Please charge the machine before using it. |
| Loss of Suction | Suction nozzle or pipeline is blocked | Please check the suction nozzle or pipeline for blockages and clean it |
| | HEPA is dirty | Clean the dirty HEPA filter |
| Water spray nozzle does not dispense water | Clean water tank lacks water | Please add water |
| | Water outlet O-ring is detached | Please send to a service center for inspection and repair |
| | Water pump malfunction | Please send to a service center for inspection and repair |
| | Water hose is clogged | Please send to a service center for inspection and repair |
| Charging failed | Charging plug is not properly connected | Please check if the power plug is properly connected |
| | Machine is not fully placed in base station | Please check if the machine is placed correctly |
| | Poor connection between the charging plug and the base station | Please check if the machine's charging connector and the base station are properly connected |

| | | |
|---|---|---|
| Dirty water tank indicator light is on | Dirty water tank is full | Please empty the dirty water tank |
| | HEPA filter is not installed | Please install the HEPA filter and the dirty water tank |
| Sudden battery level change when the machine is operating | Battery Pack Abnormality | Please complete 3 or more full charging and discharging cycles for the machine |
| Self-cleaning unavailable | Machine battery level is too low | Please charge the machine before use |
| No warning signal is displayed when the dirty water tank is full | Dirty water detection electrode pins are dirty | Please clean the dirty water tank electrode pins and wipe them dry |
| Electrolyzed water indicator light does not light up | Electrolyzed water is not activated | Long press the mode button to turn on/off electrolyzed water |

If there are other issues that require specialized tools, the machine must be repaired or replaced at a designated service center.

## VIII Hazardous Substance Information Table

| Part Name | Hazardous substances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lead (Pb) | Mercury (Hg) | Chromium (Cd) | Hexavalent Chromium (Cr(VI)) | Polybrominated Biphenyl (PBB) | Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) |
| Plastic Components | O | O | O | O | O | O |
| Hardware Components | O | O | O | O | O | O |
| Motor Components | X | O | O | O | O | O |
| Water Pump Components | X | O | O | O | O | O |
| PCB Components | X | O | O | O | O | O |
| Battery | O | O | O | O | O | O |

# Précautions

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement tout le contenu de ce manuel, installer l'appareil conformément aux étapes d'utilisation décrites dans ce manuel et conserver ce dernier de manière appropriée. Toute opération non conforme aux instructions de ce manuel peut entraîner des dommages au produit ou des blessures graves. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas adapté à une utilisation industrielle ou en extérieur.

⚠ Avertissement

- L'appareil n'est pas adapté aux personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ni aux personnes manquant d'expérience et de bon sens (y compris les enfants), sauf si elles sont supervisées ou guidées par un tuteur afin d'assurer une utilisation sécurisée de l'appareil ;
- Ne touchez pas la prise ou toute partie sous tension de l'appareil avec des mains mouillées pour éviter le risque de choc électrique ;
- Si le chargeur ou la prise est endommagé, veuillez cesser de l'utiliser et appeler notre personnel de service professionnel pour le remplacer afin d'éviter tout accident ;
- Veuillez garder les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts et d'autres parties du corps éloignés des canaux d'air et des pièces mobiles de cet appareil ;
- Ne pas insérer de copeaux métalliques, de broches, de fils et d'autres objets dans les interstices de l'appareil afin de prévenir les chocs électriques et les blessures accidentelles ;
- Sauf pour le personnel technique qualifié, les autres ne sont pas autorisés à démonter, réparer ou modifier ;
- Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une longue période, veuillez le débrancher pour éviter les fuites électriques, les incendies, les dysfonctionnements, etc.;
- Si une anomalie est constatée lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez couper immédiatement l'alimentation et contacter notre service après-vente ;
- Après avoir utilisé cet appareil, veuillez nettoyer le réservoir des eaux usées à temps pour maintenir le chemin de ventilation dégagé et éviter tout blocage, sinon cela entraînera une diminution de l'aspiration et un échauffement du moteur, ce qui affectera la durée de vie de l'appareil ;
- Après avoir utilisé l'appareil, veuillez le ranger dans un endroit sec. Les endroits humides affecteront l'isolation et la durée de vie des appareils électriques ;
- Le corps au-dessus du logo de l'appareil et la base contenant des composants électriques ne doivent pas être immergés dans l'eau ni rincés ;

- Veuillez vérifier régulièrement la fluidité du coude de la brosse de sol. S'il y a des débris bloqués, veuillez utiliser une brosse multifonction pour nettoyer à temps afin d'éviter tout blocage, sinon cela entraînera une diminution de l'aspiration et affectera la durée de vie de l'appareil;
- Avant de remplacer la brosse rouleau, assurez-vous que l'appareil est éteint ;
- Lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez ajouter le produit de nettoyage fourni ou spécifié par notre entreprise. Veuillez l'ajouter selon la proportion indiquée afin d'éviter une mousse excessive, qui pourrait pénétrer dans le moteur et réduire sa durée de vie ;
- Toutes les technologies et données reflétées dans ce manuel ont été obtenues par notre entreprise ou par une agence de test tierce désignée, et notre entreprise se réserve le droit d'interprétation finale.

⚠ Méthodes d'élimination sécurisées des batteries usagées

- La batterie installée dans l'appareil contient des matériaux nuisibles à l'environnement. Lors de la mise au rebut de l'appareil, la batterie doit être retirée de l'appareil ;
- Avant de retirer la batterie, l'appareil doit être éteint ;
- Veuillez éliminer les piles usagées de manière sûre et appropriée, et ne les jetez pas dans le feu, l'eau ou le sol ;
- Si la batterie usagée fuit et entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, veuillez la laver à l'eau claire pour éviter tout inconfort cutané et consultez immédiatement un médecin.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables ;
- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, n'utilisez que l'unité d'alimentation amovible fournie avec cet appareil ;
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte ;
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Conseils environnementaux

  Une fois qu'un produit électronique n'est plus fonctionnel, il doit être éliminé de manière à causer un impact environnemental minimal, conformément aux réglementations de votre autorité locale. Dans la plupart des cas, vous pouvez apporter ces produits à votre station de recyclage locale.

  Recyclage - Directive européenne 2012/19/UE.

## II Informations sur La Conformité Réglementaire

- **La Déclaration de Conformité de l'UE**


Ce produit est conforme aux directives pertinentes applicables et aux normes européennes, ainsi qu'à leurs amendements.

- **Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE**

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, tels que définis dans la directive 2012/19/UE)., et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, veuillez rapporter l'équipement usagé à un point de collecte officiel établi par les autorités locales ou les services municipaux, afin qu'il puisse être traité et recyclé de manière appropriée par des professionnels. Un traitement et un recyclage adéquats contribuent à réduire les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour connaître l'emplacement des points de collecte ou les modalités spécifiques, veuillez contacter votre installateur, ou les autorités locales.

## III Introduction du produit

- Nom de la pièce

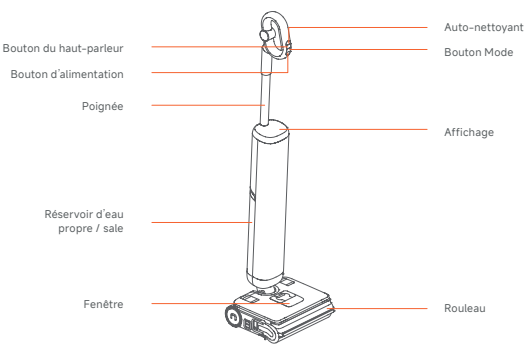



Écran LED et mode



Station de base intelligente

① Épurateur



HEPA



Assemblage de brosse rouleau



Couvercle supérieur du composant du réservoir d'eaux usées + séparation solide-liquide + bâton désodorisant



Solution de nettoyage



Outil de nettoyage



Sac Filtrant

② Autres composants

## IV Démontage et Assemblage

### • Gérer les instructions d'installation








- Insérez l'extrémité du manche dans le port de l'unité principale dans la direction verticale jusqu'à ce que vous entendiez un "clic", assurez-vous que le manche est bien serré et qu'il ne bouge pas, puis terminez l'installation ;
- Pour démonter, veuillez insérer un objet dur dans le trou comme indiqué sur la figure, appuyer sur la goupille et tirer la poignée vers le haut en même temps.


⚠ Remarque:
Veuillez ne pas retirer l'autocollant du trou de la poignée.

## • Instructions de démontage et de montage pour l'assemblage du réservoir d'eaux usées

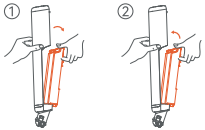



- Pour retirer l'ensemble du réservoir d'eaux usées, maintenez le corps du nettoyeur avec une main, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'ensemble du réservoir d'eaux usées avec l'autre main, puis tirez-le vers l'extérieur comme indiqué sur la figure pour sortir l'ensemble du réservoir d'eaux usées;
- Pour installer l'ensemble du réservoir d'eaux usées, veuillez placer le fond de l'ensemble du réservoir d'eaux usées dans l'ouverture du corps du nettoyeur, puis poussez doucement l'ensemble du réservoir d'eaux usées jusqu'à ce qu'un bruit de « clic » se fasse entendre, ce qui indique que l'installation est réussie.

## • Instructions d'Installation et de Retrait du Réservoir d'Eau Propre

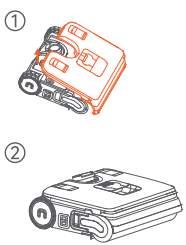


- Pour retirer le réservoir d'eau propre, saisissez sa poignée, appuyez sur le bouton de déverrouillage dans le sens indiqué sur la figure, puis soulevez le réservoir en diagonale. Le réservoir est alors retiré.
- Pour installer le réservoir d'eau propre, alignez-le approximativement avec le contour du couvercle supérieur de la brosse de sol . Appuyez délicatement en diagonale vers le bas avec les deux mains, comme illustré. L'installation est réussie lorsque vous entendez un « clic ».

## • Instructions de démontage et de montage de la brosse à rouleau




- Pour retirer la brosse rouleau, commencez par enlever la fenêtre transparente de la brosse rouleau;
- Comme indiqué sur la figure, soulevez légèrement la brosse de sol, saisissez l'anneau de traction de la brosse à rouleau et la retirez dans le sens de la flèche.

## • Travaux de préparation

- Avant utilisation, vérifiez le niveau de la batterie de l'aspirateur laveur. Si la batterie est faible, rechargez-la rapidement (reportez-vous aux instructions de charge pour plus de détails). Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil.
- Le mode par défaut est le mode intelligent lorsqu'il est activé. Vous pouvez choisir de passer au mode approprié en fonction de la situation réelle.
- En mode décharge, appuyez et maintenez la touche vocale pendant 4 secondes pour accéder à la fonction de changement de voix des différents pays: Les trois voyants d'indication de mode de travail clignotent, la lecture vocale est mise en pause, les autres fonctions fonctionnent comme lorsqu'elles sont normalement activées ;
- Changement de voix : Appuyez sur la touche vocale de manière séquentielle pour changer la voix des différents pays ; après le changement, le mode de travail actuel est joué.
- Par exemple, avant le changement, il s'agit de la voix chinoise en mode intelligent ; après le passage à la voix anglaise, il joue "Mode intelligent".

## • Remplissage du réservoir d'eau propre

①



②



- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre et retirez ce dernier;
- Ouvrez l'orifice d'arrivée d'eau et remplissez le réservoir d'eau propre (à température ambiante) ;
- Revissez fermement le bouchon de l'orifice d'arrivée d'eau en veillant à ce qu'il soit bien étanche ;
- Remettez le réservoir d'eau propre en place sur la brosse de sol, l'installation est réussie lorsque vous entendez un « clic ».

## • Ajoutez la Solution de Nettoyage au réservoir d'eau propre




- Ouvrez l'orifice d'entrée de la solution de nettoyage et remplissez-le de solution de neettoyage;
- Fermez fermement le bouchon de la solution et assurez-vous qu'il est bien étanche.

⚠ Mise en Garde:

N'ajoutez aucun désinfectant ni solution de nettoyage non officielle UWANT, car cela pourrait endommager l'appareil. Pour un nettoyage optimal, ajoutez la solution avant la mise en marche. L'appareil dose automatiquement la solution adéquate. Si vous n'utilisez pas de solution de nettoyage dans le cadre de votre utilisation quotidienne, vous pouvez passer cette étape.


## • Commencer à travailler

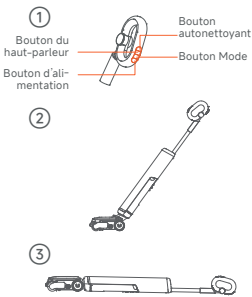



- La machine démarre par défaut en Mode Intelligent. Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en Mode Max. Appuyez à nouveau pour activer le Mode Aspiration à Sec, puis encore une fois pour activer le Mode Eau Chaude, et une fois de plus pour activer le Mode Vapeur. En Mode Vapeur, appuyez sur le bouton Mode pour revenir au Mode Intelligent.
- Cet appareil est équipé d'un interrupteur vertical lorsqu'il est allumé. Veuillez l'incliner pour l'utiliser après l'avoir allumé;
- La machine peut fonctionner en position à plat pour accéder aux zones basses. Lorsque la machine est dans cette position, la capacité utile du réservoir d'eau sale est réduite. Il est donc recommandé de vider le réservoir d'eau sale avant de nettoyer les zones basses.
- Lors du nettoyage sous les tables, les tables basses ou les lits, il peut être utilisé à plat.

⚠ Mise en Garde:

- Une petite quantité d'eau résiduelle pourrait être évacuée par l'orifice de vapeur après l'utilisation du mode Vapeur.
- Afin d'éviter les brûlures dues à la haute température, ne touchez pas l'orifice de vapeur immédiatement après avoir utilisé le mode vapeur.

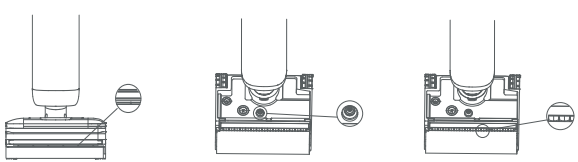

## • Vidange des eaux usées de l'ensemble du réservoir d'eaux usées

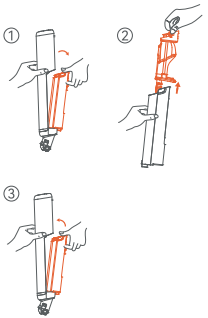



- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eaux usées et retirez le réservoir d'eaux usées ;
- Tenez le réservoir d'eaux usées d'une main et tirez l'ensemble du panier de drainage vers le haut avec l'autre main ;
- Après avoir vidé les eaux usées, réinstallez l'ensemble du panier de drainage dans le corps.

## • Remplacement du Sac Filtrant du Réservoir d'Eau




- Installez le sac filtrant en suivant le sens indiqué sur la figure. L'installation est terminée lorsque le cadre du filtre est aligné avec le bord du couvercle du réservoir d'eaux usées.
- Retirez le sac filtrant en suivant le sens indiqué sur la figure. Veuillez vérifier le sac filtrant après chaque utilisation. Il est recommandé de le remplacer après chaque utilisation.

## • Remplacement de la tige de déodorant

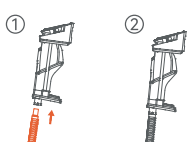


- Lorsqu'il est nécessaire de remplacer la tige désodorisante, commencez par la nettoyer. Saisissez fermement la tige désodorisante avec votre main et tirez vers le bas avec force pour l'enlever. Lors de la réinstallation, saisissez à nouveau fermement la tige désodorisante avec votre main et poussez vers le haut avec force jusqu'à ce que vous entendiez un« clic », indiquant qu'elle est correctement installée.
- Le bâton désodorisant est un composant remplaçable. S'il venait à se détacher lors d'une utilisation normale, il peut être réinstallé en suivant la méthode ci-dessus.

## • Chargement



- Après avoir utilisé l'appareil, poussez-le dans la base intelligente ;
- Tout d'abord, insérez l'appareil dans la base intelligente, puis branchez la prise de la base intelligente dans la prise murale. Pendant le processus de chargement, veuillez garder l'appareil en position verticale et près du pied du mur pour éviter les trébuchements et autres blessures. Lorsque le chargement n'est pas nécessaire, débranchez la prise et rangez-la.

⚠ Avertissement:
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez utiliser la base intelligente fournie pour charger la batterie pendant 3 heures (il n'est pas nécessaire de la charger complètement) tous les 3 mois afin d'éviter d'endommager la batterie.

## • Voyants d'indication

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lors de l'utilisation | En état de fonctionnement |  | Affichage à l'écran : affichage MAX, mode de nettoyage, mode de nettoyage électrolysé, indication de défaut |
| | |  | Le mode par défaut est le mode intelligent lorsque l'appareil est allumé, et le voyant du mode intelligent est allumé. |
| | |  | En mode intelligent, appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode MAX, et le voyant du mode MAX s'allume. |
| | |  | En Mode Aspiration à Sec, appuyez sur le bouton Mode pour passer au Mode Eau Chaude, et le témoin lumineux du Mode Eau Chaude s'allumera. |
| | |  | En Mode Eau Chaude, appuyez sur le bouton Mode pour passer au Mode Vapeur, et le témoin lumineux du Mode Vapeur s'allumera. |
| | |  | En mode MAX, appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode aspiration à sec, et le voyant du mode aspiration à sec s'allume. |
| | En état de fonctionnement |  | Le émoin de batterie clignote, accompagné du message vocal : «Batterie faible, veuillez recharger.» |
| | |  | Mode de nettoyage électrolysé, se souvient de l'état lors de la dernière extinction |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lors de l'utilisation | En état de fonctionnement |  | Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt lorsque l'appareil est allumé, il s'éteindra et toutes les lumières de l'affichage s'éteindront. |
| | |  | Lorsque le réservoir d'eaux usées est plein, le voyant d'alerte du réservoir d'eaux usées clignote, et l'écran s'éteint après 3 minutes sans opération. |
| | Invite de brosse rouleau |  | Lorsque la brosse rotative est bloquée, le témoin lumineux de la brosse rotative clignote et l'écran s'éteint après 3 minutes sans opération. |
| | Alerte de pénurie d'eau |  | Lors d'une utilisation normale, lorsque le réservoir d'eau propre est en manque d'eau, le témoin lumineux de manque d'eau clignote, et l'écran s'éteint après 3 minutes sans opération. |
| Lors du nettoyage et de l'autonettoyage | Charge |  | Affichage du Pourcentage du Niveau de la Batterie. Veuillez continuer la charge quand le témoin de batterie clignote. L'autonettoyage n'est disponible que lorsque le niveau de batterie affiché est supérieur à 20 %. |
| | Alerte de réservoir d'eaux usées |  | Lorsque le réservoir d'eaux usées est plein, le voyant d'alerte du réservoir d'eaux usées clignote, et l'écran s'éteint après 8 minutes d'inactivité. |
| | |  | Lorsque le réservoir d'eaux usées HEPA est manquant, le voyant d'alerte du réservoir d'eaux usées clignote, et l'écran s'éteint après 8 minutes d'inactivité. |
| | Alerte de pénurie d'eau |  | Pendant le processus d'auto-nettoyage, lorsque le réservoir d'eau propre est à court d'eau, le voyant de manque d'eau clignote, et l'écran s'éteint après 8 minutes sans opération. |


## V Maintenance

### • Nettoyer le corps




- Avant le nettoyage, veuillez vous assurer que l'appareil est éteint ;
- Veuillez frotter le corps de l'appareil avec de l'eau ou un détergent neutre. Assurez-vous d'essorer le chiffon de nettoyage avant de frotter. Ne laissez pas l'eau s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil.

## • Vider le réservoir d'eaux usées

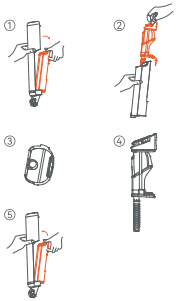


- Lorsque l'ensemble du réservoir d'eaux usées est plein ou que l'appareil est éteint et n'est plus utilisé, veuillez retirer l'ensemble du réservoir d'eaux usées ;
- Vider les eaux usées dans le réservoir d'eaux usées et utiliser de l'eau propre ainsi que des outils de nettoyage pour nettoyer le réservoir d'eaux usées;
- Nettoyez l'ensemble du panier de drainage et le HEPA ;
- Une fois que le couvercle de l'assemblage du panier de drainage et le filtre HEPA sont secs, veuillez les assembler et les remettre dans l'unité principale.


## • Nettoyage du Réservoir d'Eau Propre




- Après avoir retiré le réservoir d'eau propre, rincez le fond du réservoir à l'eau propre.


⚠ Attention:
Ne lavez pas et ne trempez pas la brosse de sol directement dans l'eau.

## • Nettoyez le capteur des eaux usées

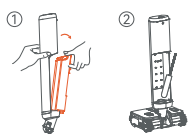


- Lorsque le capteur est obstrué ou que l'appareil est éteint et arrêté pour utilisation, retirez l'ensemble du réservoir d'eaux usées;
- Veuillez utiliser l'outil de nettoyage fourni et de l'eau propre pour nettoyer les tuyaux d'eaux usées et le filtre HEPA ;
- Une fois le nettoyage terminé, remettez-le dans le réservoir d'eaux usées.

## • Auto-nettoyant

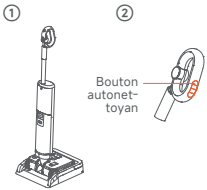



- Veuillez remettre l'appareil sur la base intelligente après l'avoir utilisé ;
- Appuyez sur le bouton de nettoyage automatique, et l'appareil commencera le nettoyage automatique ; une fois le nettoyage de la brosse rouleau terminé, l'appareil passe en mode de séchage.

  Le temps de mode de séchage est ⩽ 60min. Si vous retirez l'appareil pendant le séchage,
- le séchage s'arrête et vous pouvez utiliser l'appareil normalement;


  Après la fin du nettoyage automatique, veuillez nettoyer le réservoir des eaux usées.

## • Nettoyez le port d'aspiration d'eau

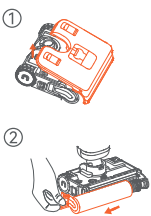



- Après avoir retiré le réservoir d'eau propre, saisissez l'anneau de traction de la brosse à rouleau et retirez-la par le côté.
- Rincez le port d'aspiration à l'eau propre ;
- Une fois le nettoyage terminé, réinstallez la brosse rotative et la fenêtre de la brosse rotative dans l'appareil.

## • Nettoyage de la Brosse à Rouleau

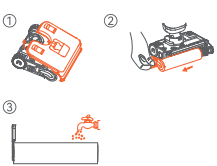


- Après avoir retiré le réservoir d'eau propre, saisissez l'anneau de traction de la brosse à rouleau et retirez-la par le côté. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour enlever la saleté et les débris de la brosse à rouleau. Ensuite, rincez abondamment la brosse à rouleau à l'eau propre.
- Une fois le nettoyage terminé, réinstallez la brosse à rouleau et le réservoir d'eau propre sur la machine.

## • Nettoyer la roue de soutien



- Utilisez une serviette ou la brosse de nettoyage fournie pour enlever la saleté et les débris de la brosse à rouleau.

⚠ Attention:

Veuillez nettoyer régulièrement les débris et corps étrangers autour de la brosse à rouleau. Retirez la brosse à rouleau et utilisez l'outil de nettoyage pour enlever les débris. Un nettoyage régulier prévient les problèmes de performance causés par une négligence prolongée.

## • Nettoyage intelligent de la base



- Essuyez avec un mouchoir en papier ou une lingette humide.
- Pendant le processus d'autonettoyage et de séchage, appuyez longuement sur le bouton d'autonettoyage pour éteindre la lumière de la station de base (ce réglage n'est pas mémorisé).

⚠ Attention:

Ne lavez pas et ne trempez pas les parties électrifiées de l'aspirateur-laveur (y compris le corps principal et la station de base).

## VI Spécifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Aspirateur sans fil humide et sec | Tension nominale | 21.6V ⎓ |
| | | Puissance nominale | 350W |
| | | Tension de charge | 26.5V ⎓ |
| Modèle | DX800 Steam | Capacité de la batterie | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Station de base | Puissance nominale | 160W |
| | | Entrée nominale | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Sortie nominale | 26.5V ⎓1.5A |

## VII Résolution des problèmes

Veuillez vérifier les points suivants avant de confier l'appareil à la réparation.

| Échec | Causes possibles | Solution |
|---|---|---|
| L'appareil ne fonctionne pas. | La batterie est faible | Chargez la batterie avant utilisation. |
| La succion s'affaiblit | La buse ou le tuyau est bouché | Vérifiez si la buse ou le tuyau est obstrué et nettoyez-le. |
| | Le filtre HEPA est sale. | Nettoyage des composants HEPA |
| Aucune eau ne sort du robinet. | Le réservoir d'eau propre est à court d'eau. | Ajouter de l'eau |
| | L'anneau d'étanchéité de la sortie d'eau se détache. | Envoyez-le au centre de service pour réparation. |
| | Défaillance de la pompe à eau | Envoyez-le au centre de service pour réparation. |
| | Blocage de tuyau | Envoyez-le au centre de service pour réparation. |

| | | |
|---|---|---|
| Le produit ne peut pas être chargé. | La prise de chargement n'est pas correctement branchée. | Vérifiez si la prise est correctement connectée. |
| | L'appareil n'est pas complètement placé dans la base de chargement. | Vérifiez si l'appareil est correctement placé. |
| | Mauvais contact entre la tête de chargement et la base de chargement | Vérifiez si la tête de charge de l'appareil et la base de charge sont correctement connectées. |
| Le témoin lumineux du réservoir d'eaux usées est allumé | Le réservoir des eaux usées est plein | Vider les eaux usées dans le réservoir d'eaux usées |
| | Le filtre HEPA n'est pas installé. | Installer le filtre HEPA et le réservoir d'eaux usées |
| Changements soudains de puissance lors de la décharge du produit | Le pack de batteries est anormal. | Terminez au moins 3 cycles complets de charge et de décharge. |
| Auto-nettoyage indisponible | La batterie est trop faible | Chargez la batterie avant utilisation. |
| Pas d'alarme lorsque le réservoir d'eaux usées est plein | L'aiguille de détection des eaux usées est sale. | Nettoyez l'aiguille de l'électrode du réservoir d'eaux usées et essuyez-la soigneusement. |
| La lampe électrolysée ne s'allume pas. | Le nettoyage électrolysé n'est pas activé. | Appuyez longuement sur le bouton Mode pour passer à Nettoyage électrolysé. |

S'il y a d'autres défauts, des outils spéciaux sont nécessaires, vous devez donc vous rendre au centre de service désigné pour la réparation et le remplacement.

VIII

## Nom et contenu des substances dangereuses

| Nom de la pièce | Substances dangereuses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plomb (Pb) | Mercure (Hg) | Chrome (Cd) | Chrome hexavalent (Cr(VI)) | Biphényles polybromés (PBB) | Éthers diphényliques polybromés (PBDE) |
| Composants en plastique | O | O | O | O | O | O |
| Composants matériels | O | O | O | O | O | O |
| Composants moteurs | X | O | O | O | O | O |
| Composants de pompe à eau | X | O | O | O | O | O |
| Composants de PCB | X | O | O | O | O | O |
| Batterie | O | O | O | O | O | O |

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts alle Inhalte dieses Handbuchs aufmerksam durch, Montieren und verwenden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch und bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf. Eine unsachgemäße Verwendung, die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch entspricht, kann zu Produktschäden oder schweren Personenschäden führen. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für den industriellen Einsatz oder den Einsatz im Freien.

⚠ Achtung

- Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis geeignet (einschließlich Kinder), es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts angeleitet.
- Berühren Sie den Stecker oder irgendeinen spannungsführenden Teil des Geräts nicht mit nassen Händen, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden;
- Wenn das Ladegerät oder der Stecker beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät bitte nicht weiter und an unseren Kundendienst, um es ersetzen zu lassen, um mögliche Gefahren zu vermeiden;
- Bitte halten Sie lange Haare, lockere Kleidung, Finger und andere Körperteile von den Luftkanälen und beweglichen Teilen dieses Geräts fern;
- Setzen Sie keine Metallspäne, Stifte, Drähte und andere Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein, um elektrischen Schlag und versehentliche Verletzungen zu vermeiden;
- Außer für qualifiziertes Fachpersonal ist es anderen nicht gestattet, zu zerlegen, zu reparieren oder Änderungen vorzunehmen;
- Wenn Sie dieses Gerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie bitte den Stecker, um elektrische Leckagen, Brandgefahr, Fehlfunktionen usw. zu vermeiden;
- Wenn während der Benutzung des Geräts eine Störung festgestellt wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an unseren Kundendienst;
- Nach der Benutzung dieses Geräts reinigen Sie bitte rechtzeitig den Abwassertank, um den Luftstrom ungehindert zu halten und eine Verstopfung zu vermeiden. Andernfalls kann dies zu einem Saugkraftverlust und einer Überhitzung des Motors führen, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen kann.
- Bewahren Sie das Gerät nach der Verwendung an einem trockenen Ort auf. Feuchte Orte beeinträchtigen die Isolierung und die Lebensdauer von elektrischen Geräten.
- Der Gerätekörper und die Basis enthalten elektrische Komponenten

und dürfen nicht in Wasser getaucht oder abgespült werden;

- Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Bodendüse. Wenn Schmutz blockiert ist, reinigen Sie sie rechtzeitig mit der Multifunktionsbürste, um eine Blockierung zu vermeiden, da dies die Saugleistung verringern und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen kann;
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Rolle Bürste austauschen;
- Bei der Verwendung dieses Geräts müssen Sie das von unserem Unternehmen bereitgestellte oder empfohlene Reinigungsmittel hinzufügen. Bitte fügen Sie es gemäß dem angegebenen Verhältnis hinzu, um übermäßigen Schaum zu vermeiden, der in den Motor eindringen und dessen Lebensdauer verkürzen könnte.
- Alle in diesem Handbuch dargestellten Technologien und Daten wurden von unserem Unternehmen oder einer benannten Drittanbieter-Testagentur erlangt, Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

⚠ Sichere Entsorgungsmethoden für Altbatterien

- Der im Gerät installierte Akku enthält Materialien, die schädlich für die Umwelt sind. Beim Entsorgen des Geräts muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden;
- Bevor der Akku entfernt wird, muss das Gerät ausgeschaltet sein;
- Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien sicher und ordnungsgemäß und werfen Sie sie nicht ins Feuer, Wasser oder im Boden.
- Wenn die Abfallbatterie ausläuft und Ihre Haut oder Kleidung berührt, waschen Sie diese bitte mit sauberem Wasser, um Hautbeschwerden zu vermeiden, und suchen Sie sofort medizinische Hilfe.
- Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.
- WARNUNG: Zum Aufladen des Akkus verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden;
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden;
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, müssen die Batterien entfernt werden;
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Umwelt Tipps

  Sobald ein elektronisches Produkt nicht mehr funktionsfähig ist, sollte es so entsorgt werden, dass die Umweltbelastung minimal bleibt, gemäß örtlichen Vorschriften. In den meisten Fällen können Sie solche Produkte zu Ihrer örtlichen Recyclingstation bringen.

  Recycling - Europäische Richtlinie 2012/19/EU.


## II Informationen zur regulatorischen Konformität

- **Die EU-Konformitätserklärung**
  Dieses Produkt entspricht den einschlägigen Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen.

- **Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von WEEE**
  Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht im unsortierten hausmüll entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bringen Sie Ihre Altgeräte bitte zu den von der Regierung oder den lokalen Behörden eingerichteten Sammelstellen für das fachgerechte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Für nähere Informationen zu den genauen Standorten der Recyclingstellen und den entsprechenden Bedingungen wenden Sie sich bitte an den Installationsdienstleister oder die zuständige örtliche Behörde.

## III Produktvorstellung

- Anwendungstechniken

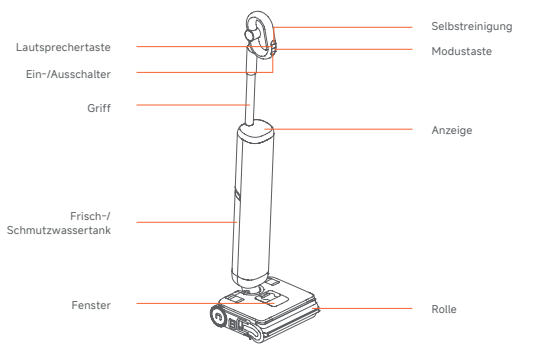



LED-Bildschirm und Modus



Intelligente Basisstation

① Bodenreiniger



HEPA



Rollenbürs-tenbaugruppe



Abdeckung des Abwassertank-komponenten + Fest-Flüssig-Trennung + Geruchsneutralisa-tionsstab



Reinigungs Lösung



Reinigungs-werkzeug




Filterbeutel

② Andere Komponenten

## IV Demontage und Montage


### • Griffmontageanleitungen

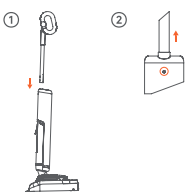


- Führen Sie das Ende des Griffs in den Anschluss der Haupteinheit in vertikaler Richtung ein, bis ein "Klick"-Geräusch zu hören ist. Stellen Sie sicher, dass der Griff fest sitzt und nicht locker ist, und schließen Sie die Installation ab;
- Um das Gerät zu zerlegen, stecken Sie bitte einen harten Gegenstand in das Loch, wie in der Abbildung gezeigt, drücken Sie den Stift und ziehen Sie gleichzeitig den Griff nach oben.


⚠ Hinweis:
Bitte entfernen Sie nicht den Aufkleber des Grifflochs.

## • Anleitung zur Demontage und Montage des Abwassertanks

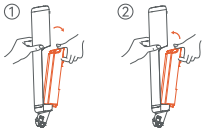



- Um die Abwassertankbaugruppe zu entfernen, halten Sie den Bodenreiniger mit einer Hand fest, drücken Sie mit der anderen Hand den Entriegelungsknopf der Abwassertankbaugruppe und ziehen Sie diese wie in der Abbildung gezeigt heraus;
- Um die Abwassertankmontage zu installieren, setzen Sie bitte den Boden der Abwassertankmontage in die Öffnung des Bodenreinigers ein und drücken Sie dann die Abwassertankmontage sanft, bis ein „Klick"-Geräusch zu hören ist, was anzeigt, dass die Installation erfolgreich war.

## • Anweisungen zur Installation und Entnahme des Frischwassertanks

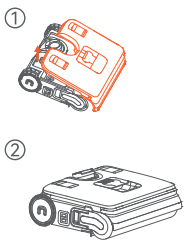


- Um den Frischwassertank zu entnehmen, fassen Sie ihn am Griff an, drücken Sie den Entriegelungsknopf in die auf der Abbildung gezeigte Richtung und heben Sie den Tank dann diagonal an. Der Tank ist dann entnommen.
- Um den Frischwassertank zu installieren, richten Sie ihn annähernd an der Kontur der oberen Abdeckung der Bodenbürste aus. Drücken Sie mit beiden Händen sanft diagonal nach unten, wie abgebildet. Die Installation ist erfolgreich, wenn Sie ein „Klick" hören.

## • Anleitung zum Zerlegen und Zusammenbauen der Rolle Bürstenmontage




- Um die Rolle-Bürste zu entfernen, entfernen Sie zuerst das transparente Fenster der Rolle-Bürste;
- Wie auf der Abbildung gezeigt, heben Sie die Bodenbürste leicht an, fassen Sie den Zugring der Walzenbürste und ziehen Sie sie in Pfeilrichtung heraus.

## • Vorbereitungsarbeiten

- Überprüfen Sie vor der Verwendung den Akkustand des Nass-Trockensaugers. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn schnell auf (Einzelheiten finden Sie in den Ladeanweisungen). Bitte laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Der Standardmodus ist der intelligente Modus, wenn er aktiviert ist. Sie können wählen, ob Sie je nach tatsächlicher Situation in den entsprechenden Modus wechseln möchten.
- Im Entlade-Modus drücken und halten Sie die Sprachtaste für 4 Sekunden, um die Sprachänderungsfunktion für verschiedene Länder zu aktivieren: Die drei Betriebsmodus-Anzeigelampen blinken, die Sprachwiedergabe pausiert, andere Funktionen arbeiten wie im normalen Betrieb.
- Sprachumschaltung: Drücken Sie die Sprachtaste nacheinander, um die Stimme verschiedener Länder umzuschalten. Nach dem Umschalten wird der aktuelle Arbeitsmodus angesagt.
- Zum Beispiel, bevor der Schalter betätigt wird, ist es im intelligenten Modus eine chinesische Stimme. Nach dem Wechsel zur englischen Stimme wird "Smart-Modus" angesagt.

## • Befüllen des Frischwassertanks

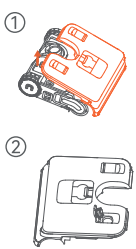


- Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Frischwassertanks und nehmen Sie diesen ab;
- Öffnen Sie die Wasserzulauföffnung und füllen Sie den Frischwassertank (mit Wasser bei Raumtemperatur);
- Schrauben Sie den Verschluss der Wasserzulauföffnung fest zu und stellen Sie sicher, dass er gut abgedichtet ist;
- Setzen Sie den Frischwassertank wieder auf die Bodenbürste, Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist der Tank korrekt eingesetzt.

## • Hinzufügen der Reinigungslösung zum Frischwassertank




- Öffnen Sie die Einfüllöffnung für die Reinigungslösung und füllen Sie diese mit Reinigungslösung;
- Schließen Sie den Verschluss der Lösung fest und stellen Sie sicher, dass er gut abgedichtet ist.

⚠ Achtung:

Fügen Sie keine Desinfektionsmittel oder nicht offiziellen UWANT-Reinigungslösungen hinzu, da dies das Gerät beschädigen könnte. Für eine optimale Reinigung fügen Sie die Lösung vor dem Einschalten hinzu. Das Gerät dosiert automatisch die geeignete Lösung. Wenn Sie im Rahmen Ihrer täglichen Nutzung keine Reinigungslösung verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen.


## • Mit der Arbeit beginnen

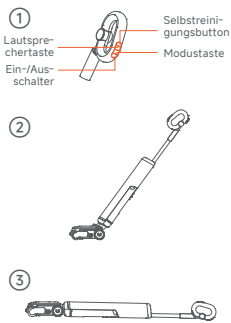


- Das Maschine startet standardmäßig im Intelligenten Modus. Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um in den Max-Modus zu wechseln. Drücken Sie erneut, um den Trockensaugmodus zu aktivieren, dann noch einmal, um den Heißwasser-Modus zu aktivieren, und ein weiteres Mal, um den Dampf-Modus zu aktivieren. Drücken Sie im Dampf-Modus die Modus-Taste, um zum Intelligenten Modus zurückzukehren.
- In aufrechter Position kann das Gerät nicht betrieben werden. Neigen Sie das Gerät nach dem Einschalten, um es zu verwenden. Bitte neigen Sie es, um es nach dem Einschalten zu verwenden;
- Die Maschine kann in flacher Position betrieben werden, um niedrige Bereiche zu erreichen. Wenn das Gerät sich in dieser Position befindet, ist die nutzbare Kapazität des Schmutzwassertanks reduziert. Es wird daher empfohlen, den Schmutzwassertank zu leeren, bevor niedrige Bereiche gereinigt werden.
- Beim Schrubben unter Tischen, Couchtischen oder Betten kann es flach liegend verwendet werden.


⚠ Achtung:

- Eine kleine Menge Restwasser kann nach der Verwendung des Dampf-Modus aus der Dampföffnung austreten.
- Um Verbrühungen durch die hohe Temperatur zu vermeiden, berühren Sie die Dampfaustrittsöffnung nicht unmittelbar nach der Verwendung des Dampfmodus.

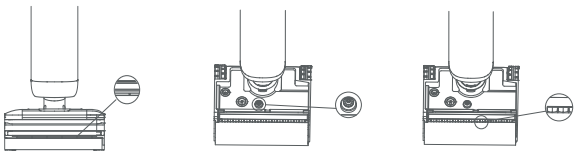

① ② ③

## • Entleeren des Abwassertanks

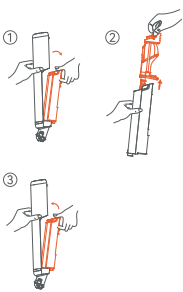



- Drücken Sie die Entsperrtaste des Abwassertanks und entfernen Sie den Abwassertank;
- Halten Sie den Abwassertank mit einer Hand und ziehen Sie die Ablasskorb-Baugruppe mit der anderen Hand nach oben heraus;
- Nach dem Ablassen des Abwassers die Abflusskorbmontage wieder am Gehäuse anbringen.

## • Austausch des Filterbeutels des Wassertanks




- Installieren Sie den Filterbeutel in der auf der Abbildung gezeigten Richtung. Die Installation ist abgeschlossen, wenn der Rahmen des Filters mit dem Rand des Schmutzwassertankdeckels ausgerichtet ist.
- Entnehmen Sie den Filterbeutel in der auf der Abbildung gezeigten Richtung. Bitte überprüfen Sie den Filterbeutel nach jedem Gebrauch. Es wird empfohlen, ihn nach jedem Gebrauch auszutauschen.

## • Austausch des Deodorantstabs

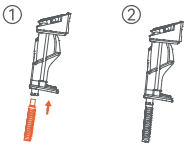


- Wenn es notwendig ist, den Deodorant-Stick zu ersetzen, wischen Sie ihn zuerst sauber. Halten Sie den Deodorant-Stick fest in der Hand und ziehen Sie kräftig nach unten, um ihn zu entfernen. Beim Wiedereinsetzen halten Sie den Deodorant-Stick fest in der Hand und drücken Sie kräftig nach oben, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören, das anzeigt, dass er korrekt installiert ist.
- Der Deodorant-Stick ist ein austauschbares Bauteil. Sollte er während des normalen Gebrauchs abfallen, kann er nach der oben beschriebenen Methode wieder eingesetzt werden.

## • Laden



- Nach der Benutzung des Geräts schieben Sie es in die Smart-Basis.
- Zuerst das Gerät in die Smart-Basis einsetzen und den Stecker der Smart-Basis in die Steckdose stecken. Während des Ladevorgangs sollte das Gerät aufrecht und nahe an einer Wand positioniert werden, um Stolperfallen und andere Verletzungen zu vermeiden. Wenn das Laden nicht mehr erforderlich ist, ziehen Sie den Stecker heraus und verstauen Sie ihn.

⚠ Warnung:
Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, verwenden Sie bitte die mitgelieferte Smart-Basis, um den Akku alle 3 Monate für 3 Stunden aufzuladen (eine vollständige Aufladung ist nicht erforderlich), um Schäden am Akku zu vermeiden.

- Anzeigeleuchten


| | | | |
|---|---|---|---|
| Im ArbeiaBei der Verwendungtszustand | Im Arbeitszustand |  | Bildschirmanzeige: MAX-Anzeige, Reinigungsmodus, elektrolysierter Reinigungsmodus, Fehleranzeige |
| | |  | Der Standardmodus ist der Smart-Modus, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und das Licht des Smartmodus leuchtet. |
| | |  | Im Smart-Modus drücken Sie die Modustaste, um in den MAX-Modus zu wechseln, und die MAX-Modus-Anzeige leuchtet auf. |
| | |  | Drücken Sie im Trockensaugmodus die Modus-Taste, um zum Heißwasser-Modus zu wechseln, und die Kontrollleuchte für den Heißwasser-Modus leuchtet auf. |
| | |  | Drücken Sie im Heißwasser-Modus die Modus-Taste, um zum Dampf-Modus zu wechseln, und die Kontrollleuchte für den Dampf-Modus leuchtet auf. |
| | |  | Im MAX-Modus drücken Sie die Modustaste, um in den Trockenabsaugmodus zu wechseln, und die Kontrollleuchte für den Trockenabsaugmodus leuchtet auf. |
| | Im Arbeitszustand |  | Die Akkuanzeige blinkt, begleitet von der Sprachmeldung: «Batterie schwach, bitte aufladen.» |
| | |  | Elektrolysiertes Reinigungsmoduslicht, merkt sich den Status, als es zuletzt ausgeschaltet wurde. |
| | |  | Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, es wird sich ausschalten und alle Lichter auf der Anzeige erlöschen. |
| | |  | Wenn der Abwassertank voll ist, blinkt die Warnleuchte des Abwassertanks, und der Bildschirm schaltet sich nach 3 Minuten ohne Bedienung aus. |
| | Rollenbürstenaufforderung |  | Wenn die Rolle-Bürste blockiert ist, blinkt die Anzeigeleuchte der Rolle-Bürste, und der Bildschirm schaltet sich nach 3 Minuten ohne Bedienung aus. |
| | Wassermangelwarnung |  | Bei normalem Gebrauch, wenn der Frischwassertank zu wenig Wasser enthält, blinkt die Wasserstandanzeige, und der Bildschirm schaltet sich nach 3 Minuten ohne Bedienung aus. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Während der Reinigung und Selbstreinigung | Ladung |  | Anzeige des Prozentualen Akkustands.<br>Bitte laden Sie weiter, solange die Akkuanzeige blinkt. Die Selbstreinigung ist nur verfügbar, wenn der angezeigte Akkustand höher als 20% ist. |
| | Abwasserbehälter Hinweis |  | Wenn der Abwassertank voll ist, blinkt die Warnleuchte des Abwassertanks, und der Bildschirm schaltet sich nach 8 Minuten ohne Bedienung aus. |
| | |  | Wenn der Abwassertank HEPA fehlt, blinkt die Warnleuchte für den Abwassertank, und der Bildschirm schaltet sich nach 8 Minuten ohne Bedienung aus. |
| | Wassermangelwarnung |  | Während des Selbstreinigungsprozesses blinkt die Wasserstandanzeige, wenn der Wassertank für sauberes Wasser leer ist, und der Bildschirm schaltet sich nach 8 Minuten ohne Bedienung aus. |

V


## Wartung

### • Den Körper reinigen




- Bitte stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist;
- Bitte reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, das Reinigungstuch vor der Reinigung auszuwringen. Lassen Sie kein Wasser ins Innere des Geräts gelangen.

### • Den Abwassertank leeren

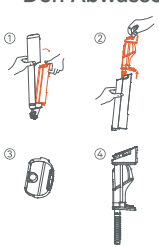


- Wenn die Abwassertankbaugruppe voll mit Abwasser ist oder das Gerät abgeschaltet und nicht mehr verwendet wird, entfernen Sie bitte die Abwassertankbaugruppe;
- Entleeren Sie den Abwassertank und verwenden Sie klares Wasser sowie Reinigungswerkzeuge, um den Abwassertank zu reinigen;




- Reinigen Sie die Abflusskorb-Baugruppe und HEPA;
- Nachdem der Deckel der Abflusskorbmontage und der HEPA-Filter trocken sind, bitte diese wieder zusammenbauen und in die Haupteinheit einsetzen.

## • Reinigung des Frischwassertanks








- Nachdem Sie den Frischwassertank entnommen haben, spülen Sie den Boden des Tanks mit sauberem Wasser aus.

⚠ Achtung:
Waschen oder tauchen Sie die Bodenbürste nicht direkt in Wasser.


## • Sensor des Abwassertanks reinigen





- Wenn der Sensor verstopft ist oder das Gerät abgeschaltet und nicht mehr verwendet wird, entfernen Sie die Abwassersammelbehälterbaugruppe;
- Bitte verwenden Sie das bereitgestellte Reinigungswerkzeug und sauberes Wasser, um die Abwasserrohre und den HEPA-Filter zu reinigen.
- Nach Abschluss der Reinigung wieder in den Abwassertank einsetzen.

## • Selbstreinigung

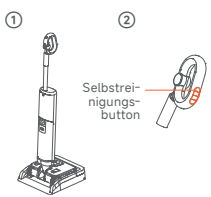



- Bitte legen Sie das Gerät nach der Benutzung zurück auf die Smart Base.
- Drücken Sie die Selbstreinigungstaste, und das Gerät beginnt mit der Selbstreinigung; nach Abschluss der Reinigung der Rollenbürste wechselt das Gerät in den Trockenmodus.
- Die Trockenzeit beträgt ≤ 60 Minuten. Wenn Sie das Gerät während des Trocknens entfernen, stoppt der Trocknungsprozess und Sie können das Gerät normal verwenden.
- Nach Abschluss der Selbstreinigung bitte den Abwassertank reinigen.

## • den Wassersauganschluss Reinigen

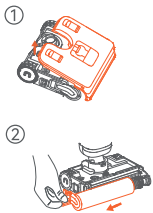


- Nachdem Sie den Frischwassertank entnommen haben, fassen Sie den Zugring der Walzenbürste und ziehen Sie diese seitlich heraus.
- Spülen Sie den Sauganschluss mit sauberem Wasser aus;
- Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, setzen Sie die Rolle Bürste und die Rolle Bürste Fenster wieder in das Gerät ein.

## • Reinigung der Walzenbürste

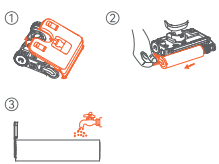


- Nachdem Sie den Frischwassertank entnommen haben, fassen Sie den Zugring der Walzenbürste und ziehen Sie diese seitlich heraus. Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, um Schmutz und Ablagerungen von der Walzenbürste zu entfernen. Spülen Sie die Walzenbürste anschließend gründlich mit sauberem Wasser ab.
- Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, installieren Sie die Walzenbürste und den Frischwassertank wieder an der Maschine.

## • Stützrad reinigen



- Verwenden Sie ein Tuch oder die mitgelieferte Reinigungsbürste, um Schmutz und Ablagerungen von der Walzenbürste zu entfernen.

⚠ Achtung:

Bitte reinigen Sie regelmäßig Ablagerungen und Fremdkörper um die Walzenbürste herum. Entfernen Sie die Walzenbürste und verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um die Ablagerungen zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung verhindert Leistungsprobleme, die durch längere Vernachlässigung verursacht werden.

## • Intelligente Basisreinigung



- Mit einem Taschentuch oder einem Feuchttuch abwischen.
- Drücken Sie während des Selbstreinigungs- und Trocknungsvorgangs lange auf die Selbstreinigungstaste, um das Licht der Basisstation auszuschalten (diese Einstellung wird nicht gespeichert).

⚠ Achtung:
Waschen oder tauchen Sie die elektrifizierten Teile des Nass-TrockenSauger (einschließlich des Hauptkörpers und der Basisstation) nicht in Wasser.

## VI Spezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktname | Nass-und Trockensauger | Nennspannung | 21,6V⎓ |
| | | Nennleistung | 350W |
| | | Ladespannung | 26,5V⎓ |
| Modell | DX800 Steam | Akku-Kapazität | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktname | Basisstation | Nennleistung | 160W |
| | | Nennspannung | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Nennleistung | 26,5V⎓ 1,5A |

## VII Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie es zur Reparatur übergeben.

| Fehler | Mögliche Ursachen | Lösung |
|---|---|---|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Laden Sie die Batterie vor der Benutzung auf. | Laden Sie die Batterie vor der Benutzung auf. |
| Die Saugkraft schwächt sich ab. | Die Düse oder das Rohr ist verstopft. | Überprüfen Sie, ob die Düse oder das Rohr verstopft ist, und reinigen Sie es. |
| | HEPA ist schmutzig. | Reinigung von HEPA-Komponenten |

| | | |
|---|---|---|
| Es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn. | Der Wassertank ist leer. | Wasser hinzufügen |
| | Der Wasserabflussdichtungsring fällt ab. | Senden Sie es zur Reparatur ins Servicezentrum. |
| Es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn. | Wasserpumpenfehler | Senden Sie es zur Reparatur ins Servicezentrum. |
| | Rohrenverstopfung | Senden Sie es zur Reparatur ins Servicezentrum. |
| Produkt kann nicht aufgeladen werden | Der Ladeanschluss ist nicht richtig eingesteckt. | Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig angeschlossen ist. |
| | Das Gerät ist nicht vollständig in der Ladestation platziert. | Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt platziert ist. |
| | Schlechte Kontakt zwischen Ladegerät und Ladestation | Überprüfen Sie, ob der Ladeadapter des Geräts und die Ladestation ordnungsgemäß verbunden sind. |
| Die Kontrollleuchte des Abwassertanks ist eingeschaltet. | Der Abwassertank ist voll. | Entleeren Sie das Abwasser im Abwassertank. |
| | HEPA ist nicht installiert | HEPA-Filter und Abwassertank installieren |
| Plötzliche Änderungen der Leistung während der Entladung des Produkts | Der Akku-Pack ist abnormal. | Schließen Sie mindestens 3 vollständige Lade- und Entladezyklen ab. |
| Selbstreinigung nicht verfügbar | Der Akku ist zu schwach. | Laden Sie die Batterie vor der Benutzung auf. |
| Kein Alarm, wenn der Abwassertank voll ist. | Die Elektrodenspitze zur Abwassererkennung ist verschmutzt. | Reinigen Sie die Elektrodennadel des Abwassertanks und wischen Sie sie sauber. |
| Die elektrolysierten Reinigungsleuchten leuchten nicht auf. | Die elektrolysierte Reinigung ist nicht aktiviert. | Drücken und halten Sie die Modustaste, um auf elektrolysiertes Reinigen umzuschalten. |

Wenn es andere Fehler gibt, sind spezielle Werkzeuge erforderlich, daher müssen Sie zum vorgesehenen Servicezentrum gehen, um Reparaturen und Ersatz durchzuführen.

# Name und Inhalt gefährlicher Stoffe

| Teilename | Gefährliche Stoffe | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Blei (Pb) | Queck-silber (Hg) | Chromi-um (Cd) | Sechs-wertiges Chrom (Cr(VI)) | Polybro-mierte Biphenyle (PBB) | Polybromierte Diphenylether (PBDE) |
| Kunst-stoffkom-ponenten | O | O | O | O | O | O |
| Hardware-kompo-nenten | O | O | O | O | O | O |
| Motorbau-teile | X | O | O | O | O | O |
| Wasser-pumpen-kompo-nenten | X | O | O | O | O | O |
| PCB-Kom-ponenten | X | O | O | O | O | O |
| Batterie | O | O | O | O | O | O |

Prima di utilizzare questo dispositivo, si prega di leggere attentamente tutto il contenuto di questo manuale, installare il dispositivo secondo i passaggi operativi in questo manuale e conservare il manuale in modo appropriato. Qualsiasi operazione non conforme alle istruzioni di questo manuale potrebbe causare danni al prodotto o gravi lesioni personali. Questo dispositivo è adatto solo per l'uso in ambienti domestici e non è adatto per uso industriale o all'aperto.

⚠ Avviso

- Il dispositivo non è adatto a persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettuali, o a individui privi di esperienza e buon senso (inclusi i bambini), a meno che non siano supervisionati o guidati da un tutore per garantire un uso sicuro del dispositivo;
- Non toccare la spina o qualsiasi parte attiva del dispositivo con le mani bagnate per evitare il rischio di scosse elettriche;
- Se il caricabatterie o la spina sono danneggiati, si prega di smettere di usarli e contattare il nostro personale di servizio professionale per sostituirli al fine di evitare incidenti;
- Si prega di tenere i capelli lunghi, i vestiti larghi, le dita e altre parti del corpo lontano dai canali di flusso d'aria e dalle parti mobili di questo dispositivo;
- Non inserire trucioli di metallo, perni, fili e altri oggetti nelle fessure del dispositivo per prevenire scosse elettriche e infortuni accidentali;
- Fatta eccezione per il personale tecnico qualificato, agli altri non è consentito smontare, riparare o modificare;
- Se non utilizzi questo dispositivo per un lungo periodo, ti preghiamo di scollegarlo per evitare perdite elettriche, incendi, malfunzionamenti, ecc.;
- Se viene riscontrata un'anomalia durante l'uso del dispositivo, si prega di staccare immediatamente l'alimentazione e contattare il nostro ufficio post-vendita;
- Dopo aver utilizzato questo dispositivo, si prega di pulire tempestivamente il serbatoio delle acque reflue per mantenere il percorso di ventilazione libero e evitare ostruzioni, altrimenti si ridurrà la potenza di aspirazione e il motore si surriscalderà, influenzando così la durata del dispositivo;
- Dopo aver utilizzato il dispositivo, si prega di conservarlo in un luogo asciutto. I luoghi umidi influenzeranno l'isolamento e la durata di vita degli apparecchi elettrici;
- Il corpo sopra il logo del dispositivo e la base contengono componenti elettrici che non possono essere immersi in acqua o risciacquati;
- Si prega di controllare regolarmente la scorrevolezza del gomito della spazzola per pavimenti. Se ci sono detriti bloccati, utilizzare una

spazzola multifunzionale per pulirlo in tempo per evitare ostruzioni, altrimenti potrebbe causare una diminuzione dell'aspirazione e influire sulla durata del dispositivo;

- Prima di sostituire la spazzola rullo, assicurati che il dispositivo sia spento;
- Quando si utilizza questo dispositivo, è necessario aggiungere il detergente fornito o specificato dalla nostra azienda. Si prega di aggiungerlo secondo la proporzione specificata per prevenire la formazione di schiuma eccessiva, che potrebbe penetrare nel motore e ridurne la durata.
- Tutte le tecnologie e i dati riportati in questo manuale sono stati ottenuti dalla nostra azienda o da un'agenzia di test di terze parti designata, e la nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

⚠ Metodi sicuri per lo smaltimento delle batterie esauste

- La batteria installata nell'apparecchio contiene materiali nocivi per l'ambiente. Quando si scarta l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio;
- Prima di rimuovere la batteria, l'apparecchio deve essere spento;
- Si prega di smaltire le batterie esauste in modo sicuro e corretto, e di non gettarle nel fuoco, nell'acqua o nel terreno;
- Se la batteria esausta perde e viene a contatto con la pelle o i vestiti, si prega di lavare immediatamente con acqua pulita per evitare fastidi cutanei e di cercare assistenza medica.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili;
- ATTENZIONE: Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione staccabile fornita con questo apparecchio;
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- Se l'apparecchio deve essere riposto inutilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie;
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Consigli ambientali

  Una volta che un prodotto elettronico non è più funzionante, deve essere smaltito in modo da causare il minimo impatto ambientale, in conformità con le normative della tua autorità locale. Nella maggior parte dei casi, puoi portare tali prodotti alla tua stazione di riciclaggio locale.

  Riciclaggio - Direttiva Europea 2012/19/UE.

## II Informazioni sulla conformità normativa

- **Dichiarazione di conformità UE**


  Questo prodotto è conforme alle direttive pertinenti e alle norme europee e ai relativi emendamenti.

- **Informazioni su come riciclare i RAEE**

  Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, come definiti nella Direttiva 2012/19/UE) e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Per proteggere l'ambiente e la salute umana, si prega di consegnare i rifiuti di apparecchiature presso i punti di raccolta designati, istituiti dal governo o dalle autorità locali, per il riciclaggio professionale di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Per informazioni specifiche sui punti di raccolta e sui relativi termini e condizioni, contattare l'installatore o le autorità locali.

## III Introduzione al Prodotto

- Nome della parte

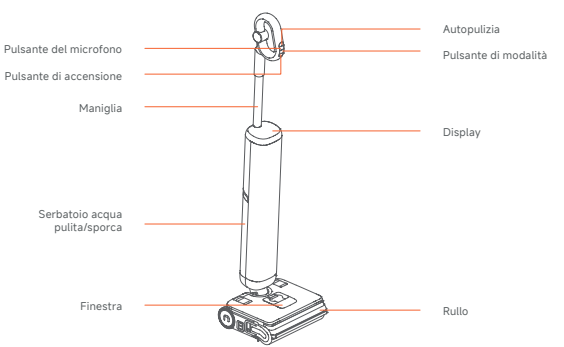



Schermo LED e modalità



Stazione base intelligente

① Depuratore



HEPA



Assemblaggio della spazzola rotante



Coperchio superiore del componente del serbatoio delle acque reflue + separazione solido-liquido + bastoncino deodorante



Soluzione per la pulizia



Strumento di pulizia




Sacco Filtrante

② Altri componenti

## IV Smontaggio e Montaggio


### • Gestire le istruzioni di installazione




- Inserire la parte finale del manico nella porta dell'unità principale in direzione verticale fino a sentire un ‚clic', assicurandosi che il manico sia ben fissato e non allentato, completando così l'installazione;
- Per smontare, inserire un oggetto rigido nel foro come mostrato nella figura, premere il perno e tirare contemporaneamente la maniglia verso l'alto.


⚠ Nota:
Si prega di non rimuovere l'adesivo del foro della maniglia.

## • Istruzioni di smontaggio e montaggio del serbatoio delle acque reflue

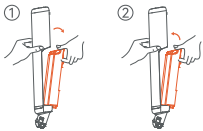



- Per rimuovere l'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue, tenere il corpo dello scrubber con una mano, premere il pulsante di rilascio dell'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue con l'altra mano e tirarlo fuori come mostrato nella figura per estrarre l'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue;
- Per installare l'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue, si prega di inserire il fondo dell'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue nell'apertura del corpo del lavatore, quindi spingere delicatamente l'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue fino a sentire un ‚clic', che indica che l'installazione è avvenuta con successo.

## • Istruzioni per l'Installazione e la Rimozione del Serbatoio dell'Acqua Pulita

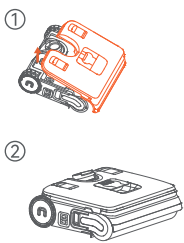


- Per rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita: Afferrare la maniglia, premere il pulsante di sblocco nella direzione indicata in figura, quindi sollevare il serbatoio in diagonale. Il serbatoio è così rimosso.
- Per installare il serbatoio dell'acqua pulita: Allinearlo approssimativamente con il contorno del coperchio superiore della spazzola da pavimento. Premere delicatamente in diagonale verso il basso con entrambe le mani, come illustrato. L'installazione è riuscita quando si sente un "clic".

## • Istruzioni per lo smontaggio e il montaggio dell'assemblaggio della spazzola rullo




- Per rimuovere la spazzola rotante, prima rimuovere la finestra trasparente della spazzola rotante;
- Come indicato in figura, sollevare leggermente la spazzola da pavimento, afferrare l'anello di trazione della spazzola a rullo e rimuoverla nella direzione della freccia.

## • Lavori di preparazione

- Prima dell'uso: Verificare il livello della batteria di lavapavimenti. Se la batteria è scarica, ricaricarla immediatamente (fare riferimento alle istruzioni di ricarica per i dettagli). Si prega di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il dispositivo.La modalità predefinita è la modalità intelligente quando è attivata. Puoi scegliere di passare alla modalità appropriata in base alla situazione reale.
- In modalità scarica, tieni premuto il tasto vocale per 4 secondi per accedere alla funzione di cambio voce dei diversi paesi: le tre spie di modalità di lavoro lampeggiano, la riproduzione vocale si interrompe, le altre funzioni operano come quando sono normalmente attivate;
- Commutazione vocale: Premi il tasto vocale in sequenza per cambiare la voce dei diversi paesi; dopo la commutazione, verrà riprodotto l'attuale modalità di lavoro.
- Ad esempio, prima dell'interruttore si sente la voce cinese in modalità intelligente, dopo aver switchato alla voce inglese, viene riprodotta "Modalità Smart".

## • Riempimento del Serbatoio dell'Acqua Pulita

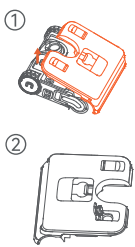


- Premere il pulsante di sblocco del serbatoio dell'acqua pulita e rimuoverlo;
- Aprire l'orifizio di ingresso dell'acqua e riempire il serbatoio con acqua pulita (a temperatura ambiente);
- Avvitare saldamente il tappo dell'orifizio di ingresso dell'acqua, assicurandosi che sia ben sigillato;
- Riposizionare il serbatoio dell'acqua pulita sulla spazzola da pavimento, l'installazione è riuscita quando si sente un "clic".

## • Aggiunta della Soluzione Detergente al Serbatoio dell'Acqua Pulita




- Aprire l'orifizio di ingresso della soluzione detergente e riempirlo con la soluzione;
- Chiudere saldamente il tappo della soluzione e assicurarsi che sia ben sigillato.

⚠ Avvertenza:

Non aggiungere disinfettanti o soluzioni detergenti non ufficiali UWANT, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio. Per una pulizia ottimale, aggiungere la soluzione prima dell'avvio. L'apparecchio dosa automaticamente la soluzione appropriata. Se non si utilizza la soluzione detergente quotidianamente, è possibile saltare questo passaggio.

## • Inizia a lavorare



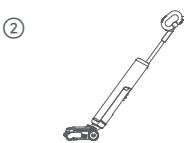




- La macchina si avvia di default in Modalità Intelligente. Premere brevemente il pulsante Modalità per passare alla Modalità Max。Premere nuovamente per attivare la Modalità Aspirazione a Secco, poi ancora per attivare la Modalità Acqua Calda, e un'altra volta per attivare la Modalità Vapore. In Modalità Vapore, premere il pulsante Modalità per tornare alla Modalità Intelligente.
- Questo dispositivo è dotato di un interruttore verticale quando è acceso. Si prega di inclinarlo per utilizzarlo dopo averlo acceso;
- La macchina può funzionare in posizione piatta per raggiungere le aree basse. Quando la macchina è in questa posizione, la capacità utile del serbatoio dell'acqua sporca è ridotta. Si raccomanda pertanto di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca prima di pulire le aree basse.


  Quando si pulisce sotto tavoli, tavolini o letti, può essere utilizzato in posizione orizzontale.

⚠ Avvertenza:

- Una piccola quantità di acqua residua potrebbe fuoriuscire dall'orifizio del vapore dopo l'uso della Modalità Vapore.
- Per evitare ustioni dovute all'alta temperatura, non toccare l'orifizio del vapore immediatamente dopo aver utilizzato la Modalità Vapore.

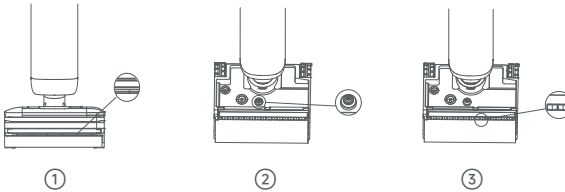


## • Scarico delle acque reflue dall'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue

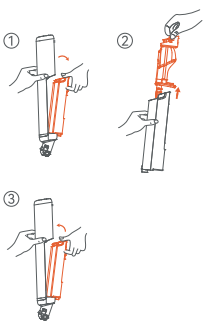



- Premere il pulsante di sblocco del serbatoio delle acque reflue e rimuovere il serbatoio delle acque reflue;
- Tieni il serbatoio delle acque reflue con una mano e tira verso l'alto l'assemblaggio del cestello di drenaggio con l'altra mano;
- Dopo aver svuotato le acque reflue, reinstallare l'assemblaggio del cestello di drenaggio nel corpo.

## • Sostituzione del Sacco Filtrante del Serbatoio dell'Acqua




- Installare il sacco filtrante seguendo la direzione indicata in figura. L'installazione è completata quando la cornice del filtro è allineata con il bordo del coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.
- Rimuovere il sacco filtrante seguendo la direzione indicata in figura. Si prega di verificare il sacco filtrante dopo ogni utilizzo. Si raccomanda di sostituirlo dopo ogni utilizzo.

## • Sostituzione della barra deodorante

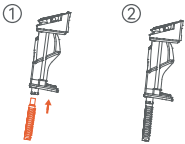


- Quando è necessario sostituire il bastoncino deodorante, pulirlo prima. Afferra saldamente il bastoncino deodorante con la mano e tiralo verso il basso con decisione per rimuoverlo. Durante la reinstallazione, afferra saldamente il bastoncino deodorante con la mano e spingilo verso l'alto con fermezza fino a sentire un suono di "clic", che indica che è installato correttamente.
- Il bastoncino deodorante è un componente sostituibile. Se dovesse staccarsi durante l'uso normale, può essere reinstallato seguendo il metodo sopra descritto.

## • Caricamento



- Dopo aver utilizzato il dispositivo, inseriscilo nella base intelligente;
- Prima inserire il dispositivo nella base intelligente e collegare la spina della base intelligente alla presa. Durante il processo di ricarica, si prega di mantenere il dispositivo in posizione verticale e vicino al piede del muro per evitare inciampi e altri infortuni. Quando la ricarica non è necessaria, estrarre la spina e riporla.

⚠ Avviso:
Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di utilizzare la base intelligente fornita per caricare la batteria per 3 ore (non è necessario caricarla completamente) ogni 3 mesi per evitare danni alla batteria.


- Indicator lights

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quando si utilizza | In stato di lavoro |  | Display dello schermo: visualizzazione MAX, modalità di pulizia, modalità di pulizia elettrolitica, avviso di guasto |
| | |  | La modalità predefinita è la modalità intelligente quando il dispositivo è acceso, e la luce della modalità intelligente è accesa. |
| | |  | In modalità intelligente, premi il pulsante Modalità per passare alla modalità MAX, e la luce della modalità MAX si accende. |
| | |  | In Modalità Aspirazione a Secco, premere il pulsante Modalità per passare alla Modalità Acqua Calda e l'indicatore luminoso della Modalità Acqua Calda si accenderà. |
| | |  | In Modalità Acqua Calda, premere il pulsante Modalità per passare alla Modalità Vapore e l'indicatore luminoso della Modalità Vapore si accenderà. |
| | |  | In modalità MAX, premi il pulsante Modalità per passare alla modalità di aspirazione a secco, e si accende la luce della modalità di aspirazione a secco. |
| | In stato di lavoro |  | L'indicatore della batteria lampeggia, accompagnato dal messaggio vocale: «Batteria scarica, si prega di ricaricare.» |
| | |  | Modalità luce pulita elettrolizzata, ricorda lo stato dell'ultima accensione. |
| | |  | Premere il pulsante On/Off quando il dispositivo è acceso, si spegnerà e tutte le luci sul display si spegneranno. |
| | |  | Quando il serbatoio delle acque reflue è pieno, la luce di avviso del serbatoio delle acque reflue lampeggia e lo schermo si spegne dopo 3 minuti di inattività. |
| | Prompt per spazzola rullo |  | Quando la spazzola rotante è bloccata, la spia della spazzola rotante lampeggia e lo schermo si spegne dopo 3 minuti di inattività. |
| | Avviso di carenza d'acqua |  | Durante l'uso normale, quando il serbatoio dell'acqua del decano è a corto di acqua, la spia di mancanza d'acqua lampeggia e lo schermo si spegne dopo 3 minuti di inattività. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Durante la pulizia e l'autopulizia | Carica |  | Visualizzazione della Percentuale del Livello della Batteria.<br>Continuare a caricare quando l'indicatore della batteria lampeggia. La funzione di autopulizia è disponibile solo quando il livello della batteria visualizzato è superiore al 20%. |
| | Avviso serbatoio acque reflue |  | Quando il serbatoio delle acque reflue è pieno, la luce di avviso del serbatoio delle acque reflue lampeggia e lo schermo si spegne dopo 8 minuti di inattività. |
| | |  | Quando il serbatoio delle acque reflue HEPA è assente, la spia di avviso del serbatoio delle acque reflue lampeggia e lo schermo si spegne dopo 8 minuti di inattività. |
| | Avviso di carenza d'acqua |  | Durante il processo di autolavaggio, quando il serbatoio dell'acqua pulita è a corto d'acqua, la spia di mancanza d'acqua lampeggia e lo schermo si spegne dopo 8 minuti di inattività. |


## V Manutenzione

### • Pulire il corpo




- Prima di pulire, assicurati che il dispositivo sia spento;
- Si prega di pulire il corpo del dispositivo con acqua o detergente neutro. Assicurati di strizzare il panno per la pulizia prima di iniziare a pulire. Non lasciare che l'acqua entri all'interno del dispositivo.

### • Svuotare il serbatoio delle acque reflue

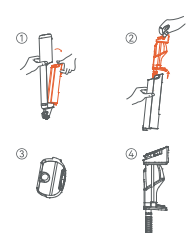


- Quando l'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue è pieno di acque reflue o il dispositivo è spento e non in uso, si prega di rimuovere l'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue;
- Svuotare le acque reflue nel serbatoio delle acque reflue e utilizzare acqua pulita e strumenti di pulizia per pulire il serbatoio delle acque reflue;
- Pulire l'assemblaggio del cestello di drenaggio e del filtro HEPA;




- Dopo che il coperchio dell'assemblaggio del cestello di drenaggio e il filtro HEPA sono asciutti, si prega di assemblarli e rimetterli nell'unità principale.

## • Pulizia del Serbatoio dell'Acqua Pulita








- Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, sciacquare il fondo del serbatoio con acqua pulita.

⚠ Attenzione:
Non lavare e non immergere la spazzola da pavimento direttamente nell'acqua.

## • Pulire il sensore delle acque reflue





- Quando il sensore è intasato o il dispositivo è spento e fermo per l'uso, rimuovere l'assemblaggio del serbatoio delle acque reflue;
- Si prega di utilizzare lo strumento di pulizia fornito e acqua pulita per pulire i tubi di scarico e il filtro HEPA;
- Dopo aver completato la pulizia, riporlo nel serbatoio delle acque reflue.

## • Auto-lavaggio




- Si prega di riporre il dispositivo nella base intelligente dopo averlo utilizzato;
- Premi il pulsante di autolavaggio e il dispositivo inizierà il processo di autolavaggio; dopo il completamento della pulizia della spazzola rullo, il dispositivo entrerà in modalità asciugatura.
- Il tempo della modalità di asciugatura è ≤ 60min. Se rimuovi il dispositivo durante l'asciugatura, il processo di asciugatura si interrompe e puoi utilizzare il dispositivo normalmente;
- Dopo il completamento della pulizia automatica, si prega di pulire il serbatoio delle acque reflue.


## • Pulire il la porta di aspirazione dell'acqua

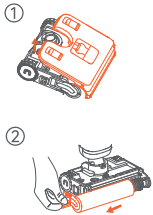


- Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, afferrare l'anello di trazione della spazzola a rullo e rimuoverlo lateralmente.


  Risciacquare il la porta di aspirazione con acqua pulita;
- Dopo aver completato la pulizia, reinstallare la spazzola rotante e la finestra della spazzola rotante nel dispositivo.

## • Pulizia della Spazzola a Rullo

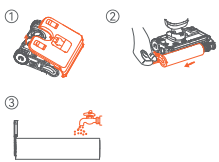


- Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, afferrare l'anello di trazione della spazzola a rullo e rimuoverla lateralmente. Utilizzare la spazzola di pulizia in dotazione per rimuovere lo sporco e i detriti dalla spazzola a rullo. Quindi, sciacquare abbondantemente la spazzola a rullo con acqua pulita.
- Una volta terminata la pulizia, reinstallare la spazzola a rullo e il serbatoio dell'acqua pulita sulla macchina.

## • Pulire la ruota di supporto



- Utilizzare un asciugamano o la spazzola di pulizia in dotazione per rimuovere sporco e detriti dalla spazzola a rullo.

⚠ Attenzione:

Si prega di pulire regolarmente i detriti e i corpi estranei attorno al rullo spazzola. Rimuovere la spazzola a rullo e utilizzare lo strumento di pulizia per rimuovere i detriti. Una pulizia regolare previene i problemi di prestazione causati da una negligenza prolungata.

- Pulizia intelligente della base



- Pulire con un fazzoletto di carta o un salviettina umida.
- Durante il processo di autolavaggio e asciugatura, premere a lungo il pulsante di autolavaggio per spegnere la luce della stazione base (questa impostazione non viene salvata.).

⚠ Attenzione:
Non lavare e non immergere le parti elettrificate di lavapavimenti (incluso il corpo principale e la stazione base) nell'acqua.

VI

## Specifiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Aspirapolvere lavapavimenti | Tensione nominale | 21.6V ⎓ |
| | | Potenza nominale | 350W |
| | | Tensione di carica | 26.5V ⎓ |
| Modello | DX800 Steam | Capacità della batteria | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Stazione Base | Potenza nominale | 160W |
| | | Potenza nominale | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Potenza nominale | 26.5V ⎓1.5A |

Prima di affidare la riparazione, verificare i seguenti punti.

| Fallimento | Possibili cause | Soluzione |
|---|---|---|
| Il dispositivo non funziona | La batteria è scarica | Carica la batteria prima dell'uso |
| L'aspirazione si indebolisce | L'ugello o il tubo è intasato | Controlla se l'ugello o il tubo sono ostruiti e puliscili. |
| | HEPA è sporco | Pulizia dei componenti HEPA |
| Non esce acqua dal beccuccio. | Il serbatoio dell'acqua pulita è a corto d'acqua. | Aggiungere acqua |
| | Il anello di tenuta dell'uscita dell'acqua è caduto. | Invialo al centro assistenza per la riparazione |
| | Malfunzionamento della pompa dell'acqua | Invialo al centro assistenza per la riparazione |
| | Blocco della tubazione | Invialo al centro assistenza per la riparazione |
| Il prodotto non può essere caricato | La spina di ricarica non è inserita correttamente. | Controlla se la spina è collegata correttamente |
| | Il dispositivo non è completamente posizionato nella base di ricarica. | Controlla se il dispositivo è posizionato correttamente |
| | Povero contatto tra la testa di ricarica e la base di ricarica | Controlla se la testa di ricarica del dispositivo e la base di ricarica sono collegate correttamente. |
| La spia del serbatoio delle acque reflue è accesa | Il serbatoio delle acque reflue è pieno | Svuotare le acque reflue nel serbatoio delle acque reflue |
| | HEPA non è installato | Installare il filtro HEPA e il serbatoio delle acque reflue |
| Cambiamenti improvvisi di potenza durante lo scarico del prodotto | Il pacco batteria è anomalo | Completare almeno 3 cicli completi di carica e scarica |
| Autopulizia non disponibile | La batteria è troppo scarica | Carica la batteria prima dell'uso |
| Nessun allarme quando il serbatoio delle acque reflue è pieno | L'ago dell'elettrodo di rilevamento delle acque reflue è sporco | Pulire l'ago dell'elettrodo del serbatoio delle acque reflue e asciugarlo bene. |
| La lampada pulita elettrolizzata non si accende. | La pulizia elettrolitica non è attivata | Premere e tenere premuto il pulsante Modalità per passare a Pulizia elettrolitica |

Se ci sono altri difetti, sono necessari strumenti speciali, quindi è necessario recarsi presso il centro di assistenza designato per la riparazione e la sostituzione.

# Nome e contenuto delle sostanze pericolose

| Nome della parte | Sostanze pericolose | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Piombo (Pb) | Mercurio (Hg) | Cromo (Cd) | Cromo esavalente (Cr(VI)) | Bifenili polibromurati (PBB) | Eteri difenil polibromurati (PBDE) |
| Componenti in plastica | O | O | O | O | O | O |
| Componenti hardware | O | O | O | O | O | O |
| Componenti del motore | X | O | O | O | O | O |
| Componenti della pompa dell'acqua | X | O | O | O | O | O |
| Componenti PCB | X | O | O | O | O | O |
| Batteria | O | O | O | O | O | O |

Antes de utilizar este dispositivo, por favor lea detenidamente todo el contenido de este manual, instale el dispositivo de acuerdo con los pasos de operación en este manual y guarde el manual de manera adecuada. Cualquier operación que no sea consistente con las instrucciones de este manual puede resultar en daños al producto o lesiones personales graves. Este dispositivo es solo apto para su uso en entornos domésticos y no es adecuado para uso industrial o al aire libre.

⚠ Advertencia

- El dispositivo no es adecuado para personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o para personas que carecen de experiencia y sentido común (incluidos los niños), a menos que estén supervisadas o guiadas por un tutor que garantice el uso seguro del dispositivo.
- No toque el enchufe ni ninguna parte activa del dispositivo con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica;
- Si el cargador o el enchufe están dañados, por favor deje de usarlos y llame a nuestro personal de servicio profesional para que los reemplace y así evitar accidentes;
- Por favor, mantenga el cabello largo, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de los canales de flujo de aire y las partes móviles de este dispositivo;
- No inserte virutas de metal, pasadores, cables ni otros objetos en las ranuras del dispositivo para evitar descargas eléctricas y lesiones accidentales;
- Excepto el personal técnico cualificado, no se permite a otros desensamblar, reparar o modificar;
- Si no va a utilizar este dispositivo durante un largo periodo de tiempo, por favor desconéctelo para evitar fugas eléctricas, incendios, malfuncionamientos, etc.;
- Si se encuentra alguna anomalía durante el uso del dispositivo, por favor, corte la alimentación de inmediato y llame a nuestra oficina de atención al cliente;
- Después de utilizar este dispositivo, por favor limpie el tanque de aguas residuales a tiempo para mantener el camino de ventilación despejado y evitar obstrucciones, ya que esto podría causar una disminución en la succión y un sobrecalentamiento del motor, afectando así la vida útil del dispositivo;
- Después de usar el dispositivo, guárdelo en un lugar seco. Los lugares húmedos afectarán el aislamiento y la vida útil de los aparatos eléctricos;
- La parte superior del logotipo del dispositivo y la base que contienen

componentes eléctricos no pueden sumergirse en agua ni enjuagarse;

- Por favor, revise regularmente la suavidad del codo del cepillo de suelo. Si hay algún residuo obstruido, utilice un cepillo multifuncional para limpiarlo a tiempo y evitar bloqueos, ya que esto podría causar una disminución en la succión y afectar la vida útil del dispositivo;
- Antes de reemplazar el cepillo rodante, asegúrate de que el dispositivo esté apagado;
- Al utilizar este dispositivo, es necesario añadir el agente de limpieza proporcionado o especificado por nuestra empresa. Por favor, añádalo según la proporción indicada para evitar la formación excesiva de espuma, que podría penetrar en el motor y reducir su vida útil;
- Todas las tecnologías y datos reflejados en este manual fueron obtenidos por nuestra empresa o una agencia de pruebas designada de terceros, y nuestra empresa se reserva el derecho final de interpretación.

⚠ Métodos seguros de eliminación de baterías desechadas

- La batería instalada en el aparato contiene materiales que son perjudiciales para el medio ambiente. Al desechar el aparato, la batería debe ser retirada del mismo;
- Antes de retirar la batería, el aparato debe estar apagado;

  Por favor, deseche las baterías usadas de manera segura y adecuada, y no las arroje al fuego, al agua ni al suelo;
- Si la batería desechada tiene fugas y entra en contacto con su piel o ropa, por favor, lávela con agua limpia para evitar molestias en la piel y busque atención médica de inmediato.
- Este aparato contiene baterías que no son reemplazables;

  ADVERTENCIA: Para la recarga de la batería, utilice únicamente la unidad de suministro extraíble proporcionada con este aparato;
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas;
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta;
- Si el aparato va a ser almacenado sin uso durante un largo periodo, se deben retirar las baterías;
- No se deben cortocircuitar los terminales de suministro.
- Consejos medioambientales

  Una vez que cualquier producto electrónico ya no funcione, debe ser desechado de manera que cause un mínimo impacto ambiental, de acuerdo con las regulaciones de su autoridad local. En la mayoría de los casos, puede llevar dichos productos a su estación de reciclaje local.

  Reciclaje - Directiva Europea 2012/19/UE.

## II Información de cumplimiento normativo

- **Declaración de conformidad de la UE**


  Este producto cumple con las directivas pertinentes aplicables y las normas europeas, así como con sus modificaciones.

- **Información sobre eliminación y reciclaje de WEEE**

  Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE, tal como se define en la Directiva 2012/19/UE), y no deben eliminarse junto con los residuos domésticos no seleccionados. Para proteger el medio ambiente y la salud humana, devuelva el equipo usado a un punto de recogida oficial establecido por las autoridades locales o los servicios municipales, para que pueda ser tratado y reciclado de manera adecuada por profesionales. Un tratamiento y reciclaje adecuados contribuyen a reducir los impactos negativos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana. Para conocer la ubicación de los puntos de recogida o los procedimientos específicos, póngase en contacto con su instalador,  o las autoridades locales.

## III Introducción al Producto

- Nombre de la pieza

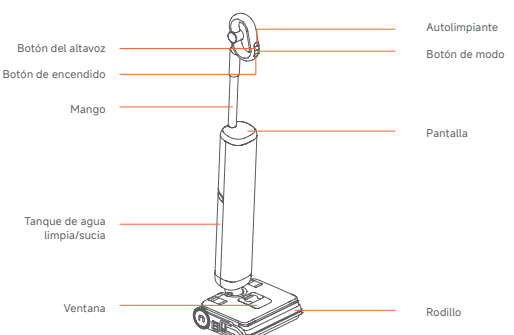



Pantalla LED y modo



Estación base inteligente

① Depurador



HEPA



Conjunto de cepillo rodante



Cubierta superior del componente del tanque de aguas residuales + separación sólido-líquido + varilla desodorante



Solución de limpieza



Herramienta de limpieza




Sacco Filtrante

② Otros componentes

## IV Desmontaje y Montaje


• Manejar las instrucciones de instalación

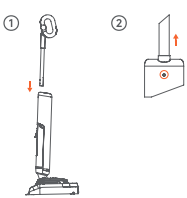


- Inserte el extremo del mango en el puerto de la unidad principal en dirección vertical hasta que escuche un sonido de "clic". Asegúrese de que el mango esté bien ajustado y no suelto, y complete la instalación;
- Para desmontar, inserte un objeto duro en el agujero como se muestra en la figura, presione el pasador y tire de la manija hacia arriba al mismo tiempo.


⚠ Nota:
Por favor, no retire la etiqueta del agujero del mango.

## • Instrucciones de desmontaje y montaje para el ensamblaje del tanque de aguas residuales

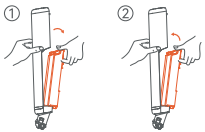



- Para retirar el conjunto del tanque de aguas residuales, sujete el cuerpo del limpiador con una mano, presione el botón de liberación del conjunto del tanque de aguas residuales con la otra mano y sáquelo como se muestra en la figura para extraer el conjunto del tanque de aguas residuales;
- Para instalar el conjunto del tanque de aguas residuales, por favor, introduzca la parte inferior del conjunto del tanque de aguas residuales en la abertura del cuerpo del limpiador, y luego empuje suavemente el conjunto del tanque de aguas residuales hasta que escuche un sonido de "clic", lo que indica que la instalación ha sido exitosa.

## • Istruzioni per l'Installazione e la Rimozione del Serbatoio dell'Acqua Pulita

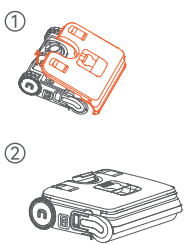


- Per rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita: Afferrare la maniglia, premere il pulsante di sblocco nella direzione indicata in figura, quindi sollevare il serbatoio in diagonale. Il serbatoio è così rimosso.
- Per installare il serbatoio dell'acqua pulita: Allinearlo approssimativamente con il contorno del coperchio superiore della spazzola da pavimento. Premere delicatamente in diagonale verso il basso con entrambe le mani, come illustrato. L'installazione è riuscita quando si sente un "clic".

## • Instrucciones de desmontaje y montaje del conjunto del cepillo rodante




- To remove the roller brush, first remove the transparent window of the roller brush;
- Come indicato in figura, sollevare leggermente la spazzola da pavimento, afferrare l'anello di trazione della spazzola a rullo e rimuoverla nella direzione della freccia.

## • Trabajo de preparación


- Prima dell'uso: Verificare il livello della batteria di lavapavimenti. Se la batteria è scarica, ricaricarla immediatamente (fare riferimento alle istruzioni di ricarica per i dettagli). Si prega di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il dispositivo.
- El modo predeterminado es el modo inteligente cuando está activado. Puedes elegir cambiar al modo apropiado según la situación real.
- En modo de descarga, mantén presionada la tecla de voz durante 4 segundos para acceder a la función de cambio de voz de diferentes países: las luces indicadoras de los tres modos de trabajo parpadean, la reproducción de voz se pausa y las demás funciones operan como cuando están encendidas normalmente;
- Cambio de voz: Presiona la tecla de voz de forma secuencial para cambiar la voz de diferentes países; después de cambiar, reproduce el modo de trabajo actual.
- Por ejemplo, antes del cambio se escucha voz en chino en modo inteligente; después de cambiar a voz en inglés, se reproduce "Modo inteligente".

## • Riempimento del Serbatoio dell'Acqua Pulita

①



②



- Premere il pulsante di sblocco del serbatoio dell'acqua pulita e rimuoverlo;
- Aprire l'orifizio di ingresso dell'acqua e riempire il serbatoio con acqua pulita (a temperatura ambiente);
- Avvitare saldamente il tappo dell'orifizio di ingresso dell'acqua, assicurandosi che sia ben sigillato;
- Riposizionare il serbatoio dell'acqua pulita sulla spazzola da pavimento, l'installazione è riuscita quando si sente un "clic".

## • Aggiunta della Soluzione Detergente al Serbatoio dell'Acqua Pulita




- Aprire l'orifizio di ingresso della soluzione detergente e riempirlo con la soluzione;
- Chiudere saldamente il tappo della soluzione e assicurarsi che sia ben sigillato.

⚠ Avvertenza:

Non aggiungere disinfettanti o soluzioni detergenti non ufficiali UWANT, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio. Per una pulizia ottimale, aggiungere la soluzione prima dell'avvio. L'apparecchio dosa automaticamente la soluzione appropriata. Se non si utilizza la soluzione detergente quotidianamente, è possibile saltare questo passaggio.


## • Comenzar a trabajar

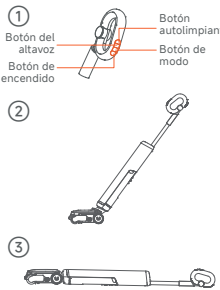



- La macchina si avvia di default in Modalità Intelligente.Premere brevemente il pulsante Modalità per passare alla Modalità Max. Premere nuovamente per attivare la Modalità Aspirazione a Secco, poi ancora per attivare la Modalità Acqua Calda, e un'altra volta per attivare la Modalità Vapore.In Modalità Vapore, premere il pulsante Modalità per tornare alla Modalità Intelligente.
- Este dispositivo cuenta con un interruptor vertical cuando está encendido. Por favor, inclínelo para usarlo después de encenderlo;
- La macchina può funzionare in posizione piatta per raggiungere le aree basse. Quando la macchina è in questa posizione, la capacità utile del serbatoio dell'acqua sporca è ridotta. Si raccomanda pertanto di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca prima di pulire le aree basse.
- Al limpiar debajo de mesas, mesas de café o camas, se puede utilizar en posición horizontal.

⚠ Avvertenza:

- Una piccola quantità di acqua residua potrebbe fuoriuscire dall'orifizio del vapore dopo l'uso della Modalità Vapore.
- Per evitare ustioni dovute all'alta temperatura, non toccare l'orifizio del vapore immediatamente dopo aver utilizzato la Modalità Vapore.

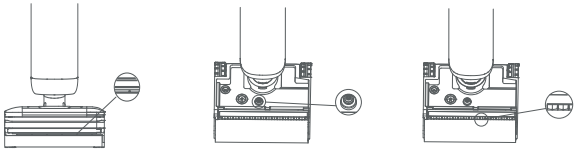


## • Vertido de aguas residuales desde el conjunto del tanque de aguas residuales

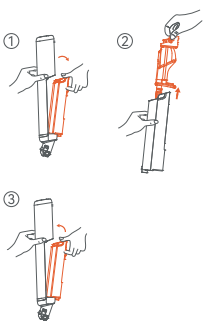



- Presione el botón de desbloqueo del tanque de aguas residuales y retire el tanque de
- aguas residuales;
  Sostenga el tanque de aguas residuales con una mano y tire hacia arriba del conjunto de
- la cesta de drenaje con la otra mano;
  Después de drenar las aguas residuales, vuelva a instalar el conjunto de la cesta de drenaje en el cuerpo.

## • Sostituzione del Sacco Filtrante del Serbatoio dell'Acqua




- Installare il sacco filtrante seguendo la direzione indicata in figura. L'installazione è completata quando la cornice del filtro è allineata con il bordo del coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.
- Rimuovere il sacco filtrante seguendo la direzione indicata in figura. Si prega di verificare il sacco filtrante dopo ogni utilizzo. Si raccomanda di sostituirlo dopo ogni utilizzo.

## • Reemplazo de la varilla del desodorante

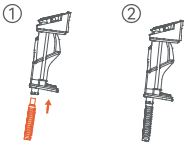


- Cuando sea necesario reemplazar el stick desodorante, primero límpialo. Sujeta firmemente el stick desodorante con la mano y tira hacia abajo con fuerza para quitarlo. Al reinstalarlo, sujeta firmemente el stick desodorante con la mano y empuja hacia arriba con firmeza hasta que escuches un sonido de "clic", lo que indica que está instalado correctamente.
- El stick desodorante es un componente reemplazable. Si se llega a desprender durante el uso normal, se puede reinstalar siguiendo el método mencionado anteriormente.

## • Carga



- Después de usar el dispositivo, introdúzcalo en la base inteligente;
- Primero, inserte el dispositivo en la base inteligente y conecte el enchufe de la base inteligente a la toma de corriente. Durante el proceso de carga, mantenga el dispositivo en posición vertical y cerca del pie de la pared para evitar tropiezos y otras lesiones. Cuando no sea necesaria la carga, desenchufe y guarde el enchufe.

⚠ Advertencia:
Si el dispositivo no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, por favor utiliza la base inteligente equipada para cargar la batería durante 3 horas (no es necesario cargarla completamente) cada 3 meses para evitar daños en la batería.


- Luces indicadoras

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuando se utiliza | En estado de trabajo |  | Pantalla: visualización MAX, modo de limpieza, modo de limpieza electrolizada, aviso de fallo |
| | |  | El modo predeterminado es el modo inteligente cuando el dispositivo está encendido, y la luz del modo inteligente está encendida. |
| | |  | En el modo inteligente, presiona el botón de Modo para cambiar al modo MAX, y se enciende la luz del modo MAX. |
| | |  | In Modalità Aspirazione a Secco, premere il pulsante Modalità per passare alla Modalità Acqua Calda e l'indicatore luminoso della Modalità Acqua Calda si accenderà. |
| | |  | In Modalità Acqua Calda, premere il pulsante Modalità per passare alla Modalità Vapore e l'indicatore luminoso della Modalità Vapore si accenderà. |
| | |  | En modo MAX, presiona el botón de Modo para cambiar al modo de succión en seco, y se enciende la luz del modo de succión en seco. |
| | En estado de trabajo |  | L'indicatore della batteria lampeggia, accompagnato dal messaggio vocale: «Batteria scarica, si prega di ricaricare.» |
| | |  | Modo de luz limpia electrolizada, recuerda el estado en el que se apagó por última vez. |
| | |  | Presione el botón de encendido/apagado; cuando el dispositivo esté encendido, se apagará y todas las luces de la pantalla se apagarán. |
| | |  | Cuando el tanque de aguas residuales está lleno, la luz de aviso del tanque de aguas residuales parpadea y la pantalla se apaga después de 3 minutos sin operación. |
| | Indicaciones del cepillo rodante |  | Cuando el cepillo rodante está bloqueado, la luz indicadora del cepillo rodante parpadea y la pantalla se apaga después de 3 minutos sin operación. |
| | Aviso de escasez de agua |  | Durante el uso normal, cuando el depósito de agua del decano se queda sin agua, la luz indicadora de escasez de agua parpadea y la pantalla se apaga después de 3 minutos sin operación. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Durante la limpieza y la autolimpieza | Carga |  | Visualizzazione della Percentuale del Livello della Batteria.<br>Continuare a caricare quando l'indicatore della batteria lampeggia. La funzione di autopulizia è disponibile solo quando il livello della batteria visualizzato è superiore al 20%. |
| | Aviso del tanque de aguas residuales |  | Cuando el tanque de aguas residuales está lleno, la luz de aviso del tanque de aguas residuales parpadea y la pantalla se apaga después de 8 minutos sin operación. |
| | |  | Cuando falta el tanque de aguas residuales HEPA, la luz de aviso del tanque de aguas residuales parpadea y la pantalla se apaga después de 8 minutos sin operación. |
| | Aviso de escasez de agua |  | Durante el proceso de autolimpieza, cuando el tanque de agua limpia se queda sin agua, la luz indicadora de escasez de agua parpadea y la pantalla se apaga después de 8 minutos sin operación. |


## V Mantenimiento

### • Limpiar el cuerpo




- Antes de limpiar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado;
- Por favor, limpia el cuerpo del dispositivo con agua o un detergente neutro. Asegúrate de escurrir el paño de limpieza antes de frotar. No dejes que el agua entre en el interior del dispositivo.

### • Vaciar el tanque de aguas residuales

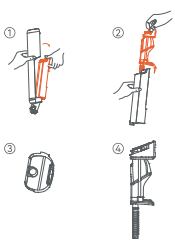


- Cuando el conjunto del tanque de aguas residuales esté lleno de aguas residuales o el dispositivo esté apagado y detenido para su uso, por favor retire el conjunto del tanque de aguas residuales;
- Vaciar el agua residual del tanque de aguas residuales y utilizar agua limpia y herramientas de limpieza para limpiar el tanque de aguas residuales;
- Limpie el conjunto de la cesta de desagüe y el HEPA;




- Después de que la tapa del conjunto de la cesta de drenaje y el HEPA estén secos, por favor, ensámblalos y colócalos de nuevo en la unidad principal.

## • Pulizia del Serbatoio dell'Acqua Pulita








- Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, sciacquare il fondo del serbatoio con acqua pulita.

⚠ Attenzione:
Non lavare e non immergere la spazzola da pavimento direttamente nell'acqua.

## • Limpiar el sensor de aguas residuales




- Cuando el sensor esté obstruido o el dispositivo esté apagado y detenido para su uso, retire el conjunto del tanque de aguas residuales;
- Por favor, utilice la herramienta de limpieza proporcionada y agua limpia para limpiar las tuberías de aguas residuales y el filtro HEPA;
- Una vez que se haya completado la limpieza, colóquelo de nuevo en el tanque de aguas residuales.

## • Autolimpiante





- Por favor, coloca el dispositivo de nuevo en la base inteligente después de usarlo;
- Presione el botón de autolimpieza y el dispositivo comenzará el proceso de autolimpieza; una vez que se complete la limpieza del cepillo rodante, el dispositivo entrará en modo de secado.
- El tiempo del modo de secado es ≤ 60min. Si retiras el dispositivo durante el secado, este se detiene y puedes usar el dispositivo normalmente;
- Después de que se complete la autolimpieza, por favor limpie el tanque de aguas residuales.

## • Limpiar el puerto de succión de agua




- Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, afferrare l'anello di trazione della spazzola a rullo e rimuoverlo lateralmente.
- Enjuague el puerto de succión con agua limpia;
- Una vez finalizada la limpieza, reinstale el cepillo rodante y la ventana del cepillo rodante en el dispositivo.

## • Pulizia della Spazzola a Rullo

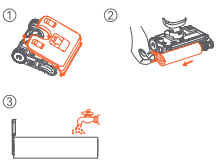


- Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, afferrare l'anello di trazione della spazzola a rullo e rimuoverla lateralmente. Utilizzare la spazzola di pulizia in dotazione per rimuovere lo sporco e i detriti dalla spazzola a rullo. Quindi, sciacquare abbondantemente la spazzola a rullo con acqua pulita.
- Una volta terminata la pulizia, reinstallare la spazzola a rullo e il serbatoio dell'acqua pulita sulla macchina.

## • Pulire la ruota di supporto



- Utilizzare un asciugamano o la spazzola di pulizia in dotazione per rimuovere sporco e detriti dalla spazzola a rullo.

⚠ Attenzione:

Si prega di pulire regolarmente i detriti e i corpi estranei attorno al rullo spazzola. Rimuovere la spazzola a rullo e utilizzare lo strumento di pulizia per rimuovere i detriti. Una pulizia regolare previene i problemi di prestazione causati da una negligenza prolungata.

## • Limpieza de base inteligente



- Limpie con un pañuelo de papel o una
- toallita húmeda.

  Durante il processo di autolavaggio e asciugatura, premere a lungo il pulsante di autolavaggio per spegnere la luce della stazione base (questa impostazione non viene salvata.).

⚠ Attenzione:

Non lavare e non immergere le parti elettrificate di lavapavimenti (incluso il corpo principale e la stazione base) nell'acqua.

## VI Especificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Aspirador en seco y húmedo | Tensión nominal | 21.6V ⎓ |
| | | Potencia nominal | 350W |
| | | Tensión de carga | 26.5V ⎓ |
| Modelo | DX800 Steam | Capacidad de la batería | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Estación Base | Potencia nominal | 160W |
| | | Entrada nominal | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Salida nominal | 26.5V ⎓1.5A |

## VII Resolución de problemas

Por favor, revise los siguientes puntos antes de confiarlo a la reparación.

| Fallo | Causas posibles | Solución |
|---|---|---|
| El dispositivo no está funcionando | La batería está baja | Cargue la batería antes de usarla. |
| L'aspirazione si indebolisce | La boquilla o el tubo está obstruido | Verifique si la boquilla o el tubo están obstruidos y límpielos. |
| | HEPA está sucio | Limpieza de componentes HEPA |
| Non esce acqua dal beccuccio. | El tanque de agua limpia está bajo de agua. | Añadir agua |
| | El anillo de sellado de la salida de agua se cae. | Envíalo al centro de servicio para su reparación. |
| | Fallo de la bomba de agua | Envíalo al centro de servicio para su reparación. |
| | Obstrucción de tuberías | Envíalo al centro de servicio para su reparación. |
| El producto no se puede cargar | El enchufe de carga no está conectado correctamente. | Verifica si el enchufe está conectado correctamente. |
| | El dispositivo no está completamente colocado en la base de carga. | Verifique si el dispositivo está colocado correctamente. |
| | Pobre contacto entre el cabezal de carga y la base de carga | Verifique si el cabezal de carga del dispositivo y la base de carga están conectados correctamente. |
| La luz indicadora del tanque de aguas residuales está encendida | El tanque de aguas residuales está lleno | Drenar las aguas residuales en el tanque de aguas residuales |
| | HEPA no está instalado | Instalar el filtro HEPA y el tanque de aguas residuales |
| Cambios repentinos en la potencia cuando el producto se está descargando | El paquete de baterías es anormal | Completa al menos 3 ciclos completos de carga y descarga. |
| Autolimpieza no disponible | La batería está demasiado baja | Cargue la batería antes de usarla. |
| No hay alarma cuando el tanque de aguas residuales está lleno | La aguja del electrodo de detección de aguas residuales está sucia. | Limpie la aguja del electrodo del tanque de aguas residuales y séquela bien. |
| La lámpara de limpieza electrolizada no se enciende. | La limpieza electrolizada no está activada. | Mantén presionado el botón Modo para cambiar a limpieza electrolizada. |

Si hay otros fallos, se requieren herramientas especiales, por lo que debe acudir al centro de servicio designado para la reparación y el reemplazo.

| Nombre de la pieza | Sustancias peligrosas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plomo (Pb) | Mercurio (Hg) | Cromo (Cd) | Cromo hexavalente (Cr(VI)) | Bifenilos polibromados (PBB) | Éteres difenílicos polibromados (PBDE) |
| Componentes de plástico | O | O | O | O | O | O |
| Componentes de hardware | O | O | O | O | O | O |
| Componentes del motor | X | O | O | O | O | O |
| Componentes de la bomba de agua | X | O | O | O | O | O |
| Componentes de PCB | X | O | O | O | O | O |
| Batería | O | O | O | O | O | O |

# Voorzorgsmaatregelen

Lees voor gebruik de volledige inhoud van deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, installeer het apparaat volgens de bedieningsstappen in deze gebruiksaanwijzing en bewaar deze zorgvuldig. Elke handeling die niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot productschade of ernstig persoonlijk letsel. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik in een huiselijke omgeving en is niet geschikt voor industrieel of buitengebruik.

⚠ Waarschuwing

- Het apparaat is niet geschikt voor personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, of personen die een gebrek aan ervaring en gezond verstand hebben (inclusief kinderen), tenzij zij onder toezicht of begeleiding staan van een voogd die een veilig gebruik van het apparaat waarborgt;
- Raak de stekker of andere onderdelen van het apparaat die onder spanning staan niet aan met natte handen om het risico op een elektrische schok te voorkomen;
- Als de oplader of stekker beschadigd is, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met onze professionele servicedienst om deze te vervangen om ongelukken te voorkomen;
- Houd lang haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de luchtstroomkanalen en bewegende delen van dit apparaat;
- Steek geen metaalschaafsel, pennen, draden en andere voorwerpen in de openingen van het apparaat om elektrische schokken en onbedoeld letsel te voorkomen;
- Met uitzondering van gekwalificeerd technisch personeel, is het anderen niet toegestaan om de apparatuur te demonteren, te repareren of te wijzigen;
- Als u dit apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker eruit om stroomlekken, brand, storingen, enz. te voorkomen.
- Als u tijdens het gebruik van het apparaat een afwijking constateert, dient u onmiddellijk de stroomtoevoer uit te schakelen en contact op te nemen met onze klantenservice.
- Maak na gebruik van dit apparaat de afvalwatertank tijdig schoon, zodat het ventilatiepad vrij blijft en verstoppingen worden vermeden. Anders neemt de zuigkracht af en raakt de motor oververhit, wat de levensduur van het apparaat negatief beïnvloedt.
- Bewaar het apparaat na gebruik op een droge plaats. Vochtige ruimtes hebben invloed op de isolatie en levensduur van elektrische apparaten;
- De behuizing boven het logo van het apparaat en de basis bevatten elektrische componenten die niet in water mogen worden ondergedompeld of afgespoeld;

- Controleer regelmatig de gladheid van de vloerborstelbocht. Als er vuil vastzit, gebruik dan tijdig een multifunctionele borstel om verstopping te voorkomen. Anders vermindert de zuigkracht en wordt de levensduur van het apparaat verkort.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de rolborstel vervangt;
- Bij gebruik van dit apparaat dient u het door ons geleverde of voorgeschreven reinigingsmiddel toe te voegen. Voeg dit toe volgens de aangegeven verhouding om overmatige schuimvorming te voorkomen, die in de motor kan doordringen en de levensduur ervan kan verkorten.
- Alle technologieën en gegevens die in deze handleiding worden beschreven, zijn verkregen door ons bedrijf of een aangewezen extern testbureau. Ons bedrijf behoudt zich het uiteindelijke recht voor op interpretatie.

⚠ Veilige verwijderingsmethoden voor afgedankte batterijen

- De in het apparaat geïnstalleerde batterij bevat materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Wanneer u het apparaat afdankt, moet u de batterij uit het apparaat verwijderen;
- Voordat u de batterij verwijdert, moet het apparaat uitgeschakeld zijn;
- Gooi oude batterijen op een veilige en correcte manier weg en gooi ze niet in vuur, water of aarde;
- Als de lege batterij lekt en in contact komt met uw huid of kleding, was deze dan met schoon water om huidirritatie te voorkomen en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn;
- WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd;
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen;
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst;
- Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, worden de batterijen verwijderd;
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Milieutips

  Zodra een elektronisch product niet meer werkt, dient het te worden afgevoerd met minimale impact op het milieu, in overeenstemming met de voorschriften van uw gemeente. In de meeste gevallen kunt u dergelijke producten naar uw lokale recyclingstation brengen.

  Recycling-Europese richtlijn 2012/19/EU.


## II Informatie over Regelgevende Conformiteit

- **De EU-conformiteitsverklaring**
  Dit product voldoet aan de relevante toepasselijke richtlijnen en Europese normen, evenals de wijzigingen daarop.

- **Informatie over verwijdering en recycling van WEEE**
  Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet met het ongesorteerde huisvuil worden afgevoerd. Om het milieu en de volksgezondheid te beschermen, verzoeken wij u uw oude apparatuur in te leveren bij de door de overheid of lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunten voor de correcte recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie over de exacte locaties van inzamelpunten en de bijbehorende voorwaarden contact op met uw installatiebedrijf of de betreffende lokale autoriteit.

## III Productintroductie

- Onderdeelnaam

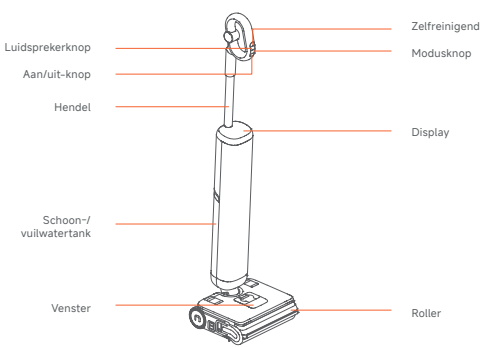



LED-scherm en -modus



Slim basisstation

① Scrubber



HEPA



Rolborstelmontage



Bovenste afdekking van het afvalwatertankonderdeel + scheiding van vaste stoffen en vloeistoffen + geurverwijderaar



Reinigingsoplossing



Reinigingsgereedschap




Filterzak

② Andere componenten

## IV Demontage en montage


### • Installatie-instructies voor het handvat

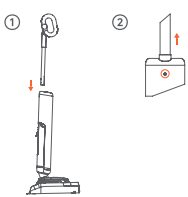


- Steek het uiteinde van de hendel verticaal in de poort van het hoofdtoestel totdat u een "klik"-geluid hoort. Controleer of de hendel goed vastzit en niet los zit, en voltooi de installatie.
- U steekt een hard voorwerp in het gat zoals aangegeven in de afbeelding, en u drukt op de pen en trekt u tegelijkertijd de hendel omhoog om het apparaat te demonteren.


⚠ Opmerking:
Verwijder de sticker van het handvatgat niet

## • Demontage- en montage-instructies voor de montage van een afvalwatertank

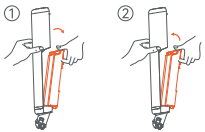



- Om de afvalwatertankconstructie te verwijderen, houdt u de scrubberbehuizing met één hand vast, drukt u met de andere hand op de ontgrendelingsknop van de afvalwatertankconstructie en trekt u deze eruit zoals weergegeven in de afbeelding om de afvalwatertankconstructie eruit te halen;
- Om de afvalwatertankconstructie te installeren, plaatst u de onderkant van de afvalwatertankconstructie in de opening van de scrubberbehuizing en duwt u vervolgens voorzichtig op de afvalwatertankconstructie totdat u een klikgeluid hoort. Dit geeft aan dat de installatie is geslaagd.

## • Instructies voor het plaatsen en verwijderen van de schoonwatertank

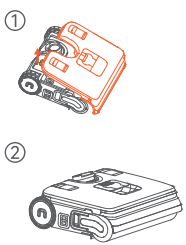


- Om de schoonwatertank te verwijderen: pak de handgreep vast, druk op de ontgrendelingsknop in de richting die op de afbeelding staat en til de tank schuin omhoog. De tank is nu verwijderd.
- Om de schoonwatertank te plaatsen: lijn deze ongeveer uit met de contouren van de bovenkap van de vloerborstel. Druk voorzichtig met beide handen schuin naar beneden, zoals afgebeeld. De installatie is geslaagd wanneer u een "klik" hoort.

## • Demontage- en montage-instructies voor de rolborstelmontage




- U verwijdert eerst het transparante venster van de rolborstel om de rolborstel te verwijderen;
- Zoals aangegeven op de afbeelding, til de vloerborstel iets op, pak de trekring van de rolborstel vast en verwijder deze in de richting van de pijl.

## • Voorbereidende werkzaamheden

- Controleer voor gebruik het batterijniveau van de vloerreiniger. Als de batterij bijna leeg is, laad deze dan snel op (raadpleeg de oplaadinstructies voor meer details). Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
- De standaardmodus is de slimme modus wanneer deze is ingeschakeld. U kunt ervoor kiezen om over te schakelen naar de juiste modus, afhankelijk van de actuele situatie.
- Houd in de ontlaadmodus de spraaktoets 4 seconden ingedrukt om de spraakwijzigingsfunctie voor verschillende landen te openen: drie werkmodusindicatielampjes knipperen, het afspelen van de spraak wordt gepauzeerd en andere functies werken zoals normaal wanneer het apparaat is ingeschakeld;
- Stemwisseling: Druk herhaaldelijk op de stemknop om de stem van verschillende landen te wisselen. Na het wisselen wordt de huidige werkmodus afgespeeld;
- Vóór de omschakeling is er bijvoorbeeld een Chinese stem in de intelligente modus, na de omschakeling naar een Engelse stem wordt de "Smart mode" afgespeeld.

## • De schoonwatertank vullen

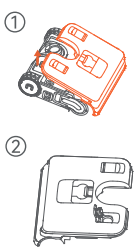


- Druk op de ontgrendelingsknop van de schoonwatertank en verwijder deze;
- Open de watertoevoeropening en vul de schoonwatertank (met water op kamertemperatuur);
- Draai de dop van de watertoevoeropening weer stevig vast en zorg ervoor dat deze goed afsluit;
- Plaats de schoonwatertank terug op de vloerborstel; de installatie is geslaagd wanneer u een 'klik' hoort."

## • Reinigingsmiddel toevoegen aan de schoonwatertank




- Open de toevoeropening voor het reinigingsmiddel en vul deze met reinigingsmiddel;
- Sluit de dop van het reinigingsmiddel stevig en zorg ervoor dat deze goed afsluit."

⚠ Waarschuwing:

Voeg geen desinfectiemiddel of niet-officieel UWANT-reinigingsmiddel toe, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Voor een optimale reiniging voegt u het middel toe voordat u het apparaat inschakelt. Het apparaat doseert automatisch de juiste hoeveelheid oplossing. Als u voor uw dagelijkse gebruik geen reinigingsmiddel gebruikt, kunt u deze stap overslaan."


## • Inizia a lavorare

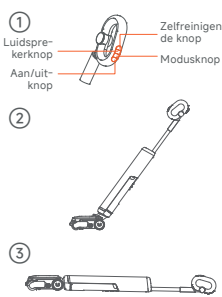



- De machine start standaard in de Smart-modus. Druk kort op de Modus-knop om over te schakelen naar de Max-modus. Druk nogmaals om de Droogzuigmodus te activeren, vervolgens nog een keer om de Heetwatermodus te activeren en nogmaals om de Stoommodus te activeren. Druk in de Stoommodus op de Modus-knop om terug te keren naar de Smart-modus.
- Dit apparaat is voorzien van een verticale schakelaar wanneer het is ingeschakeld. Kantel het apparaat na het inschakelen om het te gebruiken;
- De machine kan in een platte positie werken om lage zones te bereiken. Wanneer het apparaat in deze positie staat, is de nuttige capaciteit van de vuilwatertank beperkt. Het wordt daarom aanbevolen om de vuilwatertank te legen voordat u lage zones reinigt.
- U kunt de stofzuiger liggend gebruiken om onder tafels, salontafels of bedden te schrobben.

⚠ Waarschuwing:

- Er kan een kleine hoeveelheid restwater uit de stoomopening komen na gebruik van de Stoommodus.
- Raak de stoomopening niet aan direct nadat u de stoommodus hebt gebruikt om brandwonden door de hoge temperatuur te voorkomen.

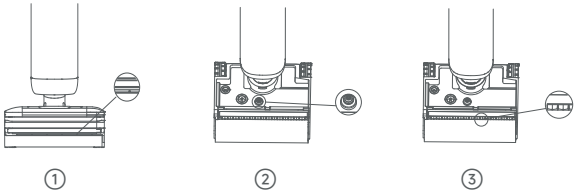


## • Afvalwater uit de afvalwatertank gieten

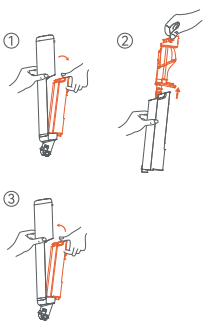



- Druk op de ontgrendelknop van de afvalwatertank en verwijder de afvalwatertank;
- Houd de afvalwatertank met één hand vast en trek met de andere hand het afvoermandje omhoog;
- Nadat u het afvalwater hebt afgevoerd, plaatst u de afvoerkorf terug op de behuizing.

## • De filterzak van de Watertank Vervangen




- Installeer de filterzak in de richting die op de afbeelding wordt aangegeven. De installatie is voltooid wanneer het kader van het filter is uitgelijnd met de rand van het deksel van de vuilwatertank.
- Verwijder de filterzak in de richting die op de afbeelding wordt aangegeven. Controleer de filterzak na elk gebruik. Het wordt aanbevolen om dit na elk gebruik te vervangen.

## • Vervanging van deodorantstaaf

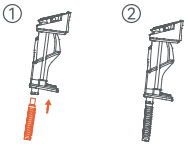


- Wanneer het nodig is om de geurverdrijvingsstick te vervangen, veeg deze dan eerst schoon. Pak de geurverdrijvingsstick stevig vast en trek hem stevig naar beneden om hem te verwijderen. Pak de geurverdrijvingsstick bij het terugplaatsen stevig vast en duw hem omhoog totdat u een klikgeluid hoort, wat aangeeft dat hij goed is geïnstalleerd.
- De geurverdrijvingsstick is een vervangbaar onderdeel. Mocht hij tijdens normaal gebruik losraken, dan kan hij volgens de bovenstaande methode opnieuw worden geïnstalleerd.

## • Opladen



- Nadat u het apparaat heeft gebruikt, duwt u het in de smart base;
- Plaats het apparaat eerst in de smart base en steek de stekker van de smart base in het stopcontact. Houd het apparaat tijdens het opladen rechtop en dicht bij de voet van de muur om struikelen en ander letsel te voorkomen. Wanneer opladen niet nodig is, trek dan de stekker uit het stopcontact en berg het op.

⚠ Waarschuwing:
Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, laadt u de batterij dan elke 3 maanden 3 uur lang op met de smart base (volledig opladen is niet nodig). Zo voorkomt u schade aan de batterij.


- Indicatielampjes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bij gebruik | In werkende staat |  | Schermweergave: MAX-weergave, reinigingsmodus, geëlektrolyseerde schoonmaakmodus, foutmelding |
| | |  | De standaardmodus is de slimme modus wanneer het apparaat is ingeschakeld en het slimme modus-lampje brandt |
| | |  | In de slimme modus drukt u op de Mode-knop om over te schakelen naar de MAX-modus, waarna het MAX-moduslampje gaat branden |
| | |  | Druk in de Droogzuigmodus op de Modus-knop om over te schakelen naar de Heetwatermodus, het indicatielampje van de Heetwatermodus gaat branden |
| | |  | Druk in de Heetwatermodus op de Modus-knop om over te schakelen naar de Stoommodus, het indicatielampje van de Stoommodus gaat branden |
| | |  | In de MAX-modus drukt u op de Mode-knop om over te schakelen naar de droge zuigmodus, waarna het lampje van de droge zuigmodus gaat branden |
| | In werkende staat |  | Het batterij-indicatorlampje knippert, vergezeld van het spraakbericht: 'Batterij laag, graag opladen.' |
| | |  | Lampje geëlektrolyseerde reinigingsmodus, onthoudt de status wanneer het voor het laatst werd uitgeschakeld |
| | |  | Druk op de aan/uit-knop wanneer het apparaat aan staat, het wordt uitgeschakeld en alle lampjes op het scherm gaan uit |
| | |  | Wanneer de afvalwatertank vol is, knippert het waarschuwingslampje voor de afvalwatertank en wordt het scherm na 3 minuten zonder bediening uitgeschakeld |
| | Rolborstel probleem |  | Wanneer de rolborstel geblokkeerd is, knippert het indicatielampje van de rolborstel en wordt het scherm na 3 minuten zonder bediening uitgeschakeld |
| | Watertekort vraagt om hulp |  | Bij normaal gebruik, wanneer de watertank van het apparaat te weinig water bevat, knippert het indicatielampje voor watertekort en wordt het scherm na 3 minuten zonder gebruik uitgeschakeld |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tijdens het reinigen en zelfreinigen | Display |  | Weergave van Het Batterijpercentage.<br>Blijf opladen zolang het batterij-indicatielampje knippert. De zelfreinigingsfunctie is alleen beschikbaar wanneer het weergegeven batterijniveau hoger is dan 20%. |
| | Afval-watertank-prompt |  | Wanneer de afvalwatertank vol is, knippert het waarschuwingslampje voor de afvalwatertank en wordt het scherm na 8 minuten zonder bediening uitgeschakeld |
| | |  | Wanneer de HEPA-functie van de afvalwatertank ontbreekt, knippert het waarschuwingslampje van de afvalwatertank en wordt het scherm na 8 minuten zonder werking uitgeschakeld |
| | Water-tekort vraagt om hulp |  | Tijdens het zelfreinigingsproces, wanneer de schoonwatertank te weinig water bevat, knippert het watertekortindicatielampje en wordt het scherm na 8 minuten zonder werking uitgeschakeld |


## V Onderhoud

### • Maak de behuizing schoon




- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het schoonmaakt;
- Reinig de behuizing van het apparaat met water of een neutraal reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat u het doek goed uitwringt voordat u gaat schrobben. Laat geen water in het apparaat stromen.

### • Maak de afvalwatertank leeg

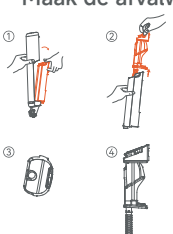


- Wanneer de afvalwatertank vol is met afvalwater of het apparaat is uitgeschakeld en niet meer in gebruik is, verwijder dan de afvalwatertank;
- Maak het afvalwater in de afvalwatertank schoon en gebruik schoon water en schoonmaakgereedschap om de
- afvalwatertank schoon te maken;
- Maak de afvoermand schoon en controleer de HEPA-richtlijnen;




- Nadat het deksel van de afvoermand en de HEPA-bescherming droog zijn, monteert u deze en plaatst u ze terug in het hoofdtoestel.

## • De Schoonwatertank Reinige








- Spoel de bodem van de schoonwatertank met schoon water na het verwijderen van de schoonwatertank.

⚠ Let op:
Was of dompel de vloerborstel niet direct onder in water.


## • Maak de afvalwatersensor schoon




- Wanneer de sensor verstopt is of het apparaat is uitgeschakeld en niet meer gebruikt kan worden, verwijder dan de afvalwatertankconstructie;
- Gebruik het meegeleverde schoonmaakgereedschap en schoon water om de afvalwaterleidingen en HEPA-filters schoon te maken;
- Nadat het reinigen is voltooid, plaatst u het terug in de afvalwatertank.

## • Zelfreiniging

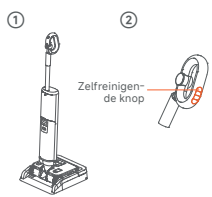



- Plaats het apparaat na gebruik terug op de smart base;
- Druk op de zelfreinigingsknop en het apparaat start met zelfreiniging. Zodra de reiniging van de rolborstel is voltooid, schakelt het apparaat over naar de droogmodus.
- De droogtijd bedraagt 60 min. Als u het apparaat tijdens het drogen verwijdert, stopt het drogen en kunt u het apparaat normaal gebruiken;
- Nadat de zelfreiniging is voltooid, dient u de afvalwatertank schoon te maken.

## • Maak de wateraanzuigpoort schoon




- Pak na het verwijderen van de schoonwatertank de trekring van de rolborstel vast en verwijder deze via de zijkant.
- Spoel de aanzuigpoort met schoon water;
- Nadat de reiniging is voltooid, plaatst u de rolborstel en het rolborstelvenster terug in het apparaat.

## • De Rolborstel Reinigen

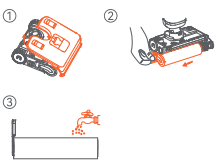


- Pak na het verwijderen van de schoonwatertank de trekring van de rolborstel vast en verwijder deze via de zijkant. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel om vuil en resten van de rolborstel te verwijderen. Spoel de rolborstel vervolgens grondig af met schoon water.
- Plaats na het reinigen de rolborstel en de schoonwatertank terug op de machine.

## • Het steunwiel reinigen



- Gebruik een doek of de meegeleverde reinigingsborstel om vuil en resten van de rolborstel te verwijderen.

⚠ Let op:

Verwijder regelmatig vuil en vreemde voorwerpen rondom de rolborstel. Verwijder de rolborstel en gebruik het reinigingsgereedschap om het vuil te verwijderen. Regelmatige reiniging voorkomt prestatieproblemen veroorzaakt door langdurige verwaarlozing.

## • Het reinigen van de slimme basis



- Afnemen met een tissue of een vochtig doekje.
- Druk tijdens het zelfreinigings- en droogproces lang op de zelfreinigingsknop om het licht van het basisstation uit te schakelen (deze instelling wordt niet opgeslagen).

⚠ Let op:
Was of dompel de onder spanning staande delen van de vloerreiniger (inclusief de behuizing en het basisstation) niet in water.

## VI Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product-naam | Stofzuiger met dweilfunctie | Nominale spanning | 21.6V ⎓ |
| | | Nominaal vermogen | 350W |
| | | Laadspanning | 26.5V ⎓ |
| Model | DX800 Steam | Batterijcapaciteit | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product-naam | Basisstation | Nominaal vermogen | 160W |
| | | Nominale invoer | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Nominaal vermogen | 26.5V ⎓1.5A |

## VII Probleemoplossing

Controleer de volgende punten voordat u uw apparaat laat repareren.

| Fout | Mogelijke oorzaken | Oplossing |
|---|---|---|
| Het apparaat werkt niet | De batterij is bijna leeg | Laad de batterij op voordat u het apparaat gebruikt |
| Zuigkracht verzwakt | Het mondstuk of de pijp is verstopt | Controleer of het mondstuk of de buis verstopt is en maak deze schoon |
| | HEPA is vies | Reinig de HEPA-componenten |
| Er komt geen water uit de watertuit | De schoonwatertank heeft een tekort aan water | Voeg water toe |
| | De afdichtring van de wateruitlaat valt eraf | Stuur het naar een servicecentrum voor reparatie |
| | Storing waterpomp | Stuur ft naar het servicecentrum voor reparatie |
| | Verstopping van de pijp | Stuur het naar een servicecentrum voor reparatie |
| Product kan niet worden opgeladen | De oplaadstekker is niet goed aangesloten | Controleer of de stekker goed is aangesloten |
| | Het apparaat is niet volledig in het oplaadstation geplaatst | Controleer of het apparaat correct is geplaatst |
| | Slecht contact tussen oplaadkop en oplaadbasis | Controleer of de oplaadkop van het apparaat en het oplaadstation goed zijn aangesloten |
| Het indicatielampje van de afvalwatertank brandt | Afvalwatertank is vol | Het afvalwater in de afvalwatertank aftappen |
| | HEPA is niet geïnstalleerd | HEPA- en afvalwatertank installeren |
| Plotselinge veranderingen in vermogen wanneer het product wordt ontladen | Batterijpakket is abnormaal | Voltooi ten minste 3 volledige laad- en ontlaadcycli |
| Niet beschikbaar | De batterij is leeg | Laad de batterij op voordat u het apparaat gebruikt |
| Geen alarm bij volle afvalwatertank | De naald van de afvalwaterdetectie-elektrode is vuil | Maak de elektrodenaald van de afvalwatertank schoon en veeg deze schoon |
| De elektrolytische reinigingslamp brandt niet | Geëlektrolyseerde reiniging is niet ingeschakeld | Houd de modusknop ingedrukt om over te schakelen naar elektrolytisch reinigen |

Als er andere storingen zijn, is speciaal gereedschap nodig en moet u voor reparatie en vervanging naar het aangewezen servicecentrum gaan

# Naam en inhoud van gevaarlijke stoffen

| Onderdeelnaam | Gevaarlijke stoffen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lood (Pb) | Kwik (Hg) | Chroom (Cd) | Zeswaardig chroom (Cr(VI)) | Polybroombifenyl (PBB) | Polygebromeerde difenylethers (PBDE) |
| Kunststofcomponenten | O | O | O | O | O | O |
| Hardwarecomponenten | O | O | O | O | O | O |
| Motorcomponenten | X | O | O | O | O | O |
| Waterpompcomponenten | X | O | O | O | O | O |
| PCB-componenten | X | O | O | O | O | O |
| Batterij | O | O | O | O | O | O |

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, zainstalowanie urządzenia zgodnie z krokami operacyjnymi zawartymi w tej instrukcji oraz o odpowiednie przechowywanie instrukcji. Jakiekolwiek działanie niezgodne z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub poważnych obrażeń ciała. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w warunkach domowych i nie nadaje się do użytku przemysłowego ani na zewnątrz.

⚠ Ostrzeżenie

- Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi, ani dla osób pozbawionych doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci), chyba że są one nadzorowane lub prowadzone przez opiekuna w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części urządzenia pod napięciem mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem;
- Jeśli ładowarka lub wtyczka są uszkodzone, prosimy o zaprzestanie ich używania i skontaktowanie się z naszymi profesjonalnymi pracownikami serwisu w celu ich wymiany, aby uniknąć wypadków;
- Proszę trzymać długie włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od kanałów przepływu powietrza oraz ruchomych części tego urządzenia;
- Nie wkładaj wiórów metalowych, szpilek, drutów ani innych przedmiotów w szczeliny urządzenia, aby zapobiec porażeniu prądem i przypadkowym obrażeniom;
- Z wyjątkiem wykwalifikowanego personelu technicznego, innym osobom nie wolno demontować, naprawiać ani modyfikować;
- Jeśli nie będziesz używać tego urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je, aby uniknąć wycieków prądu, pożaru, awarii itp.;
- Jeśli podczas użytkowania urządzenia zostanie wykryta jakakolwiek nieprawidłowość, prosimy natychmiast odciąć zasilanie i skontaktować się z naszym biurem obsługi posprzedażowej;
- Po użyciu tego urządzenia prosimy o terminowe oczyszczenie zbiornika na ścieki, aby utrzymać drożność ścieżki wentylacyjnej i uniknąć zatorów, ponieważ ich wystąpienie może prowadzić do zmniejszenia siły ssania oraz przegrzewania się silnika, co wpłynie na żywotność urządzenia;
- Po użyciu urządzenia, proszę przechowywać je w suchym miejscu. Wilgotne miejsca wpłyną na izolację i żywotność urządzeń elektrycznych;
- Część powyżej logo urządzenia oraz podstawa zawierają komponenty elektryczne, które nie mogą być zanurzone w wodzie ani spłukiwane;

- Proszę regularnie sprawdzać gładkość łokcia szczotki podłogowej. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zatory, proszę użyć wielofunkcyjnej szczotki do ich oczyszczenia na czas, aby uniknąć zatorów, ponieważ może to prowadzić do zmniejszenia siły ssania i wpłynąć na żywotność urządzenia;
- Przed wymianą szczotki walcowej upewnij się, że urządzenie jest wyłączone;
- Korzystając z tego urządzenia, należy dodać środek czyszczący dostarczony lub określony przez naszą firmę. Proszę dodać go zgodnie z określoną proporcją, aby zapobiec nadmiernemu pienieniu się, które może przeniknąć do silnika i skrócić jego żywotność;
- Wszystkie technologie i dane przedstawione w tym podręczniku zostały pozyskane przez naszą firmę lub wyznaczoną agencję testową, a nasza firma zastrzega sobie ostateczne prawo interpretacji.

⚠ Bezpieczne metody utylizacji zużytych baterii

- Bateria zainstalowana w urządzeniu zawiera materiały szkodliwe dla środowiska. Przy wyrzucaniu urządzenia bateria musi zostać usunięta z urządzenia;
- Przed wyjęciem baterii urządzenie musi być wyłączone;

  Proszę bezpiecznie i właściwie pozbywać się zużytych baterii, a nie wrzucać ich do ognia, wody ani gleby;
- Jeśli bateria wycieka i ma kontakt z twoją skórą lub odzieżą, należy ją umyć czystą wodą, aby uniknąć dyskomfortu skórnego, a następnie natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- To urządzenie zawiera baterie, które są niemożliwe do wymiany;
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dostarczonego z tym urządzeniem odłączanego zasilacza;
- Baterie jednorazowe nie mogą być ładowane ponownie;
- Baterie należy włożyć z odpowiednią polaryzacją;
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas w stanie nieużywanym, należy wyjąć baterie;
- Terminale zasilające nie mogą być zwarciowane.
- Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

  Gdy jakikolwiek produkt elektroniczny przestaje być funkcjonalny, powinien być usunięty w sposób, który minimalizuje wpływ na środowisko, zgodnie z przepisami lokalnych władz. W większości przypadków można oddać takie produkty do lokalnej stacji recyklingowej.

  Recykling – Dyrektywa Europejska 2012/19/UE.

## II Informacje dotyczące zgodności z przepisami

- **Deklaracja zgodności UE**


  Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami.

- **Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE**

  Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE, zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami domowymi. Aby chronić środowisko i zdrowie ludzi, należy przekazać zużyty sprzęt do oficjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne lub służby miejskie w celu poddania go odpowiedniemu przetworzeniu i recyklingowi przez profesjonalistów. Właściwe przetwarzanie i recykling pomagają ograniczyć potencjalny negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji punktów zbiórki lub szczegółowych warunków, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

## III Wprowadzenie do produktu

- Nazwa części

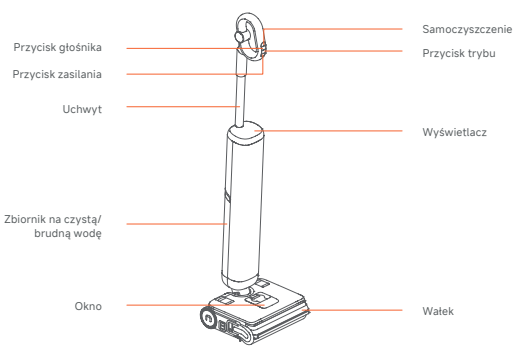



Ekran LED i tryb



Inteligentna stacja bazowa

① Oczyszczacz



HEPA



Zespół szczotki wałkowej



Pokrywa górna zbiornika ściekowego + separacja ciał stałych i cieczy + kij dezodoryzujący



Środek czyszczący



Narzędzie do czyszczenia




Worek Filtrujący

② Inne komponenty

## IV Demontaż i montaż


### • Obsługa instrukcji instalacji

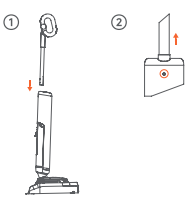


- Włóż koniec uchwytu do portu jednostki głównej w kierunku pionowym, aż usłyszysz dźwięk "klik", upewnij się, że uchwyt jest mocny i nie luźny, a instalacja jest zakończona;
- Aby rozłożyć, proszę włożyć twardy przedmiot do otworu, jak pokazano na rysunku, nacisnąć bolec i jednocześnie pociągnąć uchwyt w górę.


⚠ Uwaga:
Proszę nie usuwać naklejki z otworu uchwytu.

## • Instrukcje demontażu i montażu zbiornika ściekowego

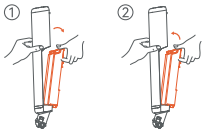



- Aby usunąć zespół zbiornika ściekowego, trzymaj korpus zamiatarki jedną ręką, a drugą ręką naciśnij przycisk zwolnienia zespołu zbiornika ściekowego i wyciągnij go, jak pokazano na rysunku, aby wyjąć zespół zbiornika ściekowego;
- Aby zainstalować zespół zbiornika ściekowego, należy umieścić dno zespołu zbiornika ściekowego w otworze korpusu zmywarki, a następnie delikatnie wcisnąć zespół zbiornika ściekowego, aż usłyszymy dźwięk "klik", co oznacza, że instalacja zakończyła się sukcesem.

## • Instrukcje dotyczące wkładania i wyjmowania zbiornika na czystą wodę

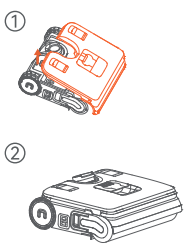


- Aby wyjąć zbiornik na czystą wodę: złapać za uchwyt, nacisnąć przycisk zwalniający w kierunku wskazanym na zdjęciu i podnieść zbiornik pod kątem. Zbiornik na czystą wodę został wyjęty.
- Aby włożyć zbiornik na czystą wodę: ustawić go mniej więcej zgodnie z konturami górnej pokrywy szczotki podłogowej. Delikatnie docisnąć obiema rękami pod kątem, jak pokazano na zdjęciu. Instalacja zakończy się powodzeniem po usłyszeniu kliknięcia.

## • Instrukcje demontażu i montażu zespołu szczotki walcowej




- Aby zdjąć szczotkę obrotową, najpierw usuń przezroczystą osłonę szczotki obrotowej;
- Jak pokazano na zdjęciu, lekko podnieść szczotkę podłogową, złapać za uchwyt rolki szczotki i wyjąć ją w kierunku strzałki.

## • Prace przygotowawcze

- Przed użyciem sprawdzić poziom naładowania baterii odkurzacza do czyszczenia na sucho i mokro. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, należy ją szybko naładować (więcej informacji w instrukcjach ładowania). Przed użyciem urządzenia należy całkowicie naładować baterię.
- Domyślnym trybem jest tryb inteligentny, gdy jest włączony. Możesz wybrać przełączenie na odpowiedni tryb w zależności od rzeczywistej sytuacji.
- W trybie rozładowania naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy przez 4 sekundy, aby wejść w funkcję zmiany głosu dla różnych krajów: trzy wskaźniki trybu pracy migają, odtwarzanie głosu wstrzymuje się, a inne funkcje działają tak, jak podczas normalnego włączenia;
- Przełączanie głosu: Naciśnij klawisz głosu kolejno, aby przełączyć głos różnych krajów; po przełączeniu odtwarzany jest aktualny tryb pracy.
- Na przykład, przed przełączeniem jest chiński głos w trybie inteligentnym, po przełączeniu na angielski głos odtwarzany jest "Tryb inteligentny".

## • Napełnianie zbiornika na czystą wodę

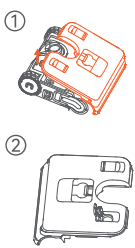


- Nacisnąć przycisk zwalniający zbiornika na czystą wodę i wyjąć go;
- Otworzyć otwór wlewowy i napełnić zbiornik czystą wodą (wodą o temperaturze pokojowej);
- Mocno zakręcić korek otworu wlewowego, upewniając się, że jest szczelnie zamknięty;
- Ponownie umieścić zbiornik na czystą wodę na szczotce podłogowej; instalacja zakończy się powodzeniem po usłyszeniu kliknięcia.

## • Dodawanie środka czyszczącego do zbiornika na czystą wodę



- Otworzyć otwór wlewowy środka czyszczącego i napełnić go środkiem czyszczącym;
- Mocno zamknąć korek środka czyszczącego, upewniając się, że jest szczelnie zamknięty.

⚠ Ostrzeżenie:

Nie dodawać środka dezynfekującego ani nieoficjalnego środka czyszczącego UWANT, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby uzyskać optymalne czyszczenie, dodaj środek przed włączeniem urządzenia. Urządzenie automatycznie dozuje odpowiednią ilość roztworu. Jeśli nie używasz środka czyszczącego do codziennego użytku, możesz pominąć ten krok.

## • Rozpocznij pracę





- Maszyna standardowo uruchamia się w trybie Smart.Krótko naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się na tryb Max. Naciśnij ponownie, aby aktywować tryb ssania na sucho, następnie jeszcze raz, aby aktywować tryb gorącej wody, a następnie jeszcze raz, aby aktywować tryb pary. W trybie pary naciśnij przycisk trybu, aby powrócić do trybu Smart.
- To urządzenie ma pionowy przełącznik, gdy jest włączone. Proszę przechylić je, aby używać po włączeniu;
- Maszyna może pracować w pozycji płaskiej, aby dotrzeć do niskich stref. Gdy urządzenie znajduje się w tej pozycji, użyteczna pojemność zbiornika na brudną wodę jest ograniczona. Dlatego zaleca się opróżnienie zbiornika na brudną wodę przed czyszczeniem niskich stref.
- Podczas szorowania pod stołami, stolikami kawowymi lub łóżkami, można go używać leżąc płasko.


⚠ Ostrzeżenie:

- Po użyciu trybu pary z otworu parowego może wydostać się niewielka ilość pozostałej wody.

  Nie dotykaj otworu pary bezpośrednio po użyciu trybu pary. aby
- uniknąć poparzeń spowodowanych wysoką temperaturą.

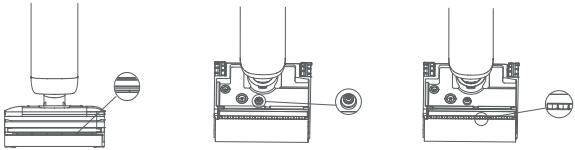


## • Wylewanie ścieków z zespołu zbiornika na ścieki

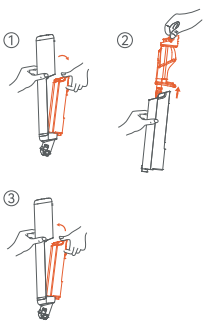



- Naciśnij przycisk odblokowania zbiornika ścieków i wyjmij zbiornik ścieków;
- Trzymaj zbiornik na ścieki jedną ręką, a drugą ręką wyciągnij zestaw kosza odpływowego w górę;
- Po opróżnieniu ścieków zainstaluj ponownie zestaw kosza odpływowego do korpusu.

## • Wymiana worka filtrującego Zbiornika na Wodę




- Zainstaluj worek filtrujący w kierunku wskazanym na zdjęciu. Instalacja jest zakończona, gdy rama filtra jest wyrównana z krawędzią pokrywy zbiornika na brudną wodę.
- Usuń worek filtrujący w kierunku wskazanym na zdjęciu. Sprawdź worek filtrujący po każdym użyciu. Zaleca się wymianę po każdym użyciu.

## • Wymiana wkładu dezodorantu

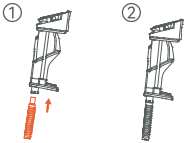


- Gdy konieczna jest wymiana wkładu dezodorującego, najpierw należy go wyczyścić. Chwyć wkład dezodorujący mocno ręką i pociągnij w dół, aby go usunąć. Podczas ponownego montażu chwyć wkład dezodorujący mocno ręką i pchnij w górę, aż usłyszysz dźwięk "klik", co oznacza, że jest prawidłowo zamontowany.
- Sztyft dezodorujący jest wymiennym elementem. Jeśli przypadkowo odpadnie podczas normalnego użytkowania, można go ponownie zainstalować zgodnie z powyższą metodą.

## • Ładowanie



- Po użyciu urządzenia, włóż je do inteligentnej podstawy;
- Najpierw włóż urządzenie do inteligentnej podstawy, a następnie podłącz wtyczkę inteligentnej podstawy do gniazdka. Podczas ładowania proszę trzymać urządzenie w pozycji pionowej i blisko ściany, aby uniknąć potknięć i innych urazów. Gdy ładowanie nie jest potrzebne, wyjmij wtyczkę i schowaj ją.

⚠ Ostrzeżenie:

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, proszę co 3 miesiące używać inteligentnej podstawy do ładowania baterii przez 3 godziny (nie ma potrzeby pełnego naładowania), aby uniknąć uszkodzenia baterii.


- Wskaźniki świetlne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kiedy używasz | W stanie roboczym |  | Wyświetlacz: maksymalny wyświetlacz, tryb czyszczenia, tryb elektrolitycznego czyszczenia, komunikat o błędzie |
| | |  | Domyślnym trybem jest tryb inteligentny, gdy urządzenie jest włączone, a lampka trybu inteligentnego świeci. |
| | |  | W trybie inteligentnym naciśnij przycisk Tryb, aby przełączyć się na tryb MAX, a lampka trybu MAX włączy się. |
| | |  | W trybie ssania na sucho naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się na tryb gorącej wody, włączy się kontrolka trybu gorącej wody |
| | |  | W trybie gorącej wody naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się na tryb pary, włączy się kontrolka trybu pary |
| | |  | W trybie MAX naciśnij przycisk Tryb, aby przełączyć się na tryb suchego ssania, a lampka trybu suchego ssania się zaświeci. |
| | En estado de funcionamiento |  | Kontrolka baterii miga, towarzyszy jej komunikat głosowy: "Niski poziom baterii, proszę naładować." |
| | |  | Zelektrolizowane światło w trybie czystym, zapamiętuje stan, gdy zostało ostatnio wyłączone |
| | |  | Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, gdy urządzenie jest włączone, aby je wyłączyć, a wszystkie światła na wyświetlaczu zgasną. |
| | |  | Gdy zbiornik na ścieki jest pełny, lampka sygnalizacyjna zbiornika na ścieki miga, a ekran wyłącza się po 3 minutach braku aktywności. |
| | Zachęta do użycia szczotki walcowej |  | Gdy szczotka obrotowa jest zablokowana, lampka wskaźnika szczotki obrotowej miga, a ekran wyłącza się po 3 minutach braku działania. |
| | Powiadomienie o niedoborze wody |  | Podczas normalnego użytkowania, gdy zbiornik wody dekantera jest pusty, lampka wskaźnika braku wody miga, a ekran wyłącza się po 3 minutach braku aktywności. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podczas czyszczenia i samoczyszczenia | Opłata |  | Wyświetlanie Procentowego Poziomu Baterii. Kontynuuj ładowanie, dopóki kontrolka baterii miga. Funkcja samoczyszczenia jest dostępna tylko, gdy wyświetlany poziom baterii jest wyższy niż 20%. |
| | Zbiornik na ścieki |  | Gdy zbiornik na ścieki jest pełny, lampka sygnalizacyjna zbiornika na ścieki miga, a ekran wyłącza się po 8 minutach braku aktywności. |
| | |  | Gdy zbiornik na ścieki HEPA jest nieobecny, lampka sygnalizacyjna zbiornika na ścieki miga, a ekran wyłącza się po 8 minutach braku aktywności. |
| | Powiadomienie o niedoborze wody |  | Podczas procesu samoczyszczenia, gdy zbiornik na czystą wodę jest pusty, lampka wskaźnika braku wody miga, a ekran wyłącza się po 8 minutach braku aktywności. |


## V Konserwacja

### • Oczyścić ciało




- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone;
- Proszę wyczyścić obudowę urządzenia wodą lub neutralnym detergentem. Upewnij się, że wykręciłeś ściereczkę przed czyszczeniem. Nie pozwól, aby woda dostała się do wnętrza urządzenia.

### • Opróżnij zbiornik ściekowy

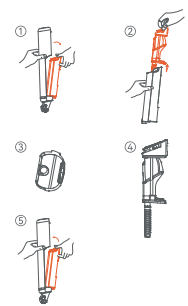


- Gdy zbiornik na ścieki jest pełny lub urządzenie jest wyłączone i przestaje być używane, proszę usunąć zbiornik na ścieki;
- Opróżnij zbiornik ścieków i użyj czystej wody oraz narzędzi czyszczących do oczyszczenia zbiornika ścieków;
- Oczyść zespół kosza odpływowego i HEP A;
- Po wyschnięciu pokrywy zespołu kosza odpływowego i filtra HEPA, proszę je złożyć i umieścić z powrotem w jednostce głównej.


## • Czyszczenie Zbiornika na Czystą Wodę




- Po wyjęciu zbiornika na czystą wodę przepłucz dno zbiornika czystą wodą.


⚠ Uwaga:
Nie myj ani nie zanurzaj szczotki podłogowej bezpośrednio w wodzie.

## • Wyczyść czujnik ścieków

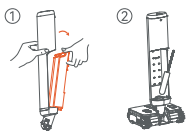


- Gdy czujnik jest zablokowany lub urządzenie jest wyłączone i przestaje być używane, należy usunąć zespół zbiornika na ścieki;
- Proszę użyć dostarczonego narzędzia do czyszczenia oraz czystej wody, aby wyczyścić rury ściekowe i filtr HEPA;
- Po zakończeniu czyszczenia włóż go z powrotem do zbiornika ściekowego.

## • Samoczyszczenie

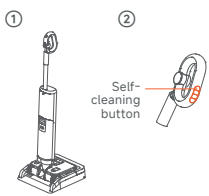


- Proszę umieścić urządzenie z powrotem na bazie inteligentnej po jego użyciu;
- Naciśnij przycisk samoczyszczenia, a urządzenie rozpocznie proces samoczyszczenia; po zakończeniu czyszczenia szczotki walcowej urządzenie przechodzi w tryb suszenia.
- Czas trybu suszenia wynosi ⩽ 60 minut. Jeśli usuniesz urządzenie podczas suszenia, proces suszenia zatrzyma się i będziesz mógł normalnie korzystać z urządzenia;
- Po zakończeniu samoczyszczenia proszę oczyścić zbiornik na ścieki.

## • Oczyść port ssania wody




- Po wyjęciu zbiornika na czystą wodę złap za uchwyt rolki szczotki i wyjmij ją przez bok.
- Przepłucz port ssący czystą wodą;
- Po zakończeniu czyszczenia zainstaluj ponownie szczotkę obrotową oraz okno szczotki obrotowej w urządzeniu.

②




## • Czyszczenie Rolki Szczotki




- Po wyjęciu zbiornika na czystą wodę złap za uchwyt rolki szczotki i wyjmij ją przez bok. Użyj dołączonej szczotki czyszczącej, aby usunąć brud i pozostałości z rolki szczotki. Następnie dokładnie spłucz rolkę szczotki czystą wodą.
- Po wyczyszczeniu ponownie umieść rolkę szczotki i zbiornik na czystą wodę w maszynie.

## • Wyczyść koło podporowe



- Użyj szmatki lub dołączonej szczotki czyszczącej, aby usunąć brud i pozostałości z rolki szczotki.

⚠ Uwaga:

Regularnie usuwaj brud i ciała obce wokół rolki szczotki. Wyjmij rolkę szczotki i użyj narzędzia czyszczącego do usunięcia brudu. Regularne czyszczenie zapobiega problemom z wydajnością spowodowanym długotrwałym zaniedbaniem.

## • Inteligentne czyszczenie podstawy



- Wytrzyj chusteczką lub wilgotną chusteczką.
- Podczas procesu samoczyszczenia i suszenia naciśnij długo przycisk samoczyszczenia, aby wyłączyć światło stacji bazowej (to ustawienie nie zostanie zapisane).

⚠ Uwaga:

Części elektryczneodkurzacz do pracy na mokro i sucho, takie jak korpus urządzenia czy stacja bazowa, bezwzględnie nie mogą być myte wodą ani moczone.

## VI Specyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Odkurzacze na mokro i sucho | Napięcie znamionowe | 21.6V ⎓ |
| | | Moc znamionowa | 350W |
| | | Napięcie ładowania | 26.5V ⎓ |
| Model | DX800 Steam | Pojemność baterii | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Stacja dokująca | Moc znamionowa | 160W |
| | | Napięcie znamionowe | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Moc znamionowa | 26.5V ⎓1.5A |

## VII Rozwiązywanie problemów

Proszę sprawdzić następujące punkty przed zleceniem naprawy.

| Awaria | Możliwe przyczyny | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Urządzenie nie działa | Bateria jest niska | Naładuj baterię przed użyciem |
| Ssanie osłabia | Dysza lub rura jest zablokowana | Sprawdź, czy dysza lub rura są zablokowane i oczyść je. |
| | HEPA jest brudny | Czyszczenie komponentów HEPA |
| Z kranu nie leci woda | Zbiornik na czystą wodę jest pusty. | Dodaj wodę |
| | Uszczelka wylotu wody odpadła | Wyślij do serwisu w celu naprawy |
| | Awaria pompy wodnej | Wyślij do serwisu w celu naprawy |
| | Zator w rurze | Wyślij to do serwisu w celu naprawy |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt nie może być ładowany | Wtyczka ładowarki nie jest prawidłowo podłączona. | Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona. |
| | Urządzenie nie jest całkowicie umieszczone w stacji ładującej. | Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo umieszczone. |
| | Słaby kontakt między głowicą ładującą a bazą ładującą | Sprawdź, czy głowica ładująca urządzenia i baza ładująca są prawidłowo podłączone. |
| Świeci się wskaźnik zbiornika ściekowego | Zbiornik na ścieki jest pełny | Opróżnij ścieki w zbiorniku na ścieki |
| | HEPA nie jest zainstalowany | Zainstaluj filtr HEPA i zbiornik na ścieki |
| Nagłe zmiany w zasilaniu podczas rozładowywania produktu | Zestaw baterii jest nieprawidłowy | Zakończ co najmniej 3 pełne cykle ładowania i rozładowania |
| Automatyczne czyszczenie niedostępne | Bateria jest zbyt niska | Naładuj baterię przed użyciem |
| Brak alarmu, gdy zbiornik ścieków jest pełny | Elektroda detekcyjna do ścieków jest brudna | Wyczyść igłę elektrody zbiornika ściekowego i przetrzyj ją na czysto. |
| Lampa oczyszczona elektrolitycznie nie świeci. | Elektrolizowane czyszczenie nie jest włączone | Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb, aby przełączyć na oczyszczanie elektrolityczne. |

Jeśli występują inne usterki, wymagane są specjalne narzędzia, dlatego należy udać się do wyznaczonego serwisu w celu naprawy i wymiany.

| Nazwa części | Substancje niebezpieczne | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ołów (Pb) | Rtęć (Hg) | Chrom (Cd) | Chrom sześcio-wartościowy (Cr(VI)) | Polibro-mowany bifenyl (PBB) | Polibromo-wane difenyle eterowe (PBDE) |
| Kompo-nenty plastikowe | O | O | O | O | O | O |
| Kompo-nenty sprzętowe | O | O | O | O | O | O |
| Kompo-nenty silni-ka | X | O | O | O | O | O |
| Elementy pompy wodnej | X | O | O | O | O | O |
| Kompo-nenty PCB | X | O | O | O | O | O |
| Bateria | O | O | O | O | O | O |

# Försiktighetsåt

Innan du använder denna enhet, vänligen läs noggrant igenom hela innehållet i denna manual, installera enheten enligt driftsstegen i denna manual och förvara manualen på ett säkert sätt. All verksamhet som inte överensstämmer med instruktionerna i denna manual kan leda till produktens skada eller allvarlig personlig skada. Denna enhet är endast avsedd för användning i hemmiljö och är inte lämplig för industriell eller utomhusbruk.

⚠ Varning

- Enheten är inte lämplig för personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella funktionsnedsättningar, eller för personer som saknar erfarenhet och sunt förnuft (inklusive barn), om de inte övervakas eller vägleds av en vårdnadshavare för att säkerställa säker användning av enheten;
- Rör inte kontakten eller några strömförande delar av enheten med blöta händer för att undvika risken för elektrisk stöt;
- Om laddaren eller kontakten är skadad, vänligen sluta använda den och kontakta vår professionella servicepersonal för att byta ut den för att undvika olyckor;
- Vänligen håll långt hår, lösa kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från luftkanalerna och rörliga delar av denna enhet;
- Sätt inte in metallspån, stift, trådar och andra föremål i enheternas springor för att förhindra elektriska stötar och oavsiktliga skador;
- Förutom kvalificerad teknisk personal får andra inte demontera, reparera eller modifiera;
- Om du inte använder denna enhet under en längre tid, vänligen koppla ur den för att undvika elektrisk läckage, brand, funktionsfel, etc.;
- Om någon avvikelse upptäcks under användning av enheten, vänligen stäng av strömmen omedelbart och ring vårt eftermarknadskontor;
- Efter användning av denna enhet, vänligen rengör avloppsbehållaren i tid för att hålla ventilationsvägen fri och undvika blockering, annars kan det leda till minskat sug och att motorn överhettas, vilket påverkar enhetens livslängd.
- Efter användning av enheten, vänligen förvara den på en torr plats. Fuktiga platser påverkar isoleringen och livslängden på elektriska apparater;
- Kroppen ovanför enhetens logotyp och basen innehåller elektriska komponenter som inte får blötläggas i vatten eller sköljas.
- Kontrollera regelbundet hur smidigt golvborstens böj är. Om det finns skräp som blockerar, vänligen använd en multifunktionell borste för att rengöra det i tid för att undvika blockering, annars kan det leda till minskad sugkraft och påverka enhetens livslängd;

- Innan du byter ut rullborsten, se till att enheten är avstängd;
- När du använder denna enhet måste du tillsätta det rengöringsmedel som tillhandahålls eller specificeras av vårt företag. Vänligen tillsätt det enligt den angivna proportionen för att förhindra överdriven skumning, vilket kan tränga in i motorn och förkorta dess livslängd;
- All teknologier och data som återspeglas i denna manual har erhållits av vårt företag eller en utsedd tredje part testbyrå, och vårt företag förbehåller sig den slutliga tolkningsrätten.

⚠ Säkra bortskaffningsmetoder för avfallbatterier

- Batteriet som är installerat i apparaten innehåller material som är skadliga för miljön. När apparaten kasseras måste batteriet tas bort från apparaten;
- Innan batteriet tas ut måste apparaten stängas av;

  Vänligen kassera avfallbatterier på ett säkert och korrekt sätt, och kasta dem inte i eld, vatten eller jord;
- Om det läcker ut vätska från batteriet och kommer i kontakt med din hud eller kläder, vänligen tvätta det med rent vatten för att undvika hudobehag och sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Denna apparat innehåller icke-utbytbara batterier;
- VARNING: För att ladda batteriet, använd endast den avtagbara strömförsörjningsenhet som medföljer denna apparat;
- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas om;
- Batterier ska sättas in med rätt polaritet;
- Om apparaten ska förvaras oanvänd under en längre tid, tas batterierna bort;
- Leveransterminalerna får inte kortslutas.
- Miljötips

  När en elektronisk produkt inte längre fungerar bör den kasseras på ett sätt som orsakar minimal miljöpåverkan, i enlighet med reglerna från din lokala myndighet. I de flesta fall kan du ta sådana produkter till din lokala återvinningsstation.

  Återvinning - Europeisk direktiv 2012/19/EU.


## II Regulatorisk överensstämmelse-information

- **EU - överensstämmelsedeklaration**
  Denna produkt uppfyller de tillämpliga relevanta direktiven och europeiska normerna, samt deras ändringar.

- **Information om avfallshantering och återvinning av WEEE**
  Alla produkter som bär denna symbol är avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt definitionen i direktiv 2012/19/EU), och får inte kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall. För att skydda miljön och människors hälsa bör du lämna in den använda utrustningen till en officiell insamlingspunkt som inrättats av lokala myndigheter eller kommunala tjänster, så att den kan behandlas och återvinnas på ett korrekt sätt av fackmän. En korrekt behandling och återvinning bidrar till att minska potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa. Kontakta din installatör eller lokala myndigheter för att få reda på var insamlingspunkterna finns eller hur det fungerar specifikt där du bor.

## III Produktintroduktion

- Delnamn

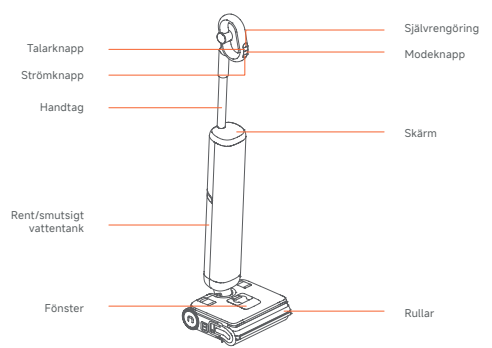



LED-skärm och läge



Smart basstation

① Scrubber



HEPA



Rullborsts-montering



Avloppstankens komponent övre lock + fast-vätska separation + avloppsdeodorise-ringssticka



Rengörings-lösning



Rengörings-verktyg




Filterpåse

② Andra komponenter

## IV Desmontagem e Montagem

### • Hantera installationsanvisningar








- Sätt in änden av handtaget i porten på huvudenheten i vertikal riktning tills du hör ett "klick"-ljud. Se till att handtaget sitter fast och inte är löst, och slutför installationen;
- För att demontera, vänligen sätt in ett hårt föremål i hålet som visas i bilden, tryck på stiftet och dra handtaget uppåt samtidigt.


⚠ Notera:
Vänligen ta inte bort klistermärket från handtagshålet.

## • Demonterings- och monteringsanvisningar för avloppstankens montering

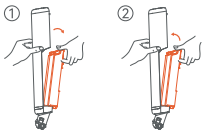



- För att ta bort avloppsvattentankens montering, håll skrubbern med ena handen, tryck på frigöringsknappen för avloppsvattentankens montering med den andra handen och dra ut den som visas i bilden för att ta bort avloppsvattentankens montering;
- För att installera avloppstankens montering, vänligen sätt botten av avloppstankens montering i öppningen på skrubbkroppen, och tryck sedan försiktigt på avloppstankens montering tills du hör ett "klick"-ljud, vilket indikerar att installationen har lyckats.

## • Instruktioner för installation och borttagning av rentvattentanken

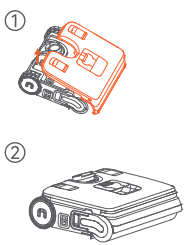


- För att ta bort rentvattentanken, ta tag i handtaget, tryck på frigöringsknappen i den riktning som anges på bilden och lyft sedan tanken diagonalt. Tanken är därmed borttagen.
- För att installera rentvattentanken, rikta in den ungefär mot konturen av golvborstens övre lock. Tryck försiktigt diagonalt nedåt med båda händerna, som illustreras. Installationen är lyckad när du hör ett "klick".

## • Instruktioner för demontering och montering av rullborstens montering




- För att ta bort rullborsten, ta först bort det genomskinliga fönstret på rullborsten;
- Som anges på bilden, lyft golvborsten lätt, ta tag i dragringen på rullborsten och ta bort den i pilens riktning.

## • Förberedelsearbete

- Före användning, kontrollera batterinivån på våt-/torrdammsugare. Om batteriet är lågt, ladda det snabbt (se laddningsinstruktionerna för mer information). Ladda batteriet helt innan du använder apparaten.
- Standardläget är smartläge när det är påslaget. Du kan välja att växla till det lämpliga läget beroende på den aktuella situationen.
- I urladdningsläge, tryck och håll ned röstknappen i 4 sekunder för att gå in i röständringsfunktionen för olika länder: Tre indikatorlampor för arbetslägen blinkar, röstuppspelningen pausas, andra funktioner fungerar som när den normalt är påslagen;
- Röstväxling: Tryck på röstknappen i följd för att växla mellan röster från olika länder, efter växlingen spelas det aktuella arbetsläget.
- Till exempel, innan bytet är det kinesisk röst i intelligent läge, efter att ha bytt till engelsk röst spelar den "Smart läge".

## • Fylla Rentvattentanken

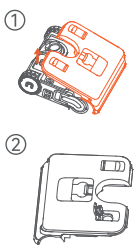


- Tryck på frigöringsknappen för rentvattentanken och ta bort den;
- Öppna vatteninloppsöppningen och fyll rentvattentanken (med rumstempererat vatten);
- Skruva fast locket på vatteninloppsöppningen ordentligt och se till att det är tätt;
- Sätt tillbaka rentvattentanken på golvborsten; installationen är lyckad när du hör ett “klick”.

## • Lägg till rengöringslösning i rentvattentanken




- Öppna inloppsöppningen för rengöringslösningen och fyll den med rengöringslösning;
- Stäng locket till lösningen ordentligt och se till att det är tätt.

⚠ Varning:

Tillsätt inte desinfektionsmedel eller icke-officiell UWANT-rengöringslösning, eftersom det kan skada apparaten. För optimal rengöring, tillsätt lösningen innan du slår på apparaten. Apparaten doserar automatiskt lämplig mängd lösning. Om du inte använder rengöringslösning i din dagliga användning, kan du hoppa över detta steg.


## • Börja arbeta

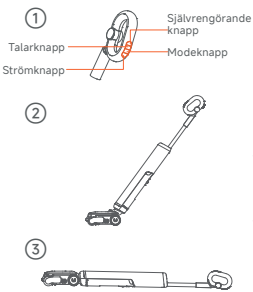



- Maskinen startar som standard i Smart-läge.Tryck kort på Mode-knappen för att växla till Max-läge.Tryck igen för att aktivera torrsugningsläget , sedan ytterligare en gång för att aktivera varmvattenläget, och ytterligare en gång för att aktivera ångläget.I ångläget, tryck på Mode-knappen för att återgå till Smart-läget.
- Denna enhet har en upprätt strömbrytare när den är påslagen. Vänligen luta den för att använda den efter att den har slagits på;
- Maskinen kan arbeta i platt position för att komma åt låga områden. När maskinen är i denna position, är den användbara kapaciteten hos smutsvattentanken reducerad. Det rekommenderas därför att tömma smutsvattentanken innan rengöring av låga områden.
- När du skrubbar under bord, soffbord eller sängar kan det användas liggande.

⚠ Varning:

- En liten mängd restvatten kan släppas ut genom ångöppningen efter användning av ångläget.
- För att undvika brännskador på grund av den höga temperaturen, rör inte ångöppningen direkt efter att du har använt ångläget.

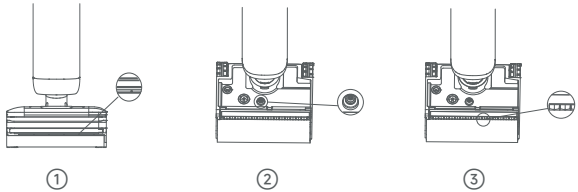


## • Tömning av avloppsvatten från avloppstankens montering

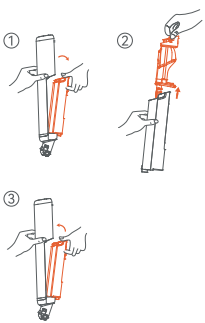



- Tryck på upplåsningsknappen för avloppsbehållaren och ta bort avloppsbehållaren;
- Håll avloppsvattentanken med ena handen och dra upp dräneringskorgsmonteringen med den andra handen;
- Efter att ha tömt avloppsvattnet, installera dräneringskorgsmonteringen tillbaka i kroppen.

## • Byte av filterpåsen i vattentanken




- Installera filterpåsen i den riktning som anges på bilden. Installationen är klar när filtret är i linje med kanten på locket till smutsvattentanken.
- Ta bort filterpåsen i den riktning som anges på bilden. Kontrollera filterpåsen efter varje användning. Det rekommenderas att byta ut den efter varje användning.

## • Byt ut deodorantstaven

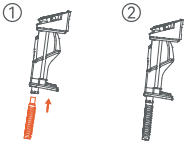


- När det är nödvändigt att byta ut deodoriseringsstaven, börja med att torka av den. Greppa deodoriseringsstaven ordentligt med handen och dra neråt med kraft för att ta bort den. Vid återinstallation, greppa deodoriseringsstaven ordentligt med handen och tryck uppåt med kraft tills du hör ett "klick"-ljud, vilket indikerar att den är korrekt installerad.
- Deodoriseringstickan är en utbytbar komponent. Om den skulle lossna under normal användning kan den installeras igen enligt ovanstående metod.

## • Laddning



- Efter att ha använt enheten, tryck den in i den smarta basen;
- Först tryck in enheten i den smarta basen och sätt i kontakten från den smarta basen i uttaget. Under laddningsprocessen, vänligen håll enheten upprätt och nära väggen för att undvika snubbling och andra skador. När laddning inte behövs, dra ut kontakten och lägg undan den.

⚠ Varning:
Om enheten inte används under en längre tid, vänligen använd den smarta basen som är utrustad för att ladda batteriet i 3 timmar (det är inte nödvändigt att ladda fullt) var tredje månad för att undvika batteriskador.


- Indikatorlampor

| | | | |
|---|---|---|---|
| När du använder | I arbetsläge |  | Skärmvisning: MAX-visning, rengöringsläge, elektrolysrengöringsläge, felmeddelande |
| | |  | Standardläget är smartläge när enheten är påslagen, och lampan för smartläge är tänd. |
| | |  | I smartläge, tryck på lägetknappen för att växla till MAX-läge, och MAX-läget lyser. |
| | |  | I torrsugningsläget, tryck på Mode-knappen för att växla till varmvattenläget, och indikatorlampan för varmvattenläget tänds. |
| | |  | I varmvattenläget, tryck på Mode-knappen för att växla till ångläget, och indikatorlampan för ångläget tänds. |
| | |  | I MAX-läge, tryck på lägesknappen för att växla till torr sugläge, och lampan för torr sugläge tänds. |
| | I arbetsläge |  | Batteriindikatorn blinkar, åtföljd av röstmeddelandet: "Lågt batteri, ladda." |
| | |  | Elektrolyserad ren läslampa, kommer ihåg statusen när den senast stängdes av |
| | |  | Tryck på strömbrytaren när enheten är på, så stängs den av och alla lampor på displayen släcks. |
| | |  | När avloppsvattentanken är full blinkar varningslampan för avloppsvattentanken, och skärmen stängs av efter 3 minuters inaktivitet. |
| | Rullborsteuppmaning |  | När rullborsten är blockerad blinkar rullborstindikatorlampan, och skärmen stängs av efter 3 minuters inaktivitet. |
| | Vattenbristmeddelande |  | Vid normal användning, när dekanteringsvattentanken har brist på vatten, blinkar indikatorlampan för vattenbrist och skärmen stängs av efter 3 minuters inaktivitet. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Underrengöring och självrengöring | Avgift |  | Visning av Batterinivå i Procent.<br>Fortsätt att ladda när batteriindikatorn blinkar. Självrengöring är endast tillgänglig när den visade batterinivån är högre än 20\%. |
| | Avloppstankspåminnelse |  | När avloppsbehållaren är full blinkar avloppsbehållarens varningslampa, och skärmen stängs av efter 8 minuters inaktivitet. |
| | |  | När avloppstankens HEPA saknas, blinkar avloppstankens varningslampa och skärmen stängs av efter 8 minuters inaktivitet. |
| | Vattenbristmeddelande |  | Under självrengöringsprocessen, när den rena vattentanken har brist på vatten, blinkar indikatorlampan för vattenbrist och skärmen stängs av efter 8 minuters inaktivitet. |


## V Underhåll

### • Rengör kroppen




- Innan rengöring, vänligen se till att enheten är avstängd;
- Vänligen rengör enhetens kropp med vatten eller neutralt rengöringsmedel. Se till att vrida ur rengöringsduken innan du skrubbar. Låt inte vatten rinna in i enhetens insida.

### • Töm avloppsvattentanken

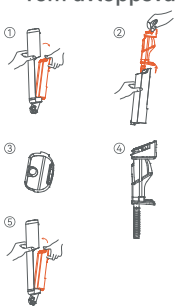


- När avloppstankens montering är full av avloppsvatten eller enheten är avstängd och inte används, vänligen ta bort avloppstankens montering;
- Töm avloppsvattnet i avloppsvattentanken och använd rent vatten och rengöringsverktyg för att rengöra
- avloppsvattentanken;
- Rengör avloppskorgsmonteringen och HEPA; Efter att dräneringskorgens monteringslock och HEPA-filtret har torkat, vänligen montera dem och sätt tillbaka dem i huvudenheten.


## • Rengöring av Rentvattentanken




- Efter att ha tagit bort rentvattentanken, skölj tankens botten med rent vatten.


⚠ Observera:
Tvätta eller sänk inte ned golvborsten direkt i vatten.

## • Rengör avloppsvattensensorn

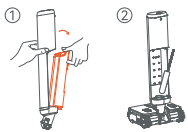


- När sensorn är igensatt eller enheten är avstängd och inte används, ta bort avloppsvattentankens montering;
- Vänligen använd det tillhandahållna rengöringsverktyget och rent vatten för att rengöra avloppsrören och HEPA.
- När rengöringen är klar, sätt tillbaka den i avloppsbehållaren.

## • Självrengörande

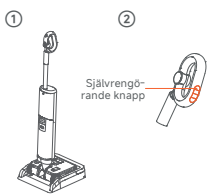



- Vänligen sätt tillbaka enheten på den smarta basen efter användning;
- Tryck på knappen för självrengöring, så startar enheten självrengöringen; efter att rengöringen av rulleborsten är klar går enheten in i torkläge.
- Torkningsläget är ≤ 60 minuter. Om du tar bort enheten under torkningen stoppas torkningen och du kan använda enheten som vanligt;
- Efter att självrengöringen är klar, vänligen rengör avloppsbehållaren.


## • Rengör vatteninsugningsporten




- Efter att ha tagit bort rentvattentanken, ta tag i dragringen på rullborsten och ta bort den från sidan.
- Skölj sugporten med rent vatten;
- När rengöringen är klar, återinstallera rullborsten och rullborstfönstret i enheten.


② 

## • Rengöring av Rullborsten

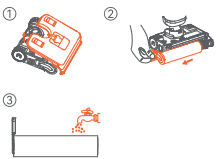


- Efter att ha tagit bort rentvattentanken, ta tag i dragringen på rullborsten och ta bort den från sidan. Använd den medföljande rengöringsborsten för att ta bort smuts och skräp från rullborsten. Skölj sedan rullborsten noggrant med rent vatten.
- När rengöringen är klar, sätt tillbaka rullborsten och rentvattentanken på maskinen.

## • Rengör stödhjulet



- Använd en trasa eller den medföljande rengöringsborsten för att ta bort smuts och skräp från rullborsten.

⚠ Observera:
Rengör regelbundet bort skräp och främmande föremål runt rullborsten. Ta bort rullborsten och använd rengöringsverktyget för att ta bort skräpet. Regelbunden rengöring förebygger prestandaproblem orsakade av långvarig försummelse.

## • Smart basrengöring



- Torka av med en pappershandduk eller en våtservett.
- Under självrengörings- och torkningsprocessen, tryck länge på självrengöringsknappen för att stänga av ljuset på basstationen (denna inställning sparas inte).

⚠ Observera:
Tvätta eller sänk inte ned de elektrifierade delarna av våt-/torrdammsugare (inklusive huvudkroppen och basstationen) i vatten.

## VI Specifikationer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt-namn | Våt- och torrdammsugare | Nominell spänning | 21.6V ⎓ |
| | | Nominell effekt | 350W |
| | | Laddningsspänning | 26.5V ⎓ |
| Modell | DX800 Steam | Batterikapacitet | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt-namn | Basstation | Nominell effekt | 160W |
| | | Rated input | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Nominell effekt | 26.5V ⎓1.5A |

## VII Felsökning

Vänligen kontrollera följande punkter innan du överlämnar det för reparation.

| Misslyckande | Möjliga orsaker | Lösning |
|---|---|---|
| Enheten fungerar inte | Batteriet är lågt | Ladda batteriet innan användning |
| Sugningen för-svagas | Munstycket eller röret är igensatt | Kontrollera om munstycket eller röret är blockerat och rengör det. |
| | HEPA är smutsig | Rengöring av HEPA-komponenter |
| Det kommer inget vatten från vattenkranen. | Vattentanken är tom på vatten | Tillsätt vatten |
| | Vattenutloppets tätning ring faller av | Skicka det till servicecentret för reparation |
| | Vattenpumpens funk-tionsfel | Skicka det till servicecentret för reparation |
| | Rörblockering | Skicka det till servicecentret för reparation |
| Produkten kan inte laddas | Laddningspluggen är inte korrekt ansluten | Kontrollera om kontakten är korrekt ansluten |
| | Enheten är inte helt place-rad i laddningsbasen. | Kontrollera om enheten är korrekt placerad |
| | Dålig kontakt mellan ladd-huvud och laddningsbas | Kontrollera om laddningshuvudet på enheten och laddningsbasen är korrekt anslutna. |

| | | |
|---|---|---|
| Avloppstankens indikatorlampa är på | Avloppstank är full | Töm avloppsvattnet i avloppsvattentanken |
| | HEPA är inte installerad | Installera HEPA- och avloppstank |
| Plötsliga förändringar i kraft när produkten urladdas | Batteripaketet är onormalt | Genomför minst 3 fullständiga cykler av laddning och urladdning |
| Självrengöring otillgänglig | Batteriet är för lågt | Ladda batteriet innan användning |
| Ingen larm när avloppsbehållaren är full | Avloppsdetekteringselektrodnålen är smutsig | Rengör elektrodenålen i avloppsbehållaren och torka den ren. |
| Den elektrolyserade rengöringslampan lyser inte. | Elektrolyserad rengöring är inte aktiverad | Tryck och håll in Mode-knappen för att växla till elektrolyserad rengöring. |

Om det finns andra fel krävs specialverktyg, så du måste gå till det angivna servicecentret för reparation och utbyte.

| Delnamn | Farliga ämnen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bly (Pb) | Kvicksilver (Hg) | Krom (Cd) | Hexavalent krom (Cr(VI)) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerade difenyletrar (PBDE) |
| Plastkomponenter | O | O | O | O | O | O |
| Hårdvarukomponenter | O | O | O | O | O | O |
| Motorkomponenter | X | O | O | O | O | O |
| Vattenpumpkomponenter | X | O | O | O | O | O |
| PCB-komponenter | X | O | O | O | O | O |
| Batteri | O | O | O | O | O | O |

Før du bruker denne enheten, vennligst les hele innholdet i denne manualen nøye, installer enheten i henhold til trinnene i manualen, og oppbevar manualen på riktig måte. Enhver bruk som avviker fra instruksjonene i denne manualen kan føre til produktskader eller alvorlige personskader. Denne enheten er kun egnet for bruk i hjemmemiljø og ikke egnet for industriell eller utendørs bruk.

⚠ Advarsel

- Enheten er ikke egnet for personer med fysiske, sensoriske eller intellektuelle funksjonsnedsettelser, eller personer uten erfaring og sunn fornuft (inkludert barn), med mindre de er under oppsyn eller veiledning av en foresatt for å sikre trygg bruk;
- Ikke berør støpselet eller noen strømførende deler av enheten med våte hender for å unngå risiko for elektrisk støt;
- Hvis laderen eller støpselet er skadet, må du slutte å bruke det og kontakte vårt profesjonelle servicepersonell for å få det erstattet for å unngå ulykker;
- Hold langt hår, løse klær, fingre og andre kroppsdeler unna luftstrømkanaler og bevegelige deler på denne enheten;
- Ikke sett inn metallflis, nåler, ledninger eller andre gjenstander i åpningene på enheten for å forhindre elektrisk støt og utilsiktet skade;
- Utenom kvalifisert teknisk personell er det ingen andre som har lov til å demontere, reparere eller endre enheten;
- Hvis du ikke bruker enheten på lang tid, vennligst trekk ut støpselet for å unngå lekkasjestrøm, brann eller funksjonsfeil;
- Hvis det oppdages unormale forhold under bruk av enheten, må du umiddelbart kutte strømmen og kontakte vårt ettersalgs-kontor;
- Efter bruk av enheten, vennligst rengjør avløpstanken i tide for å holde ventilasjonsveien fri og unngå blokkering, ellers vil det føre til redusert sugekraft og motoroppvarming, som dermed påvirker levetiden til enheten;
- Efter bruk, oppbevar enheten på et tørt sted. Fuktige steder vil påvirke isolasjonen og levetiden til elektriske apparater;
- Overdelen av enheten, over logomerket, samt basen inneholder elektriske komponenter og kan ikke bløtlegges i vann eller skylles;
- Kontroller jevnlig bevegelsen til gulvbørsteleddet. Hvis det er blokkert av rusk, bruk en flerfunksjonsbørste for å rengjøre det i tide for å unngå blokkering, ellers kan det føre til redusert sugekraft og påvirke levetiden til enheten;
- Før du bytter rullebørsten, sørg for at enheten er slått av;
- Når du bruker enheten, må du tilsette rengjøringsmiddel levert eller spesifisert av vårt firma. Vennligst tilsett i henhold til angitt blandingsforhold for å forhindre overdreven skum, som kan trenge inn i motoren og redusere levetiden;

- All teknologi og data som gjenspeiles i denne manualen ble oppnådd av vårt firma eller et utpekt tredjeparts testinstitutt, og vårt firma forbeholder seg den endelige tolkningsretten.

⚠ Sikker avhending av brukte batterier

- Batteriet som er installert i apparatet inneholder materialer som er skadelige for miljøet. Ved kassering av apparatet må batteriet fjernes fra apparatet;
- Før batteriet tas ut, må apparatet være slått av;
- Vennligst kast brukte batterier på en sikker og forsvarlig måte, og ikke kast dem i ild, vann eller jord;
- Hvis et brukt batteri lekker og kommer i kontakt med huden eller klærne, skyll umiddelbart med rent vann for å unngå hudirritasjon og søk legehjelp;
- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut;
- ADVARSEL: For å lade batteriet må du kun bruke den avtakbare strømenheten som følger med dette apparatet;
- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp;
- Batterier skal settes inn med riktig polaritet;
- Hvis apparatet skal lagres ubrukt i lang tid, skal batteriene fjernes;
- Strømterminalene må ikke kortsluttes.
- Miljøråd

  Når et elektronisk produkt ikke lenger fungerer, skal det avhendes på en måte som gir minst mulig miljøpåvirkning, i samsvar med forskriftene fra lokale myndigheter. I de fleste tilfeller kan du levere slike produkter til din lokale gjenvinningsstasjon.

  Gjenvinning – Europeisk direktiv 2012/19/EU.

## II Informasjon om lovpålagt samsvar

CE


- **EU samsvarserklæring**

  Dette produktet er i samsvar med de relevante gjeldende direktivene og europeiske normene, samt deres endringer.

- **Informasjon om avhending og gjenvinning av WEEE**

  Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall, i samsvar med direktiv 2012/19/EU), og må ikke kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å beskytte miljøet og menneskers helse, vennligst lever det brukte utstyret til et offisielt innsamlingspunkt utpekt av lokale myndigheter eller kommunale tjenester, slik at det kan behandles og gjenvinnes forsvarlig av fagfolk. Korrekt behandling og gjenvinning bidrar til å redusere potensielle negative påvirkninger på miljøet og menneskers helse. For å finne ut hvor innsamlingspunktene er, eller for detaljer om lokale ordninger, vennligst kontakt installatøren din eller lokale myndigheter.

## • Delnavn

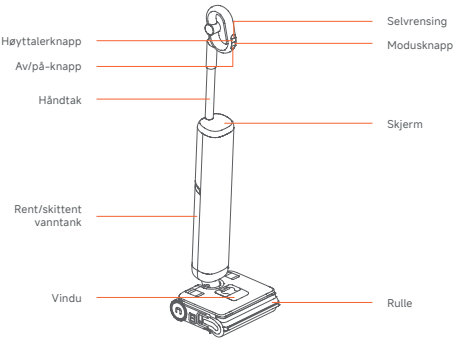




LED-skjerm og modus



Smart base

### ① Skrubber



HEPA



Rullebørste-enhet



Avløpstank-komponent (øverste deksel + fast-væske-separasjon + luktfjerningspinne)



Rengjørings-middel




Rengjørings-verktøy



Filterpose

### ② Andre komponenter


## • Instruksjoner for installasjon av håndtak

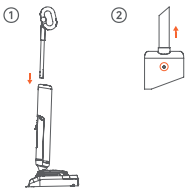


- Sett enden av håndtaket inn i porten på hovedenheten i vertikal retning til du hører et "klikk", sørg for at håndtaket sitter godt fast og fullfør installasjonen;
- For å demontere, sett inn en hard gjenstand i hullet som vist på figuren, trykk på pinnen og trekk håndtaket oppover samtidig.

⚠ Merknad:
Fjern ikke klistremerket på håndtakhullet.

## • Instruksjoner for demontering og montering av avløpstank

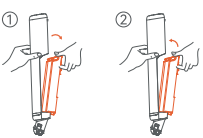


- For å fjerne avløpstanken, hold skrubberkroppen med én hånd, trykk på utløserknappen på avløpstanken med den andre hånden, og trekk den ut som vist på figuren;
- For å installere avløpstanken, plasser bunnen av tanken inn i åpningen på skrubberkroppen, og trykk deretter tanken forsiktig inn til du hører et "klikk", som indikerer at installasjonen er vellykket.


## • Instruksjoner for installasjon og fjerning av rentvannstanken

① 

② 

- For å fjerne rentvannstanken: ta tak i håndtaket, trykk på utløserknappen i retningen vist på figuren, og løft deretter tanken diagonalt. Tanken er da fjernet.
- For å installere rentvannstanken: juster den omtrentlig med konturen av det øvre dekselet på gulvbørsten. Trykk forsiktig diagonalt nedover med begge hender, som illustrert. Installasjonen er vellykket når du hører et «klikk».

## • Instruksjoner for demontering og montering av rullebørste-enhet




- For å fjerne rullebørsten, fjern først det transparente vinduet til rullebørsten;
- Som vist på figuren, løft gulvbørsten litt, ta tak i trekkringen på rullebørsten og fjern den i pilens retning.

## • Forberedelsesarbeid

- Før bruk, sjekk batterinivået til våt/tørr støvsuger. Hvis batteriet er lavt, lad det raskt (se ladeinstruksjonene for mer informasjon). Vennligst lad batteriet helt opp før du bruker apparatet.
- Standardmodus er smart-modus når enheten slås på. Du kan velge å bytte til riktig modus i henhold til den faktiske situasjonen.
- I utladingsmodus, trykk og hold inne stemmeknappen i 4 sekunder for å gå inn i funksjonen for stemmeskifte mellom ulike land: Tre arbeidsmodus-indikatorlys blinker, stemmeavspilling pauser, andre funksjoner fungerer som normalt;
- Stemmeskifte: Trykk stemmeknappen gjentatte ganger for å bytte språk, etter bytte spilles gjeldende arbeidsmodus av;
- For eksempel: før byttet er det kinesisk stemme i smart-modus, etter bytte til engelsk stemme sier den «Smart-modus».

## • Fylling av Rentvannstanken

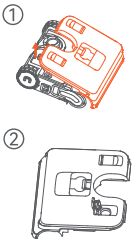


- Trykk på utløserknappen for rentvannstanken og fjern den;
- Åpne vanninntaksåpningen og fyll rentvannstanken (med vann ved romtemperatur);
- Skru lokket på vanninntaksåpningen godt fast igjen, og sørg for at det er tett;
- Sett rentvannstanken tilbake på plass på gulvbørsten; installasjonen er vellykket når du hører et «klikk».

## • Tilsett rengjøringsløsning i rentvannstanken




- Åpne inntaksåpningen for rengjøringsløsningen og fyll den med rengjøringsløsning;
- Lukk hetten på løsningen godt og sørg for at den er tett.

⚠ Advarsel:

Ikke tilsett desinfeksjonsmiddel eller uoffisiell UWANT-rengjøringsløsning, da dette kan skade apparatet. For optimal rengjøring, tilsett løsningen før oppstart. Apparatet doserer automatisk riktig løsning. Hvis du ikke bruker rengjøringsløsning i din daglige bruk, kan du hoppe over dette trinnet.

## • Starte arbeidet

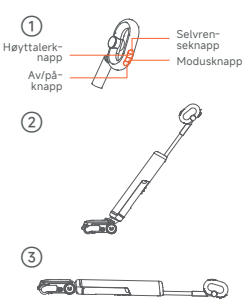



- Maskinen starter som standard i Smart-modus.Trykk kort på Mode-knappen for å bytte til Max-modus.Trykk igjen for å aktivere tørrsugingsmodus, deretter enda en gang for å aktivere varmtvannsmodus, og enda en gang for å aktivere dampmodus. I dampmodus, trykk på Mode-knappen for å gå tilbake til Smart-modus.
- Denne enheten er utstyrt med oppreistre-bryter når den er slått på. Vipp enheten for bruk etter oppstart;


- Maskinen kan fungere i flat posisjon for å nå lave områder. Når maskinen er i denne posisjonen, reduseres den nyttige kapasiteten til skittenvannstanken. Det anbefales derfor å tømme skittenvannstanken før du rengjør lave områder.
- Ved skrubbing under bord, sofabord eller senger kan den brukes liggende flatt.

⚠ Advarsel:

- En liten mengde restvann kan slippes ut gjennom dampåpningen etter bruk av dampmodus.
- For å unngå brannskader på grunn av høy temperatur, må du ikke berør dampåpningen umiddelbart etter at du har brukt dampmodusen.

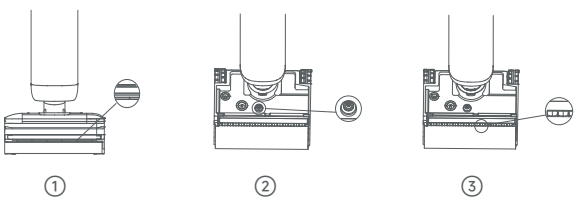


## • Tømming av avløpstank-enhet

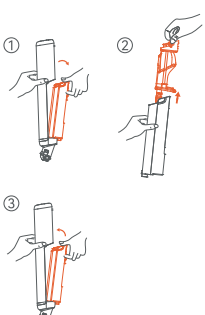



- Trykk på opplåsingsknappen til avløpstanken og ta ut avløpstanken;
- Hold avløpstanken med én hånd og trekk ut drenkurv-enheten oppover med den andre hånden;
- Efter tømming av avløpsvannet, installer drenkurv-enheten tilbake på hovedenheten.

## • Utskifting av filterposen i vanntanken




- Installer filterposen i retningen vist på figuren. Installasjonen er fullført når filterrammen er justert med kanten av dekselet til spillvannstanken.
- Fjern filterposen i retningen vist på figuren. Sjekk filterposen etter hver bruk. Det anbefales å bytte den etter hver bruk.

## • Utskifting av luktfjerningspinne

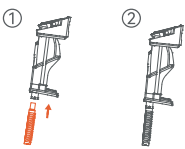


- Når det er nødvendig å skifte luktfjerningspinnen, tørk den først ren. Grip pinnen godt med hånden og trekk den bestemt nedover for å fjerne den. Ved reinstallasjon, grip den godt og trykk bestemt oppover til du hører et «klikk», noe som indikerer at den er korrekt installert.
- Luktfjerningspinnen er en utskiftbar komponent. Hvis den løsner under vanlig bruk, kan den monteres på nytt etter samme metode.

## • Lading



- Efter bruk, skyv enheten inn i smart basen;
- Skyv først enheten inn i smart basen, og sett støpselet til smart basen i stikkontakten. Under ladeprosessen, hold enheten oppreist og tett inntil veggen for å unngå snubling eller andre skader. Når lading ikke er nødvendig, trekk ut støpselet og legg det bort.

⚠ Advarsel:
Hvis enheten ikke brukes på lang tid, bruk den medfølgende smart basen til å lade batteriet i 3 timer (ikke nødvendig å fullade) hver tredje måned for å unngå batteriskader.

- Indikatorlys


| | | | |
|---|---|---|---|
| Ved bruk | I arbeids-modus |  | Skjermvisning: MAX-visning, rengjøringsmodus, elektrolyserens-modus, feilmelding |
| | |  | Standardmodus er smart-modus når enheten slås på, og smart-moduslyset er på |
| | |  | I smart-modus, trykk på modusknappen for å bytte til MAX-modus, og MAX-lyset tennes |
| | |  | I tørrsugingsmodus, trykk på Mode-knappen for å bytte til varmtvannsmodus, og indikatorlampen for varmtvannsmodus vil lyse. |
| | |  | I varmtvannsmodus, trykk på Mode-knappen for å bytte til dampmodus, og indikatorlampen for damp-modus vil lyse. |
| | |  | I MAX-modus, trykk på modusknappen for å bytte til tørrsugemodus, og tørrsugemoduslyset tennes |
| | I arbeids-modus |  | Batteriindikatoren blinker, ledsaget av talemeldin-gen: «Lavt batteri, vennligst lad opp.» |
| | |  | Elektrolyserens-moduslys husker statusen når enheten sist ble slått av |
| | |  | Trykk på av/på-knappen når enheten er på, den slås da av og alle lys på skjermen slukkes |
| | |  | Når avløpstanken er full, blinker avløpstankens varsellampe, og skjermen slås av etter 3 minutters inaktivitet |
| | Rulleb-ørste-varsel |  | Når rullebørsten er blokkert, blinker varsellampen for rullebørsten, og skjermen slås av etter 3 minut-ters inaktivitet |
| | Vann-mangel-varsel |  | Under normal bruk, når rentvannstanken har lite vann, blinker vannmangel-indikatorlyset, og skjer-men slås av etter 3 minutters inaktivitet |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Under rengjøring og selvrensing | Lading |  | Visning av batterinivå i prosent.<br>Fortsett ladingen når batteriindikatoren blinker. Selvrengjøring er kun tilgjengelig når det viste batterinivået er høyere enn 20%. |
| | Avløpstank |  | Når avløpstanken er full, blinker varsellampen for avløpstanken, og skjermen slås av etter 8 minutters inaktivitet |
| | |  | Når HEPA-filteret i avløpstanken mangler, blinker varsellampen for avløpstanken, og skjermen slås av etter 8 minutters inaktivitet |
| | Vannmangelvarsel |  | Under selvrenseprosessen, når rentvannstanken har lite vann, blinker vannmangel-indikatorlyset, og skjermen slås av etter 8 minutters inaktivitet |

V


## Vedlikehold

### • Rengjør enheten




- Før rengjøring, sørg for at enheten er slått av;
- Skrubb enheten med vann eller nøytralt rengjøringsmiddel. Sørg for å vri opp rengjøringskluten før bruk. Ikke la vann trenge inn i enheten.

### • Tøm avløpstanken

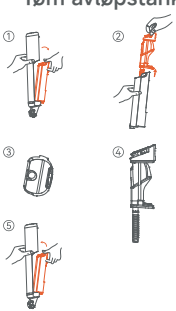


- Når avløpstanken er full eller enheten er slått av og ikke i bruk, fjern avløpstanken;
- Tøm avløpsvannet og bruk rent vann og rengjøringsverktøy for å rengjøre avløpstanken;
- Rengjør drenkurv-enheten og HEPA-filteret;
- Når drenkurv-dekselet og HEPA-filteret er tørt, sett dem sammen igjen og monter dem tilbake i hovedenheten.


## • Rengjøring av Rentvannstanken




- Etter å ha fjernet rentvannstanken, skyll bunnen av tanken med rent vann.


⚠ Advarsel:
Ikke vask eller senk gulvbørsten direkte i vann.

## • Rengjør avløpstanksensoren

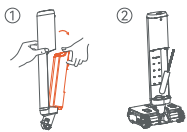


- Når sensoren er tilstoppet eller enheten er slått av og ikke i bruk, fjern avløpstanken;
- Bruk det medfølgende rengjøringsverktøyet og rent vann for å rengjøre avløpsrørene og HEPA-filteret;
- Efter rengjøringen, sett det tilbake i avløpstanken.

## • Selvrensing

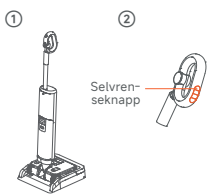



- Plasser enheten tilbake på smart basen etter bruk;
- Trykk på selvrenseknappen, og enheten starter selvrensing; når rullebørsten er ferdig rengjort, går enheten over i tørkemodus.
- Tørkemodus varer i opptil 60 minutter. Hvis du fjerner enheten under tørking, stopper prosessen, og du kan bruke enheten normalt;
- Efter selvrensingen er fullført, vennligst rengjør avløpstanken.


## • Rengjør sugeporten




- Etter å ha fjernet rentvannstanken, ta tak i trekkringen på rullebørsten og fjern den via siden.
- Skyll sugeporten med rent vann;
- Efter rengjøring, sett rullebørsten og vinduet tilbake i enheten.





## • Rengjøring av Rullebørsten

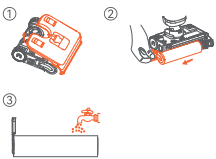


- Etter å ha fjernet rentvannstanken, ta tak i trekkringen på rullebørsten og fjern den via siden. Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten for å fjerne smuss og rester fra rullebørsten. Skyll deretter rullebørsten grundig med rent vann.
- Når rengjøringen er fullført, sett rullebørsten og rentvannstanken tilbake på maskinen.

## • Rengjør støttehjulet



- Bruk en klut eller den medfølgende rengjøringsbørsten for å fjerne smuss og rester fra rullebørsten.

⚠ Advarsel:

Vennligst rengjør regelmessig rusk og fremmedlegemer rundt rullebørsten. Fjern rullebørsten og bruk rengjøringsverktøyet for å fjerne rusk. Regelmessig rengjøring forhindrer ytelsesproblemer forårsaket av langvarig forsømmelse.

## • Rengjør smart basen



- Tørk av med papir eller en fuktig klut.
- Under selvrensing- og tørkeprosessen, trykk lenge på selvrensingsknappen for å slå av lyset på basestasjonen (denne innstillingen lagres ikke).

⚠ Advarsel:

Ikke vask eller senk de elektrifiserte delene av våt/tørr støvsuger (inkludert hovedkroppen og basestasjonen) i vann.

## VI Spesifikasjoner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt-navn | Våt- og tørrstøvsuger | Nominell spenning | 21.6V ⎓ |
| | | Nominell effekt | 350W |
| | | Ladespenning | 26.5V ⎓ |
| Modell | DX800 Steam | Batterikapasitet | 6000mAh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt-navn | Basestasjon | Nominell effekt | 160W |
| | | Nominelt inngang | 220-240VAC, 50/60Hz |
| | | Nominelt utgang | 26.5V ⎓1.5A |

## VII Feilsøking

Vennligst sjekk følgende punkter før du leverer den til reparasjon.

| Feil | Mulige årsaker | Løsning |
|---|---|---|
| Enheten fungerer ikke | Batteriet er lavt | Lad batteriet før bruk |
| Suget svekkes | Munnstykket eller røret er tilstoppet | Sjekk om munnstykket eller røret er blokkert og rengjør det |
| | HEPA-filteret er skittent | Rengjør HEPA-filterkomponentene |
| Ingen vann kommer ut fra vannuttaket | Rentvannstanken har lite vann | Fyll på vann |
| | Tetningsringen på vannuttaket har falt av | Send den til servicesenter for reparasjon |
| | Vannpumpesvikt | Send den til servicesenter for reparasjon |
| | Rørblokkering | Send den til servicesenter for reparasjon |
| Produktet kan ikke lades | Ladepluggen er ikke koblet riktig til | Sjekk om pluggen er riktig tilkoblet |
| | Enheten er ikke korrekt plassert i ladebasen | Sjekk om enheten er riktig plassert |
| | Dårlig kontakt mellom ladehodet og ladebasen | Sjekk om ladehodet på enheten og ladebasen er koblet riktig |

| | | |
|---|---|---|
| Indikatorlyset for avløpstank er på | Avløpstanken er full | Tøm avløpstanken |
| | HEPA-filteret er ikke installert | Installer HEPA-filteret og avløpstanken |
| Plutselige endringer i strøm under utladning | Batteripakken er unormal | Gjennomfør minst 3 komplette sykluser med lading og utlading |
| Utilgjengelig | Batteriet er for lavt | Lad batteriet før bruk |
| Ingen alarm når avløpstanken er full | Elektrodenålen i avløpstanken er skitten | Rengjør elektrodenålen i avløpstanken og tørk den ren |
| Lampen for elektrolyserens lyser ikke | Elektrolyserens er ikke slått på | Trykk og hold modusknappen for å bytte til elektrolyserens |

Hvis det oppstår andre feil, kreves spesialverktøy, derfor må du gå til et autorisert servicesenter for reparasjon og utskifting

## VIII Navn og innhold av farlige stoffer

| Delnavn | Farlige stoffer | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bly (Pb) | Kvikksølv (Hg) | Krom (Cd) | Seksverdig krom (Cr(VI)) | Poly-bromert bifenyler (PBB) | Polybromerte difenyletere (PBDE) |
| Plastkomponenter | O | O | O | O | O | O |
| Metallkomponenter | O | O | O | O | O | O |
| Motorkomponenter | X | O | O | O | O | O |
| Vannpumpekomponenter | X | O | O | O | O | O |
| PCB-komponenter | X | O | O | O | O | O |
| Batteri | O | O | O | O | O | O |

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Address: Room 1518, Building B Kaiping Business Center, No.11666 East Taihu Avenue, East Taihu Lake Eco-tourism Resort, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province 215000, China