Dreame

Air Station /
Air Pure Station

Odkurzacz pionowy
Instrukcja obsługi

DREAME

DZIĘKUJEMY

ZA ZAKUP TEGO ODKURZACZA MARKI DREAME.

Szybki start – rejestracja

Zapraszamy do założenia konta Dreame poprzez zeskanowanie kodu QR.
Masz dostęp do instrukcji obsługi i ofert specjalnych.

Ten wysokiej jakości produkt został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt pod adresem: aftersales@dreame.tech.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości, dzięki czemu nie dopuści się do wypadków, w tym porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, lub osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub którym brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się od opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i przeszkolono je w zakresie korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem dla zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieciom nie wolno włączać urządzenia ani używać go do zabawy. Korzystając z odkurzacza w pobliżu dzieci należy zachować ostrożność. Nie należy zezwalać, by dzieci czyściły ani konserwowały odkurzacz, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
- Odkurzacza nie należy użytkować na wolnym powietrzu ani odkurzać nim mokrych powierzchni. Odkurzacz służy wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Wtyczki ani żadnego elementu odkurzacza nie wolno dotykać mokrymi dłońmi.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem upewnij się, że akumulator litowy i przewód zasilający nie są uszkodzone. Nie używać odkurzacza w przypadku stwierdzenia uszkodzeń akumulatora litowego lub przewodu zasilającego.
- Szczotki, akumulator, metalowy pin złącza i odkurzacz przewodzą prąd i nie należy zanurzać ich w wodzie ani innych cieczach. Po czyszczeniu należy dokładnie wyczyścić wszystkie filtry.
- Celem niedopuszczenia do obrażeń ciała spowodowanych przez ruchome elementy odkurzacza, przed przystąpieniem do czyszczenia głowic szczotek odkurzacz należy wyłączyć. Przed uruchomieniem odkurzacza należy poprawnie zamontować głowice szczotek, pojemnik na kurz i filtr.
- Nie używaj szerokiej ssawki do zbierania kłaczków podczas pracy odkurzacza. Nie używaj narzędzia, gdy włosy są mokre.
- OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnego modułu do usuwania kurzu. Nigdy nie należy używać nieoryginalnego, ponieważ może to spowodować zapłon baterii litowej.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, np. benzyny, wybielaczy, amoniaku, środków do czyszczenia rur ani innych cieczy.
- Odkurzacza nie należy używać do zbierania ostrych ani twardych przedmiotów, np. kawałków szkła, gwoździ, śrub lub monet, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Odkurzacza nie należy używać do zbierania fragmentów płyt kartonowo-gipsowych, popiołu ani tlących się lub rozżarzonych materiałów, np. węgla, niedopałków papierosów lub zapałek.

- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź sprzątany fragment podłogi. Celem niedopuszczenia do zatkania otworów, z podłogi należy usunąć papierowe kulki i większe kawałki papieru, odzież, ostre przedmioty (np. kawałki szkła, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe od średnicy otworów.
- Do otworów i ruchomych części odkurzacza nie wolno zbliżać rozpuszczonych włosów, luźnych części odzieży, placów ani innych części ciała. Nie kieruj rury ani nasadek w stronę oczu ani uszu ani nie wkładaj ich do ust.
- Do otworów odkurzacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. W przypadku zatkania któregoś z otworów odkurzacza nie wolno z niego korzystać. Otwory odkurzacza nie mogą być zatkane kurzem, kłaczkami, włosami ani przedmiotami, które mogą utrudnić przepływ powietrza.
- Odkurzacza nie należy opierać o krzesła, stół lub inne niestabilne powierzchnie, gdyż grozi to jego upadkiem prowadzącym do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała. W przypadku uszkodzenia odkurzacza w wyniku upadku lub jego wadliwego działania, naprawę należy zlecić pracownikom naszego autoryzowanego punktu serwisowego. Nie wolno podejmować prób samodzielnego demontowania urządzenia na części pierwsze.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich zawartych w instrukcji obsługi zaleceń dotyczących ładowania akumulatora. Ładowanie akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres może skutkować jego uszkodzeniem.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zalecane przez producenta.
- Odkurzając schody należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed przystąpieniem do wszelkich działań konserwacyjnych lub napraw, a także na dłuższy czas, gdy z odkurzacza nie będzie się korzystać, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Urządzenia nie należy montować, używać ani ładować jego akumulatora na wolnym powietrzu, w łazienkach ani w bezpośredniej bliskości basenów kąpielowych.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Na filtr odkurzacza nie wolno nanosić żadnych środków zapachowych. Tego rodzaju produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnego modułu do usuwania kurzu (model VCBT).
- OSTRZEŻENIE: Dla celów doładowywania akumulatora stosuj tylko odmontowywany moduł zasilacza dostarczany wraz z tym urządzeniem.
- To urządzenie zawiera niewymienne akumulatory.
- To urządzenie zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników lub serwis posprzedażowy.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego typu akumulatora (model V2612D-6S1P-BWA). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku uwolnienia oparów z akumulatora, obecne tam osoby powinny opuścić zagrożony obszar do chwili ostygnięcia akumulatora i rozproszenia się wyziewów.
- Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby usunąć niebezpieczne gazy, unikając wdychania oparów czy ich kontaktu ze skórą i oczami.
- Rozlany płyn należy usunąć za pomocą dobrze wchłaniającego środka, po czym go spalić.
- Urządzenia nie należy użytkować ani składować w miejscu, w którym panuje nadmiernie niska lub wysoka temperatura (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Odkurzacz akumulatorowy należy ładować w temperaturze mieszczącej się w zakresie 0°C/32°F - 40°C/104°F.

- Niniejszy urządzenie przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.


Należy przeczytać instrukcję obsługi


Odłączany zasilacz


Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach


Sprzęt klasy II



Miniaturowy bezpiecznik topikowy zwłoczny
gdzie T3.15A jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej

Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadcza, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://global.dreametech.com


Szczegółowy e-podręcznik, patrz https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Opis urządzenia

Zawartość zestawu




Narzędzie uniwersalne

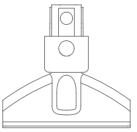


Szerokie narzędzie do zbierania kłaczków



Korpus urządzenia

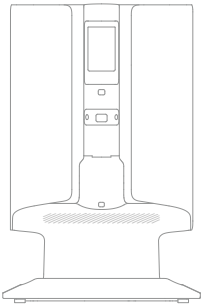

Moduł do usuwania kurzu

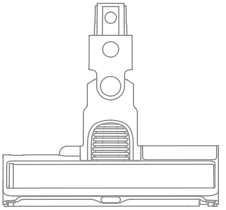

Podwójna szczotka rolkowa uniwersalna TangleCut™




Worek na kurz
(1 założony fabrycznie,
1 w opakowaniu)

Uwaga: Zdjęcia w tej instrukcji służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste urządzenie może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.

Opis urządzenia

Nazwy elementów

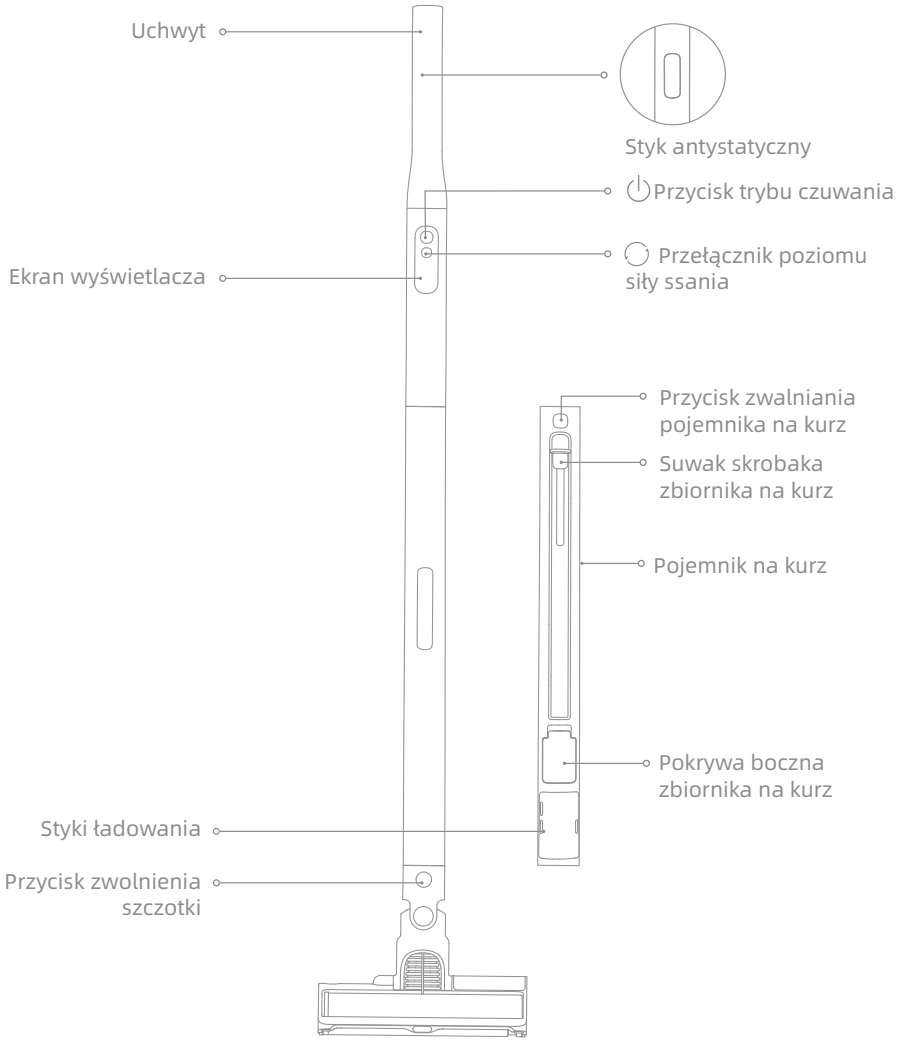

Opis urządzenia


Nazwy elementów

Przycisk przełączania trybu zbierania kurzu (wskaźnik stanu)
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przełączać między trybem ręcznym a automatycznym opróżniania.

- Ciągłe niebieskie światło: domyślnie włączony jest tryb automatycznego opróżniania.
- Wskaźnik wyłączony: tryb ręcznego opróżniania.
- Migające pomarańczowe światło: worek na kurz nie jest zainstalowany, więc nie można uruchomić funkcji opróżniania.

Przycisk zbierania kurzu (Wskaźnik stanu)
Krótkie naciśnięcie podczas opróżniania zatrzymuje proces. Ponowne naciśnięcie uruchamia proces.

- Migające pomarańczowe światło: worek na kurz jest pełny / kanał powietrzny jest zablokowany
- Ciągłe zielone światło: tryb czuwania
- Migające zielone światło: gotowość do zbierania kurzu

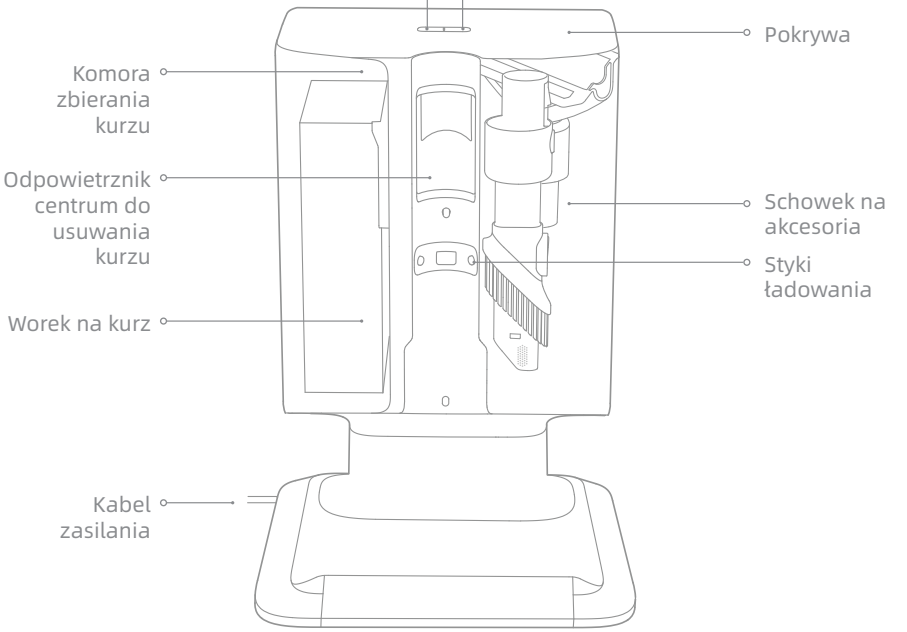


Opis urządzenia

Ekran wyświetlacza

Wartość procentowa poziomu naładowania akumulatora

- W trakcie ładowania liczba na ekranie wyświetlacza informuje o aktualnym poziomie naładowania akumulatora w procentach. Wartość 100 oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany.
- Komunikat „LO” na wyświetlaczu oznacza, że poziom naładowania akumulatora spadł poniżej 10%.

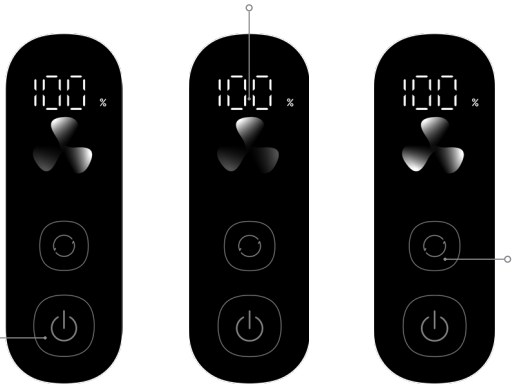

Średnia Eko Turbo

Przycisk trybu czuwania

Krótkotrwałe naciśnięcie powoduj rozpoczęcie lub zatrzymanie pracy

Przełącznik poziomu siły ssania

Naciśnij krótko, aby przełączać między trybami Eco, Med i Turbo

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć tryb językowy, a następnie naciśnij krótko, aby potwierdzić



Wskaźnik ładowania

- Pulsujący zielony: Poziom naładowania akumulatora > 10% (ładowanie)
- Zapala się czerwona kontrolka: Poziom naładowania akumulatora ≤ 10% (ładowanie)

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

- Ładowanie:
  Pulsujące zielone światło: Poziom naładowania akumulatora > 10%: pulsujące czerwone światło: Poziom naładowania akumulatora ≤ 10%
- Rozładowywanie:
  Migające czerwone światło: Poziom naładowania akumulatora ≤ 10%

Uwaga:

- Jeżeli przez ponad 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz wyłączy się, a po ponownym włączeniu pojawi się na nim ekran główny.
- Po wyłączeniu odkurzacza pracującego w dowolnym trybie czyszczenia, po ponownym włączeniu uruchomi się w trybie Med (średniej mocy ssania). Urządzenie uruchamia się w trybie Med (średniej mocy ssania).


Ekran wyświetlacza

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku nieprawidłowego działania odkurzacza, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

Wskaźnik błędu	Stan	Komunikat o błędzie	Rozwiązania
	Miga na pomarańczowo	Zatkany kanał powietrzny	1. Najpierw naciśnij i przytrzymaj suwak skrobaka zbiornika na kurz, a następnie przesuń go do przodu, aby ręcznie usunąć kurz. Następnie umieść odkurzacz na module do usuwania kurzu, aby opróżnić zbiornik na kurz. Sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo. 2. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź, czy filtr nie jest zapchany z powodu nadmiernego nagromadzenia kurzu. Wyczyść lub umyj filtr i pozostaw go do wyschnięcia na powietrzu. 3. Następnie sprawdź, czy szczotka nie jest zablokowana.
	Miga na pomarańczowo	Zablokowana szczotka wałkowa	Informacje na temat czyszczenia szczotki wałkowej podano w rozdziale [Czyszczenie szczotki].
	Ciągłe pomarańczowe światło	Przydatność filtra dobiega końca	Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu czuwania przez 3 sekund, aby zresetować filtr.
	Migający czerwony	Alarm o wysokiej temperaturze	Poczekaj aż silnik wróci do normalnej temperatury.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się jeden z kodów błędu (od E0 do E9, od F0 do F2), skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.			

Instalacja

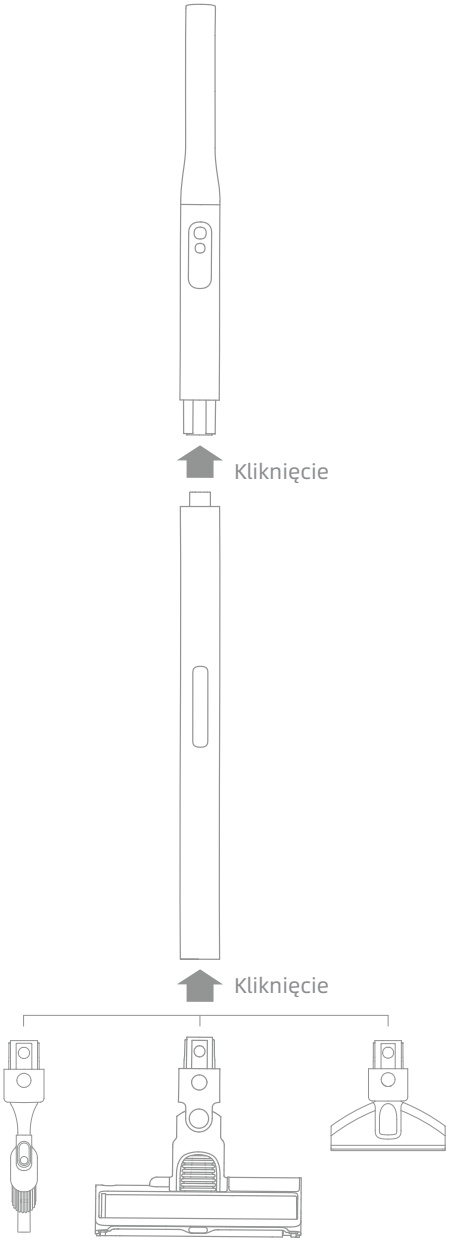


Uwaga: Akcesoria instaluj według faktycznych potrzeb sprzątania.

Ładowanie

Ładowanie za pomocą modułu do usuwania kurzu

1. Umieść moduł do usuwania kurzu w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz go do zasilania.
2. Umieść odkurzacz na module do usuwania kurzu (styki ładowania odkurzacza powinny być wyrównane ze stykami modułu do usuwania kurzu).

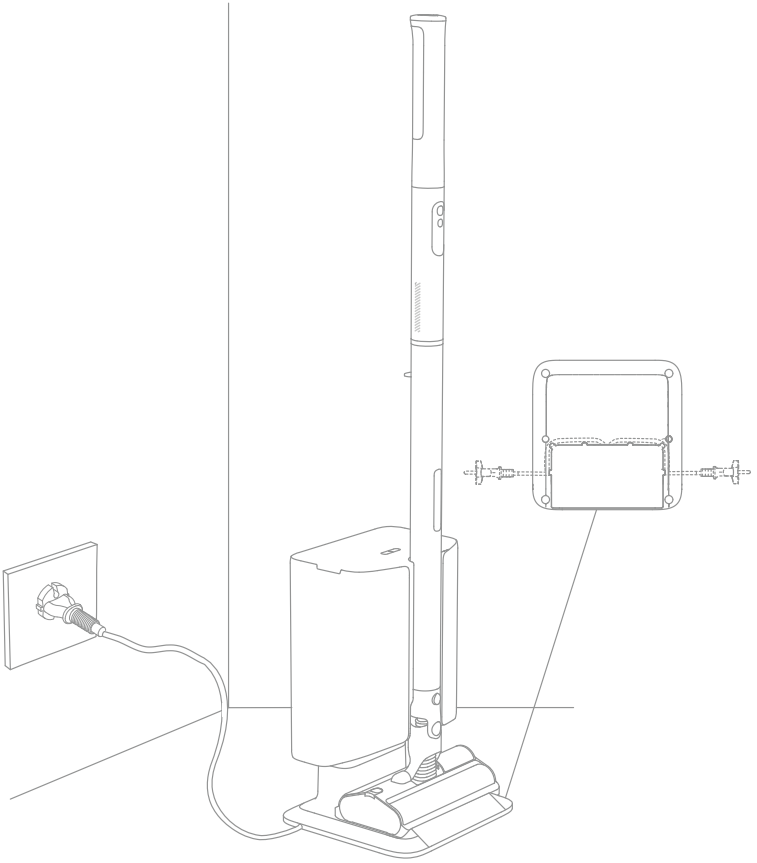


Uwaga:

- Przed pierwszym użyciem naładuj odkurzacz do pełna. To zajmie około 4 godzin. Odkurzanie w trybie Turbo przez dłuższy czas powoduje nagrzewanie się akumulatora, co wydłuża czas ładowania. Przed przystąpieniem do ładowaniem akumulatora odkurzacza należy poczekać 30 minut, do chwili gdy ostygnie.
- Podczas ładowania akumulatora z odkurzacza nie można korzystać.
- Gdy odkurzacz nie jest używany, można go przechowywać na module do usuwania kurzu.
- Wylot kabla zasilania można regulować według potrzeb użytkownika.
- Odkurzacz można ładować wyłącznie na module do usuwania kurzu.


Użytkowanie

Rozpoczynanie zbierania kurzu

1. Umieść moduł do usuwania kurzu w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz go do zasilania.
2. Umieść odkurzacz na module do usuwania kurzu (otwór wentylacyjny zbiornika na kurz powinien być wyrównany z otworem w module do usuwania kurzu).
3. Moduł do usuwania kurzu automatycznie rozpocznie zbieranie kurzu.

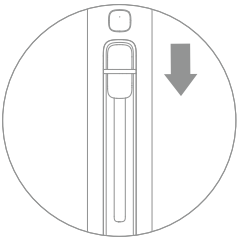

Jeśli zanieczyszczenia utkną w metalowej siatce, naciśnij i przytrzymaj suwak skrobaka zbiornika na kurz, a następnie przesuń go do przodu, aby je usunąć.

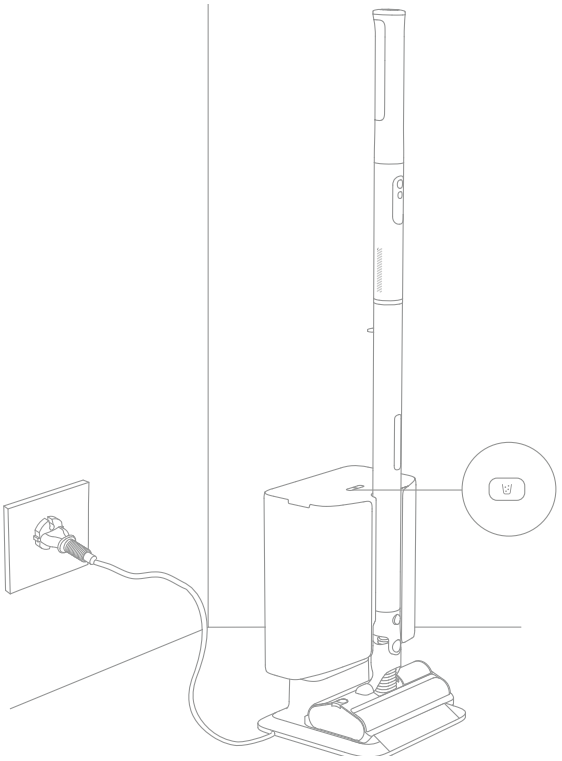

Uwaga:


- Jeśli worek na kurz zapełni się lub kanał powietrzny zostanie zablokowany podczas procesu zbierania kurzu, moduł do usuwania kurzu zakończy pracę po zakończeniu tego procesu i nie będzie mógł ponownie zebrać kurzu.
- Zaleca się zbieranie kurzu po każdym użyciu. Jeśli w zbiorniku na kurz jest dużo zanieczyszczeń, należy kilkukrotnie przeprowadzić proces zbierania kurzu, aby uzyskać lepsze rezultaty.

Korzystanie z różnych akcesoriów

Podwójna szczotka rolkowa uniwersalna TangleCut™

Nadaje się do czyszczenia twardych podłóg, marmuru, płytek, dywanów o krótkim i średnim włosiu i innych powierzchni.

Uwaga: po uruchomieniu urządzenia oświetlenie szczotki włączy się automatycznie, co ułatwia użytkowanie.

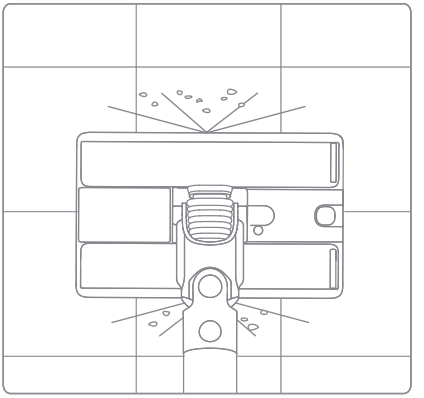


Szerokie narzędzie do zbierania kłaczków


Przydatna do usuwania sierści i innych, trudnych do usunięcia zabrudzeń z sof, pościeli i innych tkanin.

Uwaga: Tej szczotki nie zalecamy do odkurzania powierzchni wyłożonych delikatnymi tkaninami, np. jedwabiem.

Narzędzie uniwersalne

Przydatna do odkurzania szczelin, narożników drzwi i okien, schodów i innych trudno dostępnych miejsc.

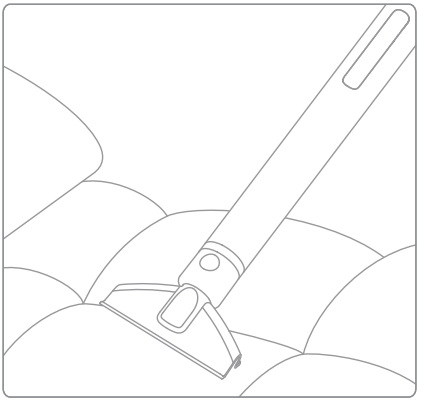

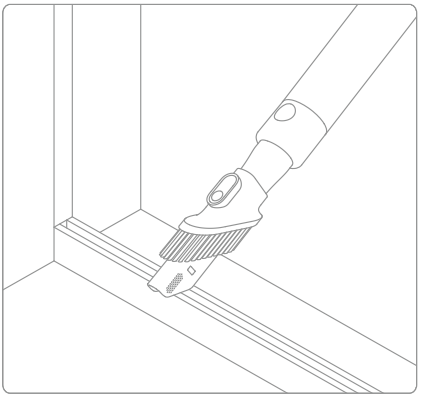

Uwaga:

- W przypadku zblokowania którejś z obrotowych części, odkurzacz może samoczynnie się wyłączyć. Usuń wszelkie uwięzione ciała obce, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.
- W przypadku przegrzania akumulatora odkurzacz samoczynnie się wyłączy. Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.

Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:

- Należy używać oryginalnych elementów wyposażenia, gdyż inaczej gwarancja ulegnie unieważnieniu.
- Jeśli filtr, szczotka lub ssawka zostaną zatkane, odkurzacz przestanie działać wkrótce po włączeniu. Należy je niezwłocznie wyczyścić, aby przywrócić prawidłowe działanie.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że wtyczka jest odłączona, a przycisk trybu czuwania odkurzacza jest w pozycji wyłączonej.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, jego akumulator należy całkowicie naładować i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, doładowuj go przynajmniej raz na trzy miesiące.

Czyszczenie odkurzacza

Obudowę odkurzacza należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

Czyszczenie filtra


1. Zgodnie z ilustracją naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na kurz, a następnie wyjmij zbiornik.




2. Pociągnij w górę, aby wyjąć filtr.



3. Należy czyścić niezwłocznie po codziennym użytkowaniu.

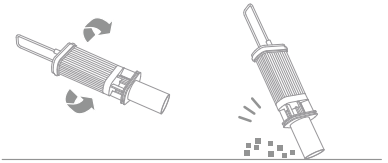

4. Po długotrwałym lub częstym użytkowaniu wypłucz filtr i susz go na powietrzu przez co najmniej 24 godziny, aż do całkowitego wyschnięcia.

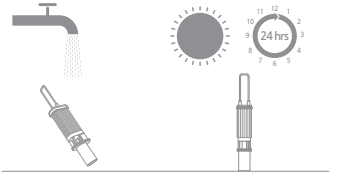

Uwaga:

- Nie zaleca się płukania po każdym użyciu. Zaleca się czyszczenie filtra raz w tygodniu.
  W przypadku posiadania zwierząt domowych lub w innych szczególnych sytuacjach należy w razie potrzeby zwiększyć częstotliwość czyszczenia.
- Do mycia filtra używaj wyłącznie czystej wody. Nie używaj detergentu. Nie czyść filtra szczotką ani palcem.

Instalowanie filtra

1. Zgodnie z ilustracją ponownie zamontuj filtr w zbiorniku na kurz.




2. Ponownie zamontuj górną część korpusu urządzenia.




Pielęgnacja i konserwacja

Wymiana worka na kurz

1. Otwórz pokrywę modułu do usuwania kurzu.

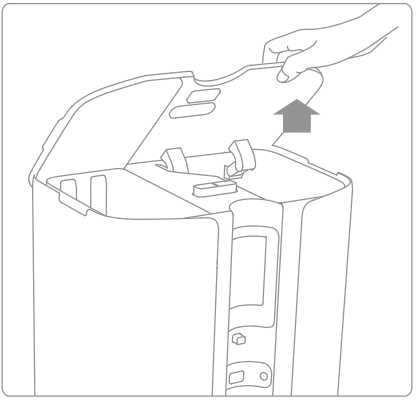


2. Wyciągnij worek na kurz i wyrzuć go.

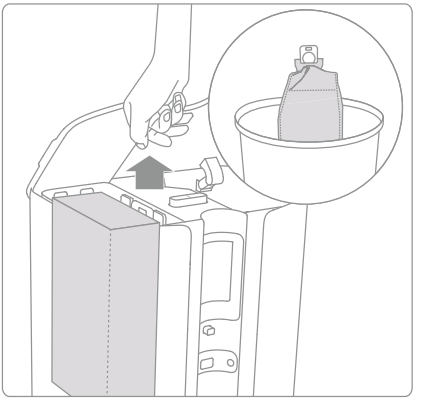


Uwaga:

Pociągnięcie za uchwyt worka na kurz spowoduje jego uszczelnienie, co zapobiegnie przypadkowemu wysypaniu się kurzu i zanieczyszczeń.

3. Zainstaluj nowy worek na kurz, wkładając jego uchwyt do gniazda.

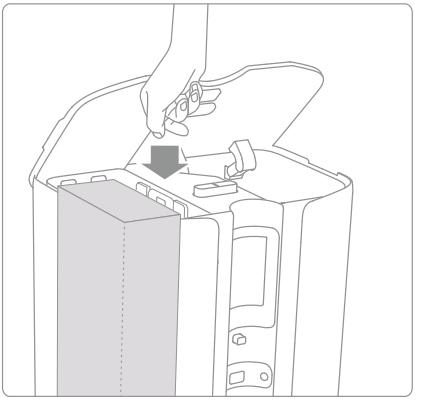

4. Zamknij pokrywę modułu do usuwania kurzu.

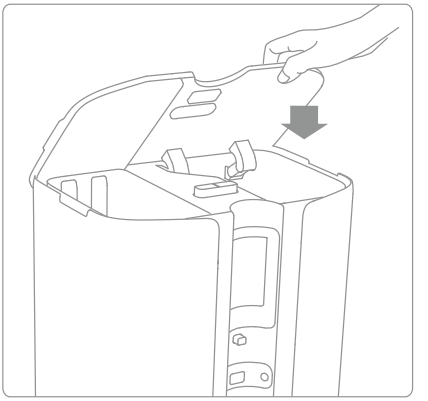


Uwaga: Zaleca się wymianę worka na kurz co 50 dni. Gdy worek na kurz się zapełni, wskaźnik miga na pomarańczowo.


Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie podwójnej szczotki rolkowej uniwersalnej TangleCut™


1. Naciśnij przycisk zwalniania szczotki wałkowej, aby wyjąć wałek z gniazda.

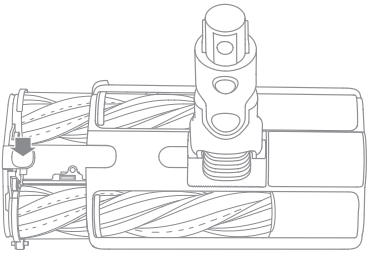


2. Oddziel wałek od pokrywy bocznej.

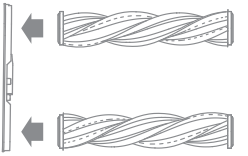

3. Suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym zetrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej osłony.

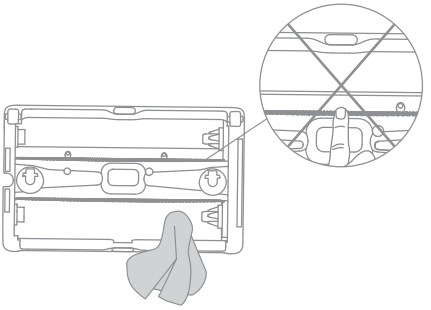

4. W przypadku zabrudzenia płucz rolkę szczotki czystą wodą, aż będzie czysta. Postaw rolkę szczotki pionowo na co najmniej 24 godziny, aż całkowicie wyschnie.

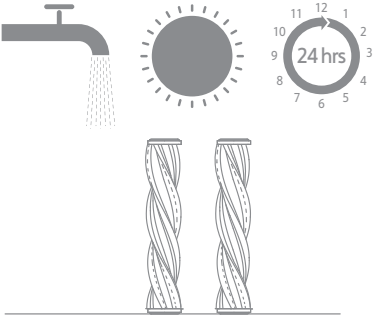

Uwaga:

W szczotkę wbudowano ostre ostrza. Unikaj kontaktu podczas czyszczenia..

Najczęściej zadawane pytania

W poniższej tabeli opisano działania zaradcze w przypadku wadliwego działania odkurzacza. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym w celu naprawy.

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa.	Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski.	Całkowicie naładuj akumulator odkurzacza, po czym wznów korzystanie z urządzenia.
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem aktywowane z powodu zablokowania.	Przetkaj otwór ssący lub kanał powietrzny. Poczekaj, aż odkurzacz ostygnie, a następnie ponownie go włącz.
	Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zatkany.	Usuń wszelkie blokady w otworze ssącym lub kanale powietrznym.
Mała moc ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny i/ lub zespół filtra jest zatkany.	Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść zespół filtra.
	Nasadka jest zatkana.	Usuń wszelkie blokady w nasadce.
Silnik wydaje nietypowe odgłosy.	Główny otwór ssący jest zablokowany.	Usuń wszelkie blokady w głównym otworze ssącym.
Podczas ładowania nie włącza się kontrolka akumulatora.	Odkurzacz nie jest prawidłowo umieszczony na module do usuwania kurzu.	Upewnij się, że styki ładowania odkurzacza są wyrównane ze stykami modułu do usuwania kurzu.
	Akumulator jest naładowany i automatycznie przełącza się w tryb uśpienia.	Odkurzacz działa normalnie.
	Problem nie ustępuje po wykluczeniu powyższych dwóch możliwości.	
Ładowanie odbywa się zbyt powoli.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie naładuj.
Oświetlenie LED szczotki nie działa.	Diody LED są uszkodzone.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu.
Wskaźnik stanu przełącznika trybu zbierania kurzu miga na pomarańczowo.	Worek na kurz nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany nieprawidłowo.	Przed rozpoczęciem zbierania kurzu upewnij się, że worek na kurz został zainstalowany lub jest prawidłowo zamontowany.
Wskaźnik stanu zbierania kurzu miga na pomarańczowo.	Worek na kurz jest pełny lub kanał powietrzny jest zablokowany.	Wymień worek na kurz na nowy lub wyczyść kanał powietrzny. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zbierania kurzu przez 3 s, aby rozwiązać problem.
Szczotka wałkowa nie obraca się	Szczotka wałkowa jest zablokowana	Informacje na temat czyszczenia szczotek podano w rozdziale poświęconym czyszczeniu szczotek. Wymontuj szczotkę wałkową i sprawdź, czy na wałku i zębach grzebienia nie ma włosów lub innych zanieczyszczeń; jeśli tak, usuń je, zamontuj szczotkę i ponownie uruchom urządzenie.

Dane techniczne

Odkurzacz myjący			
Model	VXV45A	Czas ładowania	około 4 godziny
Moc znamionowa	320 W	Napięcie znamionowe	21,6 V ⎓
Podwójna szczotka rolkowa uniwersalna TangleCut™			
Model	VMBAX		
Moc znamionowa	35 W	Napięcie znamionowe	21,6 V ⎓
Moduł do usuwania kurzu			
Model	VCBT: Dreame Trading(Tianjin) Co.,Ltd.		
Znamionowa moc wejściowa	220-240 V ∼ 50/60 Hz	Znamionowa moc wyjściowa	26,5 V ⎓ 0,75 A 19,9 W
Moc znamionowa	1050 W		
Akumulator litowo-jonowy			
Model	V2612D-6S1P-BWA	Napięcie znamionowe	21,6 V ⎓
Pojemność znamionowa	1800 mAh	Pojemność znamionowa	2000 mAh
Energia	38,88 Wh		

	Tryb wyłączenia (Odkurzacz)	Tryb gotowości (Moduł do usuwania kurzu)	Tryb gotowości (Odkurzacz + Moduł do usuwania kurzu)
Pobór energii	≤0,5W		
Czas do przejścia w stan	≤20min		

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego baterię akumulatorową, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używana.

Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej lub skontaktować się z lokalnym oddziałem toksykologii. W nieodpowiednich warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się elektrolit. W razie przypadkowego przedostania się elektrolitu na skórę skażone miejsce należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.

Utylizacja i wyjmowanie akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska.
Przed utylizacją należy upewnić się, że akumulator został wyjęty przez wykwalifikowanych techników i oddany do odpowiedniego punktu recyklingu.
• przed złomowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator;
• podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania sieciowego;
• akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny.

Przewodnik usuwania

1. Użyj narzędzia, aby podważyć i otworzyć pokrywę akumulatora.
2. Użyj śrubokręta, aby odkręcić śruby mocujące akumulator.
3. Użyj narzędzia, aby podważyć i wyjąć akumulator.

UWAGA:

- Przed wyjęciem akumulatora odłącz zasilanie i w miarę możliwości całkowicie go rozładuj.
- Niepotrzebne akumulatory należy oddać do odpowiedniego punktu recyklingu.
- Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur, aby zapobiec ryzyku wybuchu.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciec płyn. W razie kontaktu należy przemyć miejsce wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District,
Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, Chiny

Przedstawiciel w UE:
Dreame Technology Netherlands
B.V.
Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp
Niderlandy
compliance.eu@dreame.tech

Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.