# Dreame

## Air AquaCycle™ Pro/
## Air Pure AquaCycle™ Pro

Instrukcja obsługi

DREAME

# DZIĘKUJMY
## ZA ZAKUP TEGO PRODUKTU MARKI DREAME.


### Szybki start – rejestracja

Zapraszamy do założenia konta Dreame poprzez zeskanowanie kodu QR.
Masz dostęp do instrukcji obsługi i ofert specjalnych.


Ten wysokiej jakości produkt został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt pod adresem: aftersales@dreame.tech.

Proszę zeskanować kod QR, aby obejrzeć film z instrukcją obsługi.


# A

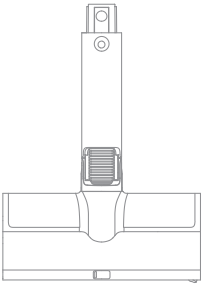


1




4

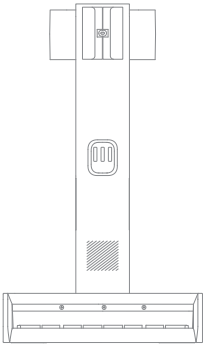

5

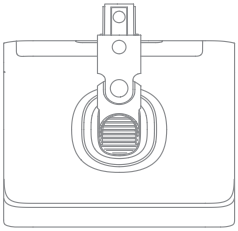

2

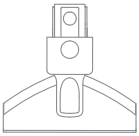


3




6


# B-1

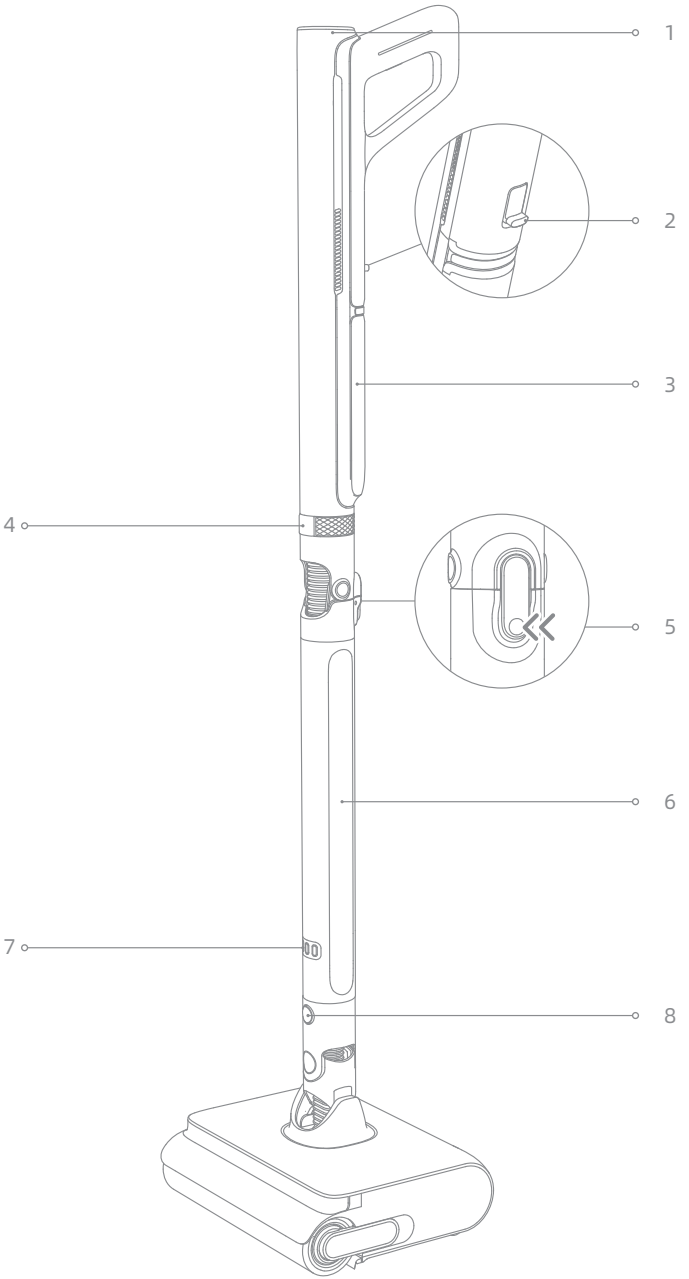


## B-2

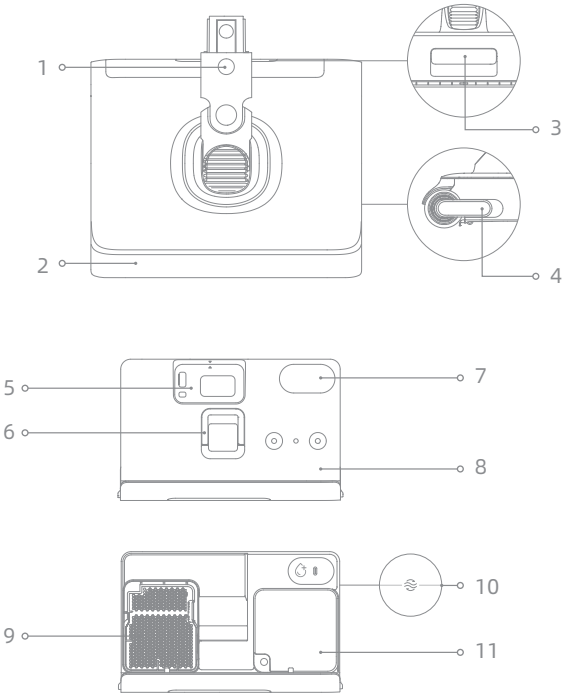



## B-3

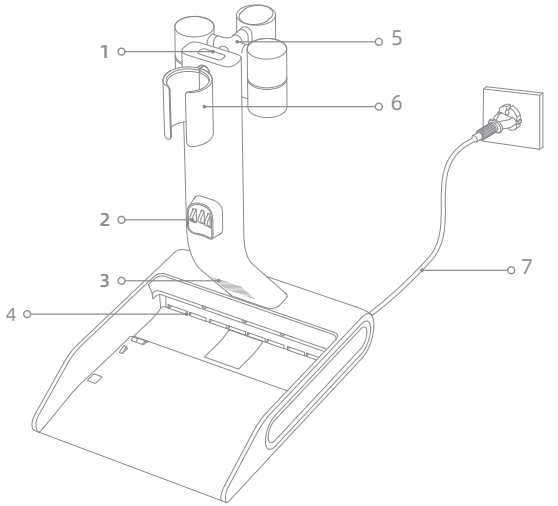


C-1

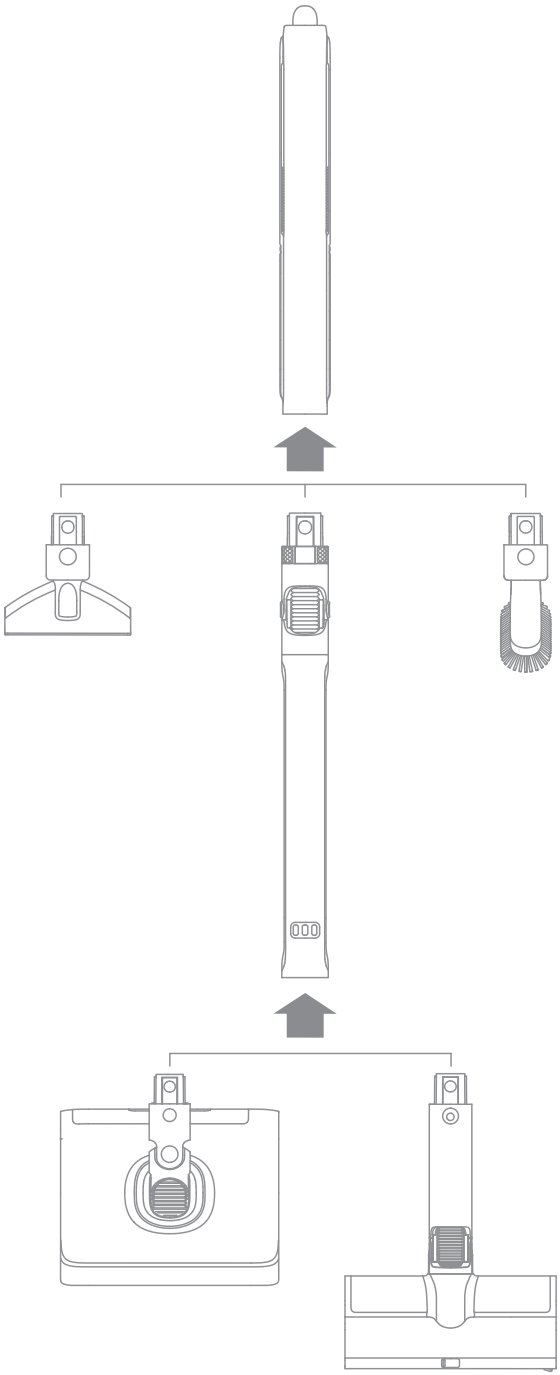


# C-2

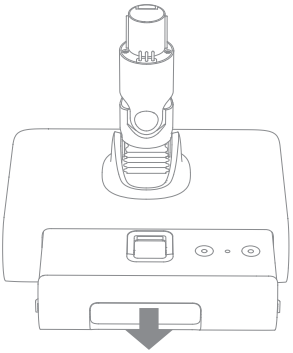

1

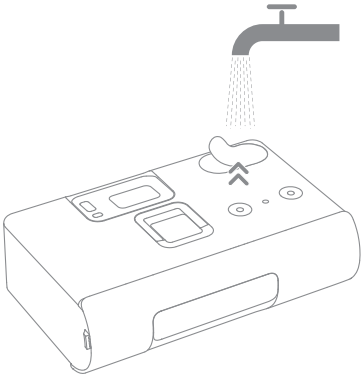


2

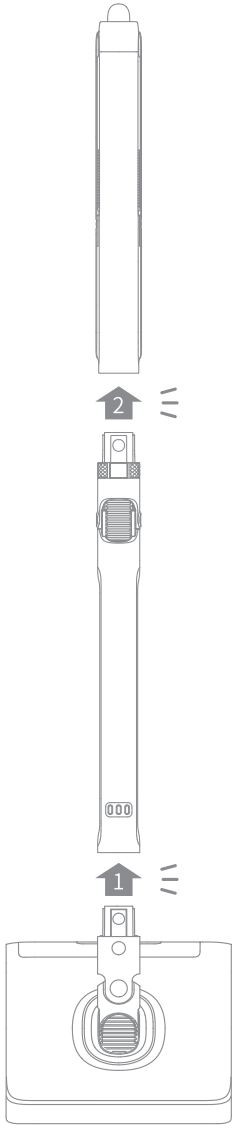



3


# D-1

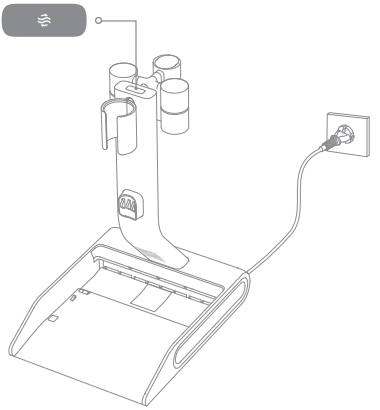


1

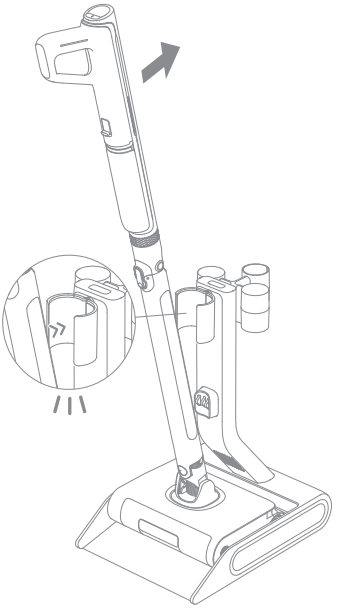

2-1

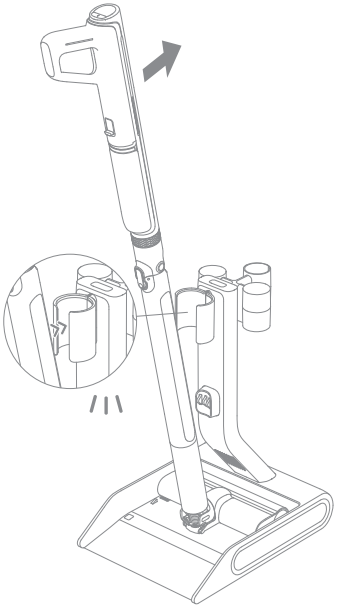

2-2

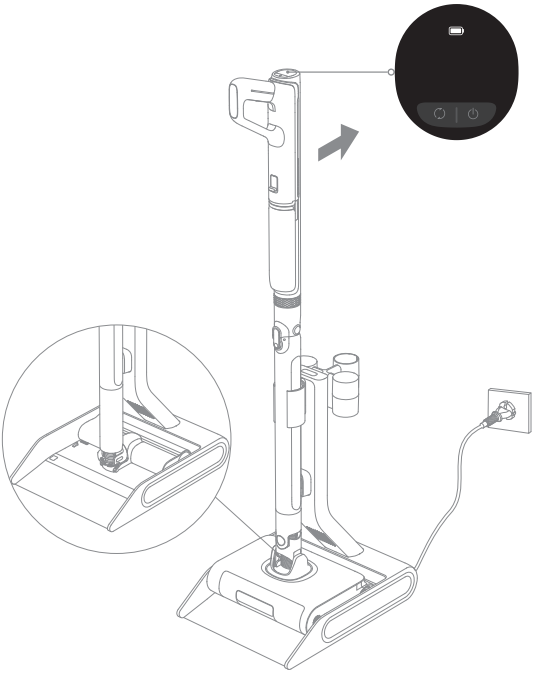


3


## E-1





## E-2

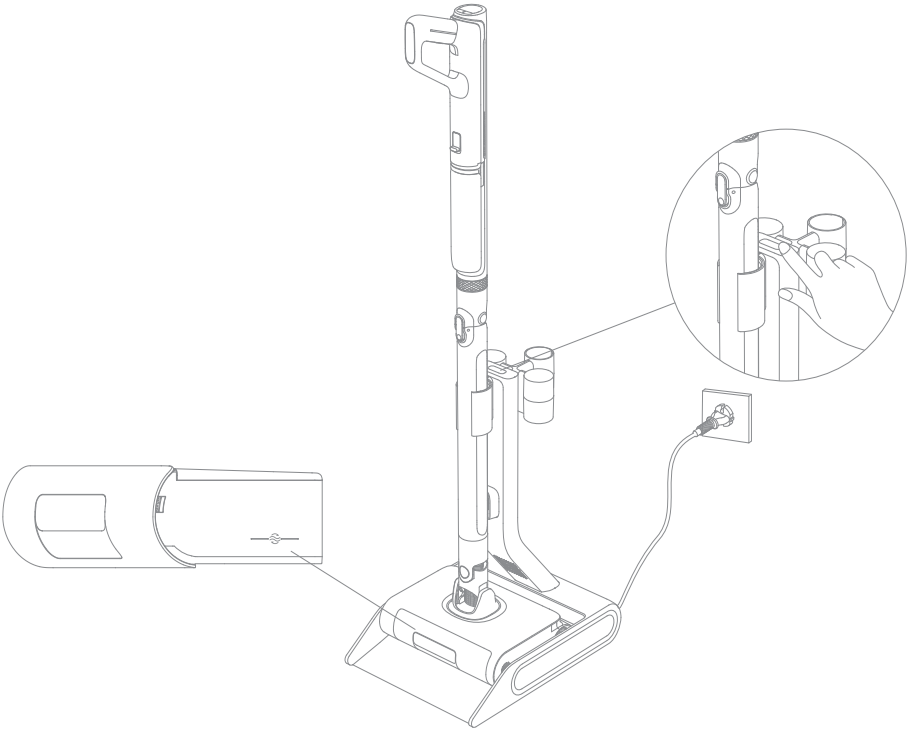


E-3

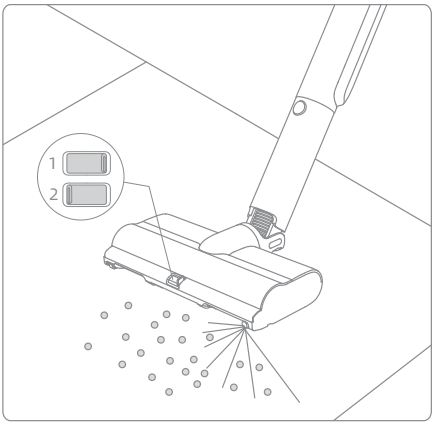



E-4

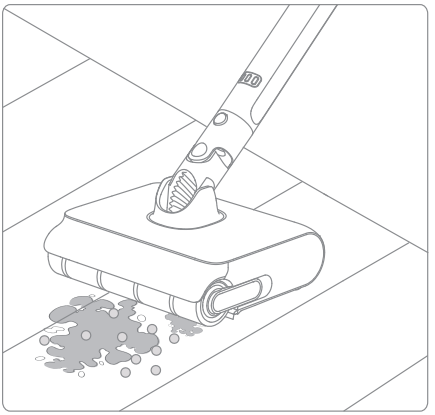


E-5

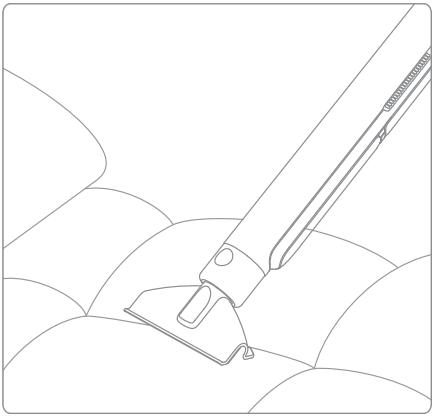


E-6

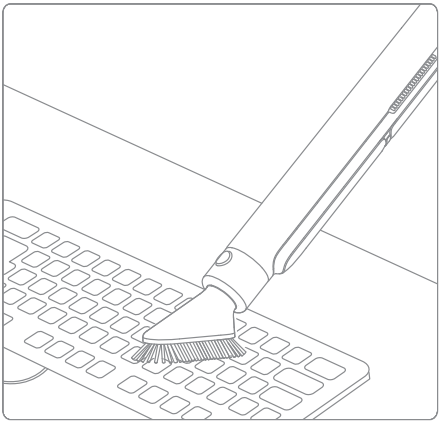


E-7

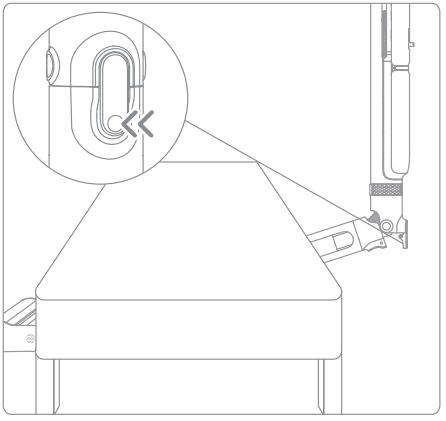


E-8

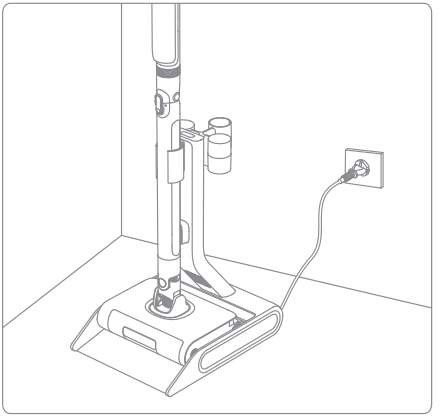


F-1

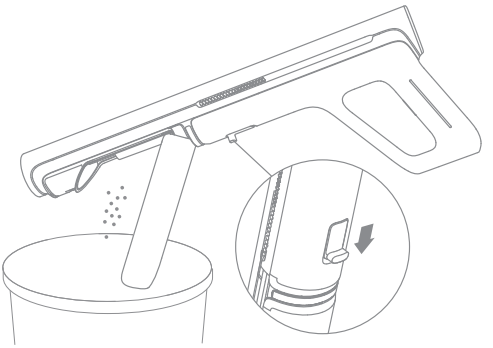

F-2

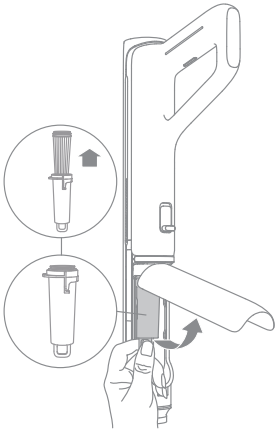


F-3

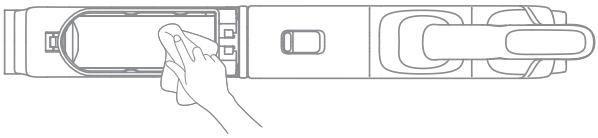


## F-4




## F-5

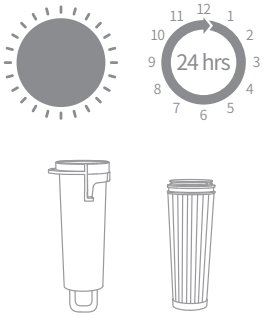


## F-6

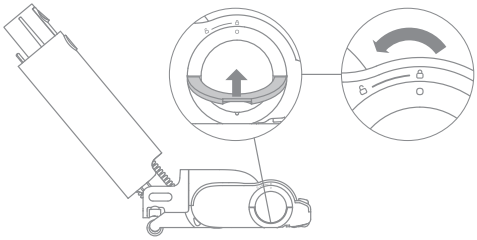


## F-7

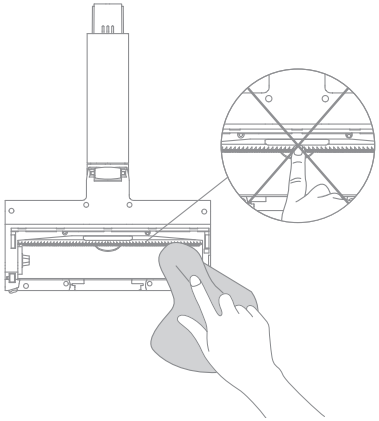


## F-8




## F-9

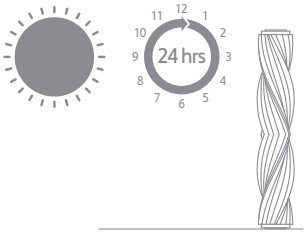


## F-10

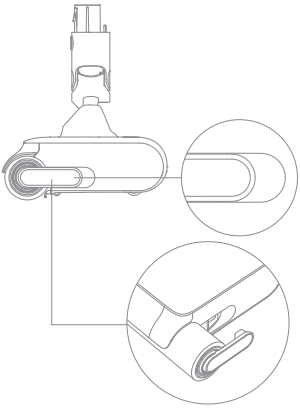


## F-11

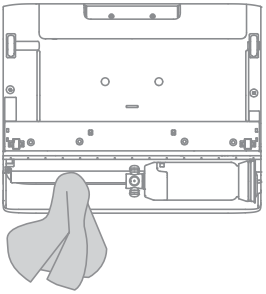


## F-12

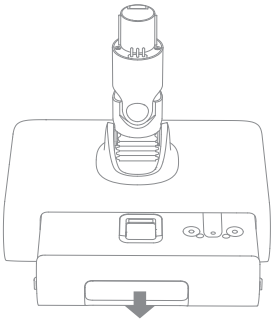


## F-13

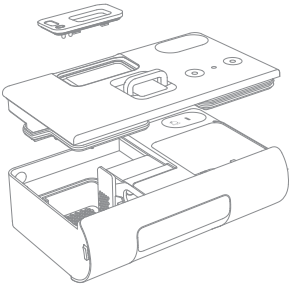


## F-14

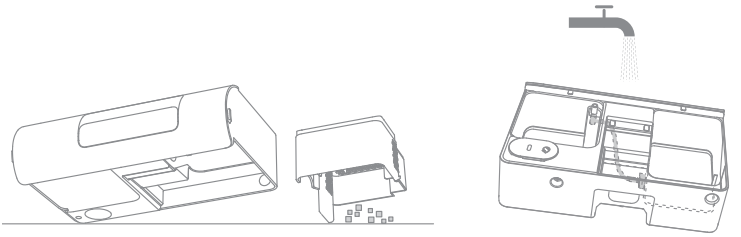


## F-15

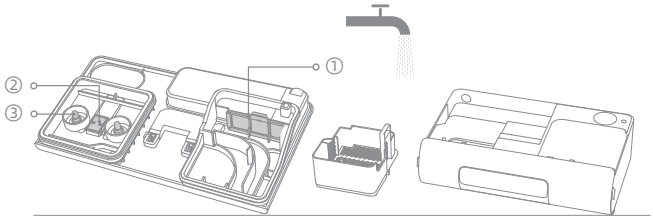



## F-16

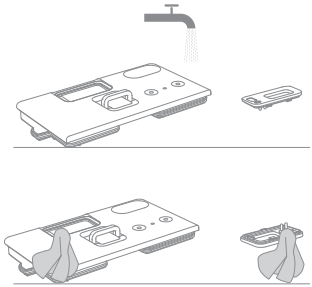

## F-17

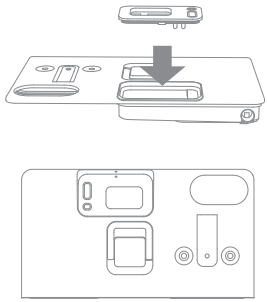

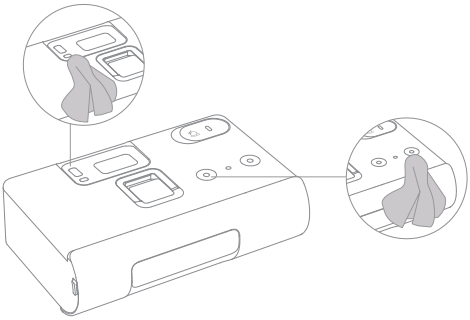

# Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości, dzięki czemu nie dopuści się do wypadków, w tym porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

## Ostrzeżenie

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, lub osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub którym brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się od opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i przeszkolono je w zakresie korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem dla zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieciom nie wolno włączać urządzenia ani używać go do zabawy. Korzystając z odkurzacza w pobliżu dzieci należy zachować ostrożność. Nie należy zezwalać, by dzieci czyściły ani konserwowały odkurzacz, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
- Odkurzacza nie należy użytkować na wolnym powietrzu ani odkurzać nim mokrych powierzchni. Odkurzacz służy wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Wtyczki ani żadnego elementu odkurzacza nie wolno dotykać mokrymi dłońmi.
- W celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego, ryzyka wybuchu lub doznania obrażeń ciała, przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy akumulator litowy i przewód zasilający nie są uszkodzone. Nie używać odkurzacza w przypadku stwierdzenia uszkodzeń akumulatora litowego lub przewodu zasilającego.
- Głowice szczotek, akumulator, rurka przedłużająca, metalowy bolec złącza i korpus odkurzacza przewodzą prąd, zatem nie wolno ich zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Po czyszczeniu należy dokładnie wyczyścić wszystkie filtry.
- Celem niedopuszczenia do obrażeń ciała spowodowanych przez ruchome elementy odkurzacza, przed przystąpieniem do czyszczenia głowic szczotek odkurzacz należy wyłączyć. Przed uruchomieniem odkurzacza należy poprawnie zamontować głowice szczotek, pojemnik na kurz i filtr.
- Nie używaj szerokiej ssawki do zbierania kłaczków podczas pracy odkurzacza. Nie używaj narzędzia, gdy włosy są mokre.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, np. benzyny, wybielaczy, amoniaku, środków do czyszczenia rur ani innych cieczy.
- Odkurzacza nie należy używać do zbierania ostrych ani twardych przedmiotów, np. kawałków szkła, gwoździ, śrub lub monet, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Odkurzacza nie należy używać do zbierania fragmentów płyt kartonowo-gipsowych, popiołu ani tlących się lub rozżarzonych materiałów, np. węgla, niedopałków papierosów lub zapałek.
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź sprzątany fragment podłogi. Celem niedopuszczenia do zatkania otworów, z podłogi należy usunąć papierowe kulki i większe kawałki papieru, odzież, ostre przedmioty (np. kawałki szkła, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe od średnicy otworów.
- Do otworów i ruchomych części odkurzacza nie wolno zbliżać rozpuszczonych włosów, luźnych części odzieży, placów ani innych części ciała. Nie należy kierować rury przedłużającej, różdżki ani narzędzi w kierunku oczu lub uszu, ani wkładać ich do ust.
- Do otworów odkurzacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. W przypadku zatkania któregoś z otworów odkurzacza nie wolno z niego korzystać. Otwory odkurzacza nie mogą być zatkane kurzem, kłaczkami, włosami ani przedmiotami, które mogą utrudnić przepływ powietrza.

- Odkurzacza nie należy opierać o krzesła, stół lub inne niestabilne powierzchnie, gdyż grozi to jego upadkiem prowadzącym do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała. W przypadku uszkodzenia odkurzacza w wyniku upadku lub jego wadliwego działania, naprawę należy zlecić pracownikom naszego autoryzowanego punktu serwisowego. Nie wolno podejmować prób samodzielnego demontowania urządzenia na części pierwsze.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich zawartych w instrukcji obsługi zaleceń dotyczących ładowania akumulatora. Ładowanie akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres może skutkować jego uszkodzeniem.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zalecane przez producenta.
- Odkurzając schody należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed przystąpieniem do wszelkich działań konserwacyjnych lub napraw, a także na dłuższy czas, gdy z odkurzacza nie będzie się korzystać, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Urządzenia nie należy montować, używać ani ładować jego akumulatora na wolnym powietrzu, w łazienkach ani w bezpośredniej bliskości basenów kąpielowych.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Na filtr odkurzacza nie wolno nanosić żadnych środków zapachowych. Tego rodzaju produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej stacji ładującej (model VFBAF). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- OSTRZEŻENIE: Dla celów doładowywania akumulatora stosuj tylko odmontowywany moduł zasilacza dostarczany wraz z tym urządzeniem.
- Należy używać wyłącznie akumulatory zatwierdzonego typu (model V2611-6S1P-BWA). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku uwolnienia oparów z akumulatora, obecne tam osoby powinny opuścić zagrożony obszar do chwili ostygnięcia akumulatora i rozproszenia się wyziewów.
- Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby usunąć niebezpieczne gazy, unikając wdychania oparów czy ich kontaktu ze skórą i oczami.
- Rozlany płyn należy usunąć za pomocą dobrze wchłaniającego środka, po czym go spalić.
- Urządzenia nie należy użytkować ani składować w miejscu, w którym panuje nadmiernie niska lub wysoka temperatura (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Odkurzacz akumulatorowy należy ładować w temperaturze mieszczącej się w zakresie 0°C/32°F - 40°C/104°F.
- Niniejszy urządzenie przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Stacja ładująca osiąga maksymalny pobór mocy w ciągu pierwszych 10 minut cyklu suszenia, pod warunkiem że poziom naładowania akumulatora odkurzacza wynosi poniżej 50%.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.


Należy przeczytać instrukcję obsługi


Odłączany zasilacz


Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach


Sprzęt klasy II



Miniaturowy zwłoczny bezpiecznik topikowy gdzie T3,15 A jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej


Elektryczna głowica czyszcząca do odsysania wody

Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadcza, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://global.dreametech.com

Szczegółowy e-podręcznik, patrz https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

# Opis urządzenia

## Akcesoria

1. Szczotka Air TangleCut™
2. AquaCycle™ 2.0
3. Szerokie narzędzie do zbierania kłaczków
4. Szczotka miękka do odkurzania
5. Podstawa ładująca
6. Giętki drążek przedłużający

**Rys. A**

Uwaga: Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste urządzenie może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.

## Nazwy elementów

**Korpus odkurzacza**

1. Wyświetlacz
   ⏻ Przycisk trybu gotowości
   ◯ Przycisk wyboru trybu
2. Suwak zwalniania pokrywy pojemnika na kurz
3. Pojemnik na kurz
4. Przycisk zwalniający drążek przedłużający
5. Przycisk zwalniania węża giętkiego
6. Giętki drążek przedłużający
7. Styki ładowania
8. Przycisk zwolnienia szczotki

**Rys. B-1**

**AquaCycle ™ 2.0**

1. Przycisk zwalniający AquaCycle™ 2.0
2. Szczotka wałkowa
3. Uchwyt zbiornika na wodę
4. Uchwyt szczotki rolkowej
5. Filtr wilgoci
6. Uchwyt pokrywy zbiornika na brudną wodę
7. Wlot wody
8. Pokrywa zbiornika na brudną wodę
9. Koszyk filtra
10. Linia minimalnego poziomu wody
11. Zbiornik na brudną wodę

**Rys. B-2**

**Podstawa ładująca**

1. Przycisk samoczyszczenia
· Ciągły niebieski: Włączony
· Pulsujący niebieski: Trwa samoczyszczenie
2. Styki ładowania
3. Wlot suszenia
4. Wylot suszenia powietrzem
5. Uchwyt na akcesoria
6. Zaczep montażowy
7. Kabel zasilania

**Rys. B-3**

# Instalacja

## Montaż akcesoriów

Uwaga:
Akcesoria instaluj według faktycznych potrzeb sprzątania.

**Rys. C-1**

## Montaż AquaCycle™ 2.0

1. Pociągnij uchwyt zbiornika na wodę na zewnątrz, aby wyjąć zbiornik.
2. Podnieś korek zbiornika na czystą wodę, nalej czystej wody, po czym mocno zamontuj korek w zbiorniku na wodę.
3. Zamontuj ponownie zbiornik na wodę i połącz AquaCycle™ 2.0 z rurą przedłużającą.

Uwaga:

- Odkurzacz może odsysać wodę tylko wtedy, gdy podłączony jest moduł AquaCycle™ 2.0.

**Rys. C-2**

# Ładowanie

## Przed pierwszym użyciem naładuj odkurzacz do pełna.

1. Umieść podstawę ładującą pod ścianą na poziomej powierzchni i podłącz ją do zasilania. Kiedy zostanie włączone zasilanie podstawy ładującej, przycisk samoczyszczenia zaświeci się na niebiesko.
2. Wsuń szczotkę do podstawy. Ustaw przedłużenie równo z uchwytem montażowym na stacji ładującej i delikatnie popychaj do przodu, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Podczas ładowania wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na wyświetlaczu pulsuje, a po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym na zielono. Delikatnie popchnij do przodu, aby zwolnić uchwyt montażowy, a następnie pociągnij do tyłu, aby zdjąć urządzenie ze stacji ładującej.

Uwaga:

- Przed montażem i demontażem upewnij się, że zaczep montażowy jest otwarty.
- Upewnij się, że styki ładujące na przedłużeniu są ustawione w linii ze stykami na podstawie w celu umożliwienia ładowania.
- Podczas ładowania akumulatora z odkurzacza nie można korzystać.
- Po upływie 5 minut od chwili pełnego naładowania akumulatora kontrolka stanu akumulatora wyłączy się, a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.
- Ładowanie do pełna zajmuje około 4 godzin. Odkurzanie w trybie Turbo przez dłuższy czas powoduje nagrzewanie się akumulatora, co wydłuża czas ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania odczekaj ponad 30 minut, aż odkurzacz ostygnie.
- Ładować wyłącznie w pokazanej pozycji.

**Rys. D-1**

# Użytkowanie

## Ekran wyświetlacza

1. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Rozładowywanie:
· Migający czerwony: Poziom naładowania akumulatora ≤ 10%
· Pulsujący czerwony: 10% < poziom naładowania akumulatora ≤ 30%
· Ciągły pomarańczowy: 30% < poziom naładowania akumulatora ≤ 50%
· Ciągły zielony: 50% < poziom naładowania akumulatora ≤ 100%
Ładowanie:
· Pulsujący czerwony: Poziom naładowania akumulatora ≤ 30%
· Pulsujący pomarańczowy: 30% < poziom naładowania akumulatora < 100%
· Ciągły zielony: Poziom naładowania akumulatora = 100%
2. Siła ssania (podciśnienie)
● ● ● Eko
● ● ● Średnia
● ● ● Turbo
3. Tryb czyszczenia na mokro
Tryb standardowy
Dozuje wodę w celu mycia podłogi.
Tryb ssania
Zbiera wodę z podłogi.
4. Przycisk zmiany trybu
5. Suszenie w toku
6. Komunikaty o błędach
Alarm o wysokiej temperaturze
(Ciągły pomarańczowy) Kończy się okres eksploatacji filtra
(Miga na czerwono) Wyczyścić filtr wilgoci
Zablokowana szczotka wałkowa
Zatkany kanał powietrzny
(Miga na niebiesko) Skończyła się czysta woda
(Miga na pomarańczowo) Zbiornik na brudną wodę jest pełny, nie został zamontowany lub jest zamontowany nieprawidłowo
7. Wskaźnik samoczyszczenia
· Ciągły niebieski: Trwa samoczyszczenie
· Ciągły pomarańczowy: Nie udało się uruchomić samoczyszczenia

8. Przycisk trybu czuwania
Nacisnąć krótko, aby uruchomić lub zatrzymać.

**Rys. E-1**

Uwaga:

- Jeżeli przez ponad 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz wyłączy się, a po ponownym włączeniu urządzenia pojawi się na nim ekran główny.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

## Rozpoczynanie odkurzania

Naciśnij ⏻, aby rozpocząć odkurzanie.
Naciśnij ↻, aby zmieniać siłę ssania między trybami ekologicznym, średnim i turbo. Do odkurzania urządzenie domyślnie uruchamia się w trybie ekologicznym.

## Rozpoczynanie czyszczenia na mokro

Po podłączeniu AquaCycle™ 2.0 naciśnij ⏻ , aby rozpocząć czyszczenie na mokro.
Naciskaj ↻ , aby przełączać między trybem standardowym a trybem ssania. Do czyszczenia na mokro urządzenie domyślnie uruchamia się w trybie standardowym.
Uwaga: naciśnij i przytrzymaj przycisk ↻ przez 3 sekundy, aby zmienić język poleceń głosowych.

## Uruchamianie samoczyszczenia

Umieść urządzenie na stacji ładującej i naciśnij przycisk samoczyszczenia ≋, aby rozpocząć/zatrzymać mycie szczotki wałkowej. Po zakończeniu samoczyszczenia urządzenie automatycznie rozpocznie suszenie wałka szczotki.

Uwaga:

- funkcji samoczyszczenia nie można uruchomić, gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 25%, poziom wody w zbiorniku na czystą wodę jest niższy niż minimalny lub zbiornik na brudną wodę jest pełny. Naładuj urządzenie do pełna, napełnij zbiornik czystej wody lub opróżnij zbiornik brudnej wody.

**Rys. E-2**

## Korzystanie z różnych akcesoriów

**Szczotka Air TangleCut ™**

Po uruchomieniu urządzenia automatycznie włączają się diody przed szczotką wałkową, co ułatwia sprzątanie.
- Odkurzając maty do zabaw dla małych dzieci, dywany lub usuwając ziarna kawy, popcornu i inne granulki należy włączyć przełącznik na szczotce.
- Odkurzając podłogi wykonane z płytek ceramicznych lub drewna albo inne twarde powierzchnie przełącznik należy wyłączyć.

1. wł.
2. wył.

**Rys. E-3**
**AquaCycle ™ 2.0**
Usuwa kurz, brud, odpady i uporczywe plamy z twardych podłóg przy użyciu czystej wody.

Uwaga: Nie wyjmować zbiornika na wodę podczas działania urządzenia.

**Rys. E-4**

**Szerokie narzędzie do zbierania kłaczków**
Przydatna do usuwania sierści i innych, trudnych do usunięcia zabrudzeń z sof, pościeli i innych tkanin.

Uwaga: Nie zaleca się odkurzania delikatnych powierzchni, takich jak jedwab.

**Rys. E-5**

**Szczotka miękka do odkurzania**

Nadaje się do odkurzania LCD, klawiatur, kloszy, zasłon, żaluzji i innych powierzchni wrażliwych przedmiotów.

**Rys. E-6**

**Giętki drążek przedłużający**

Naciśnij przycisk zwalniający, aby wygiąć drążek i umożliwić sprzątanie pod niskimi meblami.

**Rys. E-7**

**Podstawa ładująca**

Może być używana do samoczyszczenia, suszenia i ładowania.

**Rys. E-8**

Uwaga:

- W przypadku zblokowania którejś z obrotowych części, odkurzacz może samoczynnie się wyłączyć. Usuń wszelkie uwięzione ciała obce, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.
- W przypadku przegrzania akumulatora odkurzacz samoczynnie się wyłączy. Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.

# Pielęgnacja i konserwacja

## Wskazówki:

- Należy używać oryginalnych elementów wyposażenia, gdyż inaczej gwarancja ulegnie unieważnieniu.
- W przypadku zatkania filtra lub dyszy odkurzacz wyłączy się wkrótce po włączeniu. Oczyść rurę, aby przywrócić działanie.
- Przed czyszczeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy ładowarka jest odłączona i utrzymuj przycisk czuwania odkurzacza w pozycji wyłączonej.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, jego akumulator należy całkowicie naładować i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, doładowuj go przynajmniej raz na trzy miesiące.

## Czyszczenie odkurzacza

Obudowę odkurzacza należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

## Czyszczenie pojemnika na kurz, filtra wstępnego i filtra

1. Umieść pojemnik na kurz nad koszem na śmieci w sposób pokazany na rysunku. Następnie przesuń suwak, aby otworzyć pokrywę i opróżnić zawartość.

**Rys. F-1**

2. Zgodnie z ilustracją, wyjmij filtr wstępny z górnej części pojemnika na kurz, a następnie wyciągnij filtr wewnętrzny.

**Rys. F-2**

3. Wytrzyj pojemnik na kurz miękką wilgotną ściereczką. Przed czyszczeniem pamiętaj, aby wyżąć szmatkę.
⚠Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie płucz pojemnika na kurz wodą.

**Rys. F-3**

4. Wypłucz filtr wstępny i filtr do czysta. Lekko opukaj wielokrotnie filtr, aby usunąć zebrane na nim resztki.

**Rys. F-4**

5. Pozostaw filtr wstępny i filtr do wyschnięcia na powietrzu przez 24 godziny.

**Rys. F-5**

Uwaga:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij szczotkę.
- Pojemnik na kurz czyść w miarę potrzeby.
- Czyszczenie filtra wstępnego i filtra zalecane jest co najmniej raz na tydzień.
- Do mycia filtra używaj wyłącznie czystej wody.
- Nie używaj detergentu.
- Filtra nie należy czyścić szczotką ani palcami.

## Czyszczenie szczotki Air TangleCut™

1. Podnieś uchwyt na pokrywie bocznej zgodnie z ilustracją i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć szczotkę wałkową.

**Rys. F-6**

2. Zetrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej osłony suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Przed ponownym użyciem dokładnie wysusz.

**Rys. F-7**

Uwaga:
W szczotce znajduje się ostrze, dlatego podczas czyszczenia zachowaj ostrożność i go nie dotykaj.

3. W przypadku zabrudzenia płucz rolkę szczotki czystą wodą, aż będzie czysta.

**Rys. F-8**

4. Postaw szczotkę wałkową pionowo na co najmniej 24 godziny, aby całkowicie wyschła.

**Rys. F-9**

## Czyszczenie AquaCycle™ 2.0: gniazdo wałka

1. Pociągnij za uchwyt szczotki rolkowej, aby wyjąć wałek z gniazda.

**Rys. F-10**

2. Suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym zetrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej osłony.

**Rys. F-11**

## Czyszczenie AquaCycle™ 2.0: zbiornik zużytej wody

Uwaga: Czyszczenia szczotki zalecamy dokonywać po każdym użyciu urządzenia.

1. Pociągnij uchwyt zbiornika na wodę na zewnątrz, aby wyjąć zbiornik.

**Rys. F-12**

2. Podnieś pokrywę zbiornika na brudną wodę za uchwyt i zdejmij pokrywę. Następnie wyjmij filtr wilgoci znajdujący się na pokrywie.

**Rys. F-13**

3. Wylej brudną wodę ze zbiornika zużytej wody i usuń odpady stałe oraz brud z koszyka filtra. Następnie przepłucz czystą wodą rurkę łączącą zbiornik zużytej wody z koszykiem filtra.

**Rys. F-14**

4. Przepłucz czystą wodą zbiornik na brudną wodę oraz pokrywę (w tym sondy i filtry siatkowe pokazane na ilustracji).

① Filtr siatkowy
② Filtr siatkowy
③ Sondy

**Rys. F-15**

5. Przepłucz filtr wilgoci czystą wodą, a następnie dokładnie osusz sondę, powierzchnię i komorę filtra suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

**Rys. F-16**

6. Ustaw znacznik montażowy w linii z wycięciem, aby ponownie zamontować filtr wilgoci.

**Rys. F-17**

7. Przetrzyj powierzchnię pokrywy zbiornika zużytej wody. Wyrównaj klamrę pokrywy zbiornika na brudną wodę z gniazdem i załóż pokrywę, a następnie zainstaluj zbiornik na brudną wodę.

**Rys. F-18**

Uwaga:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij i osusz zbiornik na czystą wodę oraz zbiornik na brudną wodę.
- Nie odwracaj AquaCycle™ 2.0 do góry nogami, aby uniknąć wycieku wody.

# Najczęściej zadawane pytania

W poniższej tabeli opisano działania zaradcze w przypadku wadliwego działania odkurzacza.

| Usterka | Możliwe przyczyny | Rozwiązania |
|---|---|---|
| Odkurzacz nie działa. | Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski. | Całkowicie naładuj akumulator odkurzacza, po czym wznów korzystanie z urządzenia. |
| | Tryb ochrony przed przegrzaniem uruchomiony z powodu blokady. | Przetkaj otwór ssący lub kanał powietrzny. Poczekaj, aż odkurzacz ostygnie, a następnie ponownie go włącz. |
| | Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zatkany. | Usuń wszelkie blokady w otworze ssącym lub kanale powietrznym. |
| Mała moc ssania. | Pojemnik na kurz jest pełny i/lub zespół filtra jest zatkany. | Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść zespół filtra. |
| | Nasadka jest zatkana. | Usuń wszelkie blokady w nasadce. |
| Silnik wydaje nietypowe odgłosy. | Główny otwór ssący lub rurka przedłużająca są zatkane. | Usuń wszelkie blokady w głównym otworze ssącym lub rurce przedłużającej. |
| Ładowanie odbywa się zbyt powoli. | Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka. | Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie naładuj. |
| Diody LED szczotki TangleCut™ nie działają. | Diody LED są uszkodzone. | Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu. |
| Z modułu AquaCycle™ 2.0 nie wypływa woda | Wylot wody jest zablokowany. | Wyjmij wałek z modułu AquaCycle™ 2.0 i wyczyść wylot wody nad zębami grzebienia. |
| Słaba skuteczność odsysania wody | Rura jest zablokowana. | Wyjmij wałek z modułu AquaCycle™ 2.0 i usuń wszelkie zatory wewnątrz rury. Wyjmij zbiornik na wodę i wyczyść rurę z tyłu zbiornika, aby usunąć wszelkie przeszkody. Jeśli podczas użytkowania na podłodze pozostaje nadmierna ilość wody, wyczyść filtr itp. |

| Usterka | Możliwe przyczyny | Rozwiązania |
| --- | --- | --- |
| Alert dotyczący zbiornika na wodę | Plamy lub osad na pokrywie zbiornika zużytej wody, sondach lub powierzchni filtra | Zapoznaj się z sekcją Pielęgnacja i konserwacja - Czyszczenie AquaCycle™ 2.0. Dokładnie wyczyść zbiornik na brudną wodę, pokrywę zbiornika na brudną wodę i filtr wilgoci. |
| | Zator w rurce łączącej zbiornik na brudną wodę z koszykiem filtra | |
| | Nadmierna mgiełka wodna wewnątrz komory filtra wilgoci | |
| | Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu naprawy. | |
| Słaba skuteczność suszenia | Wylot lub wlot powietrza w stacji ładującej może być zablokowany. | Sprawdź wylot i wlot powietrza pod kątem zatorów i w razie potrzeby wyczyść je. |

# Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

| Wskaźnik błędu | Stan | Komunikat o błędzie | Rozwiązania |
|---|---|---|---|
|  | Migający czerwony | Alarm o wysokiej temperaturze | Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie wznów korzystanie z urządzenia. |
|  | Świeci na pomarańczowo przez 1 min, a następnie gaśnie | Przydatność filtra dobiega końca | Po wymianie filtra wciśnij ◯ na 5 sekund, aby zresetować filtr. |
| | Migający czerwony | Wyczyść filtr wilgoci | Zapoznaj się z sekcją [Czyszczenie AquaCycle™ 2.0], aby wyczyścić filtr wilgoci. |
|  | Miga na pomarańczowo | Zablokowana szczotka wałkowa | Informacje na temat czyszczenia szczotki wałkowej podano w rozdziale [Czyszczenie szczotki]. |
|  | Miga na pomarańczowo | Zatkany kanał powietrzny | Sprawdź, czy pojemnik na kurz, rurka przedłużająca lub szczotka nie są zatkane.<br>Sprawdź, czy filtr wstępny lub filtr nie są zatkane nadmierną ilością kurzu. |
|  | Miga na niebiesko | Brak czystej wody | Uzupełnij zbiornik na czystą wodę. |
| | Miga na pomarańczowo | Zbiornik na brudną wodę pełny/niezainstalowany lub zainstalowany nieprawidłowo | Sprawdź w sekcji [Czyszczenie AquaCycle™ 2.0], jak opróżnić i ponownie zamontować zbiornik brudnej wody. |
| Jeśli wszystkie ikony błędów na wyświetlaczu migają jednocześnie, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej w celu przeprowadzenia naprawy. | | | |

# Dane techniczne

| Odkurzacz myjący | | | |
|---|---|---|---|
| Model | VXV17A | Moc znamionowa | 320 W |
| Napięcie ładowania | 26 V ⎓ | Napięcie znamionowe | 21,6 V ⎓ |
| Czas ładowania | około 4 godziny | | |
| Szczotka Air TangleCut™ | | AquaCycle™ 2.0 | |
| Model | VMB5 | Model | VFBBF |
| Moc znamionowa | 40 W | Moc znamionowa | 55 W |
| Napięcie znamionowe | 21,6 V ⎓ | Napięcie znamionowe | 21,6 V ⎓ |
| Podstawa ładująca: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. | | | |
| Model | VFBAF | Znamionowa moc wejściowa | 140 W – 170 W |
| Znamionowa moc wejściowa | 220 V-240 V~50/60 Hz | | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 26 V ⎓ 0,9 A 23,4 W | | |
| Akumulator litowo-jonowy | | | |
| Model | V2611-6S1P-BWA | Napięcie znamionowe | 22,2 V ⎓ |
| Pojemność znamionowa | 2300 mAh | Pojemność znamionowa | 2500 mAh |
| Energia | 51,06 Wh | | |

| | Tryb wyłączenia (odkurzacz) | Tryb czuwania (stacja ładująca) | Tryb czuwania (odkurzacz + stacja ładująca) |
|---|---|---|---|
| Pobór mocy | ≤ 0,5 W | | |
| Czas wejścia w stan | ≤ 20 min | | |

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego baterię akumulatorową, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używana.

Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej lub skontaktować się z lokalnym oddziałem toksykologii.

W nieodpowiednich warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się elektrolit. W razie przypadkowego przedostania się elektrolitu na skórę skażone miejsce należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.

# Utylizacja i wyjmowanie akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska.
Przed utylizacją należy upewnić się, że akumulator został wyjęty przez wykwalifikowanych techników i oddany do odpowiedniego punktu recyklingu.

- przed złomowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania sieciowego;
- akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny.

## Przewodnik usuwania

1. Narzędziem podważ i otwórz zespół ekranu.
2. Wysuń akumulator.

## UWAGA:

- Przed wyjęciem akumulatora należy odłączyć zasilanie i maksymalnie go rozładować.
- Niepotrzebne akumulatory należy oddać do odpowiedniego punktu recyklingu.
- Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur, gdyż grozi to wybuchem.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wydobywać się płyn. W razie kontaktu należy przemyć miejsce wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Ochrona środkowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi opracowanej przez producenta.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Przedstawiciel w UE:
Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp
Niderlandy
compliance.eu@dreame.tech

Dane dotyczące baterii:
Typ: li-ion
Waga netto: 0,035 kg
Pojemność: 2500 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie
Nr indentyfikacyjny baterii: V2611-6SP1P-BWA