# Dreame Z30 Slim Station

Instrukcja obsługi

DREAME

# Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości, dzięki czemu nie dopuści się do wypadków, w tym porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

**Ostrzeżenie —** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, lub osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub którym brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się od opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i przeszkolono je w zakresie korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem dla zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieciom nie wolno włączać urządzenia ani używać go do zabawy. Korzystając z odkurzacza w pobliżu dzieci należy zachować ostrożność. Nie należy zezwalać, by dzieci czyściły ani konserwowały odkurzacz, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
- Odkurzacza nie należy użytkować na wolnym powietrzu ani odkurzać nim mokrych powierzchni. Odkurzacz służy wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Wtyczki ani żadnego elementu odkurzacza nie wolno dotykać mokrymi dłońmi.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem upewnij się, że akumulator litowy i przewód zasilający nie są uszkodzone. Nie używać odkurzacza w przypadku stwierdzenia uszkodzeń akumulatora litowego lub przewodu zasilającego.
- Szczotki, akumulator, metalowy pin złącza i odkurzacz przewodzą prąd i nie należy zanurzać ich w wodzie ani innych cieczach. Po czyszczeniu należy dokładnie wyczyścić wszystkie filtry.
- Celem niedopuszczenia do obrażeń ciała spowodowanych przez ruchome elementy odkurzacza, przed przystąpieniem do czyszczenia głowic szczotek odkurzacz należy wyłączyć. Przed uruchomieniem odkurzacza należy poprawnie zamontować głowice szczotek, pojemnik na kurz i filtr.
- OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnego modułu do usuwania kurzu. Nigdy nie należy używać nieoryginalnego, ponieważ może to spowodować zapłon baterii litowej.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, np. benzyny, wybielaczy, amoniaku, środków do czyszczenia rur ani innych cieczy.
- Odkurzacza nie należy używać do zbierania ostrych ani twardych przedmiotów, np. kawałków szkła, gwoździ, śrub lub monet, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Odkurzacza nie należy używać do zbierania fragmentów płyt kartonowo-gipsowych, popiołu ani tlących się lub rozżarzonych materiałów, np. węgla, niedopałków papierosów lub zapałek.

- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź sprzątany fragment podłogi. Celem niedopuszczenia do zatkania otworów, z podłogi należy usunąć papierowe kulki i większe kawałki papieru, odzież, ostre przedmioty (np. kawałki szkła, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe od średnicy otworów.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów i obracających się części odkurzacza. Nie należy kierować rury przedłużającej, różdżki ani narzędzi w kierunku oczu lub uszu, ani wkładać ich do ust.
- Do otworów odkurzacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. W przypadku zatkania któregoś z otworów odkurzacza nie wolno z niego korzystać. Otwory odkurzacza nie mogą być zatkane kurzem, kłaczkami, włosami ani przedmiotami, które mogą utrudnić przepływ powietrza.
- Odkurzacza nie należy opierać o krzesła, stół lub inne niestabilne powierzchnie, gdyż grozi to jego upadkiem prowadzącym do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała. W przypadku uszkodzenia odkurzacza w wyniku upadku lub jego wadliwego działania, naprawę należy zlecić pracownikom naszego autoryzowanego punktu serwisowego. Nie wolno podejmować prób samodzielnego demontowania urządzenia na części pierwsze.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich zawartych w instrukcji obsługi zaleceń dotyczących ładowania akumulatora. Ładowanie akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres może skutkować jego uszkodzeniem.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zalecane przez producenta.
- Odkurzając schody należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed przystąpieniem do wszelkich działań konserwacyjnych lub napraw, a także na dłuższy czas, gdy z odkurzacza nie będzie się korzystać, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Urządzenia nie należy montować, używać ani ładować jego akumulatora na wolnym powietrzu, w łazienkach ani w bezpośredniej bliskości basenów kąpielowych.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Na filtr odkurzacza nie wolno nanosić żadnych środków zapachowych. Tego rodzaju produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Używaj wyłącznie oryginalnego modułu do usuwania kurzu (model VCBG). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- OSTRZEŻENIE: Dla celów doładowywania akumulatora stosuj tylko odmontowywany moduł zasilacza dostarczany wraz z tym urządzeniem.
- Należy używać wyłącznie akumulatory zatwierdzonego typu (model V2558-8S1P-BWA). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku uwolnienia oparów z akumulatora, obecne tam osoby powinny opuścić zagrożony obszar do chwili ostygnięcia akumulatora i rozproszenia się wyziewów.
- Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby usunąć niebezpieczne gazy, unikając wdychania oparów czy ich kontaktu ze skórą i oczami.
- Rozlany płyn należy usunąć za pomocą dobrze wchłaniającego środka, po czym go spalić.

- Urządzenia nie należy użytkować ani składować w miejscu, w którym panuje nadmiernie niska lub wysoka temperatura (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Odkurzacz akumulatorowy należy ładować w temperaturze mieszczącej się w zakresie 0°C/32°F - 40°C/104°F.
- Niniejszy urządzenie przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.


Należy przeczytać instrukcję obsługi


Odłączany zasilacz


Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach


Sprzęt klasy II




Miniaturowy bezpiecznik topikowy zwłoczny

gdzie T3,15 A jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej

Szczegółowy e-podręcznik, patrz https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

# Opis urządzenia


## Akcesoria

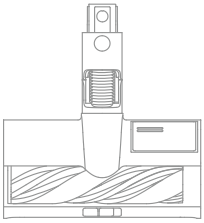


Szczotka Omni-brush z oświetleniem




Narzędzie uniwersalne

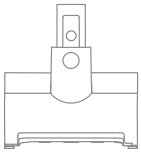

Elektryczna mini szczotka

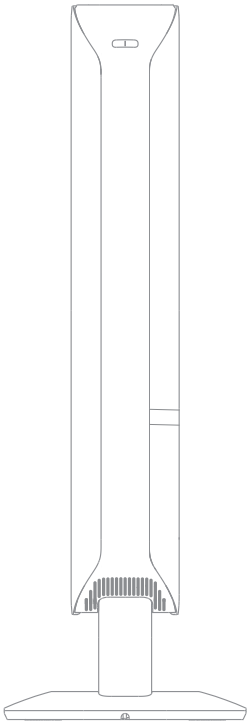

Moduł do usuwania kurzu



Szczotka miękka do odkurzania



Worek na kurz
(1 założony fabrycznie,
1 w opakowaniu)




Giętki drążek przedłużający



Uchwyt na akcesoria

# Opis urządzenia


## Nazwy elementów

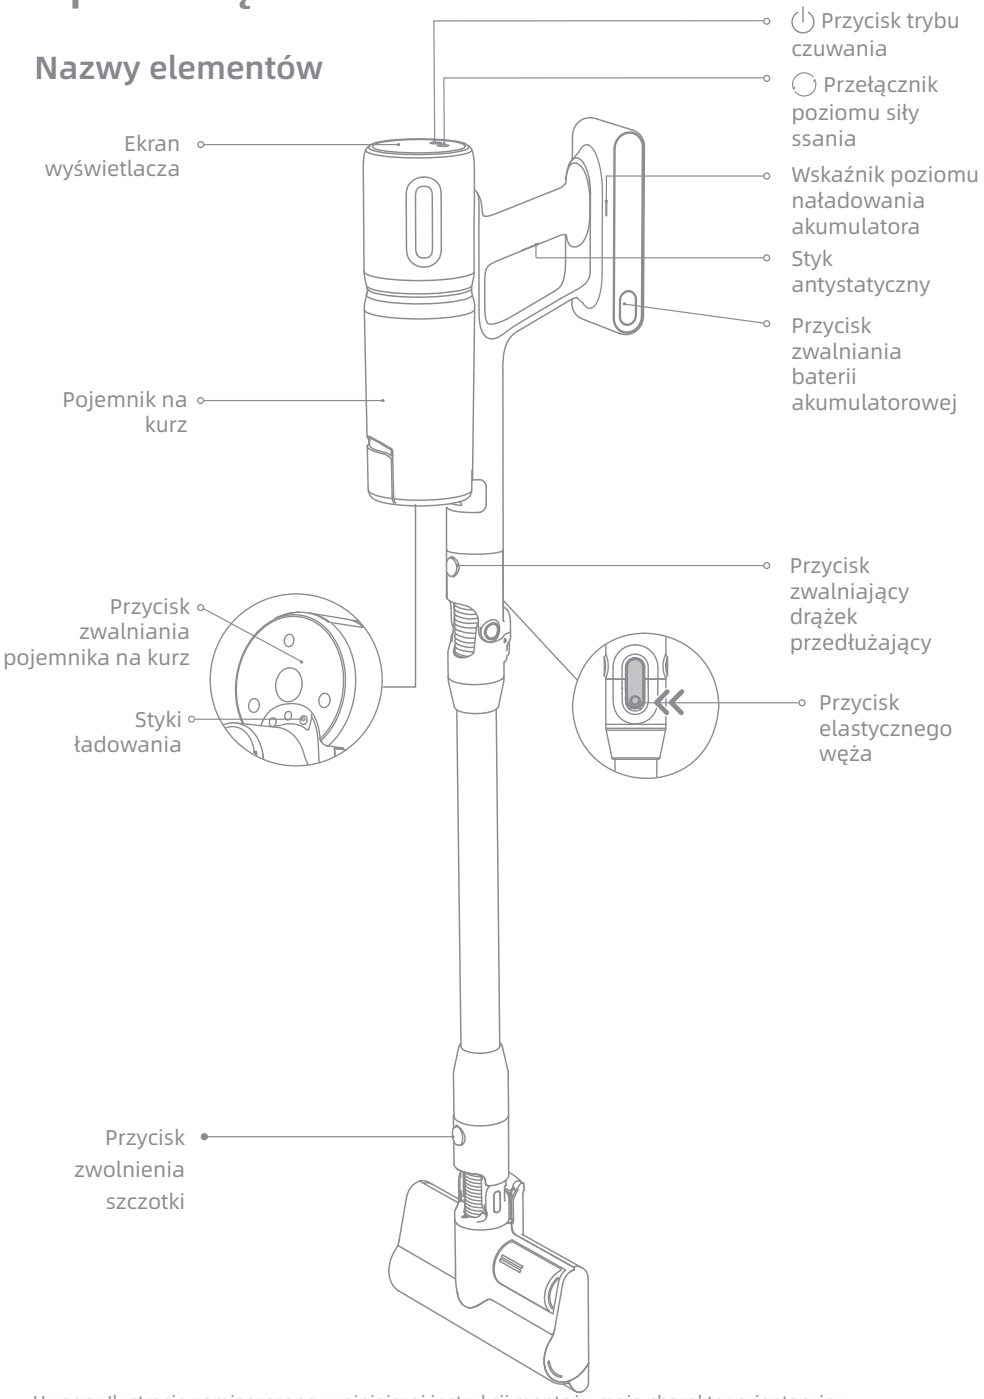


Uwaga: Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste urządzenie może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.


# Opis urządzenia

## Moduł do usuwania kurzu

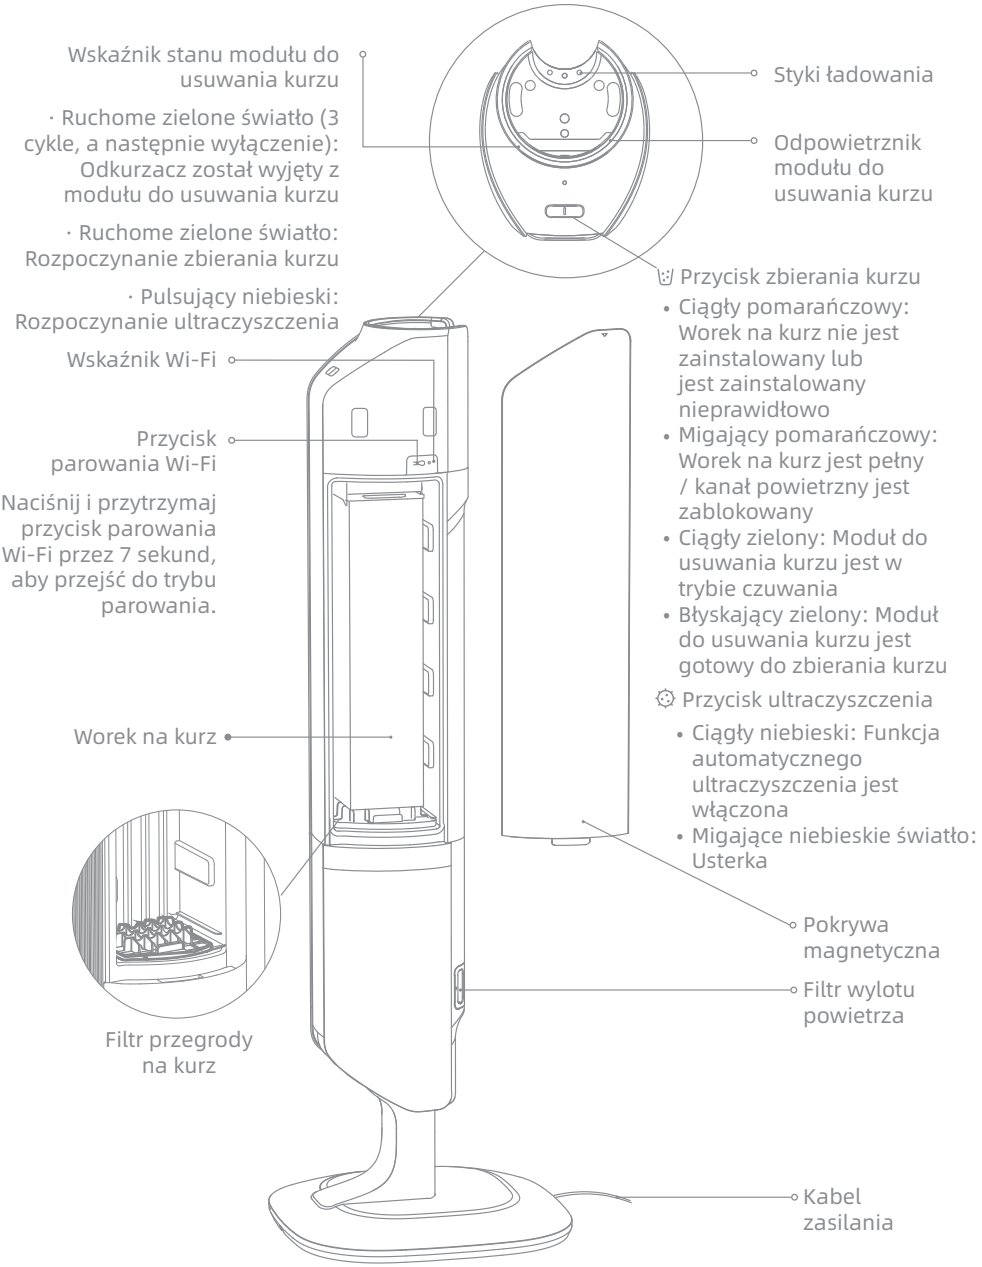


Uwaga: Czas automatycznego opróżniania można ustawić w aplikacji na 10 s lub 20 s.

# Instalacja

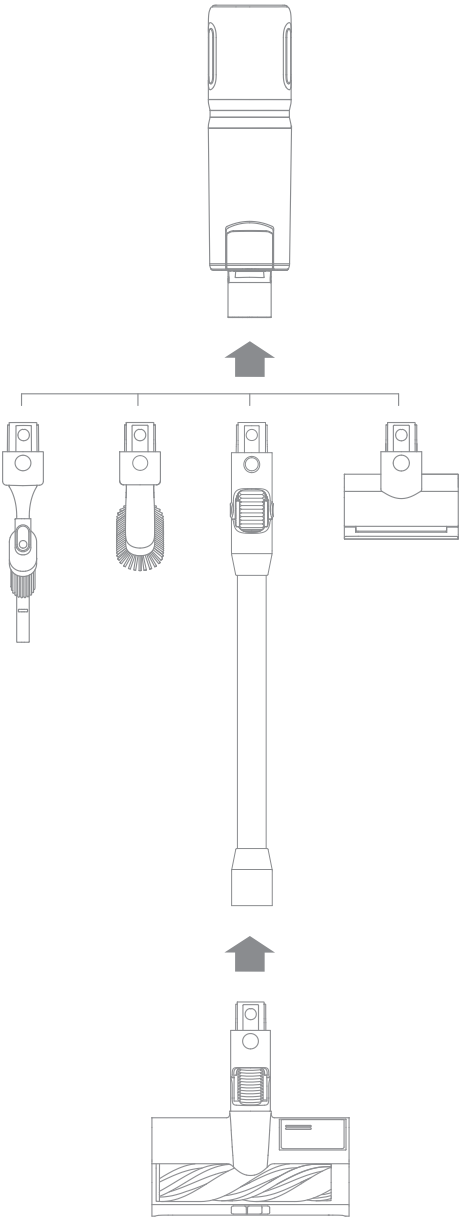


Uwaga:

- Nie zalecamy korzystania z elektrycznej mini szczotki wraz z rurką przedłużającą.
- Akcesoria instaluj według faktycznych potrzeb sprzątania.

# Ładowanie

## Ładowanie za pomocą modułu do usuwania kurzu

Umieść stację zbierania kurzu w pobliżu zasilania i podłącz kabel zasilania. Aby ustawić odkurzacz, wyrównaj otwór wentylacyjny zbiornika na kurz z modułem do usuwania kurzu. W pełni naładuj odkurzacz przed pierwszym użyciem.

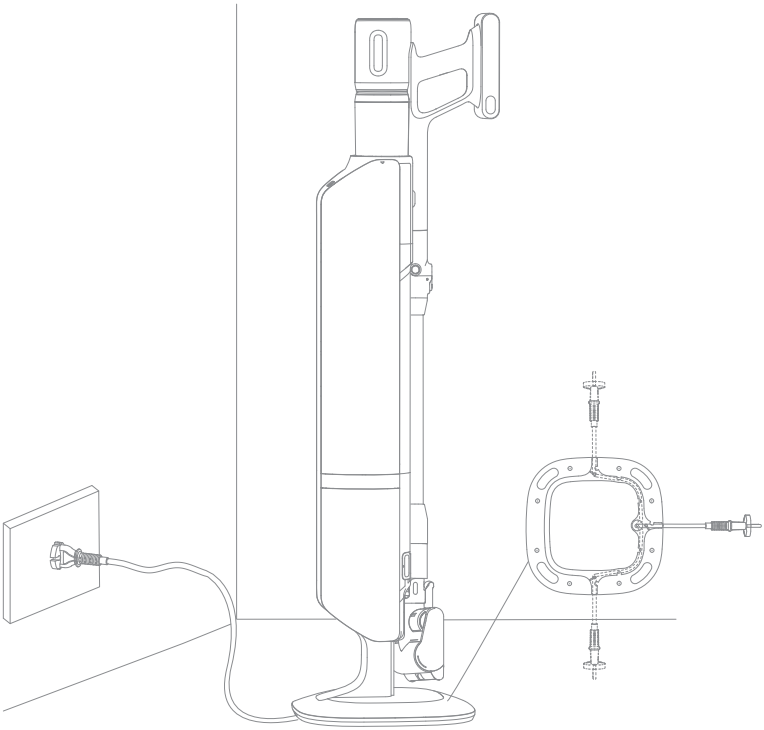

# Ładowanie

Uwaga:

- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj odkurzacz. Zajmie to około 4 godzin. Odkurzanie w trybie Turbo przez dłuższy czas powoduje nagrzewanie się akumulatora, co wydłuża czas ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania odczekaj ponad 30 minut, aż odkurzacz ostygnie.
- Podczas ładowania akumulatora z odkurzacza nie można korzystać.
- Gdy odkurzacz nie jest używany, można go przechowywać na module do usuwania kurzu.
- Wylot kabla zasilania można regulować według potrzeb użytkownika.

# Ładowanie

## Wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora

**Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora**


☼ Migające białe ○ Ciągłe białe ● Wyłącz

**Ładowanie**

○ W pełni naładowany
☼ Ładowanie
● Tryb czuwania

**Ekran wyświetlacza**


W trakcie ładowania liczba na ekranie wyświetlacza informuje o aktualnym poziomie naładowania akumulatora w procentach. Wartość 100 oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany.

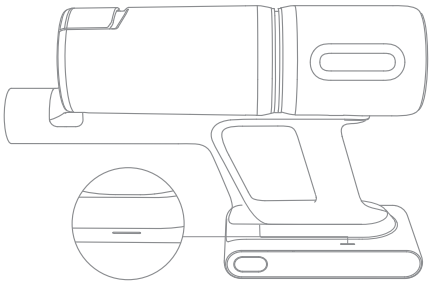



# Użytkowanie

## Ekran wyświetlacza

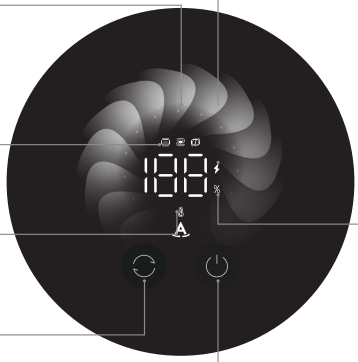

Poziom ssania

Tryb auto
Tryb Eco
Tryb Turbo

Koniec żywotności filtra / Zablokowany kanał powietrzny / Zablokowana rolka

Alarm o wysokiej temperaturze

Przełącznik poziomu siły ssania

Naciśnij krótko, aby przełączyć między trybem automatycznym, eko i turbo

Wskaźnik ładowania/ niskiego poziomu naładowania akumulatora

· Pulsujące czerwone światło: Poziom naładowania akumulatora ≤ 10% (ładowanie)
· Pulsujące zielone światło: Poziom naładowania akumulatora > 10% (ładowanie)
· Migające czerwone światło: Poziom naładowania akumulatora ≤ 10% (rozładowywanie)

Wartość procentowa poziomu naładowania akumulatora

Pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu „LO” oznacza, że poziom naładowania akumulatora spadł poniżej 10%.

Przycisk trybu czuwania

Krótkotrwałe naciśnięcie powoduj rozpoczęcie lub zatrzymanie pracy

Uwaga:

- Jeżeli przez ponad 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz wyłączy się, a po ponownym włączeniu pojawi się na nim ekran główny.
- W przypadku nieprawidłowego działania odkurzacza, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.
- Po wyłączeniu odkurzacza pracującego w dowolnym trybie czyszczenia, po ponownym włączeniu uruchomi się w trybie Auto. Urządzenie uruchamia się w trybie Auto.


# Użytkowanie

## Rozpoczynanie zbierania kurzu

Aby ustawić odkurzacz, wyrównaj otwór wentylacyjny zbiornika na kurz z modułem do usuwania kurzu. Moduł do usuwania kurzu automatycznie rozpocznie zbieranie kurzu. Naciśnij krótko przycisk zbierania kurzu , aby zatrzymać lub wznowić zbieranie kurzu.

## Rozpoczynanie ultraczyszczenia

Gdy przycisk ultraczyszczenia świeci ciągłym niebieskim światłem, moduł do usuwania kurzu automatycznie rozpocznie ultraczyszczenie po zakończeniu zbierania kurzu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ultraczyszczenia przez 5 sekund, aby je wyłączyć.

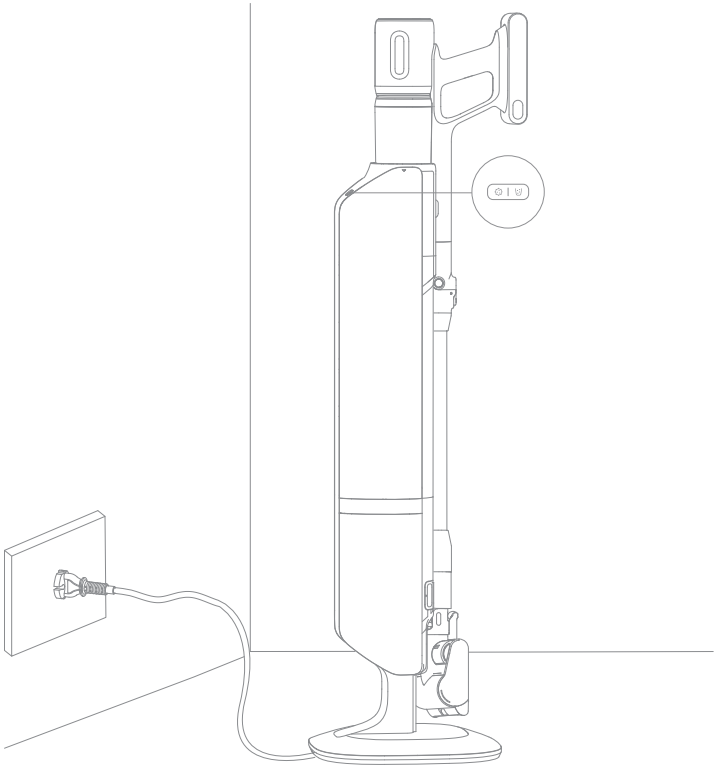


Uwaga:

- Automatyczne zbieranie kurzu jest włączone domyślnie. Aby przełączyć na ręczne zbieranie kurzu, wyjmij odkurzacz z modułu do usuwania kurzu i naciśnij i przytrzymaj przycisk zbierania kurzu przez 5 sekund. Przycisk zbierania kurzu zamiga pięć razy na zielono, co oznacza pomyślne przełączenie. Naciśnij ponownie przycisk zbierania kurzu przez 5 sekund, aby powrócić do automatycznego zbierania kurzu.
- Jeśli worek na kurz zapełni się lub kanał powietrzny zostanie zablokowany podczas procesu zbierania kurzu, moduł do usuwania kurzu zakończy pracę po zakończeniu tego procesu i nie będzie mógł ponownie zebrać kurzu.
- Jeśli w zbiorniku na kurz jest dużo zanieczyszczeń, należy kilkukrotnie przeprowadzić proces zbierania kurzu, aby uzyskać lepsze rezultaty.


# Użytkowanie


## Łączenie z aplikacją

1. Zdejmij pokrywę modułu do usuwania kurzu. Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „Dreamehome ” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać aplikację Dreamehome .

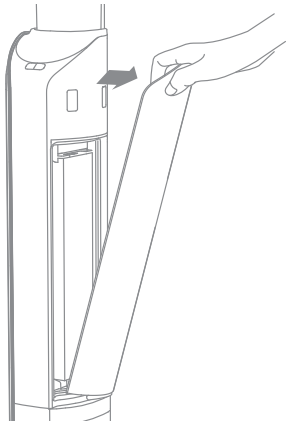

2. Upewnij się, że moduł do usuwania kurzu jest włączony. Otwórz aplikację Dreamehome , dotknij „Skanuj, aby połączyć” , a następnie zeskanuj kod QR urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.



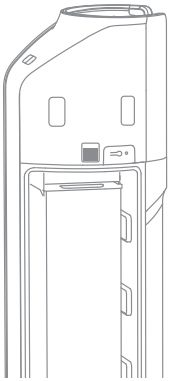

## Stan wskaźnika Wi-Fi

Migające niebieskie światło: Łączenie z Wi-Fi
Ciągły niebieski: Połączono z Wi-Fi
Ciągły pomarańczowy: Błąd połączenia z Wi-Fi

Uwagi:

- Obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- Aby zresetować Wi-Fi, powtórz krok 2 i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Z powodu aktualizacji aplikacji interfejs może się nieznacznie różnić. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

# Użytkowanie

## Korzystanie z różnych akcesoriów


**Szczotka Omni-brush z oświetleniem**

Nadaje się do czyszczenia twardych podłóg, marmuru, płytek, dywanów o krótkim i średnim włosiu i innych powierzchni.

Na czas sprzątania mat do zabawy dla małych dzieci i dywanów oraz zbierania ziaren kawy, popcornu i innych granulek należy włączyć przełącznik na szczotce.

Na czas odkurzania podłóg wykonanych z płytek ceramicznych lub drewna albo innych twarde powierzchni przełącznik należy wyłączyć.


1. wł.
2. wył.

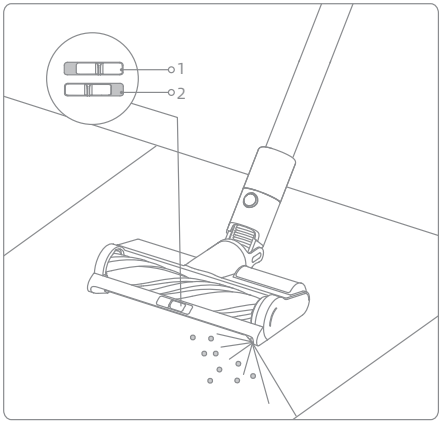


**Elektryczna mini szczotka**

Przydatna do usuwania sierści i innych, trudnych do usunięcia zabrudzeń z sof, pościeli i innych tkanin.

Uwaga: nie zaleca się odkurzania delikatnych powierzchni, takich jak jedwab.

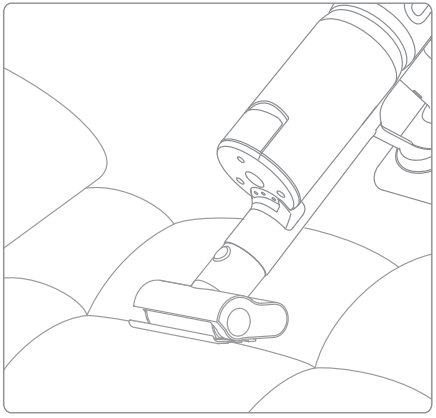


# Użytkowanie

## Korzystanie z różnych akcesoriów


**Szczotka miękka do odkurzania**

Nadaje się do odkurzania LCD, klawiatur, kloszy, zasłon, żaluzji i innych powierzchni wrażliwych przedmiotów.

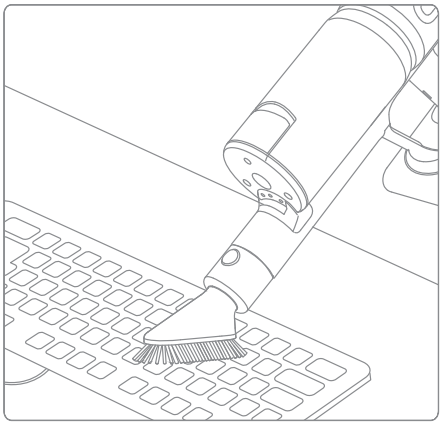


**Narzędzie uniwersalne**

Przydatna do odkurzania szczelin, narożników drzwi i okien, schodów i innych trudno dostępnych miejsc.

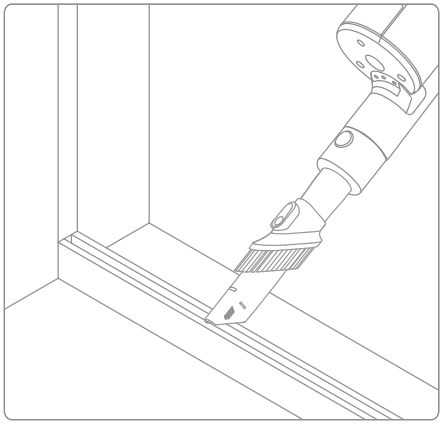

**Uchwyt na akcesoria**

Miękką szczotkę do usuwania kurzu, narzędzie wielofunkcyjne i elektryczną miniszczotkę można umieścić na uchwycie akcesoriów, gdy nie są używane.

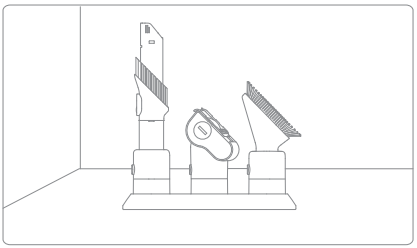

Uwaga:

- W przypadku zblokowania którejś z obrotowych części, odkurzacz może samoczynnie się wyłączyć. Usuń wszelkie uwięzione ciała obce, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.
- W przypadku przegrzania akumulatora odkurzacz samoczynnie się wyłączy. Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.

# Pielęgnacja i konserwacja

## Wskazówki:

- Należy używać oryginalnych elementów wyposażenia, gdyż inaczej gwarancja ulegnie unieważnieniu.
- W przypadku zatkania filtra lub dyszy odkurzacz wyłączy się wkrótce po włączeniu. Oczyść rurę, aby przywrócić działanie.
- Przed czyszczeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy ładowarka jest odłączona i utrzymuj przycisk czuwania odkurzacza w pozycji wyłączonej.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używane przez dłuższy czas, jego akumulator należy całkowicie naładować, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i wyjąć akumulator. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, doładowuj go przynajmniej raz na trzy miesiące.


# Pielęgnacja i konserwacja

## Czyszczenie odkurzacza


Obudowę odkurzacza należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

## Czyszczenie zbiornika na kurz, filtra wstępnego i zespołu cyklonowego


1. Wciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij go z odkurzacza.

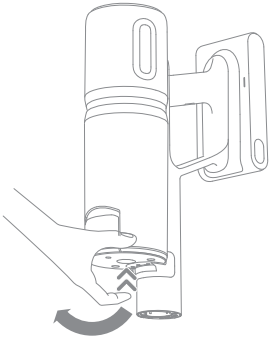

2. W pierwszej kolejności wymontuj filtr wstępny, a następnie obróć układ cyklonowy i go wyjmij.

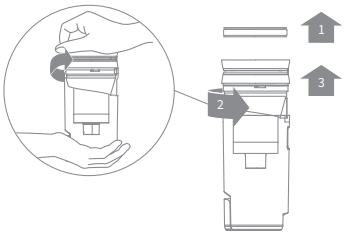

**3. Umyj do czysta zespół cyklonowy, filtr wstępny i pojemnik na kurz. Po umyciu susz na powietrzu przez przynajmniej 24 godziny.**

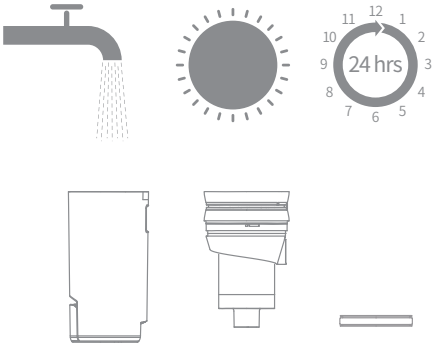



Uwaga:

- Pojemnik na kurz czyść w miarę potrzeby.
- Czyszczenia układu cyklonowego i filtra wstępnego zalecamy dokonywać co najmniej raz na 3-4 miesiące.


# Pielęgnacja i konserwacja

## Czyszczenie filtra


**1. Wyjmij pojemnik na kurz, jak przedstawiono na ilustracji.**

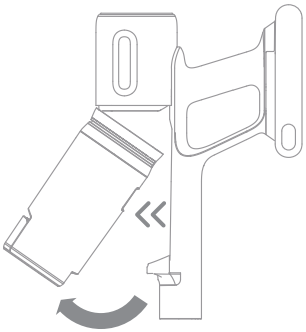


**2. Wyjmij filtr z odkurzacza, pociągając go w dół w kierunku pokazanym na ilustracji.**

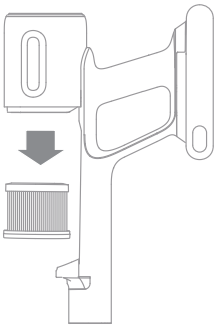

**3. Wypłucz filtr obracając go o 360° . Lekko opukaj wielokrotnie filtr, aby usunąć zebrane na nim resztki.**

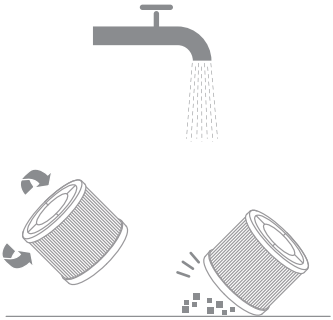

**4. Pozostaw filtr do wyschnięcia na powietrzu przez 24 godziny.**

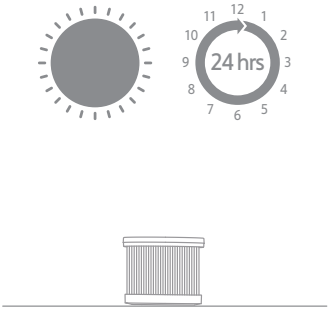



Uwaga:


- Do mycia filtra używaj wyłącznie czystej wody. Nie używaj detergentu.
- Filtra nie należy czyścić szczotką ani palcami.
- Zaleca się czyszczenie filtra raz na 4-6 miesięcy.

## Wymiana filtra wylotu powietrza

1. Wyjmij filtr wylotu powietrza, jak pokazano na rysunku.

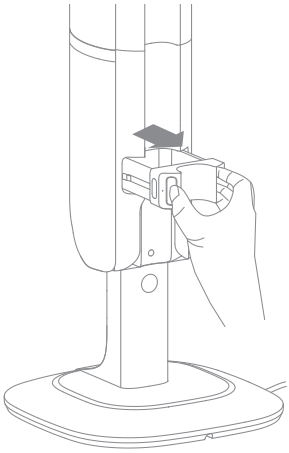

2. Zainstaluj nowy.

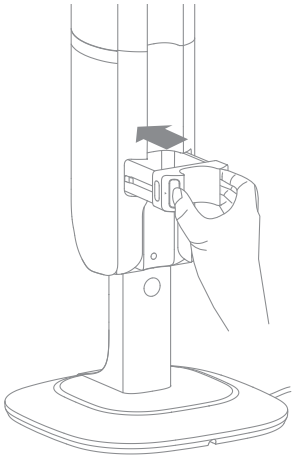

Uwaga:


- Filtra wylotu powietrza nie można myć.
- Zaleca się wymianę filtra co 4-6 miesięcy.

# Pielęgnacja i konserwacja


## Wymiana worka na kurz

Gdy wskaźnik stanu zbierania kurzu miga na pomarańczowo, oznacza to, że worek na kurz jest pełny i trzeba go wymienić na nowy.

1. Zdejmij pokrywę modułu usuwania kurzu.

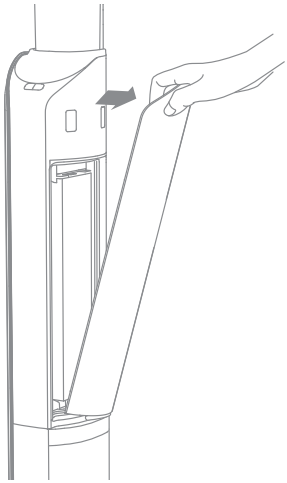



2. Wyciągnij worek na kurz i wyrzuć go.

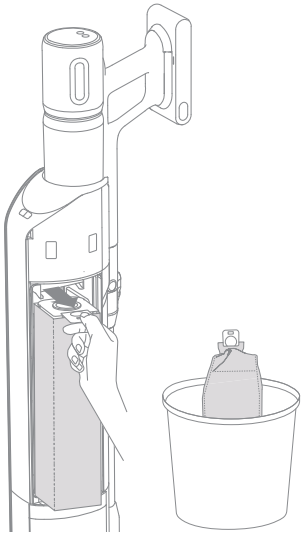

Uwaga: Pociągnięcie za uchwyt worka na kurz spowoduje jego uszczelnienie, co zapobiegnie przypadkowemu wysypaniu się kurzu i zanieczyszczeń.


3. Gdy filtr jest brudny, wypłucz go wodą. Następnie umieść go w dobrze wentylowanym miejscu na co najmniej 24 godziny, aby upewnić się, że jest całkowicie suchy.

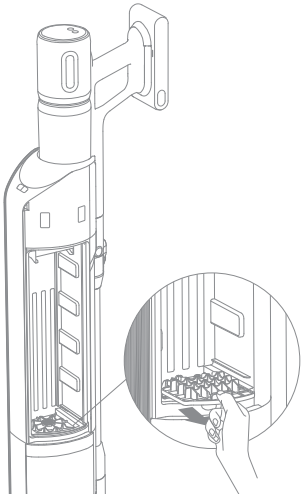

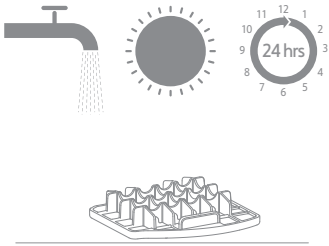


# Pielęgnacja i konserwacja

4. Zainstaluj nowy worek na kurz, wkładając jego uchwyt do gniazda.

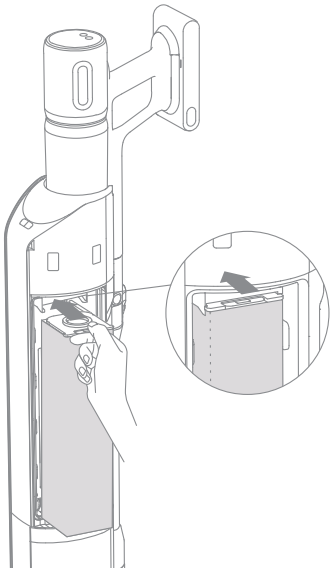

5. Załóż z powrotem pokrywę modułu usuwania kurzu.

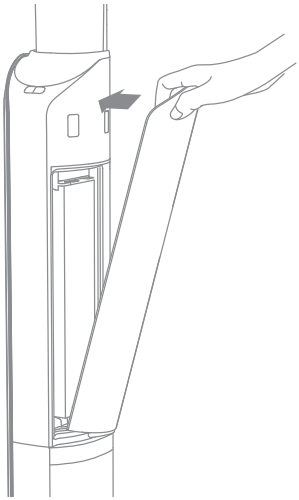


Uwaga: Zaleca się wymianę worka na kurz co trzy miesiące. Gdy worek na kurz się zapełni, wskaźnik miga na pomarańczowo.

## Wymiana akumulatora

Odkurzacz wyposażony jest w wyjmowany akumulator litowo-jonowy o ograniczonej liczbie cykli ładowania. Po dłuższym użytkowaniu akumulator może nie trzymać ładunku. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec swojego cyklu eksploatacyjnego i należy go wymienić.


1. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i przesuń akumulator, aby go wyjąć.
2. Zainstaluj nowy akumulator.

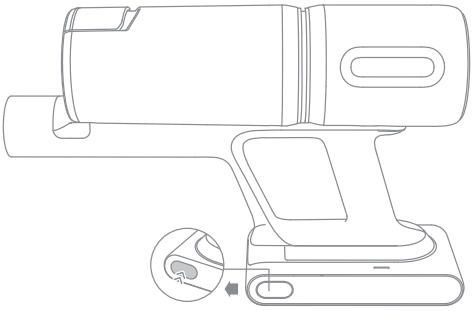


# Pielęgnacja i konserwacja

## Czyszczenie szczotki Omni-brush z oświetleniem


1. Wciśnij przycisk zwalniania, aby wyjąć wałek ze szczeliny, jak pokazano na rysunku.

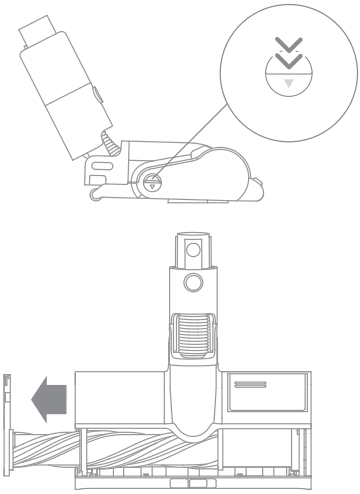


2. Za pomocą nożyczek odetnij włosy i włókna zaplątane na rolce szczotki. Suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym zetrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej osłony.

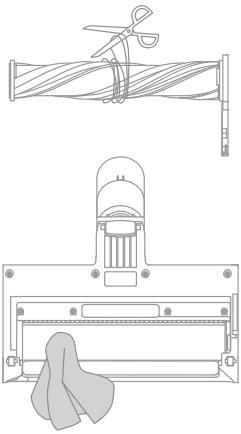

3. W razie zabrudzenia szczotki wałkowej opłucz ją czystą wodą. Następnie ustaw szczotkę wałkową pionowo na co najmniej 24 godziny do całkowitego wyschnięcia.

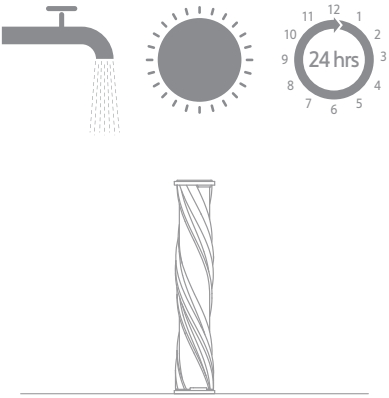


4. Po wyschnięciu szczotki wałkowej zamontuj ją ponownie, wykonując czynności demontażu w odwrotnej kolejności.

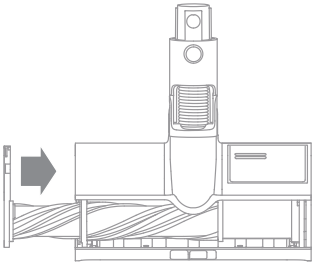


# Pielęgnacja i konserwacja


## Czyszczenie elektrycznej miniszczotki

Uwaga: Czyszczenia szczotki zalecamy dokonywać po każdym użyciu urządzenia.


1. Posłuż się monetą, jak na rysunku, aby obrócić blokadę w lewo, aż usłyszysz kliknięcie.

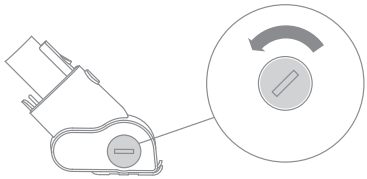

2. Po odblokowaniu elektrycznej miniszczotki wyjmij szczotkę wałkową, po czym ją opłucz i wyczyść.

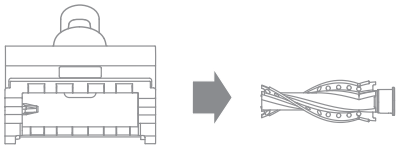

3. Ustaw szczotkę rolkową pionowo w miejscu dobrze przewietrzanym na przynajmniej 24 godziny do pełnego wyschnięcia.

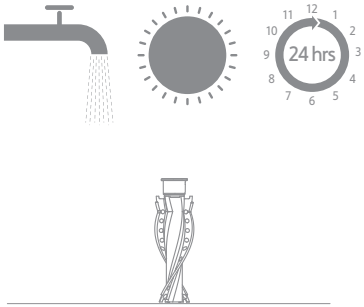


# Najczęściej zadawane pytania

W poniższej tabeli opisano działania zaradcze w przypadku wadliwego działania odkurzacza.

| Usterka | Możliwe przyczyny | Rozwiązania |
|---|---|---|
| Odkurzacz nie działa. | Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski. | Całkowicie naładuj akumulator odkurzacza, po czym wznów korzystanie z urządzenia. |
| | Tryb ochrony przed przegrzaniem uruchomiony z powodu blokady. | Przetkaj otwór ssący lub kanał powietrzny. Poczekaj, aż odkurzacz ostygnie, a następnie ponownie go włącz. |
| | Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zatkany. | Usuń wszelkie blokady w otworze ssącym lub kanale powietrznym. |
| Mała moc ssania. | Pojemnik na kurz jest pełny i/lub zespół filtra jest zatkany. | Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść zespół filtra. |
| | Nasadka jest zatkana. | Usuń wszelkie blokady w nasadce. |
| Silnik wydaje nietypowe odgłosy. | Główny otwór ssący lub rurka przedłużająca są zatkane. | Usuń wszelkie blokady w głównym otworze ssącym lub rurce przedłużającej. |
| Podczas ładowania nie włącza się kontrolka akumulatora. | Odkurzacz nie jest prawidłowo umieszczony na module do usuwania kurzu. | Upewnij się, że styk ładowania odkurzacza jest wyrównany ze stykiem modułu do usuwania kurzu. |
| | Akumulator jest naładowany i automatycznie przełącza się w tryb uśpienia. | Odkurzacz działa normalnie. |
| | Problem nie ustępuje po wykluczeniu powyższych dwóch możliwości. | Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu. |
| Ładowanie odbywa się zbyt powoli. | Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka. | Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie naładuj. |
| Oświetlenie LED szczotki nie działa. | Oświetlenie LED jest uszkodzone. | Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu. |
| Wskaźnik stanu zbierania kurzu świeci ciągłym pomarańczowym światłem. | Worek na kurz nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany nieprawidłowo. | Przed rozpoczęciem zbierania kurzu upewnij się, że worek na kurz został zainstalowany lub jest prawidłowo zamontowany. |
| Wskaźnik stanu zbierania kurzu miga na pomarańczowo. | Worek na kurz jest pełny lub kanał powietrzny jest zablokowany. | Wymień worek na kurz na nowy lub wyczyść kanał powietrzny. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zbierania kurzu przez 3 s, aby rozwiązać problem. |

| | | |
|---|---|---|
| Parowanie nie powiodło się | Nieprawidłowe hasło Wi-Fi | Wprowadź poprawne hasło Wi-Fi. |
| | Korzystanie z sieci 5 GHz lub routera firmowego | Przełącz na sieć 2,4 GHz. Sieci 5 GHz i routery firmowe nie są obsługiwane. |
| | Słaby sygnał Wi-Fi | Przesuń moduł do usuwania kurzu bliżej routera. |
| | Moduł do usuwania kurzu nie jest w trybie parowania | Uruchom ponownie aplikację i powtórz kroki parowania. |

## Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

| Stan | Możliwe przyczyny | Rozwiązania | |
|---|---|---|---|
| Po włączeniu odkurzacza wskaźnik świeci na czerwono. | Akumulator jest uszkodzony. | Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu. |  |
| Wskaźnik miga na biało podczas używania odkurzacza. | Brak akumulatora. | Ładuj na czas. | |
| Wskaźnik akumulatora miga na czerwono podczas ładowania odkurzacza. | Nieodpowiednia ładowarka. | Używaj oryginalnego zasilacza. | |

## Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku nieprawidłowego działania odkurzacza, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

| Wskaźnik błędu | Stan | Komunikat o błędzie | Rozwiązania |
|---|---|---|---|
| | Miga na pomarańczowo | Zatkany kanał powietrzny | Sprawdź, czy pojemnik na kurz, rurka przedłużająca lub szczotka nie są zatkane. |
| | Miga na pomarańczowo | Zablokowana szczotka wałkowa | Informacje na temat czyszczenia szczotki wałkowej podano w rozdziale [Czyszczenie szczotki]. |
| | Świeci na pomarańczowo przez 1 min, a następnie gaśnie | Przydatność filtra dobiega końca | Wymieniaj filtr na czas. Następnie naciśnij przycisk trybu gotowości i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby zresetować filtr. |
| | Migający czerwony | Alarm o wysokiej temperaturze | Poczekaj aż silnik wróci do normalnej temperatury. |
| Jeśli na ekranie wyświetlacza pojawi się kod błędu od E1 do E9 lub od F0 do F6, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej. | | | |

# Dane techniczne

| Odkurzacz myjący | | | |
|---|---|---|---|
| Model | VZV33C | Czas ładowania | około 4 godziny |
| Moc znamionowa | 610 W | Napięcie znamionowe | 28,8 V ⎓ |
| Szczotka Omni-brush z oświetleniem | | | |
| Model | VMBB | | |
| Moc znamionowa | 70 W | Napięcie znamionowe | 25 V ⎓ |
| Elektryczna mini szczotka | | | |
| Model | VMMY | | |
| Moc znamionowa | 20 W | Napięcie znamionowe | 24 V ⎓ |
| Moduł do usuwania kurzu | | | |
| Model | VCBG | | |
| Prąd zasilania | 220V-240V ∼ 50/60 Hz | Prąd wyjściowy | 35 V ⎓ 0,9 A |
| Moc znamionowa | 1050 W | | |
| Akumulator litowo-jonowy | | | |
| Model | V2558-8S1P-BWA | Napięcie znamionowe | 28,8 V ⎓ |
| Pojemność znamionowa | 2300 mAh | Pojemność znamionowa | 2500 mAh |
| Energia | 66,24 Wh | | |

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego baterię akumulatorową, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używana.

Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej lub skontaktować się z lokalnym oddziałem toksykologii.

W nieodpowiednich warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się elektrolit. W razie przypadkowego przedostania się elektrolitu na skórę skażone miejsce należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:
Typ: li-ion
Waga netto: 0.53 kg
Pojemność: 2300 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie
Nr indentyfikacyjny baterii: V2558-8S1P-BWA

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Odkurzacz pionowy Dreame Z30 Slim Station jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/dreame/6979932405518/doc

Adres producenta: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

## Ochrona Środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp
Niderlandy
compliance.eu@dreame.tech