

Please read this user manual carefully and keep it properly for future reference.


- This product is an electric appliance. Do not leave the machine running unattended. If the product will not be used for an extended period, please unplug the power cord and remove the battery pack.
- When cleaning, servicing, or temporarily not using the machine, it must be turned off.
- Do not use the complete machine to vacuum heated objects such as charcoal or cigarette butts, sharp objects like broken glass, corrosive liquids, or flammable and explosive substances such as gasoline or alcohol. Doing so may damage the machine or cause fire and result in personal injury or other accidents.
- Do not use this product to vacuum water or damp dust. Avoid exposing the machine to rain, water ingress, or using it in damp environments (such as bathrooms, washrooms, laundry rooms, etc.) to prevent malfunction.
- Avoid placing the machine near heat-generating appliances or in direct sunlight to prevent fire hazards. Do not allow children to play with or operate the machine to avoid accidents.
- Avoid prolonged operation when the suction inlet is blocked to prevent machine damage.
- Do not sit on this product to avoid damaging the machine.
- Do not remove the roller brush assembly while the machine is running to avoid personal injury.
- Only qualified technicians may disassemble, repair, or modify the product.
- Regularly check the bend area of the floor brush for blockages. If there is debris, clean it promptly using the cleaning tool to avoid reduced suction or shortened machine lifespan.
- All technical information and data in this manual are obtained by the company or designated third-party testing institutions. Final interpretation rights belong to the company.
- If the power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or similarly qualified professionals.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
  WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

- Product Overview

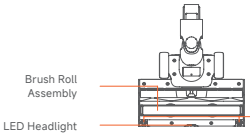


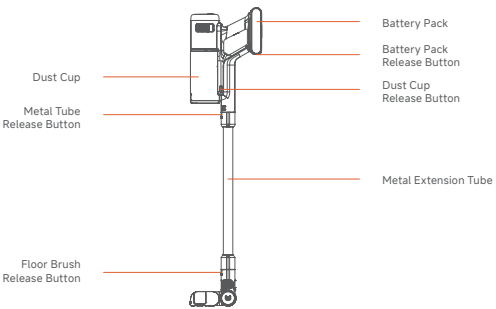


① Main Vacuum Unit

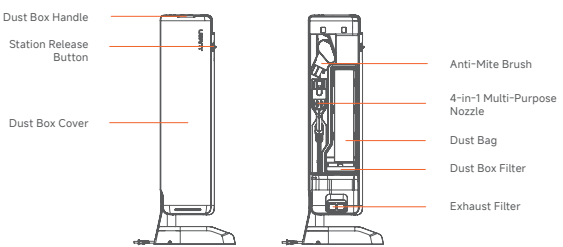

② Dust Collection Base Unit

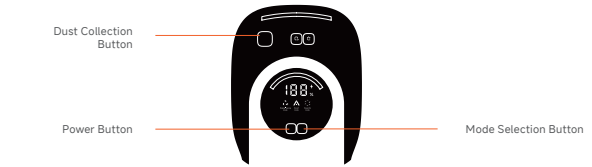

③ Control Panel

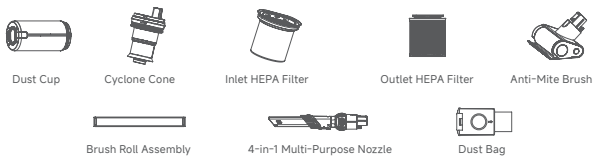


④ Accessories

⚠ Note:
Product images in this manual are provided for illustrative purposes only. Actual design, features, and specifications may differ from those described.

III Operating Instructions

- Initial Setup

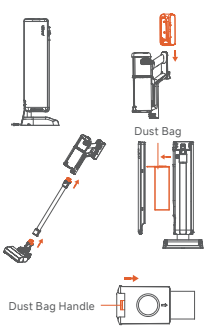

- Plug the dust collection station into a power socket.
- Insert the battery pack into the guide rail from the top. When you hear a “click,” the pack is securely attached.
- Insert the metal extension tube into the handheld unit, then attach the floor brush to the end of the metal tube. When you hear a “click,” each component is properly installed.
- Ensure that the dust bag is installed correctly. Insert it horizontally along the guide rail following the arrow direction, and push it fully into place. (If the dust bag is not installed or improperly seated, the Dust Bag Indicator on the collection station will flash.)

⚠ Before Use:

- Check the battery level before the first use. If the remaining charge is low, fully charge the battery before operation.
- Always operate the vacuum with the dust bag properly installed.

• Tips for First-Time Use






Eco Mode Smart Mode



Power Mode Battery Level ≤ 20%

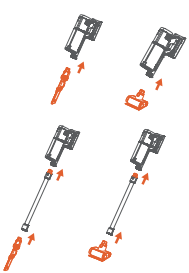

- Press the Station Release Button to remove the vacuum cleaner from the dust collection station. Place the vacuum on the floor and press the Power Button to start operation. Lightly press the cleaner against the floor and move it back and forth to begin cleaning.
- When the vacuum is turned on, it will start in Smart Mode. Press the Mode Button to switch between Eco Mode and Power Mode.
- When the battery level becomes 20% or lower, the Charging Indicator Light on the display panel will illuminate in red.
- When cleaning is finished, briefly press the Power Button to stop operation.
- Turn on the Dust Collection Station. When the Power Indicator Light turns green, the station is in standby mode. Place the vacuum cleaner onto the station, and Dust Collection Mode will start automatically. (To stop dust collection, briefly press the Dust Collection Button. Press it again to resume dust collection.) After dust collection is completed, the unit will automatically switch to Charging Mode.
- Press the Dust Collection Button twice briefly to switch between Auto Dust Collection Mode and Manual Dust Collection Mode. (Perform this operation when the vacuum cleaner is not placed on the station.) When the mode switch is completed, the three indicator lights on the dust collection station will flash twice.
- Pull the handle on the Dust Box Cover outward to open the cover. Hold the Dust Bag Handle and pull it outward to remove the dust bag easily. Insert a new dust bag securely all the way in, then close the cover firmly.

- When cleaning window sills, sofas, or narrow gaps in furniture, attach the 4-in-1 Multi-Purpose Nozzle or the Anti-Mite Brush for more efficient cleaning.


⚠ Notes & Tips:

- The sound of airflow heard during operation is normal and indicates that the vacuum is functioning properly.
- If the Dust Collection Indicator Light on the station turns on during use, the Dust Bag is full. Please replace it with a new dust bag.
- When returning the vacuum cleaner to the Dust Collection Station, make sure that the Main Unit, Metal Extension Tube, and Floor Brush are properly connected before inserting. Incorrect insertion may cause the vacuum to slip or fall.

IV Care & Maintenance

- Before cleaning, make sure the appliance is switched off and has completely stopped operating.
- Wipe the surface with a soft cloth moistened with water or a neutral detergent, then wring it out thoroughly before use. Do not pour water directly onto the appliance or allow any liquid to enter the interior.

• Cleaning the Dust Cup

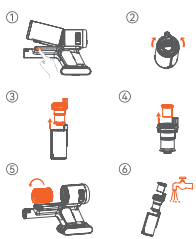


- Press the Dust Cup Release Button to remove the dust cup from the main unit.
- Following the arrow printed on the dust cup, rotate the Cyclone Cone clockwise to unlock it. Rotate it counterclockwise to lock it again. Lift the handle and pull the Cyclone Cone Assembly upward to remove it from the dust cup.
- Separate the Cyclone Cone Assembly from the Inlet HEPA Filter.
- Pull the Outlet HEPA Filter outward to remove it.
- Rinse the Dust Cup, Cyclone Cone, Inlet HEPA Filter, and Outlet HEPA Filter with clean water. Allow all components to dry completely before reassembling them.

⚠ Caution:

- Do not wash the main unit with water. If water enters the interior, it may cause malfunction.
- Maintenance Tip:

  After cleaning, make sure all components are completely dry before reinstalling them onto the main unit. Attaching damp parts may cause malfunction or unpleasant odors.
- Before use, always check that the Inlet HEPA Filter is properly installed. Operating the vacuum without the filter may damage the motor.

- Cleaning the Brush Roll Assembly

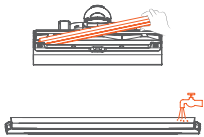

- The Brush Roll Assembly is magnetically attached. Pinch the brush section lightly and lift it upward to remove.
- Remove dust and hair from the detached brush roll. If necessary, rinse it with water. After it has dried completely, reinstall it in its original position.

Maintenance Tip:

After cleaning, ensure the Brush Roll is completely dry before reattaching it to the floor brush. Attaching it while still wet may result in malfunction.

⚠ Notes:

- After each use, clean the Dust Cup and Filter. If the dust cup becomes full during use, empty and clean it immediately. Continuing to use the vacuum in this state may reduce suction performance.
- When washing the filter, do not scrub or twist it forcefully. This may cause damage or deformation. After rinsing the dust cup and all components, make sure they are completely dry before reinstalling them.
- It is recommended to replace the HEPA Filter approximately every three months. Please purchase replacement filters only from UWANT authorized dealers. Using non-genuine parts may cause reduced suction performance or motor damage.
- When cleaning the Brush Roll Assembly, always turn off the power and unplug the vacuum cleaner. Accidental startup may cause injury due to rotating parts.
- If the vacuum is not used for an extended period, recharge it using the Dust Collection Station for about three hours every three months. Full charging is not required. This helps prevent battery degradation.

V Troubleshooting

If you notice any irregularities during use, please check the following points before requesting repair service

Issue	Possible Cause	Solution
The vacuum does not operate	Battery power is low	Recharge the battery before use

Suction power is weak	1. The suction inlet is blocked. 2. The HEPA filter is dirty. 3. The filter is not installed correctly. 4. The exhaust filter is clogged.	1. Remove any obstructions from the suction inlet. 2. Clean the dust cup and filters. 3. Reinstall the filter properly. 4. Remove and clean the exhaust filter.
The vacuum does not charge	1. The power plug is not fully inserted into the outlet. 2. The vacuum is not correctly positioned on the dust collection station.	1. Check that the power plug is securely connected. 2. Reposition the vacuum correctly on the dust collection station.
The dust collection function does not activate	1. The vacuum is not properly seated on the station. 2. The dust cup is not installed correctly. 3. The dust bag is not attached. 4. The dust cup cover or lock is not fully closed.	1. Reposition the vacuum correctly on the station. 2. Reinstall the dust cup properly. 3. Attach the dust bag securely to the circular port on the dust collection station. 4. Check that the cover and lock are properly closed and that there are no obstructions.
Operation stops suddenly	Hair or debris is tangled around the Brush Roll Assembly.	Remove the Brush Roll Assembly, clear away any tangled debris or hair, and reinstall it.

If the problem persists after performing the above steps, turn off the power and contact UWANT Customer Service Center for assistance.

VI Product Specifications

Main Unit Name	Vacuum Cleaner		
Main Unit Model	V800	Rated Voltage	29.6V ⎓
Rated Power	950W	Charging Voltage	35V ⎓
Battery Capacity	3200mAh	Charging Time	4±1H
Base Station Name	Smart Self-Cleaning Base Station		
Base Station Model	V800-JZ	Rated Power	900W
Rated Output	35.0V ⎓ 1.0A	Rated Power Supply	220-240VAC 50/60Hz

VII Regulatory Compliance Information

- **EU Declaration of Conformity**

  This product complies with the relevant applicable Directives and European Norms, along with their amendments.

- **WEEE Disposal and Recycling Information**

  All products bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE as defined in Directive 2012/19/EU) and must not be disposed of together with unsorted municipal waste. To protect the environment and human health, please deliver waste equipment to designated collection points established by government or local authorities for professional recycling of electrical and electronic equipment. Proper disposal and recycling help prevent potential adverse impacts on the environment and human health. For specific collection point locations and related terms and conditions, please contact the installer or local authorities.

VIII Hazardous Substance Information Table


Part Name	Hazardous Substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic Components	O	O	O	O	O	O
PCBA and Electronic Components	X	O	O	O	O	O
Power Cord	X	O	O	O	O	O
Metal Components	O	O	O	O	O	O
Battery	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O


Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.


- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten entsprechende Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder es bedienen, um Unfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker und entfernen Sie das Akku-Pack.
- Beim Reinigen, Warten oder bei vorübergehender Nichtverwendung des Geräts muss dieses ausgeschaltet werden.
- Verwenden Sie das vollständige Gerät nicht zum Aufsaugen von erhitzten Gegenständen wie Kohle oder Zigarettenkippen, scharfen Gegenständen wie Glasscherben, ätzenden Flüssigkeiten oder brennbaren und explosiven Stoffen wie Benzin oder Alkohol. Dies kann das Gerät beschädigen oder Brände und Verletzungen oder andere Unfälle verursachen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Aufsaugen von Wasser oder feuchtem Staub. Vermeiden Sie Regen, Wassereintritt oder den Einsatz in feuchten Umgebungen (wie Badezimmer, Waschräume, Waschküchen usw.), um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten oder direkter Sonneneinstrahlung zu platzieren, um Brandgefahr zu verhindern.
- Vermeiden Sie einen längeren Betrieb bei blockiertem Sauganschluss, um Schäden am Gerät zu verhindern.
- Setzen Sie sich nicht auf dieses Produkt, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Walzenbürstenbaugruppe nicht während des Betriebs des Geräts, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Produkt zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Bogenbereich der Bodenbürste auf Verstopfungen. Bei Verschmutzung reinigen Sie diesen umgehend mit dem Reinigungswerkzeug, um eine verringerte Saugleistung oder eine verkürzte Lebensdauer des Geräts zu vermeiden.
- Alle technischen Informationen und Daten in diesem Handbuch wurden vom Unternehmen oder von beauftragten Drittprüfstellen ermittelt. Das Recht zur endgültigen Auslegung liegt beim Unternehmen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Fachkräften ersetzt werden.

- Produktübersicht

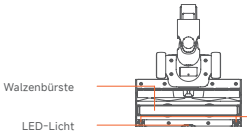


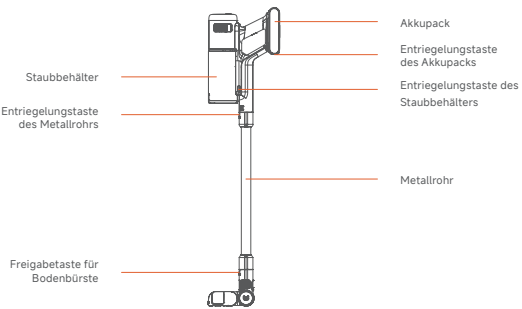

① Staubsauger

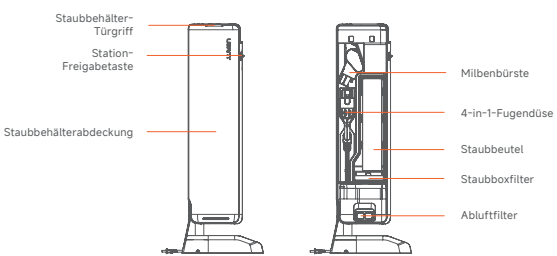

② Station

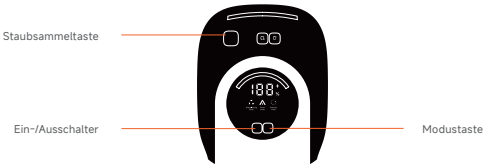

③ Anzeigefeld


Staubbehälter


Zyklonkegel


HEPA-Filter am Lufteinlass


HEPA-Filter am Luftauslass


Milbenbürste


Walzenbürste


4-in-1-Fugendüse


Staubbeutel


④ Zubehör

⚠ Hinweis:

Die in diesem Handbuch gezeigten Produktabbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Design, Funktionen und Spezifikationen können abweichen.

III Installation

• Erstinbetriebnahme

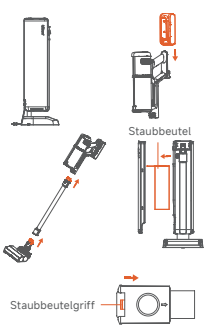

- Schließen Sie die Station an eine Steckdose an.
- Setzen Sie den Akkupack von oben in die Führungsschiene ein. Sobald ein „Klick“ hörbar ist, sitzt der Akku fest.
- Setzen Sie das Metallrohr in das Handgerät ein und befestigen Sie anschließend die Bodenbürste am Rohrende. Sobald ein „Klick“ ertönt, sind alle Komponenten korrekt installiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel korrekt eingesetzt ist. Führen Sie ihn gemäß der Pfeilrichtung horizontal in die Führungsschiene ein und schieben Sie ihn vollständig hinein. (Wenn der Staubbeutel nicht installiert oder falsch eingesetzt ist, blinkt die Staubbeutelanzeige an der Station.)

⚠ Vor der Verwendung:

- Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung den Akkustand. Wenn die Restladung niedrig ist, laden Sie den Akku vollständig auf.
- Betreiben Sie das Gerät immer nur mit korrekt eingesetztem Staubbeutel.

• Tipps für die erstmalige Nutzung










Eco-Modus Smart-Modus





Power-Modus Akkustand ≤ 20 %

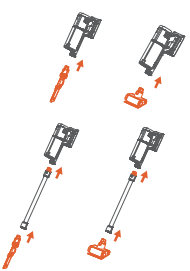

- Drücken Sie die Station-Freigabetaste, um den Staubsauger aus der Station zu entnehmen. Stellen Sie das Gerät auf den Boden und drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um den Betrieb zu starten. Drücken Sie den Staubsauger leicht auf den Boden und bewegen Sie ihn vor und zurück, um die Reinigung zu beginnen.
- Nach dem Einschalten startet das Gerät im Smart-Modus. Drücken Sie die Moduswahltaste, um zwischen Eco-Modus und Power-Modus zu wechseln.
- Wenn der Akkustand auf 20 % oder weniger sinkt, leuchtet die Ladeanzeige am Display rot.
- Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste, um den Betrieb zu stoppen.
- Stellen Sie den Staubsauger auf die Station (sobald die Station an das Stromnetz angeschlossen ist und die Betriebsanzeige grün leuchtet), startet der Staubsammelmodus automatisch. (Zum Deaktivieren der Staubsammlung drücken Sie kurz die Staubsammeltaste; drücken Sie die Staubsammeltaste erneut kurz, um die Staubsammlung zu starten.) Nach Abschluss des Staubsammelmodus wechselt das Gerät automatisch in den Lademodus.
- Drücken Sie zweimal kurz die Staubsammeltaste, um zwischen automatischem und manuellem Staubsammelmodus zu wechseln. (Diese Einstellung nur vornehmen, wenn der Staubsauger nicht in der Station steht.) Nach dem Wechsel blinken die drei Kontrollleuchten der Station zweimal.
- Ziehen Sie den Staubbehälter-Türgriff nach außen, um die Abdeckung zu öffnen. Ziehen Sie am Staubbeutelgriff, um den Staubbeutel zu entfernen. Setzen Sie einen neuen Staubbeutel vollständig ein und schließen Sie die Abdeckung fest.

- Beim Reinigen von Fensterbänken, Sofas oder engen Spalten verwenden Sie die 4-in-1-Fugendüse oder die Milbenbürste für eine effizientere Reinigung.

⚠ Hinweise & Tipps:

- Das während des Betriebs hörbare Luftströmungsgeräusch ist normal und zeigt die ordnungsgemäße Funktion an.
- Wenn die Staubsammelanzeige an der Station während der Nutzung aufleuchtet, ist der Staubbeutel voll. Bitte ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- Achten Sie beim Einsetzen des Staubsaugers in die Station darauf, dass Hauptgerät, Metallrohr und Bodenbürste korrekt verbunden sind. Falsches Einsetzen kann dazu führen, dass das Gerät kippt oder herausfällt.

IV Pflege & Wartung

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel leicht befeuchtet ist. Wringen Sie es gründlich aus. Gießen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere eindringen.

• Reinigung des Staubbehälters




- Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um ihn vom Hauptgerät zu entfernen.
- Drehen Sie den Zyklonkegel gemäß dem Pfeil auf dem Behälter im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn wieder zu verriegeln. Heben Sie den Griff an und ziehen Sie die Zyklonkegelbaugruppe nach oben heraus.
- Entnehmen Sie den Einlass-HEPA-Filter aus der Zyklon-Konus-Baugruppe.
- Entnehmen Sie den Auslass-HEPA-Filter aus dem Hauptgerät (ziehen Sie zuerst nach hinten und heben Sie ihn dann nach oben an; kehren Sie den Vorgang um, um den Auslass-HEPA-Filter zu installieren).
- Spülen Sie Staubbehälter, Zyklonkegel, HEPA-Filter am Lufteinlass und HEPA-Filter am Luftauslass mit sauberem Wasser ab. Lassen Sie alle Komponenten vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

⚠ Vorsicht:

- Waschen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser. Dringt Wasser ein, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

- Wartungstipp:
  Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind. Feuchte Komponenten können Fehlfunktionen oder unangenehme Gerüche verursachen.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung stets, ob der HEPA-Filter am Lufteinlass korrekt eingesetzt ist. Der Betrieb ohne Filter kann den Motor beschädigen.

• Reinigung der Walzenbürste

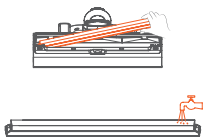

- Die Walzenbürste ist magnetisch befestigt. Drücken Sie den Bürstenbereich leicht zusammen und ziehen Sie ihn nach oben heraus.
- Entfernen Sie Staub und Haare von der Walzenbürste. Falls nötig, waschen Sie sie mit Wasser. Nach vollständigem Trocknen setzen Sie sie wieder ein.

Wartungstipp:

Stellen Sie sicher, dass die Walzenbürste vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder in die Bodenbürste einsetzen. Eine feuchte Bürste kann Fehlfunktionen verursachen.

⚠ Hinweise:

- Reinigen Sie Staubbehälter und Filter nach jedem Gebrauch. Wenn der Staubbehälter während der Nutzung voll wird, leeren und reinigen Sie ihn sofort — eine Fortsetzung des Betriebs kann die Saugleistung verringern.
- Beim Reinigen des Filters nicht kräftig schrubben oder verdrehen — dies kann zu Schäden führen. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Es wird empfohlen, den HEPA-Filter etwa alle drei Monate auszutauschen. Kaufen Sie Ersatzfilter ausschließlich bei autorisierten UWANT-Händlern. Nicht-originale Teile können reduzierte Saugleistung oder Motorschäden verursachen.
- Schalten Sie vor der Reinigung der Walzenbürste das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Ein versehentliches Starten kann aufgrund rotierender Teile Verletzungen verursachen.
- Wenn der Staubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn etwa alle drei Monate für ungefähr drei Stunden über die Staubsammelstation. Eine vollständige

V Fehlerbehebung

Wenn während der Nutzung Unregelmäßigkeiten auftreten, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger startet nicht	Der Akku ist fast leer.	Laden Sie den Akku vor der Nutzung auf.
Die Saugleistung ist schwach	1. Die Saugöffnung ist blockiert. 2. Der HEPA-Filter ist verschmutzt. 3. Der Filter ist nicht korrekt eingesetzt. 4. Der Abluftfilter ist verstopft.	1. Entfernen Sie Blockierungen an der Saugöffnung. 2. Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter. 3. Setzen Sie den Filter korrekt ein. 4. Entfernen und reinigen Sie den.
Der Staubsauger lädt nicht	1. Der Netzstecker ist nicht vollständig eingesteckt. 2. Der Staubsauger wurde nicht korrekt in die Station eingesetzt.	1. Überprüfen Sie den Netzanschluss. 2. Setzen Sie das Gerät erneut korrekt ein.
Die Staubsammelfunktion startet nicht	1. Das Gerät sitzt nicht richtig in der Station. 2. Der Staubbehälter ist nicht korrekt eingesetzt. 3. Der Staubbeutel ist nicht befestigt. 4. Die Abdeckung der Staubbox ist nicht vollständig geschlossen.	1. Setzen Sie das Gerät korrekt in die Station ein. 2. Installieren Sie den Staubbehälter erneut korrekt. 3. Befestigen Sie den Staubbeutel am runden Anschluss der Station. 4. Stellen Sie sicher, dass Abdeckung und Verriegelung vollständig geschlossen sind.
Der Betrieb stoppt plötzlich	Haare oder Schmutz haben sich in der Walzenbürste verfangen.	Entfernen Sie die Walzenbürste, reinigen Sie sie und setzen Sie sie wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an das UWANT-Kundendienstzentrum.

VI Produktspezifikationen

Produktname	Staubsauger		
Produktmodell	V800	Nennspannung	29.6V ⎓
Nennleistung	950W	Ladespannung	35V ⎓
Akkukapazität	3200mAh	Ladezeit	4±1H
Stationsname	Intelligente Selbstreinigungs-Basisstation		
Stationsname	V800-JZ	Nennleistung	900W
Nennausgang	35.0V⎓1.0A	Nennstromversorgung	220-240VAC 50/60Hz

VII Informationen zur regulatorischen Konformität

- **Die EU-Konformitätserklärung**

  Dieses Produkt entspricht den einschlägigen Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen.

- **Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von WEEE**

  Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht im unsortierter hausmüll entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bringen Sie Ihre Altgeräte bitte zu den von der Regierung oder den lokalen Behörden eingerichteten Sammelstellen für das fachgerechte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Für nähere Informationen zu den genauen Standorten der Recyclingstellen und den dazugehörigen Bedingungen wenden Sie sich bitte an den Installationsdienstleister oder die zuständige örtliche Behörde.


VIII Tabelle zu gefährlichen Stoffen

Teilename	Gefährliche Stoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr (VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffkomponenten	O	O	O	O	O	O
PCBA-und elektronische Komponenten	X	O	O	O	O	O
Netzkabel	X	O	O	O	O	O
Metallkomponenten	O	O	O	O	O	O
Batterie	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O


Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver correctement pour une consultation ultérieure.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou quèlles nàient reçu des instructions concernant lutilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou utiliser l'appareil afin d'éviter les accidents.
- Ce produit est un appareil électrique. Ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance. Si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et retirer la batterie.
- Éteignez la machine avant le nettoyage, l'entretien ou une période de non-utilisation temporaire.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets chauffés comme du charbon ou des mégots de cigarette, des objets tranchants comme du verre brisé, des liquides corrosifs, ou des substances inflammables et explosives comme l'essence ou l'alcool. Cela pourrait endommager l'appareil, provoquer un incendie ou entraîner des blessures ou autres accidents.
- N'utilisez pas ce produit pour aspirer de l'eau ou de la poussière humide. Évitez d'exposer l'appareil à la pluie, à une infiltration d'eau ou de l'utiliser dans l'environnement humide (comme les salles de bains, les toilettes, les buanderies, etc.) pour éviter un dysfonctionnement.
- Évitez de placer l'appareil près de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil pour prévenir tout risque d'incendie.
- Évitez une utilisation prolongée lorsque l'entrée d'aspiration est bloquée afin de prévenir les dommages à l'appareil.
- Ne vous asseyez pas sur cet appareil afin d'éviter de l'endommager.
- Ne retirez pas l'ensemble de brosse rotative lorsque l'appareil est en marche afin d'éviter toute blessure.
- Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à démonter, réparer ou modifier ce produit.
- Veuillez vérifier régulièrement le tube coudé de la brosse de sol pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué. Si des débris le bloquent, veuillez le nettoyer rapidement à l'aide d'un outil de nettoyage afin d'éviter toute obstruction qui pourrait réduire la puissance d'aspiration et la durée de vie de l'appareil.
- Toutes les informations techniques et données contenues dans ce manuel proviennent de la société ou d'organismes de test tiers désignés. Le droit d'interprétation final appartient à la société.
- En cas de dommage du cordon d'alimentation, il doit être remplacé par le fabricant, son département de service ou un professionnel qualifié afin déviter tout danger.


- Nom de la pièce

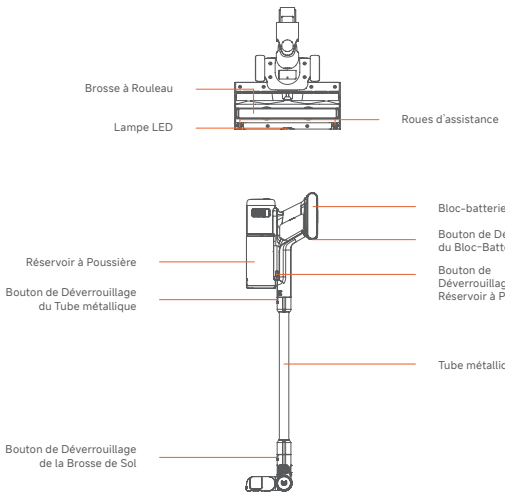


① Aspirateur

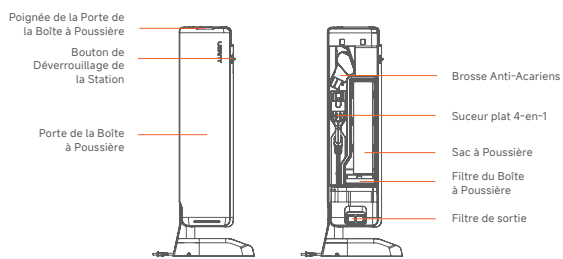

② Station

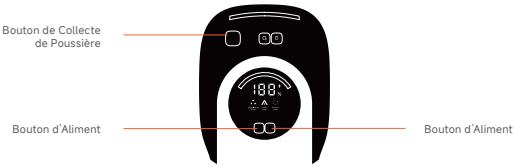

③ Panneau d'Affichage

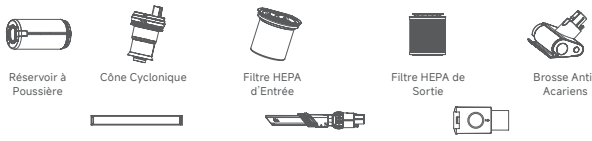


④ Accessoires

⚠ Remarque :
Les images du produit dans ce manuel sont fournies à titre illustratif. Le design, les fonctions et les spécifications réels peuvent différer.

III Installation

- **Configuration Initiale**

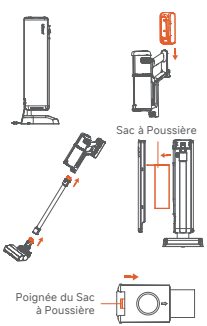

- Branchez la station sur une prise secteur.
- Insérez la batterie dans le rail de guidage par le dessus. Un « clic » confirme l'installation correcte.
- Insérez le tube métallique dans l'unité portative, puis fixez la brosse de sol à l'extrémité du tube. Un « clic » confirme l'assemblage correct.
- Assurez-vous que le sac à poussière est correctement installé. Glissez-le horizontalement dans le rail en suivant la direction de la flèche et poussez-le jusqu'au fond. (Si le sac est mal installé ou absent, l'indicateur du sac sur la station clignotera.)

⚠ Avant l'Utilisation :

- Vérifiez le niveau de batterie avant la première utilisation. Si la charge est faible, rechargez complètement la batterie.
- Fonctionnez toujours l'aspirateur avec un sac à poussière correctement

• Conseils pour une première utilisation



- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la station pour retirer l'aspirateur. Placez-le sur le sol et appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer. Appuyez légèrement l'aspirateur contre le sol et déplacez-le d'avant en arrière pour démarrer le nettoyage.
- À l'allumage, l'appareil démarre en Mode Intelligent. Appuyez sur le bouton de mode pour basculer entre Mode Éco et Mode Puissant.
- Lorsque la batterie atteint 20 % ou moins, le voyant de charge sur l'écran s'allume en rouge.
- À la fin du nettoyage, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour arrêter le fonctionnement.
- Placez l'aspirateur sur la station (la station doit être branchée et le voyant lumineux d'alimentation doit être vert) : le mode collecte de poussière démarre automatiquement. (Pour arrêter la collecte de poussière, appuyez brièvement sur le bouton de collecte de poussière ; appuyez de nouveau brièvement pour relancer la collecte.) Une fois le mode collecte de poussière terminé, l'aspirateur passe automatiquement en mode charge.
- Appuyez deux fois brièvement sur le bouton de collecte pour passer du mode auto-vidange au mode manuel. (À effectuer lorsque l'aspirateur n'est pas sur la station.) Les trois voyants de la station clignoteront deux fois pour confirmer.
- Tirez la poignée de la porte de la boîte à poussière pour l'ouvrir. Saisissez la poignée du sac à poussière et tirez pour le retirer. Insérez un nouveau sac jusqu'au fond et refermez la boîte fermement.
- Pour nettoyer rebords de fenêtres, canapés ou espaces étroits, utilisez suceur plat 4-en-1 pour Aspirateur ou la brosse anti-acariens pour une meilleure efficacité.

⚠ Notes & Conseils :

- Le bruit du flux d'air pendant l'utilisation est normal et indique un fonctionnement correct.
- Si l'indicateur de collecte sur la station s'allume, le sac est plein. Remplacez-le par un sac neuf.
- Lors du retour de l'aspirateur à la station, vérifiez que l'unité principale, le tube métallique et la brosse de sol sont bien connectés. Une mauvaise insertion peut provoquer une chute.

IV Entretien & Maintenance

- Avant tout nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint et complètement arrêté.
- Essuyez la surface avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre. Ne versez jamais d'eau directement sur l'appareil et évitez toute infiltration de liquide.

• Nettoyage du Réservoir à Poussière




- Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le réservoir de poussière.
- Suivez la flèche imprimée sur le réservoir de poussière : tournez le cône cyclonique dans le sens horaire pour déverrouiller, puis antihoraire pour verrouiller. Soulevez la poignée et retirez l'ensemble du cône cyclonique.
- Séparez le cône cyclonique du filtre HEPA d'entrée .
- Tirez le filtre HEPA de sortie pour le retirer.
- Rincez le réservoir, le cône cyclonique, le filtre HEPA d'entrée et celui de sortie à l'eau claire. Laissez sécher complètement avant de réassembler.

⚠ Avertissement :

- Ne lavez jamais l'unité principale avec de l'eau — une infiltration pourrait causer une panne.
- Conseil d'Entretien :

  Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement sèches avant remontage. Des pièces humides peuvent provoquer des dysfonctionnements ou des odeurs.
- Vérifiez toujours que le filtre HEPA d'entrée est bien installé avant utilisation. Un usage sans filtre peut endommager le moteur.

- Nettoyage de la Brosse à Rouleau

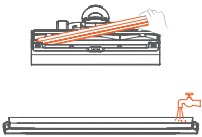

- La Brosse à Rouleau est fixée magnétiquement. Pincez légèrement la brosse et soulevez-la pour la retirer.
- Retirez la poussière et les cheveux. Si nécessaire, rincez-la. Laissez sécher complètement avant de réinstaller.

Conseil d'Entretien :

Assurez-vous que la brosse à rouleau est complètement sèche avant réinstallation. Une brosse humide peut entraîner un dysfonctionnement.

⚠ Notes:

- Nettoyez le réservoir et les filtres après chaque utilisation. Si le réservoir devient plein, videz-le immédiatement. Continuer à l'usage dans cet état peut réduire la puissance d'aspiration.
- Lors du lavage du filtre, ne frottez pas fortement et ne tordez pas — cela pourrait l'endommager.
- Laissez toutes les pièces sécher complètement avant remontage. Remplacez le filtre HEPA environ tous les trois mois. N'utilisez que des pièces authentiques UWANT. Les pièces non officielles peuvent réduire les performances et causer des dommages au moteur.
- Débranchez toujours l'aspirateur avant de nettoyer la brosse à rouleau. Un démarrage accidentel peut causer des blessures.
- Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant longtemps, rechargez-le environ 3 heures tous les trois mois via la station. Une charge complète n'est pas nécessaire. Cela prévient la dégradation de la batterie.

V Dépannage

En cas d'anomalie, vérifiez les points suivants avant de contacter le service après-vente.

Problème	Cause Possible	Solution
L'aspirateur ne démarre pas	La batterie est faible.	Rechargez la batterie avant utilisation.
Puissance d'aspiration faible	1. L'entrée d'aspiration est bloquée. 2. Le filtre HEPA est sale. 3. Le filtre est mal installé. 4. Le filtre d'échappement est obstrué.	1. Retirez les blocages. 2. Nettoyez le réservoir et les filtres. 3. Réinstallez correctement le filtre. 4. Nettoyez le filtre d'échappement.

L'aspirateur ne charge pas	1. La prise n'est pas complètement insérée. 2. L'aspirateur est mal positionné sur la station.	1. Vérifiez la connexion. 2. Replacez correctement l'aspirateur sur la station.
La collecte de poussière ne démarre pas	1. L'aspirateur est mal inséré. 2. Le réservoir est mal installé. 3. Le sac à poussière est absent. 4. Le couvercle ou le verrou n'est pas complètement fermé.	1. Repositionnez l'aspirateur. 2. Réinstallez le réservoir. 3. Fixez le sac correctement sur l'orifice circulaire. 4. Vérifiez le couvercle et retirez les éventuelles obstructions.
Arrêt soudain	Des cheveux ou débris sont enroulés autour du la brosse à rouleau.	Retirez et nettoyez la brosse à rouleau, puis réinstallez-la.

Si le problème persiste, éteignez l'appareil et contactez le service client UWANT.

VI Spécifications du Produit

Nom du Produit	Aspirateur		
Modèle du Produit	V800	Tension Nominal	29.6V ⎓
Puissance Nominale	950W	Tension de Charge	35V ⎓
Capacité de la Batterie	3200mAh	Durée de charge	4±1H
Nom de la Station	Station de base intelligente avec auto-nettoyage		
Modèle de la Station	V800-JZ	Puissance Nominale	900W
Sortie Nominale	35.0V⎓1.0A	Alimentation Nominale	220-240VAC 50/60Hz

VII Informations sur La Conformité Réglementaire

- **La Déclaration de Conformité de l'UE**

  Ce produit est conforme aux directives pertinentes applicables et aux normes européennes, ainsi qu'à leurs amendements.



- **Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE**

  Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, tels que définis dans la directive 2012/19/UE)., et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, veuillez rapporter l'équipement usagé à un point de collecte officiel établi par les autorités locales ou les services municipaux, afin qu'il puisse être traité et recyclé de manière appropriée par des professionnels. Un traitement et un recyclage adéquats contribuent à réduire les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour connaître l'emplacement des points de collecte ou les modalités spécifiques, veuillez contacter votre installateur, ou les autorités locales.

VIII Table des Substances Dangereuses


Nom de la Pièce	Substances Dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome Hexavalent (Cr (VI))	PBB	PBDE
Composants Plastiques	O	O	O	O	O	O
Composants Électroniques/ PCBA	X	O	O	O	O	O
Cordon d'Alimentation	X	O	O	O	O	O
Composants Métalliques	O	O	O	O	O	O
Batterie	O	O	O	O	O	O
Moteur	X	O	O	O	O	O
Adaptateur	X	O	O	O	O	O


Precauzioni

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per future consultazion.


- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio o di utilizzarlo per evitare incidenti.
- Questo prodotto è un apparecchio elettrico. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere la batteria.
- Spegnere l'apparecchio prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione o di qualsiasi periodo di inutilizzo temporaneo.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti caldi come carbone o mozziconi di sigaretta, oggetti appuntiti come vetri rotti, liquidi corrosivi o sostanze infiammabili ed esplosive come benzina o alcol. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio, causare incendi o provocare lesioni o altri incidenti.
- Non utilizzare questo prodotto per aspirare acqua o polvere bagnata. Evitare di esporre l'apparecchio alla pioggia, alle infiltrazioni d'acqua o di utilizzarlo in ambienti umidi (come bagni, servizi igienici, lavanderie, ecc.) per evitarne il malfunzionamento.
- Evitare di posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole per prevenire il rischio di incendio.
- Evitare l'uso prolungato con l'apertura di aspirazione bloccata per evitare danni all'apparecchio.
- Non sedersi sull'apparecchio per evitare di danneggiarlo.
- Non rimuovere il gruppo spazzola rotante mentre l'apparecchio è in funzione per evitare lesioni.
- Solo tecnici qualificati sono autorizzati a smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Controllare regolarmente il tubo angolato della spazzola per pavimenti per assicurarsi che non sia bloccato. Se è ostruito da detriti, pulirlo tempestivamente con un apposito strumento per evitare ostruzioni che potrebbero ridurre la potenza di aspirazione e la durata dell'apparecchio.
- Tutte le informazioni tecniche e i dati contenuti nel presente manuale sono forniti dall'azienda o da enti di prova terzi designati. L'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, questo deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un professionista qualificato per evitare qualsiasi pericolo.

- Nome del pezzo

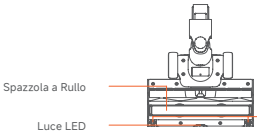


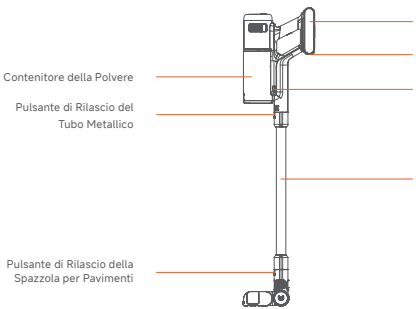

① Aspirapolvere

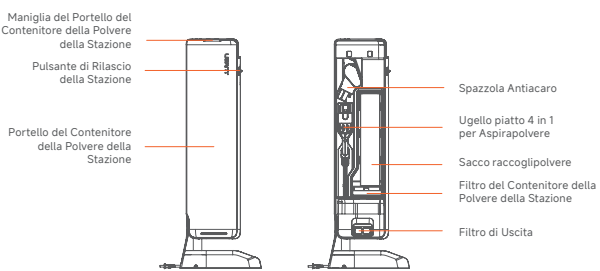

② Stazione

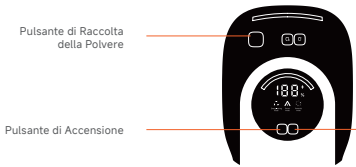

③ Pannello di Visualizzazione




④ Accessori

⚠ Nota:
Le immagini del prodotto presenti in questo manuale hanno solo scopo illustrativo. Il design, le caratteristiche e le specifiche reali possono differire.

III Installazione

- Installazione Iniziale

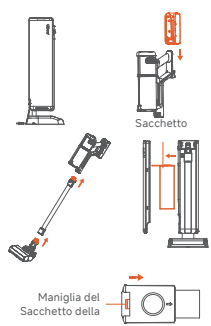

- Collegare la stazione di raccolta della polvere a una presa di corrente.
- Inserire la batteria nella guida dall'alto. Quando si sente un "clic", la batteria è fissata correttamente.
- Inserire il tubo metallico nell'unità portatile, quindi fissare la spazzola per pavimenti all'estremità del tubo. Al "clic", i componenti sono installati correttamente.
- Assicurarsi che il sacchetto della polvere sia installato correttamente. Inserirlo orizzontalmente seguendo la direzione della freccia e spingerlo fino in fondo. (Se il sacchetto non è installato o non è inserito correttamente, l'indicatore sulla stazione lampeggerà.)

⚠ Prima dell'Uso:

- Controllare il livello della batteria prima del primo utilizzo. Se è basso, caricare completamente la batteria.
- Far funzionare l'aspirapolvere solo con il sacchetto della polvere

• Consigli per il Primo Utilizzo






Modalità Eco Modalità intelligente



Modalità Turbo -Batteria < 20%

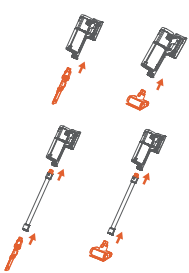

- Premere il pulsante di rilascio della stazione per rimuovere l'aspirapolvere. Posizionarlo sul pavimento e premere il pulsante di accensione per avviare l'operazione. Premere leggermente l'aspirapolvere sul pavimento e muoverlo avanti e indietro per iniziare la pulizia.
- All'accensione, l'aspirapolvere parte in Modalità Intelligente. Premere il pulsante del modo per passare tra Modalità Eco e Modalità Turbo.
- Quando la batteria scende al 20% o meno, la spia di carica sul pannello si illumina in rosso.
- Alla fine della pulizia, premere brevemente il pulsante di accensione per interrompere l'operazione.
- Posizionando l'aspirapolvere nella stazione (quando la stazione è collegata all'alimentazione e la spia luminosa di alimentazione diventa verde), la modalità di raccolta della polvere si avvierà automaticamente. (Per disattivare la raccolta della polvere, premere brevemente il pulsante di raccolta della polvere; premere di nuovo brevemente il pulsante di raccolta della polvere per riavviare la raccolta della polvere.) Al termine della modalità di raccolta della polvere, l'aspirapolvere entrerà automaticamente in modalità di ricarica.
- Premere due volte il pulsante di raccolta per passare tra modalità automatica e manuale. (Eseguire questa operazione quando l'aspirapolvere non è nella stazione.) Al completamento, le tre spie della stazione lampeggeranno due volte.
- Tirare la Maniglia del Portello del Contenitore della Polvere della Stazione per aprirlo. Estrarre il sacchetto e sostituirlo con uno nuovo, inserendolo fino in fondo. Chiudere bene il coperchio.

- Per pulire davanzali, divani o spazi stretti, utilizzare Ugello piatto 4 in 1 per Aspirapolvere o la spazzola antiacaro.


⚠ Note e Suggerimenti:

- Il rumore dell 'aria durante il funzionamento è normale e indica che l'aspirapolvere funziona correttamente.
- Se la spia sulla stazione si accende, significa che il sacchetto è pieno: sostituirlo con uno nuovo.
- Quando si riposiziona l'aspirapolvere nella stazione, assicurarsi che l'unità principale, il tubo metallico e la spazzola siano correttamente collegati. Un inserimento scorretto può causarne la caduta.

IV Cura e Manutenzione

- Prima di pulire, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e completamente fermo.
- Pulire la superficie con un panno morbido inumidito con acqua o detergente neutro. Non versare acqua direttamente sull 'apparecchio né permettere l'ingresso di liquidi.

• Pulizia del Contenitore della Polvere

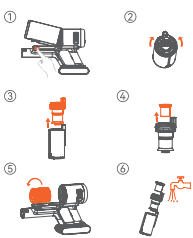


- Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il contenitore.
- Seguendo la freccia, ruotare il cono ciclonico in senso orario per sbloccarlo e antiorario per bloccarlo. Sollevare la maniglia e rimuovere il modulo del cono.
- Rimuovere il filtro HEPA di ingresso dal gruppo cono ciclonico.
- Rimuovere il filtro HEPA di uscita dall'unità principale (tirare prima all'indietro, quindi sollevare verso l'alto; invertire la procedura per installare il filtro HEPA di uscita).
- Risciacquare contenitore, cono ciclonico, filtro HEPA di ingresso e di uscita con acqua pulita. Lasciare asciugare completamente prima di rimontare.

⚠ Attenzione:

- Non lavare l'unità principale con acqua. L'ingresso di acqua può causare malfunzionamenti.
- Consiglio di Manutenzione:
  Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di reinstallarle. Parti umide possono causare cattivi odori o malfunzionamenti.
- Verificare sempre che il filtro HEPA di ingresso sia correttamente installato. Usare l'aspirapolvere senza questo filtro può danneggiare il motore.

- Pulizia del Spazzola a Rullo

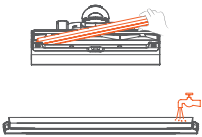

- Il modulo è fissato magneticamente. Pizzicare leggermente la sezione della spazzola e sollevarla per rimuoverla.
- Rimuovere polvere e capelli dal rullo. Se necessario, risciacquare e lasciare asciugare completamente prima di reinstallare.

Consiglio di Manutenzione:

Assicurarsi che il Spazzola a Rullo sia completamente asciutto prima di reinstallarlo. Un rullo umido può causare malfunzionamenti.

⚠ Note:

- Pulire contenitore e filtri dopo ogni uso. Se il contenitore si riempie durante l'utilizzo, svuotarlo e pulirlo immediatamente. Continuare a usarlo in questo stato può ridurre la potenza di aspirazione.
- Non strofinare o torcere i filtri con forza durante il lavaggio: potrebbero danneggiarsi.
- Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di reinstallarle. Si consiglia di sostituire il filtro HEPA ogni tre mesi. Usare solo ricambi originali UWANT. L'uso di componenti non originali può ridurre le prestazioni o danneggiare il motore.
- Spegnere e scollegare l'aspirapolvere prima di pulire il Spazzola a Rullo. Un avvio accidentale può causare lesioni.
- Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per lunghi periodi, ricaricarlo per circa tre ore ogni tre mesi tramite la stazione. Non è necessaria una carica completa. Questo aiuta a prevenire il degrado della batteria.

V Risoluzione dei problemi

Se si notano anomalie durante l'uso, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza.

Problema	Causa Possibile	Soluzione
L'aspirapolvere non si accende	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria prima dell'uso.
La potenza di aspirazione è debole	1. L'ingresso di aspirazione è bloccato. 2. Il filtro HEPA è sporco. 3. Il filtro non è installato correttamente. 4. Il filtro di scarico è ostruito.	1. Rimuovere eventuali ostruzioni. 2. Pulire contenitore e filtri. 3. Reinstallare correttamente il filtro. 4. Pulire il filtro di scarico.

L'aspirapolvere non si ricarica	1. La spina non è completamente inserita. 2. L'aspirapolvere non è posizionato correttamente sulla stazione.	1. Controllare il collegamento. 2. Riposizionare l'aspirapolvere sulla stazione.
La funzione di raccolta non si attiva	1. L'aspirapolvere non è ben inserito nella stazione. 2. Il contenitore non è installato correttamente. 3. Il sacchetto della polvere non è collegato. 4. Il coperchio o la chiusura non sono	1. Riposizionare correttamente l'aspirapolvere. 2. Reinstallare il contenitore. 3. Fissare bene il sacchetto al porta-collegamento circolare. 4. Controllare chiusura e ostruzioni.
L'operazione si interrompe improvvisamente	Capelli o detriti avvolti nel Spazzola a Rullo.	Rimuovere il Spazzola a Rullo, pulirlo e reinstallarlo.

Se il problema persiste, spegnere l'apparecchio e contattare l'assistenza UWANT.

VI Specifiche del Prodotto

Nome del Prodotto	Aspirapolvere		
Modello del Prodotto	V800	Tensione Nominale	29.6V ⎓
Potenza Nominale	950W	Tensione di Caricae	35V ⎓
Capacità della Batteria	3200mAh	Durata della Carica	4±1H
Nome della Stazione	Stazione base intelligente con auto-pulizia		
Modello della Stazione	V800-JZ	Potenza Nominale	900W
Uscita Nominale	35.0V⎓1.0A	Alimentazione Nominale	220-240VAC 50/60Hz

VII Informazioni sulla conformità normativa

- **Informazioni sulla conformità normativa**

  Dichiarazione di conformità UE

- **Questo prodotto è conforme alle direttive pertinenti e alle norme europee e ai relativi emendamenti.**

  Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, come definiti nella Direttiva 2012/19/UE) e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Per proteggere l'ambiente e la salute umana, si prega di consegnare i rifiuti di apparecchiature presso i punti di raccolta designati, istituiti dal governo o dalle autorità locali, per il riciclaggio professionale di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Per informazioni specifiche sui punti di raccolta e sui relativi termini e condizioni, contattare l'installatore o le autorità locali.


VIII Tabella delle Sostanze Pericolose


Nome della Parte	Sostanze Pericolose					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo Esavalente (Cr (VI))	PBB	PBDE
Componenti in Plastica	O	O	O	O	O	O
Componenti Elettronici/ PCBA	X	O	O	O	O	O
Cavo di Alimentazione	X	O	O	O	O	O
Componenti in Metallo	O	O	O	O	O	O
Batteria	O	O	O	O	O	O
Motore	X	O	O	O	O	O
Adattatore	X	O	O	O	O	O

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el aparato y consérvelo para referencia futura.


- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Para evitar accidentes, no permita que los niños jueguen con el aparato ni lo manipulen.
- Este producto es un aparato eléctrico. No lo deje en funcionamiento sin supervisión. Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado, desenchufe el cable de alimentación y extraiga la batería.
- Apague el aparato antes de limpiarlo, realizar tareas de mantenimiento o si no lo va a utilizar temporalmente.
- No utilice el aparato para aspirar objetos calientes como carbón o colillas de cigarrillos, objetos afilados como cristales rotos, líquidos corrosivos ni sustancias inflamables o explosivas como gasolina o alcohol. Hacerlo podría dañar el aparato, provocar un incendio o provocar lesiones u otros accidentes.
- No utilice este producto para aspirar agua o polvo húmedo. Evite exponer el aparato a la lluvia, a la entrada de agua o utilizarlo en entornos húmedos (como baños, inodoros, lavanderías, etc.) para evitar fallos de funcionamiento.
- Evite colocar el aparato cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa para evitar el riesgo de incendio.
- Evite el uso prolongado cuando la entrada de succión esté bloqueada para evitar daños en el aparato.
- No se siente sobre este aparato para evitar dañarlo.
- No retire el conjunto del cepillo giratorio mientras el aparato esté en funcionamiento para evitar lesiones.
- Solo técnicos cualificados están autorizados a desmontar, reparar o modificar este producto.
- Revise periódicamente el tubo angular del cepillo para pisos para asegurarse de que no esté bloqueado. Si hay residuos obstruyéndolo, límpielo de inmediato con una herramienta de limpieza para evitar obstrucciones que podrían reducir la potencia de succión y la vida útil del aparato.
- Toda la información técnica y los datos contenidos en este manual provienen de la empresa o de organizaciones de pruebas externas designadas. La empresa se reserva el derecho de interpretación final.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de servicio o un profesional calificado para evitar un peligro.

- Nombre de la pieza

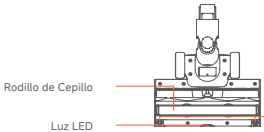


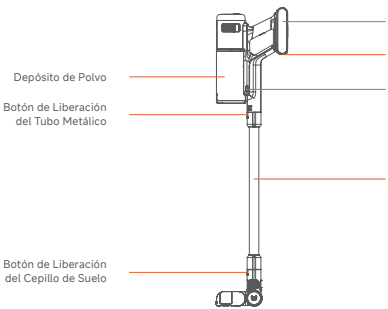

① Aspiradora

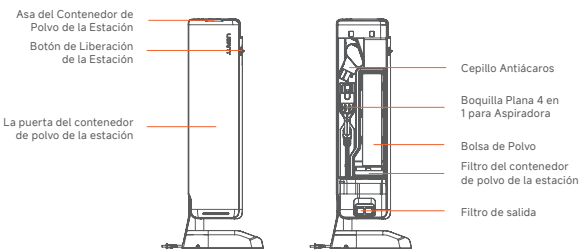

② Estación

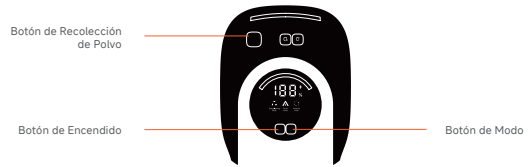

③ Panel de Visualizació




④ Accesorios

⚠ Nota:
Las imágenes del producto incluidas en este manual son solo para referencia ilustrativa. El diseño, las funciones y las especificaciones reales pueden

III Instalación

- Configuración Inicial

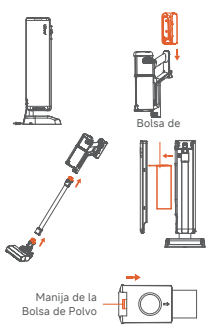

- Enchufe la estación de recolección de polvo en un tomacorriente.
- Inserte el paquete de batería en la guía desde la parte superior. Cuando escuche un “clic”, la batería quedará correctamente fijada.
- Inserte el Tubo Metálico en la unidad de mano y luego coloque el cepillo de piso en el extremo del tubo. Cuando escuche un “clic”, cada componente estará correctamente instalado.
- Asegúrese de que la bolsa de polvo esté correctamente instalada. Insértela horizontalmente siguiendo la guía y empújela completamente hasta el fondo. (Si la bolsa no está instalada o está mal colocada, el indicador de bolsa en la estación parpadeará.)

⚠ Antes del Uso:

- Verifique el nivel de batería antes del primer uso. Si la carga es baja, recargue completamente la batería.
- Solo opere la aspiradora con la bolsa de polvo correctamente instalada.

• Consejos para el Primer Uso



- Presione el botón de liberación de la estación para retirar la aspiradora. Colóquela en el piso y presione el botón de encendido para iniciar la operación. Presione ligeramente la aspiradora contra el piso y muévala hacia adelante y hacia atrás para comenzar la limpieza.
- Al encenderla, la aspiradora inicia en Modo Inteligente. Presione el botón de modo para cambiar entre Modo Eco y Modo Potente.
- Cuando el nivel de batería llega al 20% o menos, la luz indicadora de carga en el panel se encenderá en rojo.
- Al terminar de limpiar, presione brevemente el botón de encendido para detener la operación.
- Al colocar la aspiradora en estación (cuando la estación está conectada a la corriente y el indicador luminoso de encendido se ilumina en verde), el modo de recolección de polvo se iniciará automáticamente. (Para desactivar la recolección de polvo, pulse brevemente el botón de recolección de polvo; vuelva a pulsarlo brevemente para iniciar la recolección de polvo). Una vez finalizado el modo de recolección de polvo, la aspiradora entrará automáticamente en modo de carga.
- Presione dos veces el botón de recolección para cambiar entre el modo automático y manual. (Realice esta acción cuando la aspiradora no esté colocada en la estación.) Al completar el cambio, las tres luces indicadoras de la estación parpadearán dos veces.
- Jale la asa del contenedor de polvo hacia afuera para abrirlo. Tire del asa de la bolsa de polvo y retírela. Inserte una bolsa nueva completamente y cierre la tapa firmemente.

- Para limpiar marcos de ventanas, sofás o espacios estrechos, utilice la Boquilla Plana 4 en 1 para Aspiradora o el cepillo antiácaros para una limpieza más efectiva.


⚠ Notas y Consejos:

- El sonido del flujo de aire durante el funcionamiento es normal e indica que la aspiradora está funcionando correctamente.
- Si se enciende el indicador de recolección en la estación, significa que la bolsa de polvo está llena. Cámbiela por una bolsa nueva.
- Antes de colocar la aspiradora en la estación, asegúrese de que la unidad principal, el tubo metálico y el cepillo de piso estén correctamente conectados. Una colocación incorrecta puede causar que el aparato se deslice o caiga.

IV Cuidado y Mantenimiento

- Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté apagado y completamente detenido.
- Limpie la superficie con un paño suave humedecido con agua o detergente neutro. No vierta agua directamente sobre el aparato ni permita que entre líquido en el interior.

• Limpieza del Depósito de Polvo

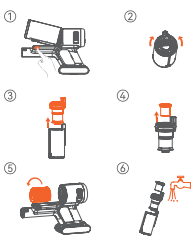


- Presione el botón de liberación del depósito para retirarlo de la unidad principal.
- Siguiendo la flecha impresa, gire el cono ciclónico en sentido horario para desbloquearlo y antihorario para bloquearlo nuevamente. Tire de la manija para retirar el ensamble del cono.
- Separar el ensamble del cono ciclónico del filtro HEPA de entrada.
- Tire del filtro HEPA de salida para retirarlo.
- Enjuague el depósito, el cono ciclónico, el filtro HEPA de entrada y el de salida con agua limpia. Deje secar completamente todas las piezas antes de reinstalar.

⚠ Precaución:

- No lave la unidad principal con agua. El ingreso de agua podría causar fallas.
- Consejo de Mantenimiento:
  Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de reinstalar. Instalar piezas húmedas puede causar fallas u olores desagradables.
- Antes de usar, verifique siempre que el filtro HEPA de entrada esté correctamente instalado. Operar sin este filtro puede dañar el motor.

- **Limpieza del Rodillo de cepillo**

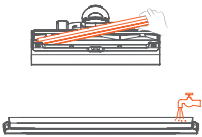

- El Rodillo de cepillo está fijado magnéticamente. Pellizque suavemente la sección del cepillo y levántelo para retirarlo.
- Retire el polvo y cabello del Rodillo de cepillo. Si es necesario, enjuáguelo. Déjelo secar completamente antes de reinstalar.

Consejo de Mantenimiento:

Asegúrese de que el Rodillo de cepillo esté totalmente seco antes de colocarlo nuevamente. Instalarlo húmedo puede causar fallas.

⚠ Notas:

- Limpie el depósito y los filtros después de cada uso. Si el depósito se llena durante el uso, vacíelo inmediatamente. Continuar usando la aspiradora en este estado puede reducir la potencia de succión.
- No frote ni tuerza los filtros con fuerza al lavarlos; podría dañarlos.
- Deje que todas las piezas se sequen completamente antes de reinstalar. Se recomienda reemplazar el filtro HEPA cada tres meses. Compre solo repuestos originales de distribuidores autorizados UWANT. El uso de piezas no originales puede causar fallas en el motor o pérdida de potencia.
- Siempre apague y desconecte la aspiradora antes de limpiar el Rodillo de cepillo. Un arranque accidental podría causar lesiones.
- Si no utiliza la aspiradora por un periodo prolongado, recárguela durante aproximadamente tres horas cada tres meses mediante la estación de recolección. No es necesaria una carga completa. Esto ayuda a evitar la degradación de la batería.

V Solución de

Si nota alguna irregularidad durante el uso, verifique lo siguiente antes de solicitar servicio técnico.

Problema	Causa Posible	Solución
La aspiradora no funciona	La batería está baja.	Recargue la batería antes de usar.
La potencia de succión es débil	1. La entrada de succión está bloqueada. 2. El filtro HEPA está sucio. 3. El filtro está mal instalado. 4. El filtro de escape está obstruido.	1. Retire cualquier obstrucción. 2. Limpie el depósito y los filtros. 3. Instale correctamente el filtro. 4. Limpie el filtro de escape.

La aspiradora no carga	1. El enchufe no está completamente insertado. 2. La aspiradora no está bien posicionada en la estación.	1. Verifique la conexión. 2. Reposicione la aspiradora en la estación.
La función de recolección no se activa	1. La aspiradora no está bien asentada en la estación. 2. El depósito no está instalado correctamente. 3. La bolsa de polvo no está colocada. 4. La tapa del depósito o el bloqueo no están cerrados.	1. Reposicione la aspiradora. 2. Reinstale correctamente el depósito. 3. Asegure la bolsa en el puerto circular. 4. Verifique que la tapa esté cerrada y sin obstrucciones.
La operación se detiene repentinamente	Cabello o residuos enredados en el Rodillo de cepillo.	Retire el Rodillo de cepillo, limpie y vuelva a instalar.

Si el problema persiste, apague el aparato y contacte al Centro de Servicio UWANT.

VI Especificaciones del producto

Nombre del Producto	Aspiradora		
Modelo del Producto	V800	Tensión Nominal	29.6V ⎓
Potencia Nominal	950W	Tensión de Carga	35V ⎓
Capacidad de la Batería	3200mAh	Duración de la Carga	4±1H
Nombre de la Estación	Estación base inteligente con auto-limpieza		
Modelo de la Estación	V800-JZ	Potencia Nominal	900W
Salida Nominal	35.0V⎓1.0A	Alimentación Nominal	220-240VAC 50/60Hz

VII Información de cumplimiento normativo

- **Declaración de conformidad de la UE**

  Este producto cumple con las directivas pertinentes aplicables y las normas europeas, así como con sus modificaciones.

- **Información sobre eliminación y reciclaje de WEEE**

  Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE, tal como se define en la Directiva 2012/19/UE), y no deben eliminarse junto con los residuos domésticos no seleccionados. Para proteger el medio ambiente y la salud humana, devuelva el equipo usado a un punto de recogida oficial establecido por las autoridades locales o los servicios municipales, para que pueda ser tratado y reciclado de manera adecuada por profesionales. Un tratamiento y reciclaje adecuados contribuyen a reducir los impactos negativos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana. Para conocer la ubicación de los puntos de recogida o los procedimientos específicos, póngase en contacto con su instalador, o las autoridades locales.

VIII Tabla de Información de Sustancias

Nombre de la Parte	Sustancias Peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo Hexavalente (Cr (VI))	Bifenilos Polibromados (PBB)	Éteres Difenilos Polibromados (PBDE)
Componentes Plásticos	O	O	O	O	O	O
Componentes Electrónicos y PCBA	X	O	O	O	O	O
Cable de Alimentación	X	O	O	O	O	O
Componentes Metálicos	O	O	O	O	O	O
Batería	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adaptador	X	O	O	O	O	O