
V800 Cordless Vacuum Cleaner
Instruction Manual

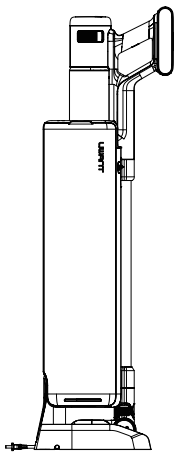


Scan Here
For A Full Guide Video

Please read this manual carefully before using the appliance, and keep it for future reference.

UWANT


EN Instruction manual 01
DE Bedienungsanleitung 09
FR Manuel d'Instructions 17
IT Manuale di istruzioni 25
ES Manual de instrucciones 33
NL Gebruikershandleiding 41
SE Instruktionsmanual 49
PL Instrukcja obsługi 57
RU Инструкция маннал 65
NO Bruksanvisning 73
TR Kullanım Kılavuzu 81
HU Használati Útmutató 89
EE Kasutusjuhend 97
LV Lietošanas Instrukcija 105
LT Naudojimo Instrukcija 113
FI Käyttöohje 121
DK Instruktionsmanual 129

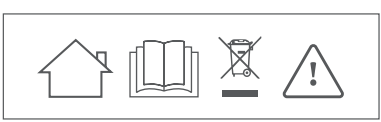


Please read this user manual carefully and keep it properly for future reference.


- This product is an electric appliance. Do not leave the machine running unattended. If the product will not be used for an extended period, please unplug the power cord and remove the battery pack.
- When cleaning, servicing, or temporarily not using the machine, it must be turned off.
- Do not use the complete machine to vacuum heated objects such as charcoal or cigarette butts, sharp objects like broken glass, corrosive liquids, or flammable and explosive substances such as gasoline or alcohol. Doing so may damage the machine or cause fire and result in personal injury or other accidents.
- Do not use this product to vacuum water or damp dust. Avoid exposing the machine to rain, water ingress, or using it in damp environments (such as bathrooms, washrooms, laundry rooms, etc.) to prevent malfunction.
- Avoid placing the machine near heat-generating appliances or in direct sunlight to prevent fire hazards. Do not allow children to play with or operate the machine to avoid accidents.
- Avoid prolonged operation when the suction inlet is blocked to prevent machine damage.
- Do not sit on this product to avoid damaging the machine.
- Do not remove the roller brush assembly while the machine is running to avoid personal injury.
- Only qualified technicians may disassemble, repair, or modify the product.
- Regularly check the bend area of the floor brush for blockages. If there is debris, clean it promptly using the cleaning tool to avoid reduced suction or shortened machine lifespan.
- All technical information and data in this manual are obtained by the company or designated third-party testing institutions. Final interpretation rights belong to the company.
- If the power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or similarly qualified professionals.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
  WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

- Product Overview

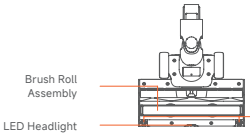


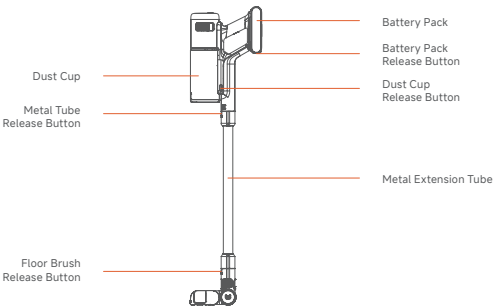


① Main Vacuum Unit

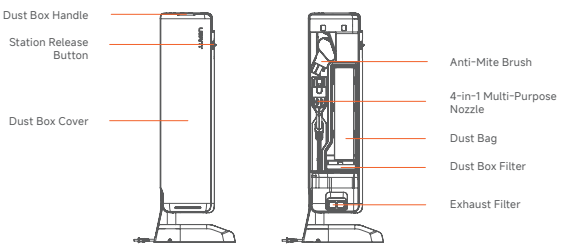

② Dust Collection Base Unit

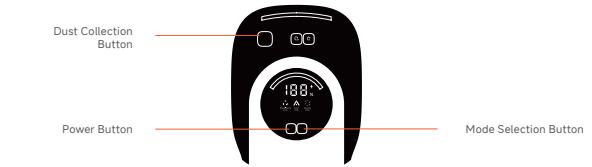

③ Control Panel

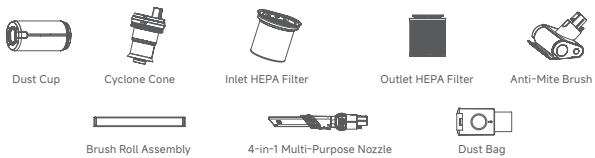


④ Accessories

⚠ Note:

Product images in this manual are provided for illustrative purposes only. Actual design, features, and specifications may differ from those described.

III Operating Instructions

- Initial Setup

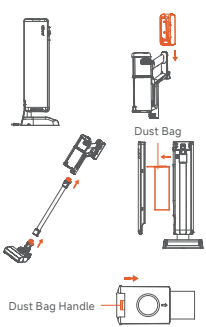

- Plug the dust collection station into a power socket.
- Insert the battery pack into the guide rail from the top. When you hear a “click,” the pack is securely attached.
- Insert the metal extension tube into the handheld unit, then attach the floor brush to the end of the metal tube. When you hear a “click,” each component is properly installed.
- Ensure that the dust bag is installed correctly. Insert it horizontally along the guide rail following the arrow direction, and push it fully into place. (If the dust bag is not installed or improperly seated, the Dust Bag Indicator on the collection station will flash.)

⚠ Before Use:

- Check the battery level before the first use. If the remaining charge is low, fully charge the battery before operation.
- Always operate the vacuum with the dust bag properly installed.

• Tips for First-Time Use






Eco Mode Smart Mode



Power Mode Battery Level ≤ 20%

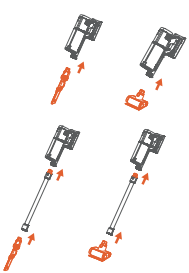

- Press the Station Release Button to remove the vacuum cleaner from the dust collection station. Place the vacuum on the floor and press the Power Button to start operation. Lightly press the cleaner against the floor and move it back and forth to begin cleaning.
- When the vacuum is turned on, it will start in Smart Mode. Press the Mode Button to switch between Eco Mode and Power Mode.
- When the battery level becomes 20% or lower, the Charging Indicator Light on the display panel will illuminate in red.
- When cleaning is finished, briefly press the Power Button to stop operation.
- Turn on the Dust Collection Station. When the Power Indicator Light turns green, the station is in standby mode. Place the vacuum cleaner onto the station, and Dust Collection Mode will start automatically. (To stop dust collection, briefly press the Dust Collection Button. Press it again to resume dust collection.) After dust collection is completed, the unit will automatically switch to Charging Mode.
- Press the Dust Collection Button twice briefly to switch between Auto Dust Collection Mode and Manual Dust Collection Mode. (Perform this operation when the vacuum cleaner is not placed on the station.) When the mode switch is completed, the three indicator lights on the dust collection station will flash twice.
- Pull the handle on the Dust Box Cover outward to open the cover. Hold the Dust Bag Handle and pull it outward to remove the dust bag easily. Insert a new dust bag securely all the way in, then close the cover firmly.

- When cleaning window sills, sofas, or narrow gaps in furniture, attach the 4-in-1 Multi-Purpose Nozzle or the Anti-Mite Brush for more efficient cleaning.


Notes & Tips:

- The sound of airflow heard during operation is normal and indicates that the vacuum is functioning properly.
- If the Dust Collection Indicator Light on the station turns on during use, the Dust Bag is full. Please replace it with a new dust bag.
- When returning the vacuum cleaner to the Dust Collection Station, make sure that the Main Unit, Metal Extension Tube, and Floor Brush are properly connected before inserting. Incorrect insertion may cause the vacuum to slip or fall.

IV Care & Maintenance

- Before cleaning, make sure the appliance is switched off and has completely stopped operating.
- Wipe the surface with a soft cloth moistened with water or a neutral detergent, then wring it out thoroughly before use. Do not pour water directly onto the appliance or allow any liquid to enter the interior.

• Cleaning the Dust Cup

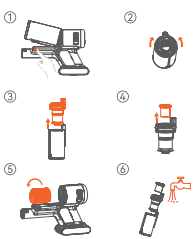


- Press the Dust Cup Release Button to remove the dust cup from the main unit.
- Following the arrow printed on the dust cup, rotate the Cyclone Cone clockwise to unlock it. Rotate it counterclockwise to lock it again. Lift the handle and pull the Cyclone Cone Assembly upward to remove it from the dust cup.
- Separate the Cyclone Cone Assembly from the Inlet HEPA Filter.
- Pull the Outlet HEPA Filter outward to remove it.
- Rinse the Dust Cup, Cyclone Cone, Inlet HEPA Filter, and Outlet HEPA Filter with clean water. Allow all components to dry completely before reassembling them.

Caution:

- Do not wash the main unit with water. If water enters the interior, it may cause malfunction.
- Maintenance Tip:

  After cleaning, make sure all components are completely dry before reinstalling them onto the main unit. Attaching damp parts may cause malfunction or unpleasant odors.
- Before use, always check that the Inlet HEPA Filter is properly installed. Operating the vacuum without the filter may damage the motor.

- Cleaning the Brush Roll Assembly

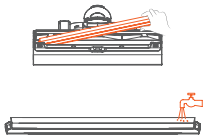

- The Brush Roll Assembly is magnetically attached. Pinch the brush section lightly and lift it upward to remove.
- Remove dust and hair from the detached brush roll. If necessary, rinse it with water. After it has dried completely, reinstall it in its original position.

Maintenance Tip:

After cleaning, ensure the Brush Roll is completely dry before reattaching it to the floor brush. Attaching it while still wet may result in malfunction.

⚠ Notes:

- After each use, clean the Dust Cup and Filter. If the dust cup becomes full during use, empty and clean it immediately. Continuing to use the vacuum in this state may reduce suction performance.
- When washing the filter, do not scrub or twist it forcefully. This may cause damage or deformation. After rinsing the dust cup and all components, make sure they are completely dry before reinstalling them.
- It is recommended to replace the HEPA Filter approximately every three months. Please purchase replacement filters only from UWANT authorized dealers. Using non-genuine parts may cause reduced suction performance or motor damage.
- When cleaning the Brush Roll Assembly, always turn off the power and unplug the vacuum cleaner. Accidental startup may cause injury due to rotating parts.
- If the vacuum is not used for an extended period, recharge it using the Dust Collection Station for about three hours every three months. Full charging is not required. This helps prevent battery degradation.

V Troubleshooting

If you notice any irregularities during use, please check the following points before requesting repair service

Issue	Possible Cause	Solution
The vacuum does not operate	Battery power is low	Recharge the battery before use

Suction power is weak	1. The suction inlet is blocked. 2. The HEPA filter is dirty. 3. The filter is not installed correctly. 4. The exhaust filter is clogged.	1. Remove any obstructions from the suction inlet. 2. Clean the dust cup and filters. 3. Reinstall the filter properly. 4. Remove and clean the exhaust filter.
The vacuum does not charge	1. The power plug is not fully inserted into the outlet. 2. The vacuum is not correctly positioned on the dust collection station.	1. Check that the power plug is securely connected. 2. Reposition the vacuum correctly on the dust collection station.
The dust collection function does not activate	1. The vacuum is not properly seated on the station. 2. The dust cup is not installed correctly. 3. The dust bag is not attached. 4. The dust cup cover or lock is not fully closed.	1. Reposition the vacuum correctly on the station. 2. Reinstall the dust cup properly. 3. Attach the dust bag securely to the circular port on the dust collection station. 4. Check that the cover and lock are properly closed and that there are no obstructions.
Operation stops suddenly	Hair or debris is tangled around the Brush Roll Assembly.	Remove the Brush Roll Assembly, clear away any tangled debris or hair, and reinstall it.

If the problem persists after performing the above steps, turn off the power and contact UWANT Customer Service Center for assistance.

VI Product Specifications

Main Unit Name	Vacuum Cleaner		
Main Unit Model	V800	Rated Voltage	29.6V⎓
Rated Power	950W	Charging Voltage	35V⎓
Battery Capacity	3200mAh	Charging Time	4±1H
Base Station Name	Smart Self-Cleaning Base Station		
Base Station Model	V800-JZ	Rated Power	900W
Rated Output	35.0V⎓1.0A	Rated Power Supply	220-240VAC 50/60Hz

VII Regulatory Compliance Information

- **EU Declaration of Conformity**

  This product complies with the relevant applicable Directives and European Norms, along with their amendments.

- **WEEE Disposal and Recycling Information**

  All products bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE as defined in Directive 2012/19/EU) and must not be disposed of together with unsorted municipal waste. To protect the environment and human health, please deliver waste equipment to designated collection points established by government or local authorities for professional recycling of electrical and electronic equipment. Proper disposal and recycling help prevent potential adverse impacts on the environment and human health. For specific collection point locations and related terms and conditions, please contact the installer or local authorities.

VIII Hazardous Substance Information Table


Part Name	Hazardous Substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic Components	O	O	O	O	O	O
PCBA and Electronic Components	X	O	O	O	O	O
Power Cord	X	O	O	O	O	O
Metal Components	O	O	O	O	O	O
Battery	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O


Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.


- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten entsprechende Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder es bedienen, um Unfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker und entfernen Sie das Akku-Pack.
- Beim Reinigen, Warten oder bei vorübergehender Nichtverwendung des Geräts muss dieses ausgeschaltet werden.
- Verwenden Sie das vollständige Gerät nicht zum Aufsaugen von erhitzten Gegenständen wie Kohle oder Zigarettenkippen, scharfen Gegenständen wie Glasscherben, ätzenden Flüssigkeiten oder brennbaren und explosiven Stoffen wie Benzin oder Alkohol. Dies kann das Gerät beschädigen oder Brände und Verletzungen oder andere Unfälle verursachen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Aufsaugen von Wasser oder feuchtem Staub. Vermeiden Sie Regen, Wassereintritt oder den Einsatz in feuchten Umgebungen (wie Badezimmer, Waschräume, Waschküchen usw.), um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten oder direkter Sonneneinstrahlung zu platzieren, um Brandgefahr zu verhindern.
- Vermeiden Sie einen längeren Betrieb bei blockiertem Sauganschluss, um Schäden am Gerät zu verhindern.
- Setzen Sie sich nicht auf dieses Produkt, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Walzenbürstenbaugruppe nicht während des Betriebs des Geräts, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Produkt zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Bogenbereich der Bodenbürste auf Verstopfungen. Bei Verschmutzung reinigen Sie diesen umgehend mit dem Reinigungswerkzeug, um eine verringerte Saugleistung oder eine verkürzte Lebensdauer des Geräts zu vermeiden.
- Alle technischen Informationen und Daten in diesem Handbuch wurden vom Unternehmen oder von beauftragten Drittprüfstellen ermittelt. Das Recht zur endgültigen Auslegung liegt beim Unternehmen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Fachkräften ersetzt werden.

- Produktübersicht

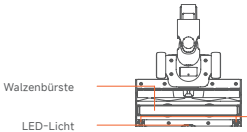


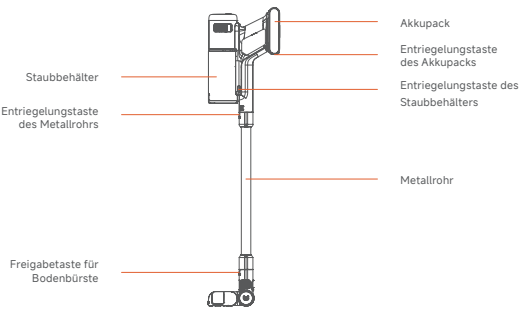


① Staubsauger

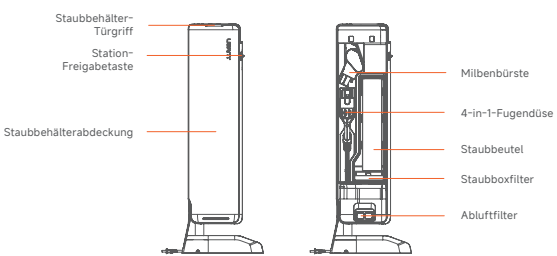

② Station

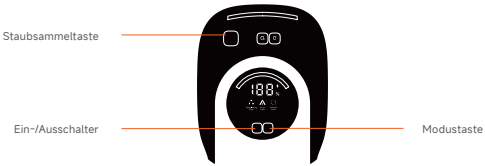

③ Anzeigefeld

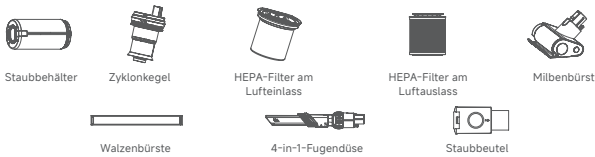


④ Zubehör

⚠ Hinweis:

Die in diesem Handbuch gezeigten Produktabbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Design, Funktionen und Spezifikationen können abweichen.

III Installation

- **Erstinbetriebnahme**

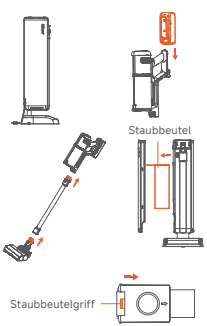

- Schließen Sie die Station an eine Steckdose an.
- Setzen Sie den Akkupack von oben in die Führungsschiene ein. Sobald ein „Klick“ hörbar ist, sitzt der Akku fest.
- Setzen Sie das Metallrohr in das Handgerät ein und befestigen Sie anschließend die Bodenbürste am Rohrende. Sobald ein „Klick“ ertönt, sind alle Komponenten korrekt installiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel korrekt eingesetzt ist. Führen Sie ihn gemäß der Pfeilrichtung horizontal in die Führungsschiene ein und schieben Sie ihn vollständig hinein. (Wenn der Staubbeutel nicht installiert oder falsch eingesetzt ist, blinkt die Staubbeutelanzeige an der Station.)

⚠ Vor der Verwendung:

- Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung den Akkustand. Wenn die Restladung niedrig ist, laden Sie den Akku vollständig auf.
- Betreiben Sie das Gerät immer nur mit korrekt eingesetztem Staubbeutel.

• Tipps für die erstmalige Nutzung










Eco-Modus Smart-Modus





Power-Modus Akkustand ≤ 20 %

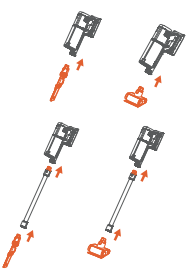

- Drücken Sie die Station-Freigabetaste, um den Staubsauger aus der Station zu entnehmen. Stellen Sie das Gerät auf den Boden und drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um den Betrieb zu starten. Drücken Sie den Staubsauger leicht auf den Boden und bewegen Sie ihn vor und zurück, um die Reinigung zu beginnen.
- Nach dem Einschalten startet das Gerät im Smart-Modus. Drücken Sie die Moduswahltaste, um zwischen Eco-Modus und Power-Modus zu wechseln.
- Wenn der Akkustand auf 20 % oder weniger sinkt, leuchtet die Ladeanzeige am Display rot.
- Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste, um den Betrieb zu stoppen.
- Stellen Sie den Staubsauger auf die Station (sobald die Station an das Stromnetz angeschlossen ist und die Betriebsanzeige grün leuchtet), startet der Staubsammelmodus automatisch. (Zum Deaktivieren der Staubsammlung drücken Sie kurz die Staubsammeltaste; drücken Sie die Staubsammeltaste erneut kurz, um die Staubsammlung zu starten.) Nach Abschluss des Staubsammelmodus wechselt das Gerät automatisch in den Lademodus.
- Drücken Sie zweimal kurz die Staubsammeltaste, um zwischen automatischem und manuellem Staubsammelmodus zu wechseln. (Diese Einstellung nur vornehmen, wenn der Staubsauger nicht in der Station steht.) Nach dem Wechsel blinken die drei Kontrollleuchten der Station zweimal.
- Ziehen Sie den Staubbehälter-Türgriff nach außen, um die Abdeckung zu öffnen. Ziehen Sie am Staubbeutelgriff, um den Staubbeutel zu entfernen. Setzen Sie einen neuen Staubbeutel vollständig ein und schließen Sie die Abdeckung fest.

- Beim Reinigen von Fensterbänken, Sofas oder engen Spalten verwenden Sie die 4-in-1-Fugendüse oder die Milbenbürste für eine effizientere Reinigung.


⚠ Hinweise & Tipps:

- Das während des Betriebs hörbare Luftströmungsgeräusch ist normal und zeigt die ordnungsgemäße Funktion an.
- Wenn die Staubsammelanzeige an der Station während der Nutzung aufleuchtet, ist der Staubbeutel voll. Bitte ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- Achten Sie beim Einsetzen des Staubsaugers in die Station darauf, dass Hauptgerät, Metallrohr und Bodenbürste korrekt verbunden sind. Falsches Einsetzen kann dazu führen, dass das Gerät kippt oder herausfällt.

IV Pflege & Wartung

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel leicht befeuchtet ist. Wringen Sie es gründlich aus. Gießen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere eindringen.

• Reinigung des Staubbehälters

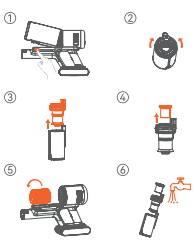


- Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um ihn vom Hauptgerät zu entfernen.
- Drehen Sie den Zyklonkegel gemäß dem Pfeil auf dem Behälter im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn wieder zu verriegeln. Heben Sie den Griff an und ziehen Sie die Zyklonkegelbaugruppe nach oben heraus.
- Entnehmen Sie den Einlass-HEPA-Filter aus der Zyklon-Konus-Baugruppe.
- Entnehmen Sie den Auslass-HEPA-Filter aus dem Hauptgerät (ziehen Sie zuerst nach hinten und heben Sie ihn dann nach oben an; kehren Sie den Vorgang um, um den Auslass-HEPA-Filter zu installieren).
- Spülen Sie Staubbehälter, Zyklonkegel, HEPA-Filter am Lufteinlass und HEPA-Filter am Luftauslass mit sauberem Wasser ab. Lassen Sie alle Komponenten vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

⚠ Vorsicht:

- Waschen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser. Dringt Wasser ein, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

- Wartungstipp:
  Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind. Feuchte Komponenten können Fehlfunktionen oder unangenehme Gerüche verursachen.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung stets, ob der HEPA-Filter am Lufteinlass korrekt eingesetzt ist. Der Betrieb ohne Filter kann den Motor beschädigen.

• Reinigung der Walzenbürste

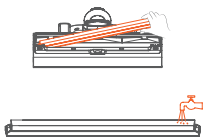

- Die Walzenbürste ist magnetisch befestigt. Drücken Sie den Bürstenbereich leicht zusammen und ziehen Sie ihn nach oben heraus.
- Entfernen Sie Staub und Haare von der Walzenbürste. Falls nötig, waschen Sie sie mit Wasser. Nach vollständigem Trocknen setzen Sie sie wieder ein.

Wartungstipp:

Stellen Sie sicher, dass die Walzenbürste vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder in die Bodenbürste einsetzen. Eine feuchte Bürste kann Fehlfunktionen verursachen.

⚠ Hinweise:

- Reinigen Sie Staubbehälter und Filter nach jedem Gebrauch. Wenn der Staubbehälter während der Nutzung voll wird, leeren und reinigen Sie ihn sofort — eine Fortsetzung des Betriebs kann die Saugleistung verringern.
- Beim Reinigen des Filters nicht kräftig schrubben oder verdrehen — dies kann zu Schäden führen. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Es wird empfohlen, den HEPA-Filter etwa alle drei Monate auszutauschen. Kaufen Sie Ersatzfilter ausschließlich bei autorisierten UWANT-Händlern. Nicht-originale Teile können reduzierte Saugleistung oder Motorschäden verursachen.
- Schalten Sie vor der Reinigung der Walzenbürste das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Ein versehentliches Starten kann aufgrund rotierender Teile Verletzungen verursachen.
- Wenn der Staubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn etwa alle drei Monate für ungefähr drei Stunden über die Staubsammelstation. Eine vollständige

V Fehlerbehebung

Wenn während der Nutzung Unregelmäßigkeiten auftreten, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger startet nicht	Der Akku ist fast leer.	Laden Sie den Akku vor der Nutzung auf.
Die Saugleistung ist schwach	1. Die Saugöffnung ist blockiert. 2. Der HEPA-Filter ist verschmutzt. 3. Der Filter ist nicht korrekt eingesetzt. 4. Der Abluftfilter ist verstopft.	1. Entfernen Sie Blockierungen an der Saugöffnung. 2. Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter. 3. Setzen Sie den Filter korrekt ein. 4. Entfernen und reinigen Sie den.
Der Staubsauger lädt nicht	1. Der Netzstecker ist nicht vollständig eingesteckt. 2. Der Staubsauger wurde nicht korrekt in die Station eingesetzt.	1. Überprüfen Sie den Netzanschluss. 2. Setzen Sie das Gerät erneut korrekt ein.
Die Staubsammelfunktion startet nicht	1. Das Gerät sitzt nicht richtig in der Station. 2. Der Staubbehälter ist nicht korrekt eingesetzt. 3. Der Staubbeutel ist nicht befestigt. 4. Die Abdeckung der Staubbox ist nicht vollständig geschlossen.	1. Setzen Sie das Gerät korrekt in die Station ein. 2. Installieren Sie den Staubbehälter erneut korrekt. 3. Befestigen Sie den Staubbeutel am runden Anschluss der Station. 4. Stellen Sie sicher, dass Abdeckung und Verriegelung vollständig geschlossen sind.
Der Betrieb stoppt plötzlich	Haare oder Schmutz haben sich in der Walzenbürste verfangen.	Entfernen Sie die Walzenbürste, reinigen Sie sie und setzen Sie sie wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an das UWANT-Kundendienstzentrum.

VI Produktspezifikationen

Produktname	Staubsauger		
Produktmodell	V800	Nennspannung	29.6V ⎓
Nennleistung	950W	Ladespannung	35V ⎓
Akkukapazität	3200mAh	Ladezeit	4±1H
Stationsname	Intelligente Selbstreinigungs-Basisstation		
Stationsname	V800-JZ	Nennleistung	900W
Nennausgang	35.0V⎓1.0A	Nennstromversorgung	220-240VAC 50/60Hz

VII Informationen zur regulatorischen Konformität

- **Die EU-Konformitätserklärung**

  Dieses Produkt entspricht den einschlägigen Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen.

- **Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von WEEE**

  Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht im unsortierter hausmüll entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bringen Sie Ihre Altgeräte bitte zu den von der Regierung oder den lokalen Behörden eingerichteten Sammelstellen für das fachgerechte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Für nähere Informationen zu den genauen Standorten der Recyclingstellen und den dazugehörigen Bedingungen wenden Sie sich bitte an den Installationsdienstleister oder die zuständige örtliche Behörde.

VIII Tabelle zu gefährlichen Stoffen


Teilename	Gefährliche Stoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr (VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffkomponenten	O	O	O	O	O	O
PCBA-und elektronische Komponenten	X	O	O	O	O	O
Netzkabel	X	O	O	O	O	O
Metallkomponenten	O	O	O	O	O	O
Batterie	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O

Précautions


Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver correctement pour une consultation ultérieure.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou quèlles nàient reçu des instructions concernant lùtilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou utiliser l'appareil afin d'éviter les accidents.
- Ce produit est un appareil électrique. Ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance. Si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et retirer la batterie.
- Éteignez la machine avant le nettoyage, l'entretien ou une période de non-utilisation temporaire.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets chauffés comme du charbon ou des mégots de cigarette, des objets tranchants comme du verre brisé, des liquides corrosifs, ou des substances inflammables et explosives comme l'essence ou l'alcool. Cela pourrait endommager l'appareil, provoquer un incendie ou entraîner des blessures ou autres accidents.
- N'utilisez pas ce produit pour aspirer de l'eau ou de la poussière humide. Évitez d'exposer l'appareil à la pluie, à une infiltration d'eau ou de l'utiliser dans l'environnement humide (comme les salles de bains, les toilettes, les buanderies, etc.) pour éviter un dysfonctionnement.
- Évitez de placer l'appareil près de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil pour prévenir tout risque d'incendie.
- Évitez une utilisation prolongée lorsque l'entrée d'aspiration est bloquée afin de prévenir les dommages à l'appareil.
- Ne vous asseyez pas sur cet appareil afin d'éviter de l'endommager.
- Ne retirez pas l'ensemble de brosse rotative lorsque l'appareil est en marche afin d'éviter toute blessure.
- Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à démonter, réparer ou modifier ce produit.
- Veuillez vérifier régulièrement le tube coudé de la brosse de sol pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué. Si des débris le bloquent, veuillez le nettoyer rapidement à l'aide d'un outil de nettoyage afin d'éviter toute obstruction qui pourrait réduire la puissance d'aspiration et la durée de vie de l'appareil.
- Toutes les informations techniques et données contenues dans ce manuel proviennent de la société ou d'organismes de test tiers désignés. Le droit d'interprétation final appartient à la société.
- En cas de dommage du cordon d'alimentation, il doit être remplacé par le fabricant, son département de service ou un professionnel qualifié afin déviter tout danger.


- Nom de la pièce

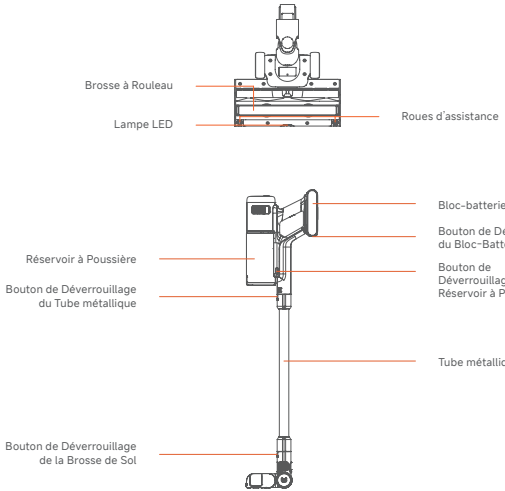


① Aspirateur

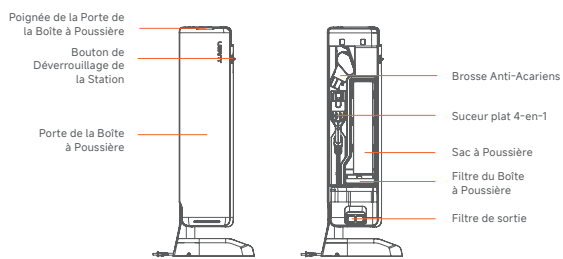

② Station

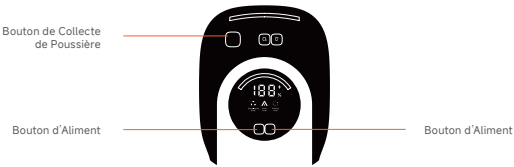

③ Panneau d'Affichage

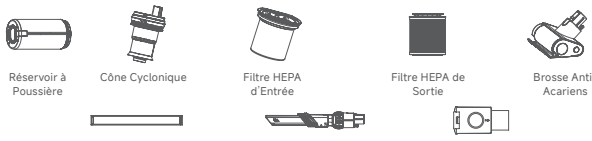


④ Accessoires

⚠ Remarque :
Les images du produit dans ce manuel sont fournies à titre illustratif. Le design, les fonctions et les spécifications réels peuvent différer.

III Installation

- **Configuration Initiale**

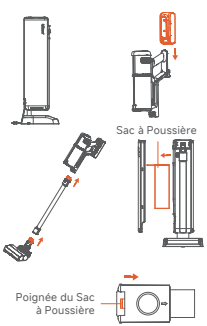

- Branchez la station sur une prise secteur.
- Insérez la batterie dans le rail de guidage par le dessus. Un « clic » confirme l'installation correcte.
- Insérez le tube métallique dans l'unité portative, puis fixez la brosse de sol à l'extrémité du tube. Un « clic » confirme l'assemblage correct.
- Assurez-vous que le sac à poussière est correctement installé. Glissez-le horizontalement dans le rail en suivant la direction de la flèche et poussez-le jusqu'au fond. (Si le sac est mal installé ou absent, l'indicateur du sac sur la station clignotera.)

⚠ Avant l'Utilisation :

- Vérifiez le niveau de batterie avant la première utilisation. Si la charge est faible, rechargez complètement la batterie.
- Fonctionnez toujours l'aspirateur avec un sac à poussière correctement

• Conseils pour une première utilisation



- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la station pour retirer l'aspirateur. Placez-le sur le sol et appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer. Appuyez légèrement l'aspirateur contre le sol et déplacez-le d'avant en arrière pour démarrer le nettoyage.
- À l'allumage, l'appareil démarre en Mode Intelligent. Appuyez sur le bouton de mode pour basculer entre Mode Éco et Mode Puissant.
- Lorsque la batterie atteint 20 % ou moins, le voyant de charge sur l'écran s'allume en rouge.
- À la fin du nettoyage, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour arrêter le fonctionnement.
- Placez l'aspirateur sur la station (la station doit être branchée et le voyant lumineux d'alimentation doit être vert) : le mode collecte de poussière démarre automatiquement. (Pour arrêter la collecte de poussière, appuyez brièvement sur le bouton de collecte de poussière ; appuyez de nouveau brièvement pour relancer la collecte.) Une fois le mode collecte de poussière terminé, l'aspirateur passe automatiquement en mode charge.
- Appuyez deux fois brièvement sur le bouton de collecte pour passer du mode auto-vidange au mode manuel. (À effectuer lorsque l'aspirateur n'est pas sur la station.) Les trois voyants de la station clignoteront deux fois pour confirmer.
- Tirez la poignée de la porte de la boîte à poussière pour l'ouvrir. Saisissez la poignée du sac à poussière et tirez pour le retirer. Insérez un nouveau sac jusqu'au fond et refermez la boîte fermement.
- Pour nettoyer rebords de fenêtres, canapés ou espaces étroits, utilisez suceur plat 4-en-1 pour Aspirateur ou la brosse anti-acariens pour une meilleure efficacité.

⚠ Notes & Conseils :

- Le bruit du flux d'air pendant l'utilisation est normal et indique un fonctionnement correct.
- Si l'indicateur de collecte sur la station s'allume, le sac est plein. Remplacez-le par un sac neuf.
- Lors du retour de l'aspirateur à la station, vérifiez que l'unité principale, le tube métallique et la brosse de sol sont bien connectés. Une mauvaise insertion peut provoquer une chute.

IV Entretien & Maintenance

- Avant tout nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint et complètement arrêté.
- Essuyez la surface avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre. Ne versez jamais d'eau directement sur l'appareil et évitez toute infiltration de liquide.

• Nettoyage du Réservoir à Poussière




- Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le réservoir de poussière.
- Suivez la flèche imprimée sur le réservoir de poussière : tournez le cône cyclonique dans le sens horaire pour déverrouiller, puis antihoraire pour verrouiller. Soulevez la poignée et retirez l'ensemble du cône cyclonique.
- Séparez le cône cyclonique du filtre HEPA d'entrée .
- Tirez le filtre HEPA de sortie pour le retirer.
- Rincez le réservoir, le cône cyclonique, le filtre HEPA d'entrée et celui de sortie à l'eau claire. Laissez sécher complètement avant de réassembler.

⚠ Avertissement :

- Ne lavez jamais l'unité principale avec de l'eau — une infiltration pourrait causer une panne.
- Conseil d'Entretien :

  Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement sèches avant remontage. Des pièces humides peuvent provoquer des dysfonctionnements ou des odeurs.
- Vérifiez toujours que le filtre HEPA d'entrée est bien installé avant utilisation. Un usage sans filtre peut endommager le moteur.

- Nettoyage de la Brosse à Rouleau

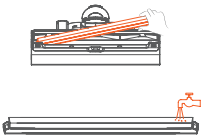

- La Brosse à Rouleau est fixée magnétiquement. Pincez légèrement la brosse et soulevez-la pour la retirer.
- Retirez la poussière et les cheveux. Si nécessaire, rincez-la. Laissez sécher complètement avant de réinstaller.

Conseil d'Entretien :

Assurez-vous que la brosse à rouleau est complètement sèche avant réinstallation. Une brosse humide peut entraîner un dysfonctionnement.

⚠ Notes:

- Nettoyez le réservoir et les filtres après chaque utilisation. Si le réservoir devient plein, videz-le immédiatement. Continuer à l'usage dans cet état peut réduire la puissance d'aspiration.
- Lors du lavage du filtre, ne frottez pas fortement et ne tordez pas — cela pourrait l'endommager.
- Laissez toutes les pièces sécher complètement avant remontage. Remplacez le filtre HEPA environ tous les trois mois. N'utilisez que des pièces authentiques UWANT. Les pièces non officielles peuvent réduire les performances et causer des dommages au moteur.
- Débranchez toujours l'aspirateur avant de nettoyer la brosse à rouleau. Un démarrage accidentel peut causer des blessures.
- Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant longtemps, rechargez-le environ 3 heures tous les trois mois via la station. Une charge complète n'est pas nécessaire. Cela prévient la dégradation de la batterie.

V Dépannage

En cas d'anomalie, vérifiez les points suivants avant de contacter le service après-vente.

Problème	Cause Possible	Solution
L'aspirateur ne démarre pas	La batterie est faible.	Rechargez la batterie avant utilisation.
Puissance d'aspiration faible	1. L'entrée d'aspiration est bloquée. 2. Le filtre HEPA est sale. 3. Le filtre est mal installé. 4. Le filtre d'échappement est obstrué.	1. Retirez les blocages. 2. Nettoyez le réservoir et les filtres. 3. Réinstallez correctement le filtre. 4. Nettoyez le filtre d'échappement.

L'aspirateur ne charge pas	1. La prise n'est pas complètement insérée. 2. L'aspirateur est mal positionné sur la station.	1. Vérifiez la connexion. 2. Replacez correctement l'aspirateur sur la station.
La collecte de poussière ne démarre pas	1. L'aspirateur est mal inséré. 2. Le réservoir est mal installé. 3. Le sac à poussière est absent. 4. Le couvercle ou le verrou n'est pas complètement fermé.	1. Repositionnez l'aspirateur. 2. Réinstallez le réservoir. 3. Fixez le sac correctement sur l'orifice circulaire. 4. Vérifiez le couvercle et retirez les éventuelles obstructions.
Arrêt soudain	Des cheveux ou débris sont enroulés autour du la brosse à rouleau.	Retirez et nettoyez la brosse à rouleau, puis réinstallez-la.

Si le problème persiste, éteignez l'appareil et contactez le service client UWANT.

VI Spécifications du Produit

Nom du Produit	Aspirateur		
Modèle du Produit	V800	Tension Nominal	29.6V ⎓
Puissance Nominale	950W	Tension de Charge	35V ⎓
Capacité de la Batterie	3200mAh	Durée de charge	4±1H
Nom de la Station	Station de base intelligente avec auto-nettoyage		
Modèle de la Station	V800-JZ	Puissance Nominale	900W
Sortie Nominale	35.0V⎓1.0A	Alimentation Nominale	220-240VAC 50/60Hz

VII Informations sur La Conformité Réglementaire

- **La Déclaration de Conformité de l'UE**

  Ce produit est conforme aux directives pertinentes applicables et aux normes européennes, ainsi qu'à leurs amendements.

- **Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE**

  Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, tels que définis dans la directive 2012/19/UE)., et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, veuillez rapporter l'équipement usagé à un point de collecte officiel établi par les autorités locales ou les services municipaux, afin qu'il puisse être traité et recyclé de manière appropriée par des professionnels. Un traitement et un recyclage adéquats contribuent à réduire les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour connaître l'emplacement des points de collecte ou les modalités spécifiques, veuillez contacter votre installateur, ou les autorités locales.

VIII Table des Substances Dangereuses


Nom de la Pièce	Substances Dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome Hexavalent (Cr (VI))	PBB	PBDE
Composants Plastiques	O	O	O	O	O	O
Composants Électroniques/ PCBA	X	O	O	O	O	O
Cordon d'Alimentation	X	O	O	O	O	O
Composants Métalliques	O	O	O	O	O	O
Batterie	O	O	O	O	O	O
Moteur	X	O	O	O	O	O
Adaptateur	X	O	O	O	O	O


Precauzioni

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per future consultazion.


- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio o di utilizzarlo per evitare incidenti.
- Questo prodotto è un apparecchio elettrico. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere la batteria.
- Spegnere l'apparecchio prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione o di qualsiasi periodo di inutilizzo temporaneo.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti caldi come carbone o mozziconi di sigaretta, oggetti appuntiti come vetri rotti, liquidi corrosivi o sostanze infiammabili ed esplosive come benzina o alcol. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio, causare incendi o provocare lesioni o altri incidenti.
- Non utilizzare questo prodotto per aspirare acqua o polvere bagnata. Evitare di esporre l'apparecchio alla pioggia, alle infiltrazioni d'acqua o di utilizzarlo in ambienti umidi (come bagni, servizi igienici, lavanderie, ecc.) per evitarne il malfunzionamento.
- Evitare di posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole per prevenire il rischio di incendio.
- Evitare l'uso prolungato con l'apertura di aspirazione bloccata per evitare danni all'apparecchio.
- Non sedersi sull'apparecchio per evitare di danneggiarlo.
- Non rimuovere il gruppo spazzola rotante mentre l'apparecchio è in funzione per evitare lesioni.
- Solo tecnici qualificati sono autorizzati a smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Controllare regolarmente il tubo angolato della spazzola per pavimenti per assicurarsi che non sia bloccato. Se è ostruito da detriti, pulirlo tempestivamente con un apposito strumento per evitare ostruzioni che potrebbero ridurre la potenza di aspirazione e la durata dell'apparecchio.
- Tutte le informazioni tecniche e i dati contenuti nel presente manuale sono forniti dall'azienda o da enti di prova terzi designati. L'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, questo deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un professionista qualificato per evitare qualsiasi pericolo.

- Nome del pezzo

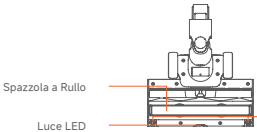


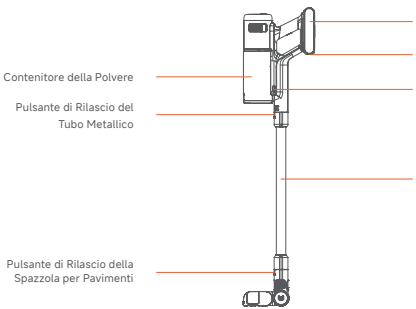

① Aspirapolvere

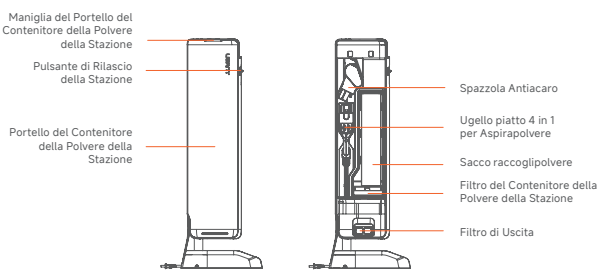

② Stazione

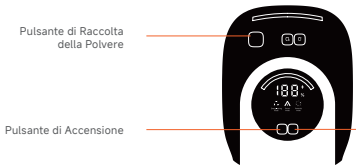

③ Pannello di Visualizzazione




④ Accessori

⚠ Nota:
Le immagini del prodotto presenti in questo manuale hanno solo scopo illustrativo. Il design, le caratteristiche e le specifiche reali possono differire.

III Installazione

- Installazione Iniziale

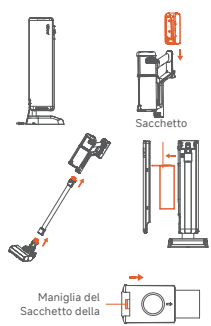

- Collegare la stazione di raccolta della polvere a una presa di corrente.
- Inserire la batteria nella guida dall'alto. Quando si sente un "clic", la batteria è fissata correttamente.
- Inserire il tubo metallico nell'unità portatile, quindi fissare la spazzola per pavimenti all'estremità del tubo. Al "clic", i componenti sono installati correttamente.
- Assicurarsi che il sacchetto della polvere sia installato correttamente. Inserirlo orizzontalmente seguendo la direzione della freccia e spingerlo fino in fondo. (Se il sacchetto non è installato o non è inserito correttamente, l'indicatore sulla stazione lampeggerà.)

⚠ Prima dell'Uso:

- Controllare il livello della batteria prima del primo utilizzo. Se è basso, caricare completamente la batteria.
- Far funzionare l'aspirapolvere solo con il sacchetto della polvere

• Consigli per il Primo Utilizzo






Modalità Eco Modalità intelligente



Modalità Turbo -Batteria < 20%

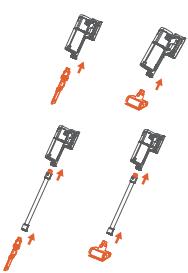

- Premere il pulsante di rilascio della stazione per rimuovere l'aspirapolvere. Posizionarlo sul pavimento e premere il pulsante di accensione per avviare l'operazione. Premere leggermente l'aspirapolvere sul pavimento e muoverlo avanti e indietro per iniziare la pulizia.
- All'accensione, l'aspirapolvere parte in Modalità Intelligente. Premere il pulsante del modo per passare tra Modalità Eco e Modalità Turbo.
- Quando la batteria scende al 20% o meno, la spia di carica sul pannello si illumina in rosso.
- Alla fine della pulizia, premere brevemente il pulsante di accensione per interrompere l'operazione.
- Posizionando l'aspirapolvere nella stazione (quando la stazione è collegata all'alimentazione e la spia luminosa di alimentazione diventa verde), la modalità di raccolta della polvere si avvierà automaticamente. (Per disattivare la raccolta della polvere, premere brevemente il pulsante di raccolta della polvere; premere di nuovo brevemente il pulsante di raccolta della polvere per riavviare la raccolta della polvere.) Al termine della modalità di raccolta della polvere, l'aspirapolvere entrerà automaticamente in modalità di ricarica.
- Premere due volte il pulsante di raccolta per passare tra modalità automatica e manuale. (Eseguire questa operazione quando l'aspirapolvere non è nella stazione.) Al completamento, le tre spie della stazione lampeggeranno due volte.
- Tirare la Maniglia del Portello del Contenitore della Polvere della Stazione per aprirlo. Estrarre il sacchetto e sostituirlo con uno nuovo, inserendolo fino in fondo. Chiudere bene il coperchio.

- Per pulire davanzali, divani o spazi stretti, utilizzare Ugello piatto 4 in 1 per Aspirapolvere o la spazzola antiacaro.


⚠ Note e Suggerimenti:

- Il rumore dell 'aria durante il funzionamento è normale e indica che l'aspirapolvere funziona correttamente.
- Se la spia sulla stazione si accende, significa che il sacchetto è pieno: sostituirlo con uno nuovo.
- Quando si riposiziona l'aspirapolvere nella stazione, assicurarsi che l'unità principale, il tubo metallico e la spazzola siano correttamente collegati. Un inserimento scorretto può causarne la caduta.

IV Cura e Manutenzione

- Prima di pulire, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e completamente fermo.
- Pulire la superficie con un panno morbido inumidito con acqua o detergente neutro. Non versare acqua direttamente sull 'apparecchio né permettere l'ingresso di liquidi.

• Pulizia del Contenitore della Polvere

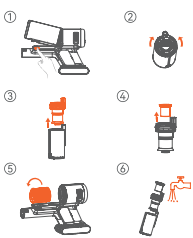


- Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il contenitore.
- Seguendo la freccia, ruotare il cono ciclonico in senso orario per sbloccarlo e antiorario per bloccarlo. Sollevare la maniglia e rimuovere il modulo del cono.
- Rimuovere il filtro HEPA di ingresso dal gruppo cono ciclonico.
- Rimuovere il filtro HEPA di uscita dall'unità principale (tirare prima all'indietro, quindi sollevare verso l'alto; invertire la procedura per installare il filtro HEPA di uscita).
- Risciacquare contenitore, cono ciclonico, filtro HEPA di ingresso e di uscita con acqua pulita. Lasciare asciugare completamente prima di rimontare.

⚠ Attenzione:

- Non lavare l'unità principale con acqua. L'ingresso di acqua può causare malfunzionamenti.
- Consiglio di Manutenzione:
  Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di reinstallarle. Parti umide possono causare cattivi odori o malfunzionamenti.
- Verificare sempre che il filtro HEPA di ingresso sia correttamente installato. Usare l'aspirapolvere senza questo filtro può danneggiare il motore.

- Pulizia del Spazzola a Rullo

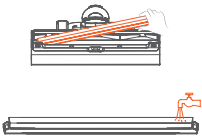

- Il modulo è fissato magneticamente. Pizzicare leggermente la sezione della spazzola e sollevarla per rimuoverla.
- Rimuovere polvere e capelli dal rullo. Se necessario, risciacquare e lasciare asciugare completamente prima di reinstallare.

Consiglio di Manutenzione:

Assicurarsi che il Spazzola a Rullo sia completamente asciutto prima di reinstallarlo. Un rullo umido può causare malfunzionamenti.

⚠ Note:

- Pulire contenitore e filtri dopo ogni uso. Se il contenitore si riempie durante l'utilizzo, svuotarlo e pulirlo immediatamente. Continuare a usarlo in questo stato può ridurre la potenza di aspirazione.
- Non strofinare o torcere i filtri con forza durante il lavaggio: potrebbero danneggiarsi.
- Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di reinstallarle. Si consiglia di sostituire il filtro HEPA ogni tre mesi. Usare solo ricambi originali UWANT. L'uso di componenti non originali può ridurre le prestazioni o danneggiare il motore.
- Spegnere e scollegare l'aspirapolvere prima di pulire il Spazzola a Rullo. Un avvio accidentale può causare lesioni.
- Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per lunghi periodi, ricaricarlo per circa tre ore ogni tre mesi tramite la stazione. Non è necessaria una carica completa. Questo aiuta a prevenire il degrado della batteria.

V Risoluzione dei problemi

Se si notano anomalie durante l'uso, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza.

Problema	Causa Possibile	Soluzione
L'aspirapolvere non si accende	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria prima dell'uso.
La potenza di aspirazione è debole	1. L'ingresso di aspirazione è bloccato. 2. Il filtro HEPA è sporco. 3. Il filtro non è installato correttamente. 4. Il filtro di scarico è ostruito.	1. Rimuovere eventuali ostruzioni. 2. Pulire contenitore e filtri. 3. Reinstallare correttamente il filtro. 4. Pulire il filtro di scarico.

L'aspirapolvere non si ricarica	1. La spina non è completamente inserita. 2. L'aspirapolvere non è posizionato correttamente sulla stazione.	1. Controllare il collegamento. 2. Riposizionare l'aspirapolvere sulla stazione.
La funzione di raccolta non si attiva	1. L'aspirapolvere non è ben inserito nella stazione. 2. Il contenitore non è installato correttamente. 3. Il sacchetto della polvere non è collegato. 4. Il coperchio o la chiusura non sono	1. Riposizionare correttamente l'aspirapolvere. 2. Reinstallare il contenitore. 3. Fissare bene il sacchetto al porta-collegamento circolare. 4. Controllare chiusura e ostruzioni.
L'operazione si interrompe improvvisamente	Capelli o detriti avvolti nel Spazzola a Rullo.	Rimuovere il Spazzola a Rullo, pulirlo e reinstallarlo.

Se il problema persiste, spegnere l'apparecchio e contattare l'assistenza UWANT.

VI Specifiche del Prodotto

Nome del Prodotto	Aspirapolvere		
Modello del Prodotto	V800	Tensione Nominale	29.6V ⎓
Potenza Nominale	950W	Tensione di Caricae	35V ⎓
Capacità della Batteria	3200mAh	Durata della Carica	4±1H
Nome della Stazione	Stazione base intelligente con auto-pulizia		
Modello della Stazione	V800-JZ	Potenza Nominale	900W
Uscita Nominale	35.0V⎓1.0A	Alimentazione Nominale	220-240VAC 50/60Hz

VII Informazioni sulla conformità normativa

- **Informazioni sulla conformità normativa**

  Dichiarazione di conformità UE

- **Questo prodotto è conforme alle direttive pertinenti e alle norme europee e ai relativi emendamenti.**

  Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, come definiti nella Direttiva 2012/19/UE) e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Per proteggere l'ambiente e la salute umana, si prega di consegnare i rifiuti di apparecchiature presso i punti di raccolta designati, istituiti dal governo o dalle autorità locali, per il riciclaggio professionale di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Per informazioni specifiche sui punti di raccolta e sui relativi termini e condizioni, contattare l'installatore o le autorità locali.


VIII Tabella delle Sostanze Pericolose


Nome della Parte	Sostanze Pericolose					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo Esavalente (Cr (VI))	PBB	PBDE
Componenti in Plastica	O	O	O	O	O	O
Componenti Elettronici/ PCBA	X	O	O	O	O	O
Cavo di Alimentazione	X	O	O	O	O	O
Componenti in Metallo	O	O	O	O	O	O
Batteria	O	O	O	O	O	O
Motore	X	O	O	O	O	O
Adattatore	X	O	O	O	O	O

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el aparato y consérvelo para referencia futura.


- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Para evitar accidentes, no permita que los niños jueguen con el aparato ni lo manipulen.
- Este producto es un aparato eléctrico. No lo deje en funcionamiento sin supervisión. Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado, desenchufe el cable de alimentación y extraiga la batería.
- Apague el aparato antes de limpiarlo, realizar tareas de mantenimiento o si no lo va a utilizar temporalmente.
- No utilice el aparato para aspirar objetos calientes como carbón o colillas de cigarrillos, objetos afilados como cristales rotos, líquidos corrosivos ni sustancias inflamables o explosivas como gasolina o alcohol. Hacerlo podría dañar el aparato, provocar un incendio o provocar lesiones u otros accidentes.
- No utilice este producto para aspirar agua o polvo húmedo. Evite exponer el aparato a la lluvia, a la entrada de agua o utilizarlo en entornos húmedos (como baños, inodoros, lavanderías, etc.) para evitar fallos de funcionamiento.
- Evite colocar el aparato cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa para evitar el riesgo de incendio.
- Evite el uso prolongado cuando la entrada de succión esté bloqueada para evitar daños en el aparato.
- No se siente sobre este aparato para evitar dañarlo.
- No retire el conjunto del cepillo giratorio mientras el aparato esté en funcionamiento para evitar lesiones.
- Solo técnicos cualificados están autorizados a desmontar, reparar o modificar este producto.
- Revise periódicamente el tubo angular del cepillo para pisos para asegurarse de que no esté bloqueado. Si hay residuos obstruyéndolo, límpielo de inmediato con una herramienta de limpieza para evitar obstrucciones que podrían reducir la potencia de succión y la vida útil del aparato.
- Toda la información técnica y los datos contenidos en este manual provienen de la empresa o de organizaciones de pruebas externas designadas. La empresa se reserva el derecho de interpretación final.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de servicio o un profesional calificado para evitar un peligro.

- Nombre de la pieza

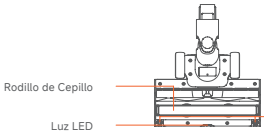


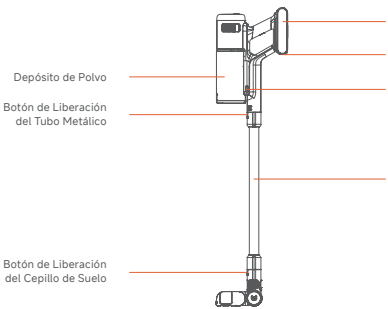

① Aspiradora

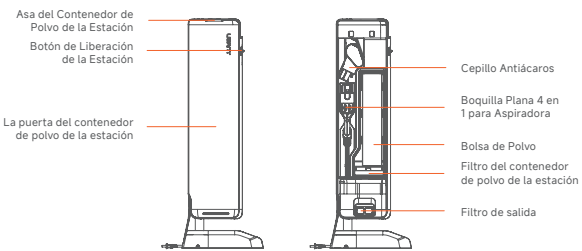

② Estación

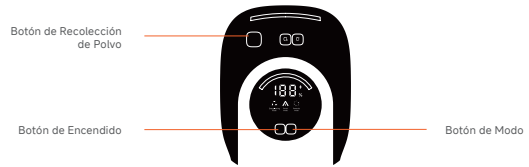

③ Panel de Visualizació




④ Accesorios

⚠ Nota:
Las imágenes del producto incluidas en este manual son solo para referencia ilustrativa. El diseño, las funciones y las especificaciones reales pueden

III Instalación

- Configuración Inicial

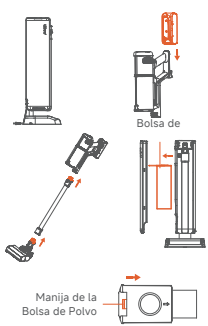

- Enchufe la estación de recolección de polvo en un tomacorriente.
- Inserte el paquete de batería en la guía desde la parte superior. Cuando escuche un “clic”, la batería quedará correctamente fijada.
- Inserte el Tubo Metálico en la unidad de mano y luego coloque el cepillo de piso en el extremo del tubo. Cuando escuche un “clic”, cada componente estará correctamente instalado.
- Asegúrese de que la bolsa de polvo esté correctamente instalada. Insértela horizontalmente siguiendo la guía y empújela completamente hasta el fondo. (Si la bolsa no está instalada o está mal colocada, el indicador de bolsa en la estación parpadeará.)

⚠ Antes del Uso:

- Verifique el nivel de batería antes del primer uso. Si la carga es baja, recargue completamente la batería.
- Solo opere la aspiradora con la bolsa de polvo correctamente instalada.

• Consejos para el Primer Uso



- Presione el botón de liberación de la estación para retirar la aspiradora. Colóquela en el piso y presione el botón de encendido para iniciar la operación. Presione ligeramente la aspiradora contra el piso y muévala hacia adelante y hacia atrás para comenzar la limpieza.
- Al encenderla, la aspiradora inicia en Modo Inteligente. Presione el botón de modo para cambiar entre Modo Eco y Modo Potente.
- Cuando el nivel de batería llega al 20% o menos, la luz indicadora de carga en el panel se encenderá en rojo.
- Al terminar de limpiar, presione brevemente el botón de encendido para detener la operación.
- Al colocar la aspiradora en estación (cuando la estación está conectada a la corriente y el indicador luminoso de encendido se ilumina en verde), el modo de recolección de polvo se iniciará automáticamente. (Para desactivar la recolección de polvo, pulse brevemente el botón de recolección de polvo; vuelva a pulsarlo brevemente para iniciar la recolección de polvo). Una vez finalizado el modo de recolección de polvo, la aspiradora entrará automáticamente en modo de carga.
- Presione dos veces el botón de recolección para cambiar entre el modo automático y manual. (Realice esta acción cuando la aspiradora no esté colocada en la estación.) Al completar el cambio, las tres luces indicadoras de la estación parpadearán dos veces.
- Jale la asa del contenedor de polvo hacia afuera para abrirlo. Tire del asa de la bolsa de polvo y retírela. Inserte una bolsa nueva completamente y cierre la tapa firmemente.

- Para limpiar marcos de ventanas, sofás o espacios estrechos, utilice la Boquilla Plana 4 en 1 para Aspiradora o el cepillo antiácaros para una limpieza más efectiva.


⚠ Notas y Consejos:

- El sonido del flujo de aire durante el funcionamiento es normal e indica que la aspiradora está funcionando correctamente.
- Si se enciende el indicador de recolección en la estación, significa que la bolsa de polvo está llena. Cámbiela por una bolsa nueva.
- Antes de colocar la aspiradora en la estación, asegúrese de que la unidad principal, el tubo metálico y el cepillo de piso estén correctamente conectados. Una colocación incorrecta puede causar que el aparato se deslice o caiga.

IV Cuidado y Mantenimiento

- Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté apagado y completamente detenido.
- Limpie la superficie con un paño suave humedecido con agua o detergente neutro. No vierta agua directamente sobre el aparato ni permita que entre líquido en el interior.

• Limpieza del Depósito de Polvo

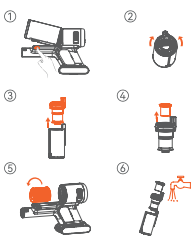


- Presione el botón de liberación del depósito para retirarlo de la unidad principal.
- Siguiendo la flecha impresa, gire el cono ciclónico en sentido horario para desbloquearlo y antihorario para bloquearlo nuevamente. Tire de la manija para retirar el ensamble del cono.
- Separar el ensamble del cono ciclónico del filtro HEPA de entrada.
- Tire del filtro HEPA de salida para retirarlo.
- Enjuague el depósito, el cono ciclónico, el filtro HEPA de entrada y el de salida con agua limpia. Deje secar completamente todas las piezas antes de reinstalar.

⚠ Precaución:

- No lave la unidad principal con agua. El ingreso de agua podría causar fallas.
- Consejo de Mantenimiento:
  Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de reinstalar. Instalar piezas húmedas puede causar fallas u olores desagradables.
- Antes de usar, verifique siempre que el filtro HEPA de entrada esté correctamente instalado. Operar sin este filtro puede dañar el motor.

- **Limpieza del Rodillo de cepillo**

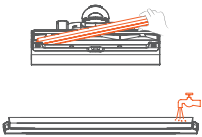

- El Rodillo de cepillo está fijado magnéticamente. Pellizque suavemente la sección del cepillo y levántelo para retirarlo.
- Retire el polvo y cabello del Rodillo de cepillo. Si es necesario, enjuáguelo. Déjelo secar completamente antes de reinstalar.

Consejo de Mantenimiento:

Asegúrese de que el Rodillo de cepillo esté totalmente seco antes de colocarlo nuevamente. Instalarlo húmedo puede causar fallas.

⚠ Notas:

- Limpie el depósito y los filtros después de cada uso. Si el depósito se llena durante el uso, vacíelo inmediatamente. Continuar usando la aspiradora en este estado puede reducir la potencia de succión.
- No frote ni tuerza los filtros con fuerza al lavarlos; podría dañarlos.
- Deje que todas las piezas se sequen completamente antes de reinstalar. Se recomienda reemplazar el filtro HEPA cada tres meses. Compre solo repuestos originales de distribuidores autorizados UWANT. El uso de piezas no originales puede causar fallas en el motor o pérdida de potencia.
- Siempre apague y desconecte la aspiradora antes de limpiar el Rodillo de cepillo. Un arranque accidental podría causar lesiones.
- Si no utiliza la aspiradora por un periodo prolongado, recárguela durante aproximadamente tres horas cada tres meses mediante la estación de recolección. No es necesaria una carga completa. Esto ayuda a evitar la degradación de la batería.

V Solución de

Si nota alguna irregularidad durante el uso, verifique lo siguiente antes de solicitar servicio técnico.

Problema	Causa Posible	Solución
La aspiradora no funciona	La batería está baja.	Recargue la batería antes de usar.
La potencia de succión es débil	1. La entrada de succión está bloqueada. 2. El filtro HEPA está sucio. 3. El filtro está mal instalado. 4. El filtro de escape está obstruido.	1. Retire cualquier obstrucción. 2. Limpie el depósito y los filtros. 3. Instale correctamente el filtro. 4. Limpie el filtro de escape.

La aspiradora no carga	1. El enchufe no está completamente insertado. 2. La aspiradora no está bien posicionada en la estación.	1. Verifique la conexión. 2. Reposicione la aspiradora en la estación.
La función de recolección no se activa	1. La aspiradora no está bien asentada en la estación. 2. El depósito no está instalado correctamente. 3. La bolsa de polvo no está colocada. 4. La tapa del depósito o el bloqueo no están cerrados.	1. Reposicione la aspiradora. 2. Reinstale correctamente el depósito. 3. Asegure la bolsa en el puerto circular. 4. Verifique que la tapa esté cerrada y sin obstrucciones.
La operación se detiene repentinamente	Cabello o residuos enredados en el Rodillo de cepillo.	Retire el Rodillo de cepillo, limpie y vuelva a instalar.

Si el problema persiste, apague el aparato y contacte al Centro de Servicio UWANT.

VI Especificaciones del producto

Nombre del Producto	Aspiradora		
Modelo del Producto	V800	Tensión Nominal	29.6V ⎓
Potencia Nominal	950W	Tensión de Carga	35V ⎓
Capacidad de la Batería	3200mAh	Duración de la Carga	4±1H
Nombre de la Estación	Estación base inteligente con auto-limpieza		
Modelo de la Estación	V800-JZ	Potencia Nominal	900W
Salida Nominal	35.0V⎓1.0A	Alimentación Nominal	220-240VAC 50/60Hz

VII Información de cumplimiento normativo

- **Declaración de conformidad de la UE**

  Este producto cumple con las directivas pertinentes aplicables y las normas europeas, así como con sus modificaciones.

- **Información sobre eliminación y reciclaje de WEEE**

  Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE, tal como se define en la Directiva 2012/19/UE), y no deben eliminarse junto con los residuos domésticos no seleccionados. Para proteger el medio ambiente y la salud humana, devuelva el equipo usado a un punto de recogida oficial establecido por las autoridades locales o los servicios municipales, para que pueda ser tratado y reciclado de manera adecuada por profesionales. Un tratamiento y reciclaje adecuados contribuyen a reducir los impactos negativos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana. Para conocer la ubicación de los puntos de recogida o los procedimientos específicos, póngase en contacto con su instalador, o las autoridades locales.


VIII Tabla de Información de Sustancias


Nombre de la Parte	Sustancias Peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo Hexavalente (Cr (VI))	Bifenilos Polibromados (PBB)	Éteres Difenilos Polibromados (PBDE)
Componentes Plásticos	O	O	O	O	O	O
Componentes Electrónicos y PCBA	X	O	O	O	O	O
Cable de Alimentación	X	O	O	O	O	O
Componentes Metálicos	O	O	O	O	O	O
Batería	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adaptador	X	O	O	O	O	O

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het voor toekomstig gebruik.


- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen of het bedienen om ongevallen te voorkomen.
- Dit product is een elektrisch apparaat. Laat het apparaat niet zonder toezicht draaien. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact en verwijder het accupakket.
- Schakel het apparaat uit wanneer u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of tijdelijk niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet om verhitte objecten zoals houtskool of sigarettenpeuken, scherpe objecten zoals gebroken glas, bijtende vloeistoffen of ontvlambare en explosieve stoffen zoals benzine of alcohol op te zuigen. Dit kan het apparaat beschadigen of brand veroorzaken en kan leiden tot persoonlijk letsel of andere ongevallen.
- Gebruik dit product niet om water of vochtige stof op te zuigen. Vermijd blootstelling aan regen, binnendringen van water of gebruik in vochtige omgevingen (zoals badkamers, toiletten, wasruimtes, enz.) om storingen te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht om brandgevaar te voorkomen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen of het bedienen om ongevallen te voorkomen.
- Vermijd langdurig gebruik wanneer de zuiginlaat is geblokkeerd om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Ga niet op dit product zitten om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Verwijder de rolborstelassemblage niet terwijl het apparaat in werking is om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Alleen gekwalificeerde technici mogen het product demonteren, repareren of aanpassen.
- Controleer regelmatig het gebogen gedeelte van de vloerborstel op verstoppingen. Als er vuil aanwezig is, reinig dit dan onmiddellijk met het reinigingsgereedschap om verminderde zuigkracht of een kortere levensduur van het apparaat te voorkomen.
- Alle technische informatie en gegevens in deze handleiding zijn verkregen door het bedrijf of door aangewezen externe testinstellingen. Het bedrijf behoudt zich het recht van uiteindelijke interpretatie voor.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het ter voorkoming van gevaar worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of soortgelijk gekwalificeerde professionals.

- Productoverzicht

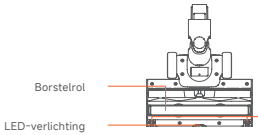


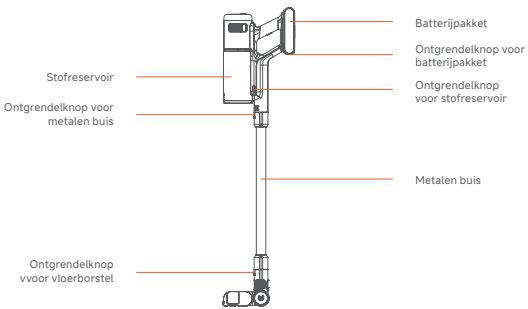

① Stofzuiger

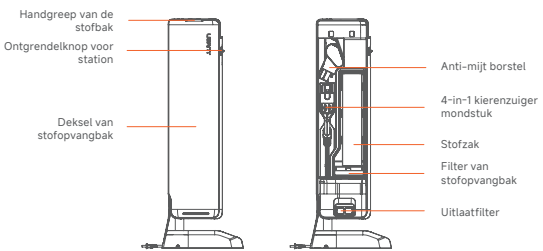

② Station

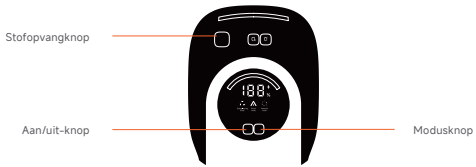

③ Displaypaneel




④ Accessoires

⚠ Let op:
Productafbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter illustratie. Het werkelijke ontwerp, functies en specificaties kunnen afwijken.

III Installatie

- **Eerste installatie**

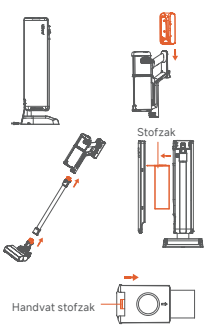


- Steek het station in een stopcontact.
- Plaats het batterijpakket van bovenaf in de geleiderail. Wanneer u een “klik” hoort, zit het pakket goed vast.
- Plaats de metalen buis in het handapparaat en bevestig vervolgens de vloerborstel aan het uiteinde van de buis. Wanneer u een“klik” hoort, zijn de onderdelen correct bevestigd.
- Zorg ervoor dat de stofzak correct is geplaatst. Schuif deze horizontaal in de richting van de pijl over de geleiderail en duw hem volledig op zijn plaats. (Als de stofzak niet correct is geplaatst, knippert de stofzakindicator op het station.)

⚠ Voor gebruik:

- Controleer het batterijniveau vóór het eerste gebruik. Laad de batterij volledig op als het niveau laag is.
- Gebruik de stofzuiger altijd met correct geplaatste stofzak.

• Tips voor eerste gebruik

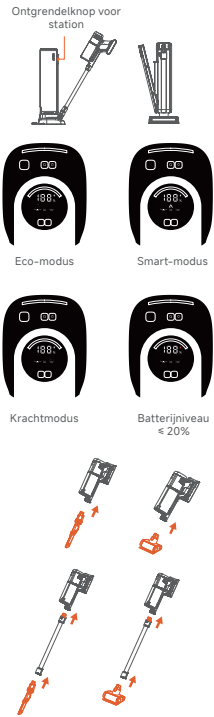

- Druk op de ontgrendelknop van het station om de stofzuiger te verwijderen. Zet deze op de vloer en druk op de aan/uit-knop om te starten. Beweeg de stofzuiger zachtjes heen en weer over de vloer om te reinigen.
- Bij het inschakelen start de stofzuiger in Smart-modus.. Druk op de modusknop om te wisselen tussen Eco-modus en Power-modus.
- Als het batterijniveau ≤ 20% wordt, licht het oplaadlampje op het display rood op.
- Druk kort op de aan/uit-knop om te stoppen.
- Wanneer u de stofzuiger op het station plaatst (en het station is aangesloten op stroom en het Stroomindicatielampje groen brandt), start de Stofopvangmodus automatisch. (Om de stofopvang uit te schakelen, drukt u kort op de Stofopvangknop; druk nogmaals kort op de Stofopvangknop om de stofopvang opnieuw te starten.) Nadat de Stofopvangmodus is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de Oplaadmodus.
- Druk tweemaal kort op de stofopvangknop om te schakelen tussen automatische en handmatige opvangmodus. (Doe dit als de stofzuiger niet op het station staat.) Drie indicatielampjes op het station knipperen tweemaal ter bevestiging.
- Trek de handgreep van het stofbak naar buiten om te openen. Trek de stofzak eruit via de handgreep. Plaats een nieuwe stofzak stevig en sluit het deksel goed.
- Gebruik bij het schoonmaken van vensterbanken, banken of smalle hoeken het 4-in-1 kierenzuiger mondstuk of de anti-mijt borstel voor een beter resultaat.


⚠ Opmerkingen & Tips:

- Luchtstroomgeluiden tijdens gebruik zijn normaal.
- Als het stofopvanglampje op het station aangaat, is de stofzak vol. Vervang deze direct.
- Als u de stofzuiger terugplaatst, controleer of hoofdunit, metalen buis en borstel correct verbonden zijn. Onjuiste plaatsing kan leiden tot vallen of losraken.

IV Onderhoud

- Schakel het apparaat volledig uit voordat u begint met schoonmaken.
- Reinig met een zachte, vochtige doek met water of een neutraal reinigingsmiddel. Geen water op het apparaat gieten of vloeistoffen binnendringen.

• Reinigen van het stofreservoir

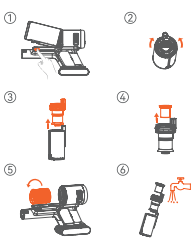


- Druk op de knop om het stofreservoir te verwijderen.
- Draai de cycloonkegel met de klok mee om te ontgrendelen, tegen de klok in om te vergrendelen. Trek aan de handgreep om deze te verwijderen.
- Verwijder het Inlaat HEPA-filter uit de Cycloonconusassemblage.
- Verwijder het Uitlaat HEPA-filter uit de hoofdunit (trek eerst naar achteren en til dan omhoog; voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het Uitlaat HEPA-filter te installeren).
- Spoel alle onderdelen met schoon water. Laat volledig drogen voor montage.

⚠ Let op:

- Was de hoofdunit nooit met water. Dit kan defecten veroorzaken.
- Tip:
  Zorg dat alle onderdelen droog zijn voor montage. Vochtige onderdelen kunnen storing of geur veroorzaken.
- Controleer voor gebruik of het HEPA-filter correct is geplaatst. Anders kan de motor beschadigen.

- Reinigen van de borstelrol

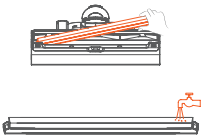

- De borstelrol is magnetisch bevestigd. Trek deze omhoog om te verwijderen.
- Verwijder stof en haren van de losgemaakte borstelrol. Spoel indien nodig af met water. Laat volledig drogen.

Tip:

Bevestig alleen de droge borstelrol om defecten te voorkomen.

⚠ Opmerkingen:

- Reinig het stofreservoir en filters na elk gebruik.
- Leeg een volle stofbak direct. Gebruik in deze toestand vermindert zuigkracht.
- Spoel filters voorzichtig. Niet wringen of hard schrobben. Vervang HEPA-filters elke 3 maanden. Gebruik uitsluitend originele onderdelen van UWANT.
- Reinig de borstelrol altijd met het apparaat uitgeschakeld. Onbedoeld starten kan letsel veroorzaken.
- Bij langdurig niet-gebruik: laad elke 3 maanden ongeveer 3 uur op via het station.

V Probleemoplossi

Controleer het volgende voor u contact opneemt met de klantenservice:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Stofzuiger werkt niet	Lage batterij.	Laad de batterij op.
Zuigkracht is zwak	1. Zuiging geblokkeerd. 2. HEPA-filter vuil. 3. Filter niet goed geplaatst. 4. Uitlaatfilter verstopt.	1. Verwijder blokkades. 2. Reinig stofbak en filters. 3. Plaats filter correct. 4. Reinig uitlaatfilter.

Opladen lukt niet	1. Stekker zit niet goed. 2. Stofzuiger staat niet goed op station.	1. Controleer de stekker. 2. Plaats de stofzuiger opnieuw correct.
Stofopvang start niet	1. Niet goed geplaatst. 2. Stofbak niet correct geïnstalleerd. 3. Stofzak ontbreekt. 4. Deksel of vergrendeling niet dicht.	1. Herplaats correct. 2. Monteer stofbak correct. 3. Bevestig stofzak stevig. 4. Sluit deksel/vergrendeling correct.
Apparaat stopt plotseling	Haren of vuil rond borstelrol.	Verwijder borstelrol, reinig en plaats terug.

Indien probleem aanhoudt, neem contact op met de UWANT klantenservice.

VI

Product specificaties

Productnaam	Stofzuiger		
Modelnummer	V800	Genomineerde spanning	29.6V ⎓
Modelnummer	950W	Oplaadspanning	35V ⎓
Batterijcapaciteit	3200mAh	Oplaadtijd	4±1H
Naam van het Station	Smart zelfreinigend basisstation		
Stationmodel	V800-JZ	Genomineerd vermogen	900W
Genomineerde output	35.0V⎓1.0A	Genomineerde stroomvoorzien-ing	220-240VAC 50/60Hz

VII Informatie over Regelgevende Conformiteit

- **De EU-conformiteitsverklaring**

  Dit product voldoet aan de relevante toepasselijke richtlijnen en Europese normen, evenals de wijzigingen daarop.

- **Informatie over verwijdering en recycling van WEEE**

  Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet met het ongesorteerde huisvuil worden afgevoerd. Om het milieu en de volksgezondheid te beschermen, verzoeken wij u uw oude apparatuur in te leveren bij de door de overheid of lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunten voor de correcte recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie over de exacte locaties van inzamelpunten en de bijbehorende voorwaarden contact op met uw installatiebedrijf of de betreffende lokale autoriteit.


VIII Tabel met Gevaarlijke Stoffen


Onderdelen-naam	Gevaarlijke stoffen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaar-dig chroom (Cr (VI))	Polybroo-mdifenyl (PBB)	Polybroomd-ifenylethers (PBDE)
Kunststof onderdelen	O	O	O	O	O	O
PCBA en elek-tronische component-en	X	O	O	O	O	O
Stroomkabel	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	O	O	O	O	O	O
Batterij	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.


- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt inte barn leka med eller använda apparaten för att undvika olyckor.
- Denna produkt är en elektrisk apparat. Lämna inte maskinen påslagen utan uppsikt. Om produkten inte ska användas under en längre tid, koppla bort strömkabeln och ta ut batteriet.
- Stäng av maskinen innan rengöring, underhåll eller vid tillfälligt avbrott i användningen.
- Använd inte apparaten för att suga upp heta föremål som kol eller cigarettfimpar, vassa föremål som krossat glas, frätande vätskor eller brandfarliga och explosiva ämnen som bensin eller alkohol. Detta kan skada apparaten, orsaka brand eller leda till personskador eller andra olyckor.
- Använd inte denna produkt för att suga upp vatten eller fuktig smuts. Undvik att utsätta apparaten för regn, vatteninträngning eller att använda den i fuktiga miljöer (som badrum, toaletter, tvättstugor osv.) för att förhindra funktionsfel.
- Undvik att placera apparaten nära värmekällor eller i direkt solljus för att minska brandrisken.
- Undvik långvarig användning när insugsöppningen är blockerad för att förhindra skador på apparaten.
- Sitt inte på apparaten för att undvika skador.
- Ta inte bort den roterande borstmodulen när apparaten är igång för att undvika personskador.
- Endast kvalificerade tekniker får demontera, reparera eller modifiera denna produkt.
- Kontrollera regelbundet det böjda röret på golvborsten för att säkerställa att det inte är blockerat. Om skräp blockerar det, rengör det omedelbart med ett rengöringsverktyg för att undvika blockering som kan minska sugkraften och förkorta produktens livslängd.
- All teknisk information och alla data i denna manual kommer från företaget eller av företaget utsedda tredjeparts testinstitut. Den slutliga tolkningsrätten tillhör företaget.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceavdelning eller en kvalificerad fackman för att undvika fara.

- Delnamn

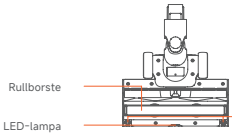

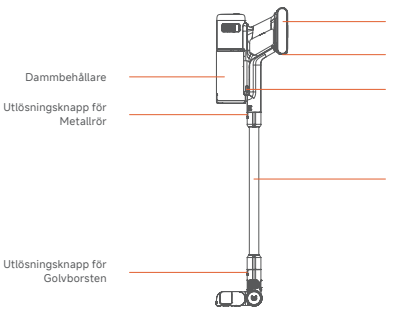


① Dammsugare

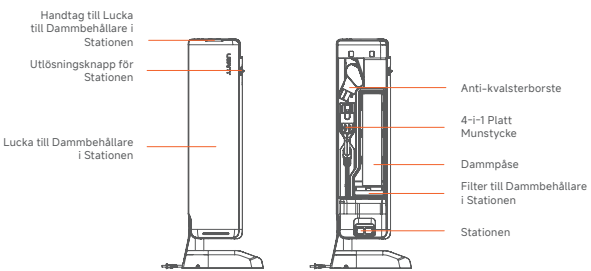

② Stationen



③ Displaypanel

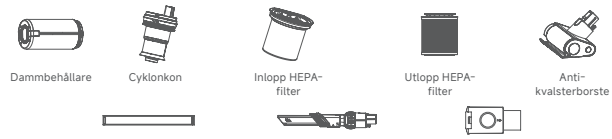


④ Tillbehör

⚠ Obs:
Produktbilderna i denna manual är endast för illustration. Faktisk design, funktioner och specifikationer kan avvika från de som beskrivs.

III Installation

- Första installation

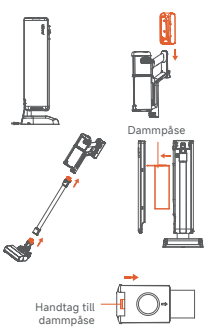


- Anslut stationen till ett eluttag.
- För in batteripaketet i styrskenan uppifrån. När du hör ett "klick" är paketet ordentligt fastsatt.
- Sätt in Metallrör i handdelen, fäst sedan golvborsten i rörets ände. När du hör ett "klick" är alla delar korrekt installerade.
- Säkerställ att dammpåsen är korrekt installerad. För in den horisontellt längs styrskenan i pilens riktning och tryck den helt på plats. (Om dammpåsen inte är korrekt installerad kommer indikatorn för dammpåse att blinka.)

⚠ Innan användning:

- Kontrollera batterinivån före första användning. Om laddningen är låg, ladda batteriet helt innan du använder enheten.
- Använd alltid dammsugare med korrekt installerad dammpåse.

• Tips för första användning

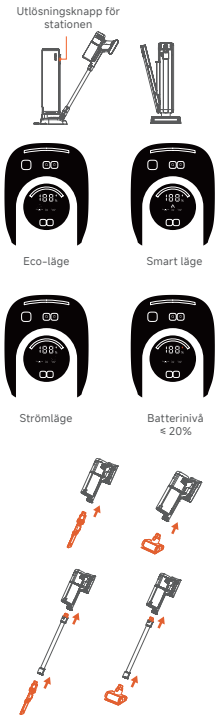

- Tryck på knappen för att lossa stationen för att ta bort dammsugaren från stationen. Placera dammsugaren på golvet och tryck på strömknappen för att börja. Tryck försiktigt mot golvet och rör den fram och tillbaka för att börja städa.
- När dammsugaren startas går den in i Smart läge. Tryck på lägesknappen för att växla mellan Eco-läge och Strömläge.
- När batterinivån är 20% eller lägre, lyser laddningsindikatorn rött på displaypanelen.
- När städningen är klar, tryck kort på strömknappen för att stänga av.
- När dammsugaren placeras på stationen (när stationen är ansluten till ström och strömindikatorlampan lyser grönt) startar dammuppsamlingsläget automatiskt. (För att stänga av dammuppsamlingen, tryck kort på dammuppsamlingsknappen; tryck kort på dammuppsamlingsknappen igen för att starta dammuppsamlingen.) När dammuppsamlingsläget är klart går den automatiskt in i laddningsläge.
- Tryck två gånger kort på knappen för dammuppsamling för att växla mellan Auto- och Manuell dammuppsamling. (Utför detta när dammsugaren inte står på stationen.) När växlingen är klar blinkar de tre indikatorlamporna två gånger.
- Dra ut Handtag till Lucka till Dammbehållare i Stationen för att öppna den. Håll i dammpåshandtaget och dra utåt för att ta bort påsen. Sätt in en ny dammpåse hela vägen och stäng luckan ordentligt.
- För fönsterbrädor, soffor eller smala möbelutrymmen, använd 4-i-1 Platt Munstycke eller Anti-kvalsterborsten för effektivare rengöring.


⚠ Anmärkningar & Tips:

- Det är normalt att höra luftflödesljud under drift – det betyder att enheten fungerar som den ska.
- Om indikatorlampan för dammuppsamling lyser under användning, är dammpåsen full. Byt ut den omedelbart.
- När du sätter tillbaka dammsugaren på stationen, se till att huvudenheten, metallröret och golvborsten är korrekt fastsatta. Om de sätts fel kan dammsugaren ramla.

IV Vård och underhåll

- Innan rengöring, se till att enheten är avstängd och har slutat arbeta helt.
- Torka ytan med en mjuk trasa fuktad med vatten eller ett neutralt rengöringsmedel, och vrid ur den ordentligt före användning. Häll inte vatten direkt på enheten och undvik att vätska tränger in i insidan.

• Rengöring av dammbehållaren

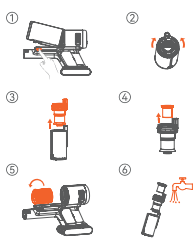


- Tryck på knappen för att lossa dammbehållaren och ta bort den från huvudenheten.
- Följ pilen tryckt på dammbehållaren och vrid cyklonkonen medurs för att låsa upp den. Vrid moturs för att låsa igen. Lyft handtaget och dra upp cyklonkonens enhet för att ta bort den från behållaren.
- Särskilj cyklonkonens enhet från inlopps-HEPA-filtret.
- Dra ut utloppets HEPA-filter för att ta bort det.
- Skölj dammbehållare, cyklonkon, inlopp-HEPA-filter och utlopp-HEPA-filter med rent vatten. Låt alla delar torka helt innan montering.

⚠ Varning:

- Tvätta inte huvudenheten med vatten. Om vatten tränger in i insidan kan det orsaka fel.
- Underhållstips:

  Efter rengöring, se till att alla delar är helt torra innan de monteras tillbaka i huvudenheten. Montering av fuktiga delar kan orsaka fel eller obehaglig lukt.
- Innan användning, kontrollera att inloppets HEPA-filter är korrekt installerat. Att använda dammsugaren utan filter kan skada motorn.

- Rengöring av Rullborste

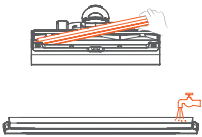

- Borstvalsen är magnetiskt fastsatt. Nyp lätt i borstsektionen och lyft uppåt för att ta bort.
- Ta bort damm och hår från borstvalsen. Vid behov, skölj med vatten. Efter fullständig torkning, montera tillbaka den i ursprungligt läge.

Underhållstips:

Efter rengöring, säkerställ att borstvalsen är helt torr innan återmontering till golvborsten. Fuktig montering kan leda till fel.

⚠ Anmärkningar:

- Efter varje användning, rengör dammbehållare och filter. Om behållaren blir full under användning, töm och rengör den omedelbart. Fortsatt användning i detta tillstånd kan minska sugkraften.
- Skura eller vrid inte filtret hårt vid rengöring. Det kan skada eller deformera det. Efter sköljning, se till att alla delar är helt torra innan montering.
- Rekommenderat att byta HEPA-filter ungefär var tredje månad. Köp endast ersättningsfilter från auktoriserade UWANT-återförsäljare. Icke-originaldelar kan minska sugförmåga eller skada motorn.
- Vid rengöring av borstvalsen, stäng alltid av strömmen och dra ur kontakten. Oavsiktlig start kan orsaka skador.
- Om dammsugaren inte används under en längre period, ladda den via uppsamlingsstationen i ca tre timmar var tredje månad. Full laddning krävs inte. Detta förhindrar batteriförsämring.

V Felsökning

Om något onormalt inträffar under användning, kontrollera följande punkter innan du begär service.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Dammsugaren startar inte	Batteriet är urladdat.	Ladda batteriet före användning.
Svag sugkraft	1. Sugöppningen är blockerad. 2. HEPA-filtret är smutsigt. 3. Filtret är felaktigt installerat. 4. Utloppsfilter är igensatt.	1. Avlägsna hinder från sugöppningen. 2. Rengör dammbehållare och filter. 3. Installera filtret korrekt. 4. Ta bort och rengör avgasfiltret.

Dammsugare laddas inte	1. Strömkontakten är inte helt isatt. 2. Dammsugaren är felplacerad på uppsamlingsstationen.	1. Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten. 2. Placera dammsugaren korrekt på stationen.
Funktionen för dammuppsamling aktiveras inte	1. dammsugare sitter inte korrekt på stationen. 2. Dammbehållaren är inte korrekt installerad. 3. Dammpåsen är inte fastsatt. 4. Luckan eller låset är inte helt stängda.	1. Justera dammsugaren korrekt på stationen. 2. Installera dammbehållaren korrekt. 3. Fäst dammpåsen säkert på den cirkulära porten. 4. Kontrollera att luckan och låset är stängda och utan hinder.
Driften stannar plötsligt	Hår eller skräp har trasslat in sig i borstvalsen.	Ta bort borstvalsen, rensa bort hår och skräp, montera tillbaka den.

Om problemet kvarstår efter ovanstående steg, stäng av strömmen och kontakta UWANT kundtjänst.

VI

Produktspecifikationer

Produktnamn	Aspirateur		
Produktmodell	V800	Nominell spänning	29.6V ⎓
Nominell effekt	950W	Laddningsspänning	35V ⎓
Batterikapacitet	3200mAh	Laddtid	4±1H
Stationens namn	Intelligent självrengöringsstation		
Stationsmodell	V800-JZ	Nominell effekt	900W
Nominell utdata	35.0V⎓1.0A	Nominell ingång	220-240VAC 50/60Hz

VII Regulatorisk överensstämmelse-information

- **EU - överensstämmelsedeklaration**

  Denna produkt uppfyller de tillämpliga relevanta direktiven och europeiska normerna, samt deras ändringar.

- **Information om avfallshantering och återvinning av WEEE**

  Alla produkter som bär denna symbol är avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt definitionen i direktiv 2012/19/EU), och får inte kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall. För att skydda miljön och människors hälsa bör du lämna in den använda utrustningen till en officiell insamlingspunkt som inrättats av lokala myndigheter eller kommunala tjänster, så att den kan behandlas och återvinnas på ett korrekt sätt av fackmän. En korrekt behandling och återvinning bidrar till att minska potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa. Kontakta din installatör eller lokala myndigheter för att få reda på var insamlingspunkterna finns eller hur det fungerar specifikt där du bor.

VIII Tabell över farliga ämnen


Delnamn	Farliga ämnen					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr (VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
Plastkomponenter	O	O	O	O	O	O
PCBA och elektroniska komponenter	X	O	O	O	O	O
Strömkabel	X	O	O	O	O	O
Metallkomponenter	O	O	O	O	O	O
Batteri	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O

Środki ostrożności


Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem ani go nie obsługiwały, w celu uniknięcia wypadków.
- Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający i wyjmij akumulator.
- Podczas czyszczenia, serwisowania lub tymczasowego nieużywania urządzenia należy je wyłączyć.
- Nie używaj żadnych części urządzenia do odkurzania rozgrzanych przedmiotów, takich jak węgiel drzewny lub niedopałki papierosów, ostrych przedmiotów, takich jak potłuczone szkło, żrących płynów lub łatwopalnych i wybuchowych substancji, takich jak benzyna lub alkohol. Może to uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar i doprowadzić do obrażeń ciała lub innych wypadków.
- Nie używaj tego produktu do odkurzania wody lub wilgotnego kurzu. Unikaj wystawiania urządzenia na deszcz, unikaj kontaktu z wodą lub używania go w wilgotnych środowiskach (takich jak łazienki, pralnie itp.), aby zapobiec awarii.
- Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu urządzeń generujących ciepło lub w bezpośrednim świetle słonecznym, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy unikać długotrwałej pracy z zablokowanym wlotem ssącym.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie siadaj na nim.
- Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy demontować zespołu szczotki obrotowej podczas pracy urządzenia.
- Tylko wykwalifikowani technicy mogą rozmontować, naprawiać lub modyfikować produkt.
- Regularnie sprawdzaj obszar zagięcia szczotki podłogowej pod kątem blokad. Jeśli są tam zanieczyszczenia, wyczyść je natychmiast za pomocą narzędzia czyszczącego, aby uniknąć zmniejszenia siły ssania lub skrócenia żywotności urządzenia
- Wszystkie informacje techniczne i dane zawarte w niniejszej instrukcji zostały uzyskane przez firmę lub wyznaczone zewnętrzne instytucje testujące. Ostateczne prawa interpretacyjne należą do firmy.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział serwisu lub podobnie wykwalifikowany personel.


- Budowa urządzenia

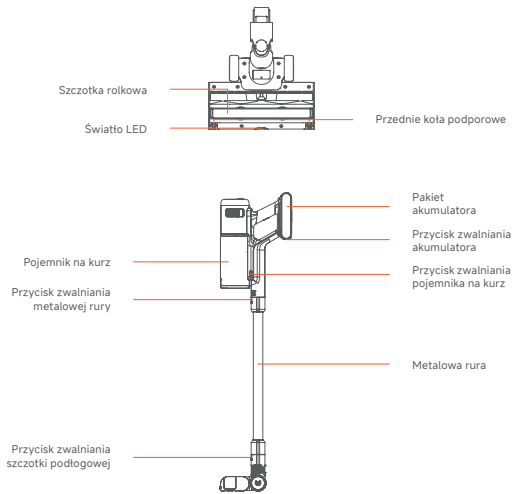

① Odkurzacz

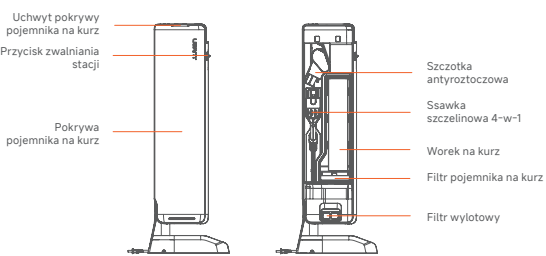

② Stacja

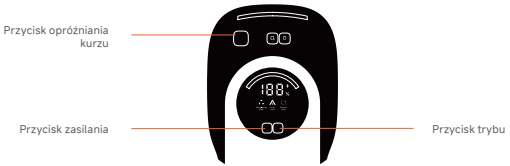

③ Panel wyświetlacza



④ Akcesoria


⚠ Uwaga:

Zdjęcia produktów w tej instrukcji służą wyłącznie celom poglądowym. Rzeczywisty wygląd i funkcje mogą się różnić.

III

Instrukcja

• Pierwsze użycie

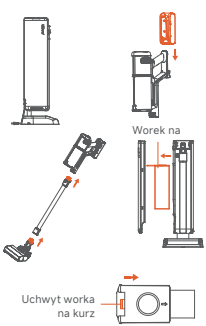

- Podłącz stację do gniazdka elektrycznego.
- Wsuń pakiet akumulatora od góry w prowadnicę. Po usłyszeniu „klik" akumulator jest prawidłowo zamocowany.
- Podłącz metalową rurę do jednostki ręcznej, następnie przymocuj szczotkę podłogową. Po usłyszeniu „klik" elementy są poprawnie zamontowane.
- Upewnij się, że worek na kurz został prawidłowo założony. Wsuń go poziomo zgodnie ze strzałką i dociśnij do końca. (Jeśli worek nie jest prawidłowo zamontowany, kontrolka worka na stacji będzie migać.)

⚠ Przed użyciem:

- Sprawdź poziom naładowania akumulatora. Jeżeli jest niski — naładuj go przed użyciem.
- Zawsze używaj odkurzacza z prawidłowo zamontowanym workiem na kurz.

• Wskazówki przy pierwszym użyciu





Tryb Eco Tryb Smart



Tryb mocy Poziom baterii ≤ 20%



- Naciśnij przycisk zwalniania stacji, aby wyjąć odkurzacz. Postaw go na podłodze i naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pracę. Dociśnij lekko głowicę do podłogi i przesuwaj ją w przód i w tył.
- Po uruchomieniu urządzenie rozpoczyna pracę w trybie Smart. Naciśnij przycisk trybu, aby przełączać między trybem Eco a trybem mocy.
- Jeśli poziom baterii spadnie do 20% lub poniżej, czerwona kontrolka ładowania zaświeci się na panelu.
- Po zakończeniu sprzątania naciśnij krótko przycisk zasilania, aby zatrzymać pracę.
- Umieszczenie odkurzacza na stacji (gdy stacja jest podłączona do zasilania, a Wskaźnik zasilania świeci się na zielono) automatycznie uruchomi Tryb zbierania kurzu. (Aby wyłączyć zbieranie kurzu, naciśnij krótko Przycisk zbierania kurzu; naciśnij go krótko ponownie, aby rozpocząć zbieranie kurzu.) Po zakończeniu Trybu zbierania kurzu, stacja automatycznie przejdzie w Tryb ładowania.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk opróżniania, aby przełączyć między trybem automatycznym a ręcznym. (Wykonaj to, gdy odkurzacz nie stoi na stacji.) Po zmianie trybu trzy kontrolki na stacji migną dwukrotnie.
- Pociągnij uchwyt pokrywy pojemnika na kurz do siebie, aby otworzyć. Chwyć uchwyt worka i wyjmij worek. Włóż nowy worek do oporu i zamknij pokrywę.
- Do czyszczenia parapetów, sof i wąskich przestrzeni użyj ssawki szczelinowej 4-w-1 lub szczotki antyroztoczowej.


⚠ Uwagi i wskazówki:

- Odgłos przepływu powietrza podczas pracy jest normalny.
- Jeśli kontrolka opróżniania zaświeci się podczas pracy — worek jest pełny. Wymień go na nowy.
- Umieszczając odkurzacz na stacji, upewnij się, że jednostka główna, metalowa rura oraz szczotka podłogowa są poprawnie połączone. Nieprawidłowe ustawienie może spowodować przechylenie lub upadek urządzenia.

IV Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i całkowicie zatrzymane.
- Wycieraj powierzchnię miękką ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie wlewaj wody do wnętrza urządzenia.

• Czyszczenie pojemnika na kurz

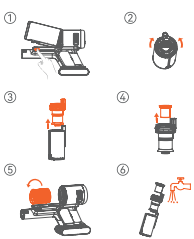


- Naciśnij przycisk zwalniania, aby wyjąć pojemnik.
- Obróć stożek cyklonowy zgodnie z kierunkiem strzałki, aby odblokować. Obróć w przeciwnym kierunku, aby zablokować. Unieś uchwyt i wyciągnij zespół stożka.
- Wyjmij filtr HEPA wlotowy z zespołu stożka cyklonowego.
- Wyjmij filtr HEPA wylotowy z jednostki głównej (najpierw pociągnij do tyłu, a następnie unieś do góry; odwróć ten proces, aby zainstalować filtr HEPA wylotowy).
- Opłucz pojemnik, stożek cyklonowy oraz oba filtry HEPA czystą wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

⚠ Ostrzeżenie:

- Nie myj głównej jednostki wodą — może to spowodować uszkodzenia.
- Wskazówka konserwacyjna:
  Upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche, zanim ponownie je zamontujesz. Wilgotne części mogą powodować zapachy lub awarie.
- Zawsze sprawdzaj, czy filtr HEPA wlotowy jest prawidłowo zamontowany — jego brak może uszkodzić silnik.

- Czyszczenie Szczotka Rolkowa

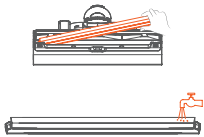

- Zespół jest mocowany magnetycznie. Delikatnie ściśnij szczotkę i unieś ją, aby wyjąć.
- Usuń kurz i włosy z wyjętego wałka szczotki. W razie potrzeby opłucz go wodą. Po całkowitym wyschnięciu zamontuj z powrotem.

Wskazówka:

Wałek szczotki musi być całkowicie suchy przed ponownym użyciem.

⚠ Uwagi:

- Po każdym użyciu należy wyczyścić pojemnik na kurz oraz filtr. Jeśli pojemnik na kurz zapełni się podczas pracy, należy go niezwłocznie opróżnić i wyczyścić. Kontynuowanie odkurzania w tym stanie może obniżyć siłę ssania.
- Podczas mycia filtra nie należy go szorować ani mocno wykręcać. Może to spowodować jego uszkodzenie lub deformację. Po wypłukaniu pojemnika na kurz i wszystkich elementów należy upewnić się, że są całkowicie suche przed ponownym montażem.
- Zaleca się wymianę filtra HEPA mniej więcej co trzy miesiące. Części zamienne należy kupować wyłącznie u autoryzowanych dealerów UWANT. Korzystanie z nieoryginalnych części może spowodować spadek wydajności ssania lub uszkodzenie silnika.
- Podczas czyszczenia zespołu wałka szczotki zawsze należy wyłączyć zasilanie i odłączyć odkurzacz od prądu. Przypadkowe uruchomienie może spowodować obrażenia z powodu obracających się części.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go doładowywać przy użyciu stacji zbierania kurzu przez około trzy godziny co trzy miesiące. Pełne naładowanie nie jest wymagane. Pomaga to zapobiegać degradacji akumulatora.

V Rozwiązywanie problemów

Jeśli zauważysz nieprawidłowości, sprawdź poniższe punkty przed zgłoszeniem serwisu.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa	Niski poziom naładowania baterii.	Naładuj baterię przed użyciem.
Słaba siła ssania	1. Zablokowany wlot ssania. 2. Filtr HEPA zabrudzony. 3. Filtr niezamontowany prawidłowo. 4. Zapchany filtr wylotowy.	1. Usuń zatory. 2. Wyczyść pojemnik i filtry. 3. Zamontuj filtr poprawnie. 4. Wyczyść filtr wylotowy.

Odkurzacz nie ładuje się	1. Wtyczka nie jest w petni włożona. 2. Odkurzacz nie stoi prawidłowo na stacji.	1. Sprawdź wtyczkę. 2. Ustaw odkurzacz ponownie na stacji.
Funkcja opróżniania nie działa	1. Odkurzacz nie jest poprawnie osadzony. 2. Pojemnik nie jest zamontowany prawidłowo. 3. Worek na kurz niepodłączony. 4. Pokrywa lub zatrzask niezamknięte.	1. Ustaw odkurzacz poprawnie. 2. Zamontuj pojemnik ponownie. 3. Zamocuj worek prawidłowo do okrągłego portu. 4. Upewnij się, że pokrywa i blokada są zamknięte.
Praca zatrzymuje się nagle	Włosy lub zanieczyszczenia wplątane w szczotkę rolkową.	Usuń szczotkę rolkową, oczyść i ponownie zamontuj.

Jeśli problem nie ustępuje — skontaktuj się z serwisem UWANT.

VI Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Odkurzacz		
Model produktu	V800	Napięcie znamionowe	29.6V ⎓
Moc znamionowa	950W	Napięcie ładowania	35V ⎓
Pojemność baterii	3200mAh	Czas ładowania	4±1H
Nazwa stacji	Inteligentna samoczyszcząca stacja bazowa		
Model stacji	V800-JZ	Moc znamionowa	900W
Moc znamionowa wyjściowa	35.0V⎓1.0A	Moc znamionowa zasilacza	220-240VAC 50/60Hz

VII Informacje dotyczące zgodności z przepisami

CE

- **Deklaracja zgodności UE**
  Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami.



- **Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE**

  Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE, zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami domowymi. Aby chronić środowisko i zdrowie ludzi, należy przekazać zużyty sprzęt do oficjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne lub służby miejskie w celu poddania go odpowiedniemu przetworzeniu i recyklingowi przez profesjonalistów. Właściwe przetwarzanie i recykling pomagają ograniczyć potencjalny negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji punktów zbiórki lub szczegółowych warunków, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

VIII Tablica substancji niebezpiecznych

Nazwa części	Substancje niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr (VI))	PBB	PBDE
Elementy plastikowe	O	O	O	O	O	O
PCBA i elementy elektroniczne	X	O	O	O	O	O
Przewód zasilający	X	O	O	O	O	O
Elementy metalowe	O	O	O	O	O	O
Akumulator	O	O	O	O	O	O
Silnik	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O

Tabela poniżej przedstawia zawartość substancji kontrolowanych w głównych komponentach urządzenia.
"O" oznacza, że substancja mieści się poniżej dopuszczalnego poziomu;
"X" oznacza, że dana substancja może być obecna.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора и сохраните его для дальнейшего обращения.


- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта и знаний, если только им не обеспечены надзор или инструктаж по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством или использовать его, чтобы избежать несчастных случаев.
- Этот продукт является электрическим прибором. Не оставляйте устройство без присмотра во время работы. Если продукт не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, отключите шнур питания и извлеките аккумуляторную батарею.
- При очистке, обслуживании или временном неиспользовании устройства его необходимо выключить.
- Не используйте полностью собранное устройство для всасывания нагретых предметов, таких как угли или окурки, острых предметов, например, битого стекла, агрессивных жидкостей, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, таких как бензин или спирт. Это может повредить устройство или вызвать пожар, что приведет к травмам или другим несчастным случаям.
- Не используйте этот продукт для всасывания воды или влажной пыли. Избегайте воздействия дождя, попадания воды и использования в помещениях с повышенной влажностью (таких как ванные комнаты, туалеты, прачечные и т.д.), чтобы избежать неисправностей.
- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать риска пожара.
- Избегайте длительной работы при заблокированном всасывающем отверстии, чтобы не повредить устройство.
- Не садитесь на это устройство, чтобы избежать его повреждения.
- Не извлекайте сборку роликовой щетки во время работы устройства, чтобы избежать травм.
- Разборка, ремонт или модификация устройства допускается только квалифицированными специалистами.
- Регулярно проверяйте область изгиба щетки для пола на наличие засоров. При наличии мусора очищайте его с помощью очистительного инструмента, чтобы избежать снижения мощности всасывания или сокращения срока службы устройства.
- Вся техническая информация и данные, представленные в этом руководстве, получены компанией или назначенными сторонними испытательными учреждениями. Право окончательной интерпретации принадлежит компании.

- Если шнур питания поврежден, для избежания опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированными специалистами.


II

Обзор продукта


- Nombre de la pieza

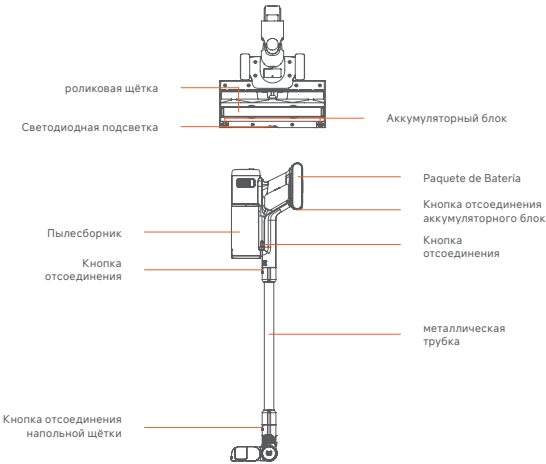

① пылесос

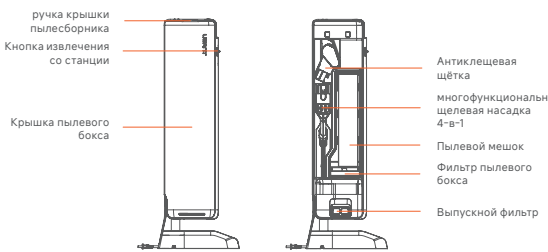

② станция

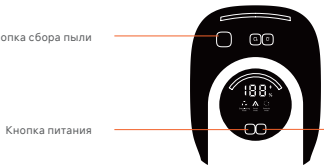

③ дисплейная панель


Пылесборник


Циклонный конус


Входной HEPA-фильтр


Выходной HEPA-фильтр


Антиклещевая щётка


роликовая щётка


многофункциональная щелевая насадка 4-в-1


Пылевой мешок


④ Аксессуары

⚠ Примечание:

Изображения продукта в данном руководстве приведены только для справки. Фактический дизайн, функции и характеристики могут отличаться.

III установка

• Первоначальная настройка

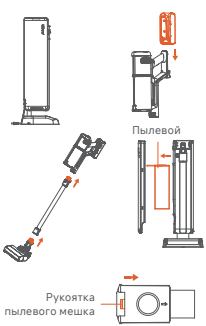

- Подключите станцию к электрической розетке.
- Вставьте аккумуляторный блок сверху по направляющей. После щелчка блок будет надёжно закреплён.
- Вставьте металлическую трубку в ручной блок, затем присоедините напольную щётку к концу трубки. После щелчка каждый компонент установлен правильно.
- Убедитесь, что пылевой мешок установлен правильно. Вставьте его горизонтально вдоль направляющей по стрелке и полностью задвиньте. (Если мешок отсутствует или установлен неверно, Индикатор пылевого мешка на станции начнёт мигать.)

⚠ Перед использованием:

- Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если заряд низкий, полностью зарядите аккумулятор перед работой.
- Всегда используйте пылесос с правильно установленным пылевым мешком.

• Советы для первого использования



- Нажмите кнопку извлечения со станции, чтобы снять пылесос. Поставьте его на пол и нажмите кнопку питания для начала работы. Легко прижмите щётку к полу и перемещайте вперёд-назад для начала уборки.
- После включения пылесос запускается в режиме Smart. Нажмите кнопку выбора режима, чтобы переключаться между Eco и Power.
- Когда заряд батареи достигает 20% или ниже, индикатор зарядки на дисплее загорится красным.
- После завершения уборки кратко нажмите кнопку питания для остановки работы.
- При установке пылесоса на станцию (когда станция подключена к электросети и индикатор питания горит зелёным), автоматически запускается режим сбора пыли. (Чтобы выключить сбор пыли, кратко нажмите кнопку сбора пыли; чтобы снова начать сбор пыли, кратко нажмите эту кнопку ещё раз.) После завершения режима сбора пыли устройство автоматически переходит в режим зарядки.
- Дважды кратко нажмите кнопку сбора пыли для переключения между автоматическим и ручным режимом сбора. (Выполняйте это, когда пылесос не стоит на станции.) После переключения три индикаторных огня мигнут два раза.
- Потяните рукоятку дверцы пылесборника наружу, чтобы открыть крышку. Потяните рукоятку пылевого мешка, чтобы легко его вынуть. Вставьте новый мешок до упора и полностью закройте крышку.

- Для уборки подоконников, диванов или узких щелей используйте многофункциональную щелевую насадку 4-в-1 или антиклещевую щётку.


⚠ Заметки и советы:

- Шум воздушного потока во время работы является нормой и свидетельствует о правильной работе пылесоса.
- Если индикатор сбора пыли загорается во время использования, пылевой мешок заполнен. Пожалуйста, замените его.
- При возврате пылесоса на станцию убедитесь, что основной блок, металлическая трубка и напольная щётка правильно соединены. Неправильная установка может привести к падению пылесоса.

IV Уход и обслуживание

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен и полностью остановлен.
- Протрите поверхность мягкой тканью, слегка смоченной водой или нейтральным моющим средством. Не наливайте воду прямо на прибор и не допускайте попадания жидкости внутрь.

• Чистка пылесборника

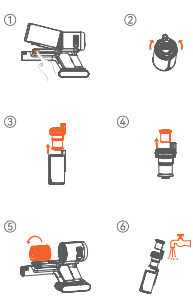

- Нажмите кнопку отсоединения пылесборника, чтобы снять его с основного блока.
- Следуя стрелке на корпусе пылесборника, поверните циклонный конус по часовой стрелке для разблокировки. Поверните против часовой для блокировки. Поднимите конус за рукоятку и выньте сборочный узел из пылесборника.
- Снимите входной HEPA-фильтр с узла циклонного конуса.
- Снимите выходной HEPA-фильтр с основного блока (сначала потяните назад, затем поднимите вверх; для установки выходного HEPA-фильтра выполните действия в обратном порядке).
- Промойте пылесборник, циклонный конус, входной и выходной HEPA-фильтры чистой водой. Дайте всем деталям полностью высохнуть перед сборкой.


⚠ Внимание:

- Не мойте основной блок водой. Попадание воды внутрь может вызвать неисправность.
- Совет по обслуживанию:
  После чистки убедитесь, что все детали полностью сухие. Установка

влажных компонентов может привести к неисправности или неприятному запаху.

- Перед использованием всегда проверяйте, установлен ли входной HEPA-фильтр. Работа без фильтра может повредить мотор.

• Чистка роликовой щётки

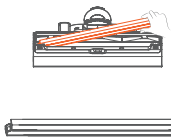

- Роликовая щётка прикреплена магнитно. Легко сожмите щёточную часть и поднимите вверх для снятия.
- Удалите волосы и грязь с роликовой щётки. При необходимости промойте её водой. После полного высыхания установите её обратно.

Совет по обслуживанию:

После чистки убедитесь, что роликовая щётка полностью сухая. Установка влажной щётки может привести к неисправности.

⚠ Примечания:

- После каждого использования очищайте пылесборник и фильтр. Если пылесборник заполнился во время работы, сразу очистите его. Продолжение работы в таком состоянии снижает мощность всасывания.
- При мытье фильтра не трите и не выкручивайте его сильно — это может привести к повреждению. После промывки убедитесь, что все детали полностью высохли.
- Рекомендуется заменять HEPA-фильтр примерно каждые три месяца. Покупайте только оригинальные фильтры у авторизованных дилеров UWANT. Использование неоригинальных деталей может снизить мощность всасывания или повредить мотор.
- При чистке узла роликовой щётки всегда выключайте прибор и отключайте его от сети. Случайный запуск может привести к травмам.
- Если пылесос не используется длительное время, подзаряжайте его на станции сбора пыли примерно три часа каждые три месяца. Полная зарядка не обязательна — это помогает предотвратить деградацию аккумулятора.

V Поиск и

Если вы заметили неполадки во время использования, проверьте следующие пункты перед обращением в сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не включается	Низкий заряд аккумулятора.	Зарядите аккумулятор перед использованием.

Слабая сила всасывания	1. Входное отверстие всасывания заблокировано. 2. HEPA-фильтр загрязнён. 3. Фильтр установлен неправильно. 4. Выпускной фильтр засорён.	1. Удалите препятствия. 2. Очистите пылесборник и фильтры. 3. Установите фильтр правильно. 4. Очистите выпускной фильтр.
Пылесос не заряжается	1. Вилка питания вставлена не полностью. 2. Пылесос неправильно установлен на станции.	1. Проверьте подключение вилки. 2. Переустановите пылесос на станцию.
Функция сбора пыли не активируется	1. Пылесос установлен неправильно. 2. Пылесборник установлен некорректно. 3. Пылевой мешок не прикреплён. 4. Крышка или замок пылевого бокса не закрыты.	1. Правильно установите пылесос на станцию. 2. Переустановите пылесборник. 3. Закрепите мешок на круглой насадке станции. 4. Проверьте крышку и замок.
Работа внезапно останавливается	Волосы или мусор намотались на узел роликовой щётки.	Снимите роликовую щётку, удалите намотанные волосы/мусор и установите её обратно.

Если проблема сохраняется, выключите прибор и обратитесь в сервисный центр UWANT.

VI Технические характеристики продукта

наименование изделия	Пылесос		
модель продукта	V800	Номинальное напряжение	29.6V ⎓
Номинальная мощность	950W	Напряжение зарядки	35V ⎓
Емкость аккумулятора	3200mAh	Время зарядки	4±1H
наименование станции	Умная база с функцией самоочистки		
модель станции	V800-JZ	Номинальная мощность	900W
Номинальный выход	35.0V⎓1.0A	Номинальное электропитание	220-240VAC 50/60Hz

VII

Информация о соблюдении нормативных требований

- **Декларация соответствия ЕС**

Этот продукт соответствует соответствующим применимым директивам и европейским стандартам, а также их поправкам.

- **Информация об утилизации и переработке WEEE**

Все продукты с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE, как определено в Директиве 2012/19/EC) и не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье человека, пожалуйста, сдавайте использованное оборудование в официальные пункты сбора, организованные местными властями или муниципальными службами, чтобы оно могло быть обработано и переработано профессионально. Надлежащая обработка и переработка помогают уменьшить потенциально негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения информации о местонахождении пунктов сбора или конкретных правилах, пожалуйста, свяжитесь с вашим установщиком или местными властями.

VIII

Названия опасных веществ и их содержание


Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пласти ковые компоненты	O	O	O	O	O	O
Печатные платы и электронные компоненты	X	O	O	O	O	O
Сетевой кабель	X	O	O	O	O	O
Металли ческие компоненты	O	O	O	O	O	O
Аккуму-лятор	O	O	O	O	O	O
Мотор	X	O	O	O	O	O
Адаптер	X	O	O	O	O	O


Forholdsregler

Vennligst les denne brukermanualen nøye og oppbevar den riktig for senere konsultasjon.


- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Ikke la barn leke med eller bruke apparatet for å unngå ulykker.
- Dette produktet er et elektrisk apparat. La ikke maskinen stå på uten tilsyn. Hvis produktet ikke skal brukes på lenge, vennligst koble fra strømledningen og ta ut batteriet.
- Slå av maskinen før rengjøring, vedlikehold eller midlertidig ikke-bruk.
- Ikke bruk apparatet til å suge opp varme gjenstander som kull eller sigarettstumper, skarpe gjenstander som knust glass, etsende væsker, eller brennbare og eksplosive stoffer som bensin eller alkohol. Dette kan skade apparatet, forårsake brann, eller føre til personskader eller andre ulykker.
- Ikke bruk dette produktet til å suge opp vann eller fuktig støv. Unngå å utsette apparatet for regn, vanninntrengning eller bruk i fuktige miljøer (som bad, toaletter, vaskerom osv.) for å forhindre funksjonsfeil.
- Unngå å plassere apparatet nær varmekilder eller i direkte sollys for å forhindre brannfare.
- Unngå langvarig bruk når sugeåpningen er blokkert for å forhindre skade på apparatet.
- Ikke sitt på apparatet for å unngå skade.
- Ikke fjern den roterende børsteenheten når apparatet er i bruk for å unngå personskade.
- Kun kvalifiserte teknikere har lov til å demontere, reparere eller modifisere dette produktet.
- Kontroller regelmessig det bøyde røret på gulvbørsten for å sikre at det ikke er blokkert. Hvis rusk blokkerer det, vennligst rengjør det umiddelbart med et rengjøringsverktøy for å unngå blokkering som kan redusere sugeeffekten og forkorte apparatets levetid.
- All teknisk informasjon og data som finnes i denne manualen kommer fra selskapet eller utpekte tredjeparts testinstitutter. Den endelige tolkningen av informasjonen tilhører selskapet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, deres serviceavdeling eller en kvalifisert fagperson for å unngå fare.

- Delnavn

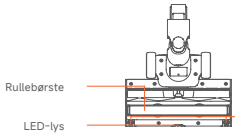


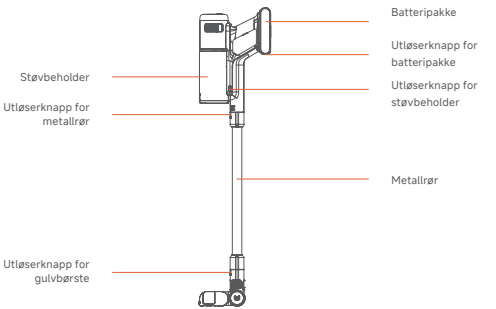


① Støvsuger

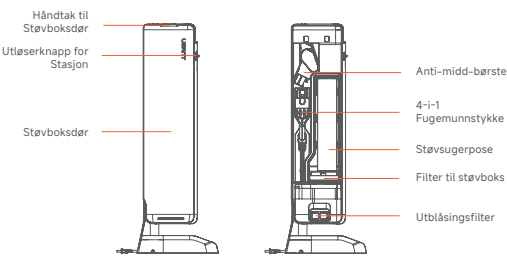

② Stasjon

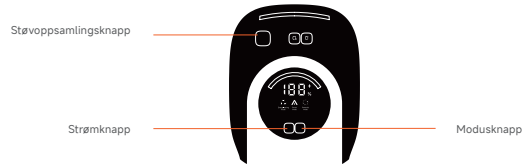

③ Displaypanel

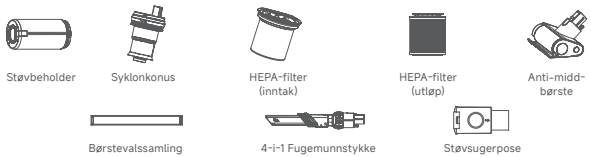

④ Tilbehør


⚠ Merknad:

Produktbilder i denne manualen er kun for illustrasjonsformål. Faktisk design, funksjoner og spesifikasjoner kan avvike fra beskrivelsen.

III

Bruksanvisning

- **Første oppsett**

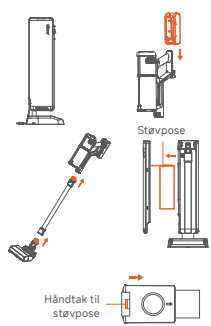

- Koble stasjon til en stikkontakt.
- Sett inn batteripakken i styreskinnen ovenfra. Når du hører et «klikk», er pakken sikkert festet.
- Sett Metallrøret inn i den håndholdte enheten, og fest gulvbørsten på enden. Når du hører et «klikk», er alle komponentene korrekt montert.
- Sørg for at støvposen er korrekt installert. Sett den inn horisontalt langs styreskinnen i pilens retning og trykk den helt inn. (Hvis støvposen ikke er satt inn eller ikke sitter riktig, vil støvposeindikatoren på stasjon blinke.)

⚠ Før bruk:

- Sjekk batterinivået før første bruk. Hvis batteriet er lavt, lad det helt opp før du starter.
- Bruk alltid Støvsuger med korrekt installert støvpose.

• Tips for førstegangsbruk



- Trykk på utløserknappen for å fjerne Støvsuger fra støvoppsamlingsstasjonen. Sett Støvsuger på gulvet og trykk på strømknappen for å starte. Press den lett mot gulvet og før den frem og tilbake for å begynne rengjøringen.
- Når Støvsuger slås på, starter den i Smart-modus. Trykk på modusknappen for å bytte mellom Øko-modus og Strømmodus. Puissant.
- Når batterinivået blir 20 % eller lavere, vil ladeindikatoren lyse rødt på displayet.
- Når rengjøringen er fullført, trykk kort på strømknappen for å avslutte driften.
- Når støvsugeren plasseres på stasjonen (når stasjonen er koblet til strøm og strømindikatorlampen lyser grønt), starter støvoppsamlingsmodusen automatisk. (For å slå av støvoppsamlingen, trykk kort på støvoppsamlingsknappen; trykk kort på støvoppsamlingsknappen igjen for å starte støvoppsamlingen.) Etter at støvoppsamlingsmodusen er fullført, går den automatisk inn i lademodus.Trykk to ganger kort på støvoppsamlingsknappen for å bytte mellom automatisk og manuell oppsamlingsmodus. (Utfør dette når Støvsuger ikke står på stasjonen.) Når byttet er gjennomført, vil de tre indikatorlysene blinke to ganger.
- Trykk to ganger kort på støvoppsamlingsknappen for å bytte mellom Automatisk tømmemodus og manuell oppsamlingsmodus. (Utfør dette når Støvsuger ikke står på stasjonen.) Når byttet er gjennomført, vil de tre indikatorlysene blinke to ganger.
- Trekk Håndtak til Støvboksdør utover for å åpne. Hold i støvposehåndtaket og trekk utover for å fjerne støvposen. Sett inn en ny støvpose hele veien inn, og lukk lokket godt.

- Når du rengjør vinduskarmer, sofaer eller trange møbelsprekker, bruk 4-i-1 Fugemunnstykke eller Anti-midd-børste for mer effektiv rengjøring.

⚠ Merknader og tips:

- Lyden av luftstrøm under bruk er normal og viser at enheten fungerer som den skal.
- Hvis støvposeindikatoren på stasjonen lyser under bruk, er støvposen full. Bytt den ut med en ny.
- Når Støvsuger settes tilbake på stasjonen, sørg for at hovedenhet, Metallrør og gulvbørste er riktig tilkoblet. Feil montering kan føre til at enheten sklir eller faller.

IV Vedlikehold og rengjøring

- Før rengjøring, sørg for at apparatet er slått av og har stanset helt.
- Tørk av overflaten med en myk klut fuktet med vann eller et nøytralt rengjøringsmiddel, og vri den godt opp før bruk. Ikke hell vann direkte på apparatet eller la væske trenge inn i det indre.

• Rengjøring av støvbeholder




- Trykk på utløserknappen for støvbeholderen for å fjerne den fra hovedenheten.
- Følg pilen trykket på støvbeholderen, og vri syklonkonusen med klokken for å låse opp. Vri mot klokken for å låse igjen. Løft håndtaket og trekk syklonkonusenheten oppover for å fjerne den.
- Skille syklonkonusenheten fra HEPA-filteret (inntak).
- Trekk ut HEPA-filteret (utløp) for å fjerne det.
- Skyll støvbeholder, syklonkonus, HEPA-filter (inntak) og HEPA-filter (utløp) med rent vann. La alle komponenter tørke helt før du monterer dem igjen.

⚠ Advarsel:

- Vask ikke hovedenheten med vann. Hvis vann trenger inn, kan det føre til funksjonsfeil.
- Vedlikeholdstips:

  Etter rengjøring, sørg for at alle komponenter er helt tørre før de monteres tilbake i hovedenheten. Montering av fuktige deler kan føre til funksjonsfeil eller vond lukt.
- Før bruk, kontroller alltid at HEPA-filteret (inntak) er riktig installert. Bruk uten filter kan skade motoren.

- Rengjøring av børstevalssamling

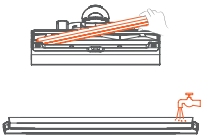

- Rullebørste er festet med magnet. Klyp lett på børsten og løft den opp for å fjerne.
- Fjern støv og hår fra Rullebørste. Ved behov, skyll med vann. Når den er helt tørr, monter den tilbake i sin opprinnelige posisjon.

Vedlikeholdstips:

Etter rengjøring, sørg for at Rullebørste er helt tørr før du fester den til gulvbørsten igjen. Hvis den er våt, kan det føre til funksjonsfeil.

⚠ Merknader:

- Rengjør støvbeholder og filter etter hver bruk. Hvis støvbeholderen blir full under bruk, tøm og rengjør den umiddelbart. Fortsatt bruk i denne tilstanden kan redusere sugeeffekten.
- Ved vask av filter, ikke skrubb eller vri det hardt. Dette kan skade eller deformere det. Etter skylling, sørg for at alle deler er helt tørre før montering.
- Det anbefales å bytte HEPA-filter omtrent hver tredje måned. Kjøp kun erstatningsfiltre fra autoriserte UWANT-forhandlere. Bruk av uoriginale deler kan føre til redusert sugekraft eller motorslitasje.
- Ved rengjøring av Rullebørste, slå alltid av strømmen og trekk ut støpselet. Utilsiktet oppstart kan føre til personskade.
- Hvis Støvsuger ikke brukes på en lengre periode, lad den med støvoppsamlingsstasjonen i omtrent tre timer hver tredje måned. Full opplading er ikke nødvendig. Dette bidrar til å forhindre batteriforringelse.

V Feilsøking

Hvis du merker uregelmessigheter under bruk, vennligst sjekk følgende før du kontakter service.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Støvsuger starter ikke	Batteriet er tomt.	Lad batteriet før bruk.
Svak sugekraft	1. Sugemunningen er blokkert. 2. HEPA-filteret er skittent. 3. Filteret er ikke riktig installert. 4. Utblåsingsfilteret er tett.	1. Fjern blokkeringer i sugeinntaket. 2. Rengjør støvbeholder og filtre. 3. Monter filteret korrekt. 4. Fjern og rengjør utblåsingsfilteret.

Støvsuger lades ikke	1. Strømkontakten er ikke helt satt inn. 2. Støvsuger er feil plassert på stasjonen.	1. Sjekk at strømkontakten er godt tilkoblet. 2. Plasser Støvsuger riktig på stasjonen.
Støvoppsamlingen aktiveres ikke	1. Støvsuger er ikke riktig plassert på stasjonen. 2. Støvbeholderen er ikke riktig installert. 3. Støvposen er ikke festet. 4. Lokket eller låsen er ikke helt lukket.	1. Plasser Støvsuger korrekt på stasjonen. 2. Installer støvbeholderen på nytt riktig. 3. Fest støvposen sikkert til sirkulær port på stasjonen. 4. Sjekk at lokk og lås er riktig lukket, uten hindringer.
Støvsuger stopper plutselig	Hår eller rusk har viklet seg rundt Rullebørste.	Fjern Rullebørste, fjern hår og rusk, og monter den tilbake.

Hvis problemet vedvarer etter disse trinnene, slå av strømmen og kontakt UWANT kundeservice.

VI

Produktspesifikasjoner

Produktnavn	Støvsuger		
Produktmodell	V800	Nominell spenning	29.6V ⎓
Nominell effekt	950W	Lade spenning	35V ⎓
Batterikapasitet	3200mAh	Ladetid	4±1H
Stasjonsnavn	Station de base intelligente avec auto-nettoyage		
Stasjonsmodell	V800-JZ	Nominell effekt	900W
Nominell utgang	35.0V⎓1.0A	Strømforsyning	220-240VAC 50/60Hz

VII Informasjon om lovpålagt samsvar

- **EU samsvarserklæring**

  Dette produktet er i samsvar med de relevante gjeldende direktivene og europeiske normene, samt deres endringer.

- **Informasjon om avhending og gjenvinning av WEEE**

  Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall, i samsvar med direktiv 2012/19/EU), og må ikke kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å beskytte miljøet og menneskers helse, vennligst lever det brukte utstyret til et offisielt innsamlingspunkt utpekt av lokale myndigheter eller kommunale tjenester, slik at det kan behandles og gjenvinnes forsvarlig av fagfolk. Korrekt behandling og gjenvinning bidrar til å redusere potensielle negative påvirkninger på miljøet og menneskers helse. For å finne ut hvor innsamlingspunktene er, eller for detaljer om lokale ordninger, vennligst kontakt installatøren din eller lokale myndigheter.


VIII Tabell over farlige stoffer


Delnavn	Farlige stoffer					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Seksverdig krom (Cr (VI))	Poly-bromerte bifenyler (PBB)	Poly-bromerte difenyl-etere (PBDE)
Plastkom-ponenter	O	O	O	O	O	O
PCBA og elektroniske komponen-ter	X	O	O	O	O	O
Strømkabel	X	O	O	O	O	O
Metallkom-ponenter	O	O	O	O	O	O
Batteri	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.


- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kazaları önlemek için, çocukların cihazla oynamasına veya cihazı çalıştırmasına izin vermeyin.
- Bu ürün elektrikli bir cihazdır. Kullanımdayken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, güç kablosunu çekin ve pilini çıkarın.
- Cihazı temizlemeden, bakımını yapmadan veya geçici olarak kullanım dışı bırakmadan önce kapatın.
- Cihazı kömür veya sigara izmariti gibi sıcak nesneleri, kırık cam gibi keskin nesneleri, aşındırıcı sıvıları, benzin veya alkol gibi yanıcı ve patlayıcı maddeleri süpürmek için kullanmayın. Bu, cihaza zarar verebilir, yangına veya yaralanmaya ya da başka kazalara neden olabilir.
- Bu ürünü su veya ıslak tozları süpürmek için kullanmayın. Arızayı önlemek için yağmura, su girişine maruz bırakmaktan ve ıslak ortamlarda (banyo, tuvalet, çamaşır odası vb.) kullanmaktan kaçının.
- Yangını önlemek için cihazı ısı kaynaklarının yakınına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için emiş ağzı tıkalıyken uzun süre kullanmaktan kaçının.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için üzerine oturmayın.
- Yaralanmayı önlemek için cihaz çalışırken döner fırça ünitesini çıkarmayın.
- Ürünün sökülmesi, onarılması veya değiştirilmesi yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Zemin fırçasının açılı borusunun tıkanmadığından emin olmak için lütfen düzenli olarak kontrol edin. Kirlenmişse, emiş gücünü ve cihazın ömrünü azaltabilecek olası tıkanmaları önlemek için derhal bir temizlik aletiyle temizleyin.
- Bu kılavuzdaki tüm teknik bilgiler ve veriler şirket veya yetkili üçüncü taraf test kuruluşları tarafından sağlanmıştır. Şirket nihai yorumlama hakkını saklı tutar.
- Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis departmanı veya yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

- Parça adı

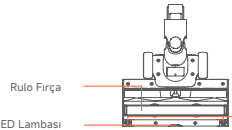

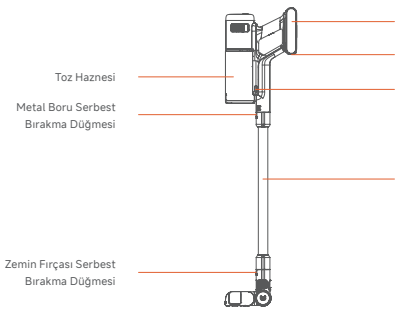

① Elektrikli Süpürge

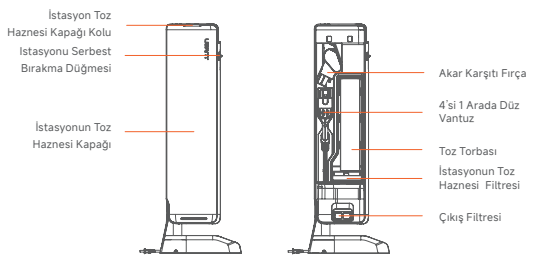

② Istasyonu



③ Ekran Paneli




④ Aksesuarlar

⚠ Not:
Bu kılavuzdaki ürün görselleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek tasarım, özellikler ve işlevler farklılık gösterebilir.

III Kurulum

- İlk Kurulum

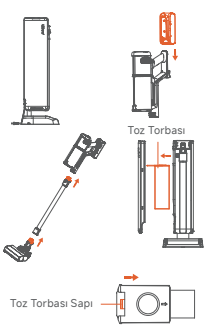

- Toz toplama istasyonunu bir prizle çalıştırın.
- Pil paketini üstten kılavuza yerleştirin. "Klik" sesi duyduğunuzda, paket düzgünce takılmış demektir.
- Metal boru elde taşınan üniteye takın, ardından borunun ucuna zemin fırçasını takın. "Klik" sesiyle her parça düzgünce monte edilmiş olur.
- Toz torbasının doğru şekilde takıldığından emin olun. Torbayı, ok yönünde kılavuz ray boyunca yatay olarak yerleştirin ve tamamen içeri itin. (Toz torbası takılmadıysa ya da düzgün oturmadıysa, istasyondaki Toz Torbası Göstergesi yanıp söner.)

⚠ Kullanmadan Önce:

- İlk kullanım öncesi pil seviyesini kontrol edin. Şarj seviyesi düşükse, cihazı tamamen şarj edin.
- Elektrikli Süpürge her zaman düzgün takılmış bir toz torbası ile kullanın.

• İlk Kez Kullanım İçin İpuçları





Eko Modu




Akıllı Mod



Güç Modu



Pil Seviyesi ≤ %20

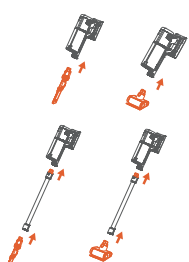

- Elektrikli Süpürge istasyonu çıkarmak için istasyon bırakma düğmesine basın. Elektrikli Süpürge yere koyun ve çalıştırmak için güç düğmesine basın. Elektrikli Süpürge hafifçe yere bastırın ve ileri geri hareket ettirerek temizliğe başlayın.
- Süpürge açıldığında, varsayılan olarak Akıllı Modda başlar. Modlar arasında geçiş yapmak için Mod Düğmesine basın.
- Pil seviyesi %20 veya altına düştüğünde, ekran panelindeki Şarj Göstergesi kırmızı yanar.
- Temizlik bittiğinde, çalışmayı durdurmak için Güç Düğmesine kısa bir süre basın.
- Elektrikli süpürgeyi istasyona yerleştirdiğinizde (istasyon elektriğe bağlıyken ve güç gösterge ışığı yeşil yandığında), toz toplama modu otomatik olarak başlayacaktır. (Toz toplamayı kapatmak için toz toplama düğmesine kısa basın; toz toplamayı tekrar başlatmak için toz toplama düğmesine tekrar kısa basın.) Toz toplama modu tamamlandıktan sonra, otomatik olarak şarj moduna geçecektir.
- Toz Toplama Düğmesine arka arkaya iki kez basarak Otomatik ve Manuel Toz Toplama Modları arasında geçiş yapabilirsiniz. (Bu işlem süpürge istasyonda değilken yapılmalıdır.) Mod değişikliği tamamlandığında, istasyondaki üç gösterge ışığı iki kez yanıp söner.
- İstasyon Toz Haznesi Kapağı Kolu'nu dışa doğru çekerek kapağı açın. Toz torbası sapını tutun ve torbayı kolayca çıkarmak için dışarı çekin. Yeni bir toz torbasını tamamen yerleştirin ve kapağı sıkıca kapatın.
- Pencere pervazlarını, koltukları veya dar mobilya aralarını temizlerken daha verimli temizlik için 4'si 1 Arada Düz Vantuz veya Akar Karşıtı Fırçayı takın.

⚠ Notlar ve İpuçları:

- Kullanım sırasında duyulan hava akışı sesi normaldir ve Elektrikli Süpürge düzgün çalıştığını gösterir.
- İstasyonda Toz Toplama Göstergesi yanarsa, toz torbası doludur. Lütfen yeni bir toz torbası ile değiştirin.
- Elektrikli Süpürge Toz Toplama İstasyonuna geri yerleştirirken, Ana Ünite, ve Zemin Fırçasının düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Hatalı yerleştirme düşme veya kaymaya neden olabilir.

IV Bakım ve Temizlik

- Temizliğe başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan ve tamamen durduğundan emin olun.
- Yüzeyi, su veya nötr bir deterjanla hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin ve kullanmadan önce iyice sıkın. Cihazın üzerine doğrudan su dökmeyin ve iç kısımlarına sıvı girmesine izin vermeyin.

• Toz Haznesinin Temizlenmesi



- Toz haznesini ana üniteden çıkarmak için Toz Haznesi Bırakma Düğmesine basın.
- Toz haznesi üzerindeki ok yönünü takip ederek Siklon Konisini saat yönünde çevirip kilidini açın. Kilitlemek için saat yönünün tersine çevirin. Sapı kaldırın ve Siklon Konisi Montajını yukarı doğru çekerek hazneden çıkarın.
- Siklon Konisi Montajını Giriş HEPA Filtresinden ayırın.
- Çıkış HEPA Filtresini ana üniteden çıkarın (önce geriye doğru çekin, sonra yukarı kaldırın; Çıkış HEPA Filtresini takmak için işlemi tersine çevirin).


  Toz Haznesi, Siklon Konisi, Giriş HEPA Filtresi ve Çıkış HEPA Filtresini temiz su ile durulayın. Tüm parçaların tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra tekrar monte edin.

⚠ Uyarı:

- Ana üniteyi su ile yıkamayın. İç kısımlara su girmesi arızaya yol açabilir.
- Bakım İpucu:

  Temizlikten sonra tüm parçaların tamamen kuruduğundan emin olun. Nemli parçaların takılması arızaya veya kötü kokuya neden olabilir.
- Kullanmadan önce, Giriş HEPA Filtresinin doğru takıldığını mutlaka kontrol edin. Filtresiz kullanım motorun zarar görmesine neden olabilir.

- Rulo Fırça nın Temizlenmesi

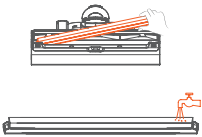

- Rulo Fırça manyetik olarak tutturulmuştur. Fırça bölümünü hafifçe sıkın ve yukarı kaldırarak çıkarın.
- Çıkarılmış Rulo Fırça silindirindeki toz ve saçları temizleyin. Gerekirse suyla durulayın. Tamamen kuruduktan sonra eski konumuna takın.

Bakım İpucu:

Temizlikten sonra, Rulo Fırça Silindirinin tamamen kuru olduğundan emin olun. Nemli olarak takılması arızaya neden olabilir.

⚠ Notlar:

- Her kullanımdan sonra Toz Haznesini ve Filtresini temizleyin. Kullanım sırasında toz haznesi dolarsa, derhal boşaltıp temizleyin. Bu durumda kullanmaya devam etmek emiş gücünü azaltabilir.
- Filtreyi yıkarken kesinlikle sertçe ovalamayın veya burmayın. Bu, hasar veya deformasyona yol açabilir. Durulama sonrası tüm parçaların tamamen kurumasını bekleyin.
- HEPA Filtresinin yaklaşık her üç ayda bir değiştirilmesi önerilir. Lütfen yalnızca UWANT yetkili satıcılarından orijinal filtre satın alın. Orijinal olmayan filtreler emiş gücünü düşürebilir veya motora zarar verebilir.
- Rulo Fırça nı temizlerken cihazın kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun. Dönen parçaların kazara çalışması yaralanmaya yol açabilir.
- Süpürge uzun süre kullanılmayacaksa, her üç ayda bir yaklaşık üç saat boyunca Toz Toplama İstasyonu üzerinden şarj edin. Tam şarj gerekmez. Bu işlem pilin zamanla bozulmasını önler.

V Arıza Giderme

Kullanım sırasında herhangi bir anormallik fark ederseniz, servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Süpürge çalışmıyor	Pilin gücü düşük.	Kullanmadan önce pili şarj edin.
Emiş gücü zayıf	1. Emiş girişinde tıkanıklık var. 2. HEPA filtresi kirli. 3. Filtre doğru takılmamış. 4. Egzoz filtresi tıkalı.	1. Emiş girişindeki tıkanıklığı giderin. 2. Toz haznesini ve filtreleri temizleyin. 3. Filtreyi doğru şekilde yeniden takın. 4. Egzoz filtresini çıkarıp temizleyin.

Süpürge şarj olmuyor	1. Güç fişi prize tam oturmamış. 2. Süpürge, toz toplama istasyonuna doğru yerleştirilmemiş.	1. Güç fişinin güvenli şekilde bağlandığından emin olun. 2. Elektrikli Süpürge istasyona doğru konumlandırın.
Toz toplama işlevi aktifleşmiyor	1. Süpürge istasyona düzgün yerleştirilmemiş. 2. Toz haznesi doğru takılmamış. 3. Toz torbası takılmamış. 4. Toz kutusu kapağı veya kilidi tam kapanmamış.	1. Elektrikli Süpürge istasyona doğru şekilde yerleştirin. 2. Toz haznesini yeniden doğru şekilde takın. 3. Toz torbasını istasyondaki yuvarlak girişe güvenli şekilde bağlayın. 4. Kapağın ve kilidin tamamen kapalı olduğundan ve herhangi bir engel olmadığından emin olun.
Süpürge aniden duruyor	Rulo Fırça na saç veya kalıntı dolanmış.	Rulo Fırça çıkarın, dolanan saç ve kalıntıları temizleyin ve tekrar takın.

Om problemet kvarstår efter ovanstående steg, stäng av strömmen och kontakta UWANT kundtjänst.

VI

Ürün Özellikleri

Ürün Adı	Elektrikli Süpürge		
Ürün Modeli	V800	Nominal Gerilim	29.6V ⎓
Nominal Güç	950W	Şarj Gerilimi	35V ⎓
Pil Kapasitesi	3200mAh	Şarj Süresi	4±1H
İstasyon Adı	Akıllı ana istasyon, otomatik temizlikli		
İstasyon Modeli	V800-JZ	Nominal Güç	900W
Nominal Çıkış	35.0V⎓1.0A	Nominal Besleme	220-240VAC 50/60Hz

VII Düzenleyici Uyumluluk Bilgileri

- **AB Uygunluk Beyanı**

  Bu ürün, ilgili geçerli yönergelere ve Avrupa standartlarına ve bunların değişikliklerine uygundur.

- **WEEE Atıklarının (Elektrikli ve Elektronik Ekipman) İmhası ve Geri Dönüşümü Hakkında Bilgi**

  Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atığıdır (WEEE, 2012/19/AB yönergesinde tanımlandığı şekilde) ve karışık evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Çevreyi ve insan sağlığını korumak için, kullanılmış ekipmanı yerel yetkililer veya belediye hizmetleri tarafından belirlenmiş resmi bir toplama noktasına getiriniz, böylece profesyoneller tarafından uygun şekilde işlenip geri dönüştürülebilir. Uygun işleme ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri azaltmaya katkıda bulunur. Toplama noktalarının konumunu veya özel prosedürleri öğrenmek için kurulumcunuzla veya yerel yetkililerle iletişime geçiniz.


VIII Zararlı Madde Bilgi Tablosu


Parça Adı	Zararlı Maddeler					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmyum (Cd)	Altı Değerlikli Krom (Cr (VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eterler (PBDE)
Plastik Bileşenler	O	O	O	O	O	O
PCBA ve Elektronik Bileşenler	X	O	O	O	O	O
Güç Kablosu	X	O	O	O	O	O
Metal Bileşenler	O	O	O	O	O	O
Pil	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adaptör	X	O	O	O	O	O

Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.


- Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.
- A balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játsszanak vagy azt kezeljék.
- Ez a termék elektromos készülék. Ne hagyja felügyelet nélkül működő gépet. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt, és vegye ki az akkumulátort.
- Tisztítás, karbantartás vagy ideiglenes használaton kívül helyezés előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Ne használja a készüléket forró tárgyak, például szén vagy cigarettacsikkek, éles tárgyak, például törött üveg, maró folyadékok, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok, például benzin vagy alkohol porszívózására. Ez károsíthatja a készüléket, tüzet okozhat, vagy sérülést vagy egyéb balesetet okozhat.
- Ne használja ezt a terméket víz vagy nedves por porszívózására. Kerülje az eső, a víz behatolása és a nedves környezetben (például fürdőszobában, WC-ben, mosókonyhában stb.) történő használatát a meghibásodás elkerülése érdekében.
- Kerülje a készülék hőforrások közelébe vagy közvetlen napfénybe helyezését a tűzveszély elkerülése érdekében.
- Kerülje a hosszan tartó használatot, ha a szívónyílás el van dugulva, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Ne üljön a készülékre, hogy elkerülje annak károsodását.
- Ne távolítsa el a forgókefe-egységet a készülék működése közben, hogy elkerülje a sérüléseket.
- A termék szétszerelését, javítását vagy módosítását csak szakképzett szakemberek végezhetik.
- Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a padlókefe szögletes csövét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e eltömődve. Ha szennyeződés blokkolja, azonnal tisztítsa meg egy tisztítóeszközzel, hogy elkerülje az esetleges eltömődéseket, amelyek csökkenthetik a szívóteljesítményt és a készülék élettartamát.
- A jelen kézikönyvben található összes műszaki információt és adatot a vállalat vagy kijelölt harmadik fél által végzett vizsgálatokat végző szervezetek biztosítják. A vállalat fenntartja a végső értelmezés jogát.
- A tápkábel sérülése esetén a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizrészlegének vagy szakképzett szakembernek kell kicserélnie.

- Alkatrész neve

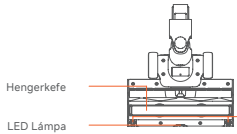

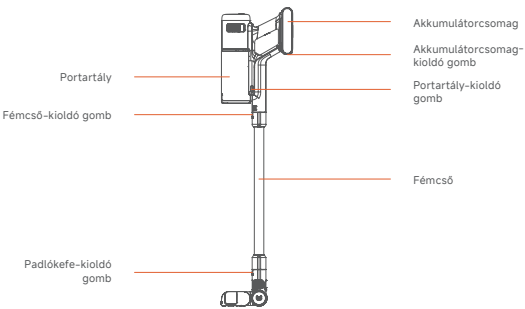

① Porszívó

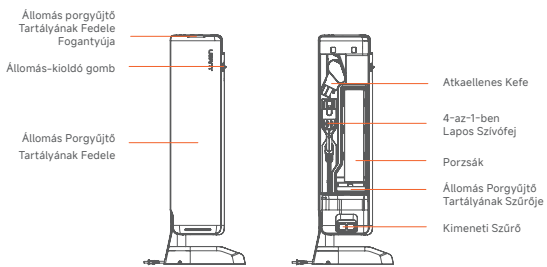

② Állomás



③ Kijelzőpanelje




④ Tartozékok

⚠ Megjegyzés:
A kézikönyvben látható képek illusztrációk, a tényleges termék kialakítása és jellemzői eltérhetnek.

III Telepítés

- **Kezeleti beállítások**

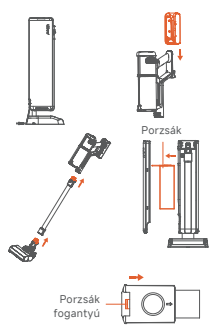

- Csatlakoztassa a porgyűjtő állomást egy konnektorhoz.
- Helyezze be az akkumulátort a felső sínen keresztül. Amikor kattanást" hall, az akkumulátor megfelelően rögzült.
- Helyezze be a Fémcső a kézi egységbe, majd csatlakoztassa a padlókefét a cső végére. A kattanás" azt jelzi, hogy minden elem megfelelően a helyére került.
- Győződjön meg arról, hogy a porzsák megfelelően van behelyezve. A nyíl irányát követve vízszintesen tolja be a vezetősín mentén, és nyomja teljesen a helyére. (Ha a porzsák hiányzik vagy rosszul illeszkedik, a porzsák jelzőfény villogni fog az állomáson.)

⚠ Használat előtt:

- Az első használat előtt ellenőrizze az akkumulátor szintjét. Ha alacsony, töltse fel teljesen.
- A porszívót mindig megfelelően behelyezett porzsákkal használja.

• Használati tippek első alkalommal



- Nyomja meg az állomás kioldógombját, majd emelje ki a porszívót az állomásból. Helyezze a porszívót a padlóra, és nyomja meg a bekapcsológombot. Finoman nyomja a padlóhoz, majd mozgassa előre-hátra.
- A porszívó bekapcsoláskor automatikusan Okos módban indul. A Mód gomb megnyomásával válthat Eco és Teljesítmény mód között.
- Ha az akkumulátor szintje 20% alá csökken, a töltésjelző a kijelzőn pirosra vált.
- Takarítás befejezése után röviden nyomja meg a bekapcsológombot a leállításhoz.
- Amikor a porszívót az állomásra helyezi (amikor az állomás csatlakoztatva van a tápellátáshoz, és a tápellátásjelző lámpa zöldre vált), a porgyűjtési mód automatikusan elindul. (A porgyűjtés kikapcsolásához nyomja meg röviden a porgyűjtés gombot; a porgyűjtés elindításához nyomja meg ismét röviden a porgyűjtés gombot.) A porgyűjtési mód befejezése után a készülék automatikusan töltési módba lép.
- Nyomja meg a porgyűjtő gombot kétszer röviden az Automatikus és Manuális porgyűjtés között váltáshoz. (Csak akkor végezze, ha a porszívó nincs az állomáson.) A váltás után az állomás három jelzőfénye kétszer felvillan.
- Húzza ki az Állomás porgyűjtő Tartályának Fedele Fogantyúját. Fogja meg a porzsák fogantyúját, és húzza kifelé a könnyű eltávolítás érdekében. Helyezzen be egy új porzsákot teljesen, majd zárja vissza a fedelet.
- Amikor ablakpárkányokat, kanapékat vagy szűk bútorréseket tisztít, használja a 4-az-1-ben Lapos Szívófej vagy az atkaellenes kefét.


⚠ Megjegyzések és tippek:

- Használat közben hallható légáramlási hang normális, a készülék működését jelzi.
- Ha a porzsák jelzőfénye világít, a porzsák megtelt — cserélje ki újra.
- A készüléket állomásra helyezéskor ügyeljen arra, hogy a fő egység, a fémcső és a padlókefe megfelelően csatlakozzon. A helytelen behelyezés a készülék lecsúszását vagy eldőlését okozhatja.

IV Ápolás és karbantartás

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és teljesen leállt.
- A készülék felületét enyhén megnedvesített puha kendővel törölje le (vízzel vagy semleges tisztítószerrel), majd jól csavarja ki. Ne öntsön vizet közvetlenül a készülékre, és ne engedje, hogy folyadék jusson a belső részekbe.

• A Portartály tisztítása

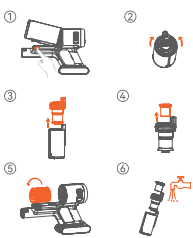


- Nyomja meg a Portartály Kioldógombot, hogy eltávolítsa a porcsészét a főegységről.
- A porcsészén lévő nyilat követve forgassa el a Ciklonkúpot az óramutató járásával megegyező irányba a kioldáshoz. Záráshoz forgassa vissza az óramutató járásával ellentétes irányba. Emelje fel a fogantyút, majd húzza ki a Ciklonkúp Egységet.
- Távolítsa el a bemeneti HEPA szűrőt a ciklon kúpos egységből.
- Távolítsa el a kimeneti HEPA szűrőt a főegységből (először húzza hátra, majd emelje felfelé; a kimeneti HEPA szűrő beszereléséhez fordított sorrendben végezze el a folyamatot).
- Öblítse le a Porcsészét, a Ciklonkúpot, a Bemeneti és a Kimeneti HEPA Szűrőket tiszta vízzel. A szűrők és minden alkatrész teljes száradása után szerelje vissza őket.

⚠ Figyelem:

- A főegységet ne mossa vízzel. Ha víz jut a készülék belsejébe, meghibásodást okozhat.
- Karbantartási tipp:
  Tisztítás után ügyeljen arra, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon. A nedves alkatrészek visszaszerelése működési hibákat vagy kellemetlen szagokat okozhat.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a Bemeneti HEPA Szűrő megfelelően van-e behelyezve. A szűrő nélküli működés a motor károsodását eredményezheti.

- **A Hengerkefe tisztítása**

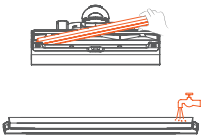

- A hengerkefe mágneses rögzítésű. Finoman szorítsa össze a kefét, majd húzza felfelé az eltávolításhoz.
- Távolítsa el a port és a hajat a hengerkeféről. Ha szükséges, öblítse le vízzel. Teljes száradás után helyezze vissza az eredeti pozícióba.

Karbantartási tipp:

Gondoskodjon róla, hogy a hengerkeféről teljesen száraz legyen visszaszerelés előtt. A nedves szőrősor működési hibát okozhat.

⚠ Megjegyzések:

- Minden használat után tisztítsa meg a Porcsészét és a Szűrőt. Ha a Portartály használat közben megtelik, azonnal ürítse ki, különben csökkenhet a szívóerő.
- A szűrő tisztításakor ne dörzsölje erősen, és ne csavarja meg. Ez a szűrő károsodásához vagy deformációjához vezethet. A tisztítás után minden alkatrészt teljesen meg kell szárítani.
- A HEPA Szűrőt kb. háromhavonta érdemes cserélni. Kérjük, csak hivatalos UWANT forgalmazótól vásároljon cserealkatrészt. Nem eredeti alkatrészek csökkenthetik a szívóerőt vagy kárt tehetnek a motorban.
- A Hengerkefe tisztításakor mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. A forgó alkatrészek véletlen működésbe lépése sérülést okozhat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, háromhavonta körülbelül három órán át töltse a porgyűjtő állomáson keresztül. A teljes feltöltés nem szükséges. Ez segít megelőzni az akkumulátor kapacitáscsökkenését.

V Hibaelhárítás

Ha rendellenességet észlel a használat során, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szervizhez fordulna.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A porszívó nem működik	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort használat előtt.
Gyenge szívóerő	1. A szívónyílás eltömődött. 2. A HEPA szűrő szennyezett. 3. A szűrő nincs megfelelően behelyezve. 4. A kipufogószűrő eldugult.	1. Távolítsa el az akadályokat a szívónyílásból. 2. Tisztítsa meg a porcsészét és a szűrőket. 3. Helyezze vissza a szűrőt megfelelően. 4. Távolítsa el és tisztítsa meg a kipufogószűrőt.

A porszívó nem tölt	1. A tápkábel nincs megfelelően bedugva. 2. A porszívó nincs megfelelően elhelyezve az állomáson.	1. Ellenőrizze, hogy a kábel szorosan csatlakozik-e. 2. Helyezze a porszívót pontosan az állomásra.
A porgyűjtés nem indul el	1. A porszívó nincs megfelelően az állomáson. 2. A Portartály nincs megfelelően beszerelve. 3. A porzsák nincs rögzítve. 4. A porrekesz fedele vagy zárja nincs teljesen zárva.	1. Helyezze a porszívót pontosan az állomásra. 2. Szerelje vissza a porcsészét megfelelően. 3. Rögzítse biztonságosan a porzsákot a kör alakú nyílásra. 4. Ellenőrizze, hogy a fedél és a zár megfelelően zárva van-e, és nincs-e akadály.
A működés hirtelen leáll	Szőr vagy törmelék tekeredett a Hengerkefe.	Távolítsa el a Hengerkefe, tisztítsa meg a hajtól és törmeléktől, majd szerelje vissza.

Ha a fenti lépések után a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a UWANT ügyfélszolgálathoz.

VI Termékleírás

Termék neve	Porszívó		
Termék modellje	V800	Névleges feszültség	29.6V ⎓
Névleges teljesítmény	950W	Töltési feszültség	35V ⎓
Akkumulátor kapacitása	3200mAh	Töltési idő	4±1H
Állomás neve	Intelligens alapállomás automatikus tisztítással		
Állomás modellje	V800-JZ	Névleges teljesítmény	900W
Névleges kimenet	35.0V⎓1.0A	Névleges tápellátás	220-240VAC 50/60Hz

VII Információk a szabályozási megfelelésről

- **az EU megfelelőségi nyilatkozata**

  Ez a termék megfelel az alkalmazandó vonatkozó irányelveknek és az európai szabványoknak, valamint azok módosításainak.

- **Információk az WEEE ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról**

  Minden olyan termék, amelyen ez a szimbólum található, elektromos és elektronikai berendezés hulladéknak (WEEE) minősül (az EU 2012/19 irányelve szerint), és nem szabad háztartási, szelektálatlan hulladékkal együtt kidobni. A környezet és az emberi egészség védelme érdekében kérjük, hogy a használt eszközt juttassa vissza egy hivatalos begyűjtő pontra — amelyet a helyi hatóságok vagy önkormányzati szolgáltatások működtetnek –, hogy szakemberek megfelelően kezelhessék és újrahasznosíthassák. A megfelelő kezelés és újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat. A gyűjtőpontok helyével és a specifikus feltételekkel kapcsolatban kérjük, forduljon a szerelőjéhez vagy a helyi hatóságokhoz.


VIII Veszélyes anyagok információs táblázata


Alkatrész neve	Veszélyes anyagok					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hatértékű króm (Cr (VI))	Poli-brómozott bifenilek (PBB)	Poli-brómozott difenil-éterek (PBDE)
Műanyag alkatrészek	O	O	O	O	O	O
PCBA és elektronikus alkatrészek	X	O	O	O	O	O
Hálózati kábel	X	O	O	O	O	O
Fém alkatrészek	O	O	O	O	O	O
Akkumulátor	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat juhendit ja hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks.


- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või jälginud-
- Õnnetuste vältimiseks ärge lubage lastel masinaga mängida ega seda käsitseda.
- Puhastamise, hooldamise või seadme ajutise mittekasutamise ajaks tuleb see välja lülitada.
- Lülitage seade välja puhastamise, hoolduse või ajutise mittekasutamise ajaks.
- Ärge kasutage seadet kuumade esemete, nagu süsi või sigaretiotsad, teravate esemete, nagu klaasikillud, söövitavate vedelike või tule- ja plahvatusohtlike ainete, nagu bensiin või alkohol, imemiseks. See võib seadet kahjustada või põhjustada tulekahju ja kehavigastusi või muid õnnetusi.
- Ärge kasutage seda toodet vee või niiske tolmu imemiseks. Vältige seadme kokkupuudet vihmaga, vee sissetungi või selle kasutamist niisketes keskkondades (näiteks vannitoad, tualettruumid, pesuruumid jne), et vältida rikkeid.
- Vältige seadme asetamist soojust eraldavate seadmete lähedusse või otsese päikesevalguse kätte, et ennetada tuleohtu.
- Vältige pikaajalist töötamist, kui imemisava on ummistunud, et ennetada seadme kahjustumist.
- Ärge istuge sellele tootele, et vältida seadme kahjustamist.
- Ärge eemaldage rullharja komplekti seadme töötamise ajal, et vältida kehavigastusi.
- Ainult kvalifitseeritud tehnikud tohivad toodet lahti võtta, parandada või muuta.
- Kontrollige regulaarselt põrandaotsiku paindekohta ummistuste suhtes. Kui seal on prahti, puhastage see kohe puhastusvahendiga, et vältida imemisvõimsuse vähenemist või seadme eluea lühenemist.
- Kogu selles juhendis sisalduv tehniline teave ja andmed on saadud ettevõttelt või määratud kolmandate osapoolte testimisasutustelt. Lõpliku tõlgendamise õigus kuulub ettevõttele.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu vältimiseks selle välja vahetama tootja, tema teenindusosakond või sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist.

- Osade nimetus

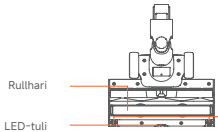


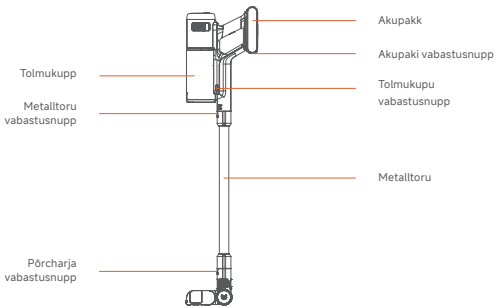

① Tolmuimeja

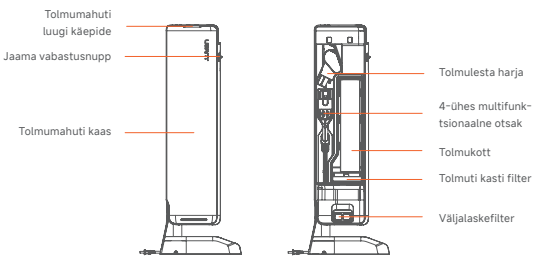

② Tolmukogumisjaam

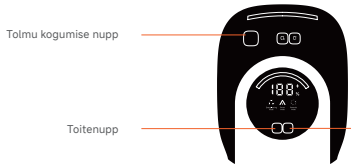

③ Kuvaekraan


Tolmukupp


Tsüklonikoonus


Sisselaskefilter HEPA


Väljalaskefilter HEPA


Tolmulesta harja


Rullhari


4-ühes multifunktsionaalne otsak


Tolmukott


④ Tarvikud

⚠ Märkus:

Toote pildid käesolevas juhendis on illustreerivad. Tegelik disain, funktsioonid ja spetsifikatsioonid võivad kirjeldatust erineda.

III Paigaldamine

- **Esialgne seadistus**

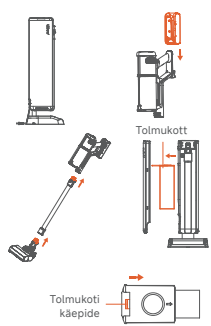

- Ühendage tolmukogumisjaam toitepessa.
- Sisestage akupakk ülemisest juhikust alla. Kui kuulete klõpsu, on aku kindlalt kinnitatud.
- Sisestage metalltoru käsiseadme külge ja kinnitage toru otsa põrandahari. Kui kuulete klõpsu, on kõik komponendid õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et tolmukott on õigesti paigaldatud. Sisestage see juhiku järgi horisontaalselt noole suunas ja lükake täielikult sisse. (Kui tolmukott puudub või pole õigesti paigaldatud, hakkab tolmukoti indikaator vilkuma.)

⚠ Enne kasutamist:

- Kontrollige esmakasutusel aku laetust. Kui aku on madal, laadige see täielikult.
- Kasutage seadet alati ainult korralikult paigaldatud tolmukotiga.

• Esimese kasutuskorra nõuanded





Ökorežiim



Nutikas režiim




Võimsusrežiim



Akutase ⩽ 20%

- Vajutage tolmukogumisjaama vabastusnuppu, et eemaldada seade jaamast. Asetage tolmuimeja põrandale ja vajutage toitenuppu. Suruge seadet õrnalt põranda vastu ja liigutage edasi-tagasi.
- Tolmuimeja käivitub nutirežiimis. Vajutage režiiminuppu, et lülituda öko- või võimsusrežiimi.
- Kui aku tase langeb alla 20%, süttib laadimisnäidik punasena.
- Pärast puhastamist vajutage lühidalt toitenuppu, et lõpetada töö.
- Kui asetate tolmuimeja jaamale (mis on vooluvõrku ühendatud ja mille toiteindikaator põleb roheliselt), käivitub automaatselt tolmu kogumise režiim. (Tolmu kogumise väljalülitamiseks vajutage lühidalt tolmu kogumise nuppu; tolmu kogumise uuesti alustamiseks vajutage lühidalt sama nuppu.) Pärast tolmu kogumise režiimi lõppemist lülitub seade automaatselt laadimisrežiimi.
- Vajutage tolmukogumisnuppu kaks korda kiiresti, et vahetada automaatse ja käsitsi tolmukogumise vahel. (Toimingut tehakse siis, kui seade pole jaamas.) Režiimi muutumisel vilguvad kõik kolm indikaatorit kaks korda.
- Tõmmake tolmumahuti luugi käepide väljapoole, et avada kaas. Võtke käepidemest kinni ja tõmmake tolmukott välja. Sisestage uus tolmukott täielikult ja sulgege kaas kindlalt.
- Akende laudade, diivanite või kitsaste vahede puhastamiseks kasutage 4-ühes otsakut või anti-lestaharja.

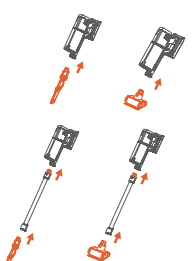


Märkused ja soovitused:

- Töötamisel kostev õhuvoolu heli on normaalne ning näitab seadme korrektset toimimist.
- Kui jaama tolmukogumise indikaator süttib, on tolmukott täis. Asendage see uuega.
- Tolmuimeja tagasiasetamisel veenduge, et põhiseade, metalltoru ja põrandahari on korralikult ühendatud. Vale sisestus võib põhjustada seadme libisemist või kukkumist.

IV Hooldus

- Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja täielikult peatunud.
- Pühkige pind pehme vees või neutraalses pesuvahendis niisutatud lapiga. Ärge valage vett seadmele ega laske vedelikul sisse tungida.

• Tolmukupu puhastamine

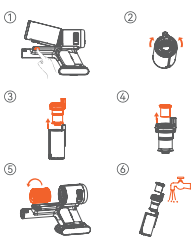


- Vajutage tolmukupu vabastusnuppu ja eemaldage see põhiseadmest.
- Järgige tassi peal olevat noolt ja keerake tsüklonikoonust päripäeva, et see avada. Vastupäeva keerates lukustub. Tõstke käepidet, et eemaldada koonuse moodul.
- Eemaldage sisselaskefilter HEPA tsüklonikoonuse koostu küljest.
- Eemaldage väljalaskefilter HEPA põhiseadme küljest (tõmmake esmalt tahapoole ja seejärel tõstke üles; väljalaskefiltri HEPA paigaldamiseks tehke vastupidised toimingud).
- Loputage tolmukupp, tsüklonikoonus, sisselaskefilter HEPA ja väljalaskefilter HEPA puhta veega. Laske kõigil osadel täielikult kuivada.

Ettevaatust:

- Ärge peske põhiseadet veega. Vesi seadmes võib põhjustada rikke.
- Hooldussoovitus:
  Pärast puhastamist veenduge, et kõik osad on täielikult kuivad. Niiskete osade kinnitamine võib põhjustada rikke või ebameeldivat lõhna.
- Enne kasutamist kontrollige, et filtrid on õigesti paigaldatud. Ilma filtrita töötamine võib kahjustada mootorit.

- Rullhari puhastamine

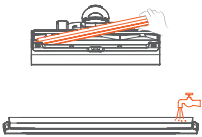

- Rullhari kinnitub magnetiliselt. Pigistage harjaosa õrnalt ja tõstke üles.
- Eemaldage rullharjalt tolm ja juuksed. Vajadusel loputage veega. Laske täielikult kuivada ja kinnitage tagasi.

Hooldussoovitus:

Veenduge, et rullhari on täiesti kuiv. Niiske harja kinnitamine võib põhjustada rikke.

⚠ Märkused:

- Pärast iga kasutuskorda puhastage tolmukupp ja filter. Kui tass täitub, tühjendage see koheselt. Edasine kasutamine võib vähendada imemisvõimsust.
- Filtri pesemisel ärge hõõruge ega väänake seda tugevalt. See võib põhjustada deformatsiooni. Peale pesu veenduge, et kõik komponendid on kuiv.
- Soovitatav on HEPA filtrit vahetada iga kolme kuu järel. Kasutage ainult UWANT originaalvaruosi. Mitteametlikud osad võivad kahjustada mootorit.
- Rullharja puhastamisel lülitage seade alati välja ja eemaldage toitejuhe. Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.
- Pikaajalise mittenäituse korral laadige seadet iga kolme kuu järel umbes kolm tundi. Täislaadimine pole vajalik. See hoiab ära aku vananemise.

V Probleemide

Juhul kui märkate kõrvalekaldeid, kontrollige järgmisi punkte enne hoolduskeskusega ühendust.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Tolmuimeja ei tööta	Akutase on madal.	Laadige aku.
Imemisvõimsus on nõrk	1. Sisselasketoru on ummistunud. 2. HEPA filter on määrdunud. 3. Filter pole õigesti paigaldatud. 4. Väljalaskefilter on ummistunud.	1. Eemaldage ummistus. 2. Puhastage tolmukupp ja filtrid. 3. Paigaldage filter õigesti. 4. Puhastage väljalaskefilter.

Tolmuimeja ei lae	1. Toitepistik pole korralikult ühendatud. 2. Tolmuimeja pole jaamas õigesti asetatud.	1. Kontrollige ühendust. 2. Asetage seade korrektselt jaama.
Tolmukogumise funktsioon ei tööta	1. Seade pole jaamas õigesti paigaldatud. 2. Tolmukupp pole õigesti paigaldatud. 3. Tolmukott puudub. 4. Tolmuti kasti kate pole suletud.	1. Paigutage seade korrektselt jaama. 2. Paigaldage tolmukupp uuesti. 3. Kinnitage tolmukott ümmarguse ühenduse külge. 4. Kontrollige kaant ja lukku.
Seade seiskub äkki	Rullhari on karvade või prahtiga ummistunud.	Eemaldage rullhari, puhastage ja paigaldage tagasi.

Juhul kui probleem ei lahene, võtke ühendust UWANT klienditoega.

VI

Toote tehnilised anmed

Toote nimetus	Tolmuimeja		
Toote mudel	V800	Nimipinge	29.6V ⎓
Nimivõimsus	950W	Laadimispinge	35V ⎓
Aku mahtuvus	3200mAh	Laadimisaeg	4±1H
Baasjaama nimetus	Nutikas isepuhastuv baasjaam		
Baasjaama mudel	V800-JZ	Nimivõimsus	900W
Nimiväljund	35.0V⎓1.0A	Nimitoiteallikas	220-240VAC 50/60Hz

VII Teave regulatiivse vastavuse kohta

- **EL vastavusdeklaratsioon**

  See toode vastab asjaomastele kohaldatavatele direktiividele ja Euroopa standarditele ning nende muudatustele.

- **Teave WEEE utiliseerimise ja ringlussevõtu kohta**

  Kõik tooted, millel on see sümbol, on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE, nagu on määratletud direktiivis 2012/19/EL) ja neid ei tohi kõrvaldata koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks palun tagastage kasutatud seade ametlikku kogumispunkti, mis on loodud kohalike omavalitsuste või linnade/kommunide poolt, et professionaalsed töötlejad saaksid selle nõuetekohaselt töödelda ja ringlusse võtta. Õige käitlemine ja ringlussevõtt aitab vähendada võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukoha või täpsemate tingimuste kohta pöörduge oma paigaldaja või kohalike omavalitsuste poole.


VIII Ohtlike ainete tabel


Osade nimed	Ohtlikud ained					
	Plii (Pb)	Elavhõbe (Hg)	Kaadmium (Cd)	Kuuevalentne kroom (Cr (VI))	PBB	PBDE
Plastdetailid	O	O	O	O	O	O
PCBA ja elektroonikakomponendid	X	O	O	O	O	O
Toitejuhe	X	O	O	O	O	O
Metallosad	O	O	O	O	O	O
Aku	O	O	O	O	O	O
Mootor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu pirms ierīces lietošanas un glabājiet to turpmākai atsaucei.


- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien tās neuzrauga vai nav instruējusi par ierīces lietošanu persona, kas atbild par viņu drošību.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci vai to darbināt, lai izvairītos no negadījumiem.
- Šis produkts ir elektroierīce. Neatstājiet ierīci darboties bez uzraudzības. Ja produkts netiks lietots ilgāku laiku, lūdzu, atvienojiet strāvas vadu un izņemiet akumulatoru.
- Tīrot, veicot apkopi vai īslaicīgi nelietojot ierīci, tā ir jāizslēdz.
- Neizmantojiet visu ierīci, lai sūktu sakarsētus priekšmetus, piemēram, ogles vai cigarešu galus, asus priekšmetus, piemēram, stikla lauskas, kodīgas vielas vai viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas, piemēram, benzīnu vai spirtu. Šāda rīcība var sabojāt ierīci, izraisīt ugunsgrēku un personiskus savainojumus vai citus negadījumus.
- Neizmantojiet šo produktu, lai sūktu ūdeni vai mitrus putekļus. Izvairieties no ierīces pakļaušanas lietum, ūdens iekļūšanas tajā vai lietošanas mitrā vidē (piemēram, vannas istabās, tualetēs, veļas telpās u. c.), lai novērstu darbības traucējumus.
- Lai izvairītos no ugunsbīstamības, nenovietojiet ierīci siltumu radošu ierīču tuvumā vai tiešos saules staros. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci vai to darbināt, lai izvairītos no negadījumiem.
- Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, izvairieties no ilgstošas darbības, ja sūkšanas atvere ir aizsprostota.
- Nesēdiet uz šī produkta, lai izvairītos no ierīces bojājumiem.
- Neizņemiet rullīšu sukas bloku, kamēr ierīce darbojas, lai izvairītos no miesas bojājumiem.
- Produktu drīkst izjaukt, labot vai pārveidot tikai kvalificēti tehniķi.
- Regulāri pārbaudiet, vai grīdas sukas saliekuma daļā nav aizsprostojumu. Ja tur ir gruži, nekavējoties notīriet tos, izmantojot tīrīšanas rīku, lai izvairītos no sūkšanas jaudas samazināšanās vai ierīces kalpošanas laika saīsināšanās.
- Visa tehniskā informācija un dati šajā rokasgrāmatā ir iegūti no uzņēmuma vai norīkotām trešo pušu testēšanas iestādēm. Galīgās interpretācijas tiesības pieder uzņēmumumam.
- Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas jānomaina ražotājam, tā servisa nodaļai vai līdzīgi kvalificētiem speciālistiem.

- Daļas nosaukums

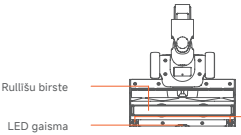


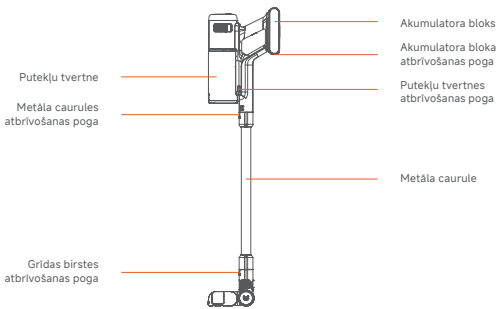

① Putekļu sūcējs

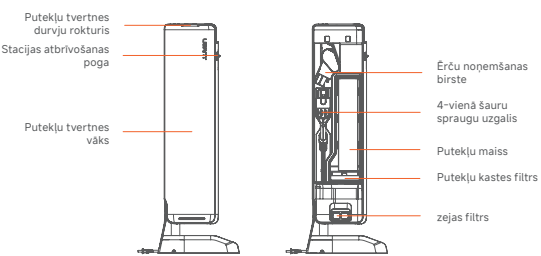

② Stacija

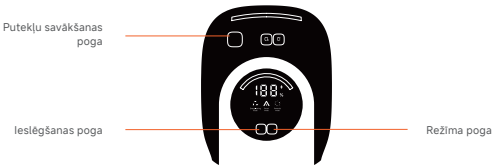

③ Displeja panelis


Putekļu tvertne


Ciklona konuss


Ieejas HEPA filtrs


Izejas HEPA filtrs


Ērču noņemšanas birste


Rullīšu birste


4-vienā šauru spraugu uzgalis


Putekļu maiss


④ Piederumi

⚠ Piezīme:

Produkta attēli šajā rokasgrāmatā ir ilustratīvi. Faktiskais dizains, funkcijas un specifikācijas var atšķirties.

III Uzstādīšanas

- Sākotnējā uzstādīšana

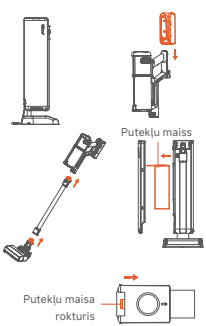


- Pievienojiet staciju elektrotīklam.
- Ievietojiet akumulatora bloku vadotnē no augšas. Kad dzirdat "klikšķi", bloks ir droši piestiprināts.
- Ievietojiet metāla cauruli rokas ierīcē, pēc tam pievienojiet grīdas birsti caurules galā. Kad dzirdat "klikšķi", katra daļa ir pareizi uzstādīta.
- Pārliecinieties, ka putekļu maiss ir pareizi uzstādīts. Ievietojiet to horizontāli pa vadotni bultiņas virzienā un spiediet līdz galam. (Ja putekļu maiss nav uzstādīts vai nav pareizi ievietots, stacijas indikators mirgos.)

⚠ Pirms lietošanas:

- Pirms pirmās lietošanas pārbaudiet akumulatora līmeni. Ja atlikušais uzlādes līmenis ir zems, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Vienmēr darbiniet putekļsūcēju ar pareizi uzstādītu putekļu maisu.

• Pirmās lietošanas padomi

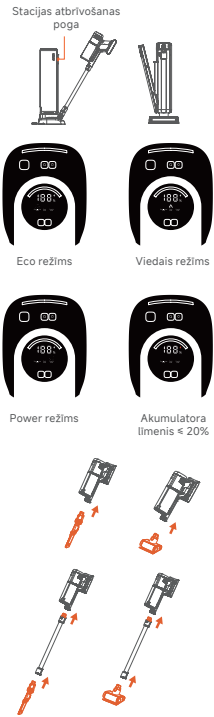

- Nospiediet stacijas atbrīvošanas pogu, lai izņemtu putekļsūcēju no stacijas. Novietojiet putekļsūcēju uz grīdas un nospiediet ieslēgšanas pogu. Vieglīti piespiediet to pie grīdas un pārvietojiet uz priekšu un atpakaļ, lai sāktu tīrīšanu.
- Ieslēdzot ierīci, tā sāks Viedajā režīmā. Nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos starp Eco un Power režīmu.
- Kad akumulatora līmenis sasniedz 20% vai mazāk, displejā iedegsies sarkana uzlādes indikatora gaisma.
- Pēc tīrīšanas īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai apturētu darbību.
- Novietojot putekļsūcēju uz stacijas (kad stacija ir pievienota strāvai un barošanas indikators iedegas zaļā krāsā), automātiski sāksies Putekļu savākšanas režīms.(Lai izslēgtu putekļu savākšanu, īsi nospiediet Putekļu savākšanas pogu; vēlreiz īsi nospiediet Putekļu savākšanas pogu, lai atsāktu putekļu savākšanu.)Pēc Putekļu savākšanas režīma pabeigšanas tas automātiski pāries Uzlādes režīmā.
- Nospiediet savākšanas pogu divreiz īsi, lai pārslēgtos starp Automātisko un Manuālo putekļu savākšanas režīmu. (Darbību veiciet, kad putekļsūcējs nav stacijā.) Kad pārslēgšana ir pabeigta, trīs indikatori mirgos divreiz.
- Pavelciet putekļu tvertnes durvju rokturi uz āru, lai to atvērtu. Satveriet putekļu maisa rokturi un izvelciet maisu. Ievietojiet jaunu maisu līdz galam un aizveriet vāku.
- Tīrot palodzes, dīvānus vai šauras mēbeļu spraugas, pievienojiet 4-vienā šauru spraugu uzgali vai ērču noņemšanas birsti efektīvākai tīrīšanai.


⚠ Piezīmes un padomi:

- Dzirdamā gaisa plūsmas skaņa ir normāla — tā norāda, ka putekļsūcējs darbojas pareizi.
- Ja stacijas savākšanas indikators iedegas, putekļu maiss ir pilns. Lūdzu, nomainiet to.
- Novietojot ierīci stacijā, pārliecinieties, ka galvenā ierīce, metāla caurule un grīdas birste ir pareizi savienotas. Nepareiza ievietošana var radīt ierīces noslīdēšanu.

IV Kopšana un apkope

- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un pilnībā apstājusies.
- Noslaukiet virsmu ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni vai neitrālu tīrīšanas līdzekli. Neielejiet ūdeni ierīcē un neļaujiet šķidrumam iekļūt iekšpusē.

• Putekļu tvertnes tīrīšana

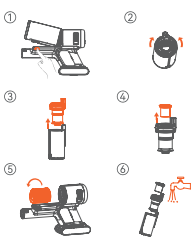


- Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un izņemiet tvertni.
- Sekojot bultiņai uz tvertnes, pagrieziet Ciklona konusu pulksteņrādītāja virzienā, lai atbloķētu. Pagrieziet pretēji — lai aizslēgtu. Paceliet rokturi un izņemiet Ciklona konusa mezglu.
- Izņemiet Ieplūdes HEPA filtru no Ciklona konusa mezgla.
- Izņemiet Izplūdes HEPA filtru no galvenās ierīces (vispirms pavelciet atpakaļ, pēc tam paceliet uz augšu; mainiet procesu, lai uzstādītu Izplūdes HEPA filtru).
- Noskalojiet putekļu tvertni, Ciklona konusu, ieejas un izejas HEPA filtrus ar tīru ūdeni. Ļaujiet pilnībā nožūt pirms salikšanas.

⚠ Brīdinājums:

- Negludiniet un nemazgājiet galveno ierīci ar ūdeni — tas var radīt bojājumus.
- Apkopju padoms:

  Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pilnībā sausas, pirms tās atkal uzstādāt. Mitras detaļas var radīt darbības traucējumus vai nepatīkamu aromātu.
- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai ieejas HEPA filtrs ir pareizi uzstādīts. Lietošana bez filtra var sabojāt motoru.

- **Rullīšu birste tīrīšana**

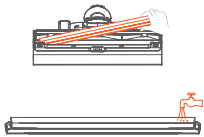

- Rullīšu birste ir magnētiski piestiprināta. Viegli satveriet un paceļiet uz augšu.
- Aizvāciet putekļus un matus no atvienotās rullīšu birste. Pēc pilnīgas nožūšanas ievietojiet atpakaļ.

Apkopju padoms:

Pārliecinieties, ka rullīšu birste ir pilnībā sausa pirms pievienošanas. Mitrums var radīt darbības traucējumus.

⚠ Piezīmes:

- Pēc katras lietošanas iztīriet putekļu tvertni un filtru. Ja tvertne piepildās, iztukšojiet to nekavējoties, lai nezaudētu sūkšanas jaudu.
- Mazgājot filtru, neberziet un nelokiet to — tas var sabojāt.
- HEPA filtru ieteicams nomainīt ik pēc trim mēnešiem. Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Tīrot rullīšu birsti, vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
- Ja ierīci nelietojat ilgstoši, uzlādējiet to stacijā aptuveni 3 stundas ik pēc 3 mēnešiem, lai novērstu akumulatora degradāciju.

V Problēmu

Ja lietošanas laikā pamanāt neparastu darbību, pārbaudiet tālāk minētos punktus.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Putekļsūcējs neieslēdzas	Zems akumulatora līmenis.	Uzlādējiet akumulatoru.
Sūkšanas jauda ir vāja	1. Ieejas atvere ir aizsprostota. 2. HEPA filtrs ir netīrs. 3. Filtrs nav pareizi uzstādīts. 4. Izplūdes filtrs ir aizsprostots.	1. Noņemiet šķēršļus. 2. Notīriet tvertni un filtrus. 3. Pareizi uzstādiet filtru. 4. Noņemiet un iztīriet izplūdes filtru.

Putekļsūcējs neuzlādējas	1. Barošanas kontakts nav pilnībā pieslēgts. 2. Putekļsūcējs nav korekti novietots stacijā.	1. Pārbaudiet kontaktu. 2. Novietojiet ierīci pareizi.
Putekļu savākšana neaktivizējas	1. Putekļsūcējs nav pareizi ievietota stacijā. 2. Putekļu tvertne nav pareizi uzstādīta. 3. Putekļu maiss nav pievienots. 4. Vāks vai slēdzis nav pilnībā aizvērts.	1. Ievietojiet ierīci pareizi. 2. Uzstādiet tvertni pareizi. 3. Pievienojiet putekļu maisu. 4. Aizveriet vāku un noņemiet šķēršļus.
Darbība pēkšņi apstājas	Mati vai gruži ir sapinušies ap rullīšu birsti.	Noņemiet rullīšu birsti, notīriet un ievietojiet atpakaļ.

Ja problēma saglabājas, izslēdziet ierīci un sazinieties ar UWANT servisa centru.

VI Produkta specifikācijas

Produkta nosaukums	Putekļsūcējs		
Produkta modelis	V800	Nominālais spriegums	29.6V ⎓
Nominālā jauda	950W	Uzlādes spriegums	35V ⎓
Akumulatora ietilpība	3200mAh	Uzlādes laiks	4±1H
Stacijas nosaukums	Viedā pašattīrošā bāzes stacija		
Stacijas modelis	V800-JZ	Nominālā jauda	900W
Nominālā izeja	35.0V⎓1.0A	Nominālā barošana	220-240VAC 50/60Hz

VII Informācija par regulatīvo atbilstību

- **ES atbilstības deklarācija**

  Šis produkts atbilst attiecīgajām piemērojamajām direktīvām un Eiropas standartiem, kā arī to grozījumiem.

- **Informācija par WEEE utilizāciju un pārstrādi**

  Visi produkti ar šo simbolu ir elektroierīču un elektronisko iekārtu atkritumi (WEEE, kā noteikts Direktīvā 2012/19/ES) un tos nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lai aizsargātu vidi un cilvēku veselību, lūdzu, nododiet izmantoto ierīci oficiālā savākšanas punktā, ko izveidojušas vietējās pašvaldības vai pilsētas/novadi, lai profesionāli pārstrādātāji varētu to pienācīgi apstrādāt un pārstrādāt. Pareiza apstrāde un pārstrāde palīdz samazināt iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Par savākšanas punktu atrašanās vietu vai precīzākiem noteikumiem sazinieties ar savu uzstādītāju vai vietējām pašvaldībām.


VIII Bīstamo vielu informācijas tabula


Daļas nosaukums	Bīstamās vielas					
	Svins (Pb)	Šķidrais-dzīv-sudrabs (Hg)	Kadmijs (Cd)	Heksavalentais hroms (Cr (VI))	Polibromētie bifenili (PBB)	Polibromētie difenilēteri (PBDE)
Plastmasas komponentes	O	O	O	O	O	O
PCBA un elektroniskās komponentes	X	O	O	O	O	O
Barošanas kabelis	X	O	O	O	O	O
Metāla komponentes	O	O	O	O	O	O
Akumulators	O	O	O	O	O	O
Motors	X	O	O	O	O	O
Adapteris	X	O	O	O	O	O

Prašome atidžiai perskaityti šį vadovą prieš naudojant prietaisą ir išsaugoti jį ateičiai.


- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo, kaip naudotis prietaisu-
- Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu ar jo valdyti, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Šis gaminys yra elektrinis prietaisas. Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros. Jei gaminys nebus naudojamas ilgesnį laiką, atjunkite maitinimo laidą ir išimkite akumuliatorių bloką.
- Valant, atliekant techninę priežiūrą ar laikinai nenaudojant įrenginio, jį būtina išjungti.
- Nenaudokite viso įrenginio siurbti įkaitusių daiktų, tokių kaip anglys ar cigarečių nuorūkos, aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo šukių, ėsdinančių skysčių arba degių ir sprogių medžiagų, pavyzdžiui, benzino ar alkoholio. Taip elgdamiesi galite sugadinti įrenginį, sukelti gaisrą ir sužaloti žmones ar sukelti kitus nelaimingus atsitikimus.
- Nenaudokite šio gaminio vandeniui ar drėgnoms dulkėms siurbti. Saugokite įrenginį nuo lietaus, vandens patekimo ir nenaudokite jo drėgnoje aplinkoje (pvz., vonios kambariuose, prausyklose, skalbyklose ir pan.), kad išvengtumėte gedimų.
- Venkite statyti įrenginį šalia šilumą skleidžiančių prietaisų arba tiesioginiuose saulės spinduliuose, kad išvengtumėte gaisro pavojaus. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu ar jo valdyti, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Venkite ilgalaikio veikimo užblokavus siurbimo angą, kad nesugadintumėte įrenginio.
- Nesėdėkite ant šio gaminio, kad nesugadintumėte įrenginio.
- Neišimkite ritininio šepečio mazgo, kai įrenginys veikia, kad išvengtumėte sužalojimų.
- Gaminį ardyti, taisyti ar modifikuoti gali tik kvalifikuoti technikai.
- Reguliariai tikrinkite, ar grindų šepečio lenkimo srityje nėra užsikimšimų. Jei yra šiukšlių, nedelsdami jas išvalykite valymo įrankiu, kad nesumažėtų siurbimo galia arba nesutrumpėtų įrenginio tarnavimo laikas.
- Visa šioje instrukcijoje pateikta techninė informacija ir duomenys yra gauti iš įmonės arba paskirtų trečiųjų šalių bandymų institucijų. Galutinės aiškinimo teisės priklauso įmonei.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros tarnyba arba panašios kvalifikacijos specialistai.

- Dalių pavadinimas

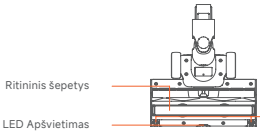

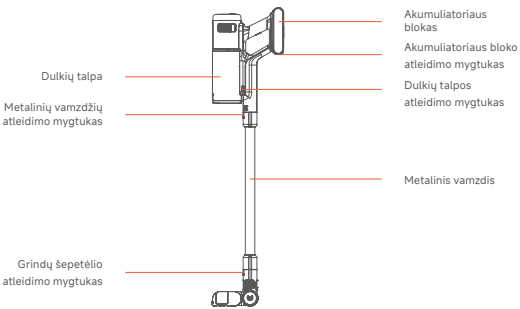

① Dulkių siurblys

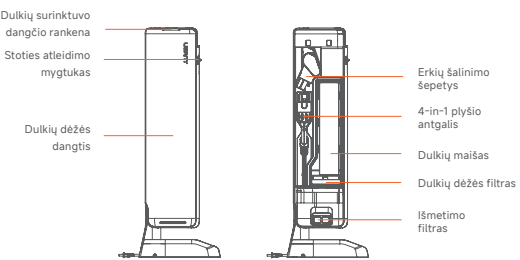

② Stotelė



③ Valdymo skydelis




④ Priedai

⚠ Pastaba:
Šiame vadove pateikti produkto vaizdai yra iliustraciniai. Tikras dizainas, funkcijos ir specifikacijos gali skirtis.

III Montavimas

- Pradinis paruošimas

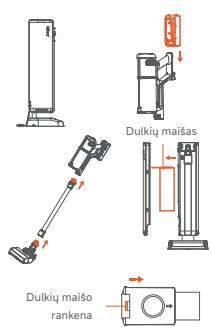


- Įjunkite stotelę į elektros lizdą.
- Įstatykite akumuliatoriaus bloką į kreipiančiąją iš viršaus. Išgirdę "spragtelėjimą", įsitikinkite, kad blokas pritvirtintas saugiai.
- Įstatykite metalinį vamzdį į rankinį bloką, tada prijunkite grindų šepetį prie vamzdžio galo. Kai išgirsite "spragtelėjimą", kiekviena dalis įdiegta teisingai.
- Įsitikinkite, kad dulkių maišas įdėtas tinkamai. Įstumkite jį horizontaliai pagal rodyklę ir įspauskite iki galo. (Jeigu maišas neįdėtas arba įdėtas neteisingai, stoties indikatoriaus lemputė mirksės.)

⚠ Prieš naudojimą:

- Patikrinkite akumuliatoriaus lygį. Jei likęs įkrovos lygis mažas, visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Visada naudokite siurblį su tinkamai įdėtu dulkių maišu.

• Pirmojo naudojimo patarimai

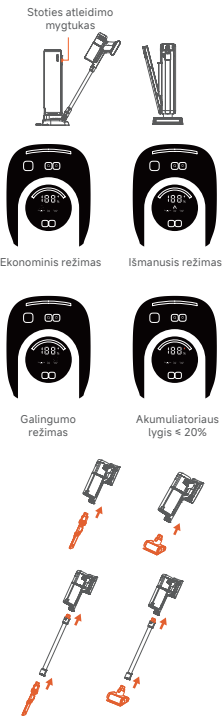

- Paspauskite stotelės atleidimo mygtuką, kad nuimtumėte dulkių siurblį nuo stotelės. Padėkite jį ant grindų ir paspauskite maitinimo mygtuką. Lengvai priglauskite jį prie grindų ir judinkite pirmyn-atgal, kad pradėtumėte valyti.
- Įjungus siurblį, jis pradės veikti išmaniuoju režimu. Spauskite režimo mygtuką, kad perjungtumėte į Eco arba Power režimą.
- Kai akumuliatoriaus lygis pasiekia 20% ar mažiau, įkrovimo indikatorius užsidega raudonai.
- Baigę valymą, trumpai spauskite maitinimo mygtuką, kad sustabdytumėte veikimą.
- Padėjus dulkių siurblį ant stotelės (kai stotelė prijungta prie elektros tinklo ir šviečia žalia maitinimo indikatoriaus lemputė), dulkių surinkimo režimas įsijungs automatiškai. (Norėdami išjungti dulkių surinkimą, trumpai paspauskite dulkių surinkimo mygtuką; trumpai paspauskite dulkių surinkimo mygtuką dar kartą, kad jį paleistumėte iš naujo.) Baigus dulkių surinkimo režimą, automatiškai įsijungs įkrovimo režimas.
- Dukart trumpai paspauskite dulkių surinkimo mygtuką, kad perjungtumėte tarp automatinio ir rankinio dulkių surinkimo režimo. (Šią operaciją atlikite, kai siurblys nėra stotyje.) Baigus perjungti režimą, stoties trys indikatoriai mirktelės du kartus.
- Pastumkite dulkių surinktuvo dangčio rankeną į išorę ir atidarykite dangtį. Patraukite dulkių maišo rankeną, kad lengvai jį išimtumėte. Įdėkite naują maišą iki galo ir tvirtai uždarykite dangtį.
- Valydami palanges, sofas ar siauras ertmes, naudokite 4-in-1 plyšio antgalį arba erkių šalinimo šepetį efektyvesniam valymui.


⚠ Pastabos ir patarimai:

- Girdimas oro srauto garsas yra normalus ir rodo teisingą siurblio veikimą.
- Jei stoties indikatorius įsijungia, dulkių maišas yra pilnas. Pakeiskite nauju.
- Dedant siurblį atgal į stotį, įsitikinkite, kad pagrindinis blokas, metalinis vamzdis ir grindų šepetys yra tinkamai sujungti. Netinkamas įdėjimas gali sukelti siurblio paslydimą ar kritimą.

IV Priežiūra ir techninė apžiūra

- Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir visiškai sustojęs.
- Nuvalykite paviršių minkšta drėgna šluoste. Nepilkite vandens tiesiai ant prietaiso ir neleiskite jam patekti į vidų.

• Dulkių talpos valymas

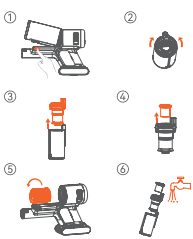


- Nospuskite dulkių talpos atleidimo mygtuką ir išimkite talpą.
- Sukite ciklono kūgį pagal rodyklę, kad atrakintumėte, ir priešingai – kad užrakintumėte. Pakelkite ranketą ir ištraukite visą mazgą.
- Išimkite įleidimo HEPA filtrą iš ciklono kūgio mazgo.
- Išimkite išleidimo HEPA filtrą iš pagrindinio bloko (pirmiausia patraukite atgal, tada pakelkite į viršų; norėdami įdėti išleidimo HEPA filtrą, atlikite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka).
- Praskalaukite dulkių talpą, ciklono kūgį, įleidimo ir išleidimo HEPA filtrus. Leiskite visoms dalims visiškai išdžiūti.

⚠ Įspėjimas:

- Pagrindinio bloko neplaukite vandeniu. Vandeniui patekus į vidų, gali įvykti gedimas.
- Techninės priežiūros patarimas:
  Po valymo įsitikinkite, kad visos dalys yra visiškai sausos. Drėgnos dalys gali sukelti gedimus arba nemalonų kvapą.
- Pirmiausia įsitikinkite, kad įleidimo HEPA filtras tinkamai įdėtas – naudojimas be filtro gali pažeisti variklį.

- Ritininio šepečio valymas

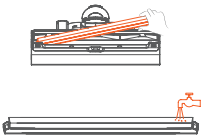

- Ritininis šepetys pritvirtintas magnetiškai. Lengvai spauskite šepetėlio dalį ir pakelkite.
- Pašalinkite dulkes ir plaukus nuo nuimto ritininio šepečio. Jei reikia, praskalaukite jį vandeniu. Visiškai išdžiūvus, įdėkite jį atgal į pradinę vietą.

Techninės priežiūros patarimas:

Įsitikinkite, kad ritininis šepetėlis visiškai sausas prieš montuojant. Drėgmė gali sukelti gedimus.

⚠ Pastabos:

- Po kiekvieno naudojimo išvalykite dulkių talpą ir filtrą. Užsipildžius talpai, ištuštinkite ją nedelsiant. Toliau naudojant dulkių siurblį tokioje būsenoje, gali sumažėti siurbimo našumas.
- Plaudami filtrą, netrinkite ir nesukite – tai gali jį deformuoti.
- HEPA filtrą rekomenduojama keisti kas tris mėnesius. Naudokite tik originalias dalis.
- Tvarkydami ritininį šepetį, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką.Jeigu siurblio nenaudojate ilgą laiką, įkraukite jį stotyje 3 valandas kas 3 mėnesius, kad išvengtumėte akumuliatoriaus degradacijos.
- Tvarkydami ritininį šepetį, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką.Jeigu siurblio nenaudojate ilgą laiką, įkraukite jį stotyje 3 valandas kas 3 mėnesius, kad išvengtumėte akumuliatoriaus degradacijos.

V Klaidų šalinimas

Jei pastebite nesklandumų, patikrinkite žemiau pateiktą sąrašą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Siurblys neįsijungia	Mažas akumuliatoriaus lygis	Įkraukite akumuliatorių.
Silpna siurbimo galia	1. Užsikimšęs įleidimo kanalas. 2. Purvinas HEPA filtras. 3. Filtras įstatytas neteisingai. 4. Užsikimšęs išleidimo filtras.	1. Pašalinkite kliūtis. 2. Išvalykite talpą ir filtrus. 3. Įstatykite filtrą teisingai. 4. Nuimkite ir išvalykite išleidimo filtrą.

Siurblys nesikrauna	1. Kištukas nevisiškai įstatytas. 2. Siurblys neteisingai padėtas stotyje.	1. Patikrinkite jungtį. 2. Padėkite siurblį teisingai.
Dulkių surinkimas neįsijungia	1. Siurblys neteisingai įstatytas į stotį. 2. Dulkių talpa įdėta neteisingai. 3. Dulkių maišas neprijungtas. 4. Dangtis neuždarytas.	1. Įstatykite teisingai. 2. Įdėkite talpą tinkamai. 3. Tvirtai prijunkite maišą prie apskrito jungties. 4. Patikrinkite dangtį ir užraktą.
Siurblys staiga sustoja	Aplink ritininio šepetėlio veleną apsiviję plaukai ar šiukšlės.	Nuimkite ritininio šepetėlio mazgą, išvalykite ir įdėkite atgal.

Jei problema išlieka, išjunkite prietaisą ir susisiekite su UWANT aptarnavimo centru.

VI

Gaminio specifikacijos

Produkto pavadinimas	Dulkių siurblys		
Produkto modelis	V800	Nominalioji įtampa	29.6V ⎓
Nominalioji galia	950W	Įkrovimo įtampa	35V ⎓
Akumuliatoriaus talpa	3200mAh	Įkrovimo laikas	4±1H
Stoties pavadinimas	Išmanioji savaiminio išsivalymo bazinė stotelė		
Stoties modelis	V800-JZ	Nominalioji galia	900W
Nominalioji išvestis	35.0V⎓1.0A	Nominalusis maitinimo šaltinis	220-240VAC 50/60Hz

VII Informacija apie reglamentinį atitiktį

- **ES atitikties deklaracija**

Šis produktas atitinka taikomas direktyvas ir Europos standartus, įskaitant jų pakeitimus.

- **Informacija apie WEEE šalinimą ir perdirbimą**

Visi produktai su šiuo simboliu yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (WEEE, kaip nustatyta Direktyvoje 2012/19/ES) ir jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, prašome naudotą įrenginį pristatyti į oficialią surinkimo vietą, kurią įrengė vietos savivaldybės arba miestai/rajonai, kad profesionalūs perdirbėjai galėtų jį tinkamai apdoroti ir perdirbti. Teisingas apdorojimas ir perdirbimas padeda sumažinti galimą neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl surinkimo vietos ar tikslesnių taisyklių kreipkitės į savo įrengėją arba vietos valdžios institucijos.


VIII Pavojingų medžiagų lentelė


Komponento pavadinimas	Pavojingos medžiagos					
	Švinas (Pb)	Gyvsidabris (Hg)	Kadmijus (Cd)	Šešiavalenčio chromojunginiai (Cr (VI))	Polibrominti bifenilai (PBB)	Polibrominti difenilo eteriai (PBDE)
Plastikinės dalys	O	O	O	O	O	O
PCBA ir elektroninės dalys	X	O	O	O	O	O
Maitinimo laidas	X	O	O	O	O	O
Metalinės dalys	O	O	O	O	O	O
Akumuliatorius	O	O	O	O	O	O
Variklis	X	O	O	O	O	O
Adapteris	X	O	O	O	O	O

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.


- Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on alentunut fyysinen, aistimellinen tai henkinen toimintakyky tai kokemuksen ja tiedon puute, elleivät he ole saaneet valvontaa tai ohjeistusta laitteen käytöstä henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella tai käyttää sitä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tämä tuote on sähkölaite. Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto ja poista akku.
- Laitteen täytyy olla sammutettuna puhdistettaessa, huollettaessa tai kun sitä ei käytetä väliaikaisesti.
- Älä käytä laitetta kuumien esineiden kuten hiilien tai tupakantumppien, terävien esineiden kuten sirpaleiden, syövyttävien nesteiden tai syttyvien ja räjähtävien aineiden kuten bensiinin tai alkoholin imuroimiseen. Näin toimiminen voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tulipalon ja johtaa henkilövahinkoon tai muihin onnettomuuksiin.
- Älä käytä tätä tuotetta veden tai kostean pölyn imuroimiseen. Vältä altistamasta laitetta sateelle, veden pääsylle sisään tai käyttämästä sitä kosteissa ympäristöissä (kuten kylpyhuoneissa, pesutiloissa, pyykkihuoneissa jne.) toimintahäiriöiden estämiseksi.
- Vältä asettamasta laitetta lämpöä tuottavien laitteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon tulipalovaaran estämiseksi. Älä anna lasten leikkiä laitteella tai käyttää sitä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä pitkäaikaista käyttöä kun imuriin on tukossa laitevaurioiden estämiseksi.
- Älä istu tämän tuotteen päällä laitteen vahingoittumisen välttämiseksi.
- Älä poista rullaharjaa laitteen käydessä henkilövahingon välttämiseksi.
- Vain pätevät teknikot saavat purkaa, korjata tai muuttaa tuotetta.
- Tarkista säännöllisesti lattiaharjan mutka-alue tukkeutumien varalta. Jos roskia on, puhdista ne viipymättä puhdistustyökalulla heikentyneen imuvoiman tai lyhentyneenän laitteen käyttöiän välttämiseksi.
- Kaikki tämän käyttöohjeen tekniset tiedot ja data on saatu yrityksen tai nimettyjen kolmannen osapuolen testilaitosten toimesta. Lopullinen tulkintaoikeus kuuluu yritykselle.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen täytyy vaihtaa valmistajan, sen huolto-osaston tai vastaavan pätevän ammattilaisen toimesta.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on alentunut fyysinen, aistimellinen tai henkinen toimintakyky tai kokemuksen ja tiedon puute, elleivät he ole saaneet valvontaa tai ohjeistusta laitteen käytöstä henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.

- Osan nimi

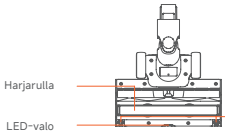

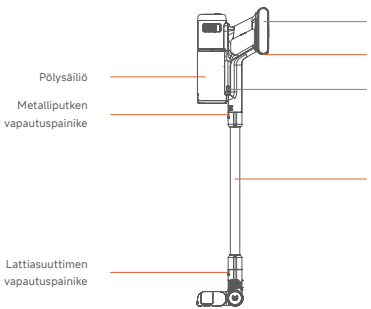

① Pölynimuri

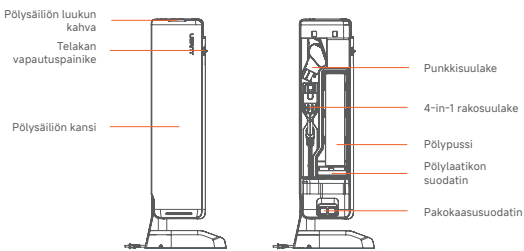

② Telakka-asema



③ Näyttöpaneeli




④ Lisävarusteet

⚠ Huomautus:
Tässä käyttöohjeessa esitetyt tuotekuvat ovat vain havainnollistamiseen. Todellinen ulkonäkö, ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat poiketa kuvatuista.

III Asennus

- **Alkuasetukset**

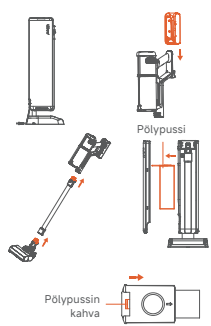

- Liitä telakka-asema pistorasiaan.
- Aseta akkupakkaus yläpuolelta ohjainkiskoon. Kun kuulet “napsahduksen”, pakkaus on kiinnitetty tukevasti.
- Aseta metalliputki käsiyksikköön ja kiinnitä lattiasuutin putken päähän. Kun kuulet “napsahduksen”, osa on asennettu oikein.
- Varmista, että pölypussi on asennettu oikein. Työnnä se ohjauskiskoa pitkin vaakasuunnassa nuolen suuntaisesti ja paina se täysin paikalleen. (Jos pussia ei ole asennettu tai se ei ole kunnolla paikoillaan, pölypussin merkkivalo vilkkuu.)

⚠ Ennen käyttöä:

- Tarkista akun varaustaso. Jos se on alhainen, lataa akku täyteen.
- Käytä imuria aina vain, kun pölypussi on asennettu oikein.

• Ensikäytön vinkit



- Paina telakan vapautuspainiketta poistaaksesi imurin telakka-asemasta. Aseta pölynimuri lattialle ja paina virtapainiketta käynnistääksesi. Paina imuria kevyesti lattiaa vasten ja liikuta edestakaisin.
- Käynnistyessään pölynimuri toimii Älytilassa. Paina tilapainiketta vaihtaaksesi Eco- ja Tehotilan välillä.
- Kun akun varaustaso on 20 % tai alhaisempi, latausmerkkivalo syttyy punaisena.
- Puhdistuksen jälkeen paina virtapainiketta sammuttaaksesi laitteen.
- Asettaessasi pölynimurin telakka-asemalle (kun asema on liitetty virtalähteeseen ja virran merkkivalo palaa vihreänä), pölynkeräystila käynnistyy automaattisesti. (Voit sammuttaa pölynkeräyksen painamalla lyhyesti pölynkeräyspainiketta; paina pölynkeräyspainiketta uudelleen käynnistääksesi pölynkeräyksen.) Kun pölynkeräystila on valmis, laite siirtyy automaattisesti lataustilaan.
- Paina pölynkeruupainiketta kaksi kertaa lyhyesti vaihtaaksesi automaattisen ja manuaalisen pölynkeruun välillä. (Suorita tämä, kun imuri ei ole asemassa.) Kun tila on vaihdettu, kolme merkkivaloa vilkkuvat kahdesti.
- Vedä pölysäiliön luukun kahvasta ulospäin avataksesi kannen. Vedä pölypussin kahvasta poistaaksesi pussin. Aseta uusi pussi täysin paikalleen ja sulje kansi.
- Puhdistaessasi ikkunalistoja, sohvia tai kapeita rakoja huonekaluissa, käytä 4-in-1-rakosuulaketta tai punkkisuulaketta.


Muistiinpanot & vinkit:

- Ilmavirran ääni käytön aikana on normaalia ja osoittaa laitteen toimivan oikein.
- Jos aseman pölynkeruun merkkivalo syttyy, pölypussi on täynnä — vaihda se uuteen.
- Palauttaessasi imuria asemaan varmista, että pääyksikkö, metalliputki ja lattiasuutin ovat kunnolla kiinni toisissaan. Väärä asennus voi aiheuttaa laitteen putoamisen.

IV Hoito ja huolto

- Ennen puhdistusta varmista, että laite on sammutettu ja täysin pysähtynyt.
- Pyyhi pinta pehmeällä vedellä kostutetulla liinalla tai neutraalilla pesuaineella. Älä kaada vettä laitteen päälle tai sisään.

• Pölysäiliön puhdistaminen

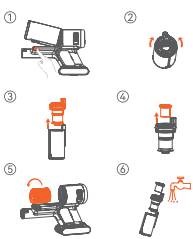


- Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja irrota säiliö.
- Käännä syklonikartiota nuolen osoittamaan suuntaan avataksesi lukituksen. Käännä vastakkaiseen suuntaan sulkeaksesi. Vedä koko kokoonpano ulos.
- Poista imuilman HEPA-suodatin syklonikartioyksiköstä.
- Poista poistoilman HEPA-suodatin pääyksiköstä (vedä ensin taaksepäin, nosta sitten ylöspäin; asenna poistoilman HEPA-suodatin kääntämällä prosessi päinvastaiseksi).
- Huuhtele pölysäiliö, syklonikartio sekä sisääntulo- ja ulostulo-HEPA-suodattimet puhtaalla vedellä. Anna osien kuivua täysin ennen kokoamista.

Varoitus:

- Älä pese päätä yksikköä vedellä — vesi laitteen sisällä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Huoltovinkki:
  Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen niiden kiinnittämistä takaisin. Kosteat osat voivat aiheuttaa toimintahäiriön tai hajua.
- Tarkista ennen käyttöä, että sisääntulo-HEPA-suodatin on asennettu oikein — käyttö ilman suodatinta voi vahingoittaa moottoria.

- Harjarullan puhdistus

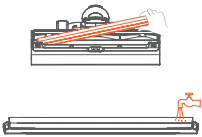

- Harjarulla on kiinnitetty magneettisesti. Purista kevyesti harjaosaa ja nosta ylös irrottamiseksi.
- Poista pöly ja hiukset irrotetusta harjarullasta. Jos tarpeen, huuhtele vedellä. Kuivumisen jälkeen asenna takaisin.

Huoltovinkki:

Varmista, että harjarulla on täysin kuiva ennen lattiasuuttimeen kiinnittämistä. Märkä rulla voi aiheuttaa toimintahäiriön.

⚠ Huomautuksia:

- Puhdista pölysäiliö ja suodatin jokaisen käytön jälkeen. Täyttyessään ne tulee tyhjentää heti.
- Pesuissa älä hankaa tai väännä suodatinta — se voi vahingoittua.
- HEPA-suodatin suositellaan vaihdettavaksi kolmen kuukauden välein. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Puhdistaessasi harjarullaa, sammuta laite ja irrota virtajohto — pyörivät osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
- Jos et käytä imuria pitkään aikaan, lataa sitä pölynkeruualustalla 3 tunnin ajan kolmen kuukauden välein akun kunnon säilyttämiseksi.

V Vianetsintä

Jos huomaat epänormaalia toimintaa, tarkista seuraavat kohdat ennen huoltoon ottamista.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pölynimuri ei käynnisty	Akku vähissä.	Lataa akku ennen käyttöä.
Heikko imuteho	1. Imuaukko tukossa. 2. HEPA-suodatin likainen. 3. Suodatin asennettu väärin. 4. Pakokaasusuodatin tukossa.	1. Poista esteet. 2. Puhdista säiliö ja suodattimet. 3. Asenna suodatin oikein. 4. Irrota ja puhdista pakokaasusuodatin.

Pölynimuri ei lataudu	1. Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. 2. Pölynimuri ei ole oikein telakassa.	1. Tarkista liitäntä. 2. Aseta imuri oikein telakkaan.
Pölynkeruu ei käynnisty	1. Pölynimuri ei ole kunnolla telakassa. 2. Pölysäiliö asennettu väärin. 3. Pölypussi ei liitetty. 4. Säiliön kansi tai lukko ei ole suljettu.	1. Aseta imuri oikein telakkaan. 2. Asenna säiliö uudelleen. 3. Kiinnitä pölypussi tiukasti pyöreään liitäntään. 4. Varmista, että kansi ja lukko ovat kiinni.
Imuri pysähtyy yllättäen	Hiuksia tai roskaa on kietoutunut harjarullan ympärille.	Irrota harjarulla, poista roskat ja asenna takaisin.

Jos ongelma jatkuu, sammuta laite ja ota yhteys UWANT-huoltoon.

VI

Tuotteen tekniset tiedot

Tuotteen nimi	Pölynimuri		
Tuotemalli	V800	Nimellinen jännite	29.6V ⎓
Nimellinen teho	950W	Latausjännite	35V ⎓
Akun kapasiteetti	3200mAh	Latausaika	4±1H
Telakan nimi	Älykäs itsepuhdistuva tukiasema		
Telakan malli	V800-JZ	Nimellinen teho	900W
Nimellinen ulostulo	35.0V⎓1.0A	Nimellinen virtalähde	220-240VAC 50/60Hz

VII Tietoa sääntelynmukaisuudesta

- **EU : n vaatimustenmukaisuusvakuutus**

  Tämä tuote täyttää asiaankuuluvat sovellettavat direktiivit ja eurooppalaiset standardit sekä niiden muutokset.

- **Tietoa WEEE : n hävittämisestä ja kierrätyksestä**

  Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten määritelty direktiivissä 2012/19/EU) eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi palautathan käytetyn laitteen viralliseen keräyspisteeseen, jonka ovat perustaneet paikalliset viranomaiset tai kaupungit/kunnat, jotta ammattimaiset käsittelijät voivat käsitellä ja kierrättää sen asianmukaisesti.
  Oikea käsittely ja kierrätys auttavat vähentämään mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Keräyspisteiden sijainnista tai tarkemmista ehdoista ota yhteyttä asentajaasi tai paikallisiin viranomaisiin.


VIII Haitallisten aineiden taulukko


Osa	Haitalliset aineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr (VI))	Polybromatut bifenyylit (PBB)	Polybromatutdifenyylieetterit (PBDE)
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
PCBA ja elektroniikkakomponentit	X	O	O	O	O	O
Virtajohto	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	O	O	O	O	O	O
Akku	O	O	O	O	O	O
Moottori	X	O	O	O	O	O
Adapteri	X	O	O	O	O	O

Læs venligst denne manual omhyggeligt før brug af apparatet, og opbevar den til senere reference.


- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået supervision eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.
- Lad ikke børn lege med eller betjene maskinen for at undgå ulykker.
- Dette produkt er et elektrisk apparat. Lad ikke maskinen køre uden opsyn. Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal du trække strømkablet ud og fjerne batteripakken.
- Ved rengøring, service eller midlertidig ikke-brug af maskinen skal den slukkes.
- Brug ikke den komplette maskine til at støvsuge opvarmede genstande som trækul eller cigaretskod, skarpe genstande som knust glas, ætsende væsker eller brændbare og eksplosive stoffer som benzin eller alkohol. Dette kan beskadige maskinen eller forårsage brand og resultere i personskade eller andre ulykker.
- Brug ikke dette produkt til at støvsuge vand eller fugtigt støv. Undgå at udsætte maskinen for regn, vandindtrængning eller bruge den i fugtige miljøer (såsom badeværelser, toiletter, vaskerum osv.) for at forhindre funktionsfejl.
- Undgå at placere maskinen nær varmeudviklende apparater eller i direkte sollys for at forhindre brandfare.
- Undgå længere drift når sugeindtaget er blokeret for at forhindre maskinskade.
- Sid ikke på dette produkt for at undgå at beskadige maskinen.
- Fjern ikke rullebørsteenheden mens maskinen kører for at undgå personskade.
- Kun kvalificerede teknikere må adskille, reparere eller modificere produktet.
- Kontroller jævnligt bøjningsområdet af gulvbørsten for blokeringer. Hvis der er affald, rengør det straks med rengøringsværktøjet for at undgå reduceret sugeeffekt eller forkortet maskinlevetid.
- Alle tekniske informationer og data i denne manual er opnået af virksomheden eller udpegede tredjepartstestinstitutioner. Endelige fortolkningsrettigheder tilhører virksomheden.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det for at undgå fare erstattes af producenten, dets serviceafdeling eller tilsvarende kvalificerede professionelle.

- Reservedelsnavn

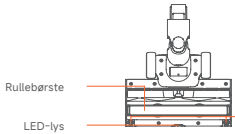


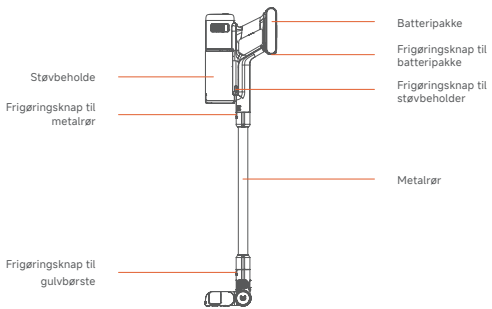


① Støvsuger

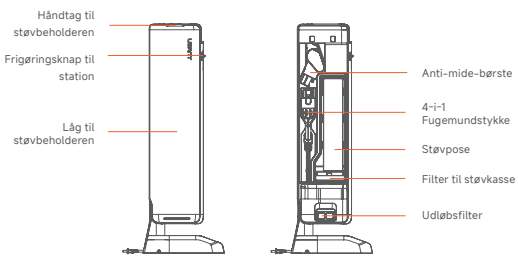

② Ladestation

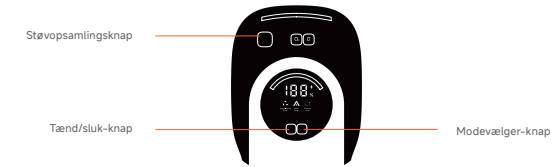

③ Displaypanel

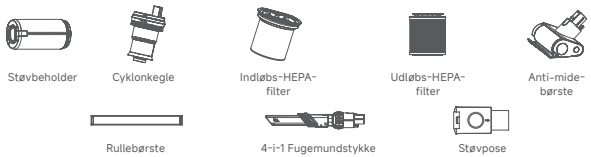


④ Tilbehør

⚠ Note:
Billederne i denne manual er kun til illustration. Det faktiske design, funktioner og specifikationer kan variere fra det beskrevne.

III Installation

- Startopsætning

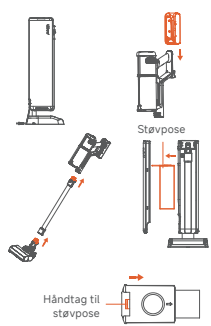


- Sæt ladestation i en stikkontakt.
- Isæt batteripakken i styreskinnen ovenfra. Når du hører et "klik", er pakken sikkert fastgjort.
- Isæt metalrøret i håndholdt enhed, og fastgør derefter gulvbørsten til rørets ende. Når du hører et "klik", er delene korrekt installeret.
- Sørg for, at støvposen er korrekt installeret. Skub den vandret ind langs styreskinnen i pilens retning, og pres den helt på plads. (Hvis posen ikke er korrekt installeret, blinker indikatoren på stationen.)


⚠ Før brug:

- Tjek batteriniveauet før første brug. Hvis niveauet er lavt, oplad batteriet fuldt.
- Brug altid støvsugeren med korrekt installeret støvpose.

• Tips til første gangs brug

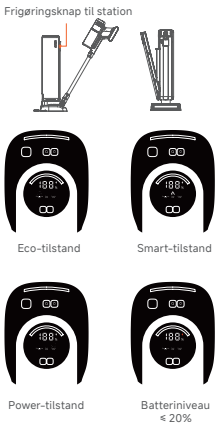

- støvsugeren ud. Placer den på gulvet og tryk på tænd/sluk-knappen for at starte. Før støvsugeren let frem og tilbage for at begynde rengøringen.
- Når støvsugeren tændes, starter den i Smart-tilstand. Tryk på tilstandsknappen for at skifte mellem Eco og Power.
- Når batteriniveauet falder til 20% eller lavere, lyser opladningsindikatoren rødt.
- Når rengøringen er færdig, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at stoppe.
- Når støvsugeren placeres på stationen (og stationen er tilsluttet strøm, og strømindikatorlampen lyser grønt), starter 'Støvopsamlingstilstanden' automatisk. (For at slå støvopsamling fra, tryk kortvarigt på 'Støvopsamlingsknappen'; tryk kortvarigt på 'Støvopsamlingsknappen' igen for at starte støvopsamlingen.) Når støvopsamlingstilstanden er fuldført, vil den automatisk gå over i 'Opladningstilstand'.
- Tryk to gange kort på støvopsamlingsknappen for at skifte mellem Auto og Manuel tilstand. (Gør dette, når støvsugeren ikke står på stationen.) Tre indikatorer blinker to gange som bekræftelse.
- Træk i håndtaget på støvkassens låg for at åbne. Tag fat i støvposens håndtag og træk den ud. Sæt en ny pose i helt og luk låget.
- Ved rengøring af vindueskarme, sofaer eller smalle sprækker monteres 4-i-1 fugemundstykke eller anti-mide-børsten for bedre effektivitet.

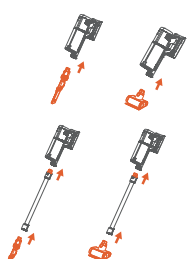


⚠ Noter & tips:

- Lyden af luftstrøm under drift er normal og viser, at støvsugeren fungerer korrekt.
- Hvis stationens indikator lyser, er støvposen fuld. Udskift den.
- Når støvsugeren sættes tilbage på stationen, skal hovedenhed, metalrør og gulvbørste være korrekt forbundet for at undgå, at enheden glider eller falder.

IV Pleje & Vedligeholdelse

- Før rengøring skal apparatet være slukket og helt stoppet.
- Tør overfladen af med en blød klud fugtet med vand eller mildt rengøringsmiddel. Hæld aldrig vand direkte på apparatet.

• Rengøring af støvbeholder

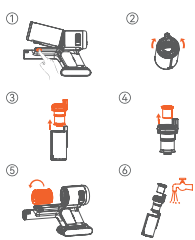


- Tryk på frigøringsknappen og fjern støvbeholderen.
- Drej cyklonkeglen i pilens retning for at låse op, og modsat for at låse. Løft enheden ud.
- Fjern indsats-HEPA-filteret fra cyklonkegle-enheden.
- Fjern udløbs-HEPA-filteret fra hovedenheden (træk først bagud, løft derefter opad; vend processen om for at installere udløbs-HEPA-filteret).
- Skyl støvbeholder, cyklonkegle, indløbs- og udløbsfilter i rent vand. Lad alt tørre helt.

⚠ Advarsel:

- Vask ikke hovedenheden med vand — det kan skade elektronikken.
- Vedligeholdelsestip:
  Sørg for, at alle dele er helt tørre før montering. Fugtige dele kan forårsage fejl eller ubehagelig lugt.
- Tjek altid før brug, at indløbs-HEPA-filteret sidder korrekt. Brug uden filter kan beskadige motoren.

- Rengøring af Rullebørste

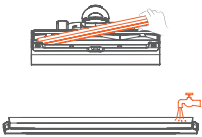

- Rullebørste sidder fast magnetisk. Klem forsigtigt og løft op for at fjerne den.
- Fjern støv og hår fra den aftagne rullebørste. Når delen er tør, monter igen.

Vedligeholdelsestip:

Sørg for, at rullebørste er helt tør inden montering. En våd rullebørste kan forårsage fejl.

⚠ Noter:

- Rengør støvbeholder og filter efter hver brug. Hvis støvbeholderen fyldes, skal den tømmes straks.
- Vask ikke filteret hårdt eller vred det — det kan deformeres.
- HEPA-filter anbefales udskiftet ca. hver 3. måned. Brug kun originale reservedele.
- Når du rengør rullebørste, skal du slukke apparatet og trække stikket ud for at undgå skader.
- Hvis støvsugeren ikke bruges i længere tid, oplad den i ca. tre timer hver tredje måned for at forhindre batterinedbrydning.

V Fejlfinding

Hvis der opstår problemer, tjek følgende før service.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Støvsugeren virker ikke	Batteriet er afladet.	Oplad batteriet før brug.
Svag sugestyrke	1. Sugeindløbet er blokeret. 2. HEPA-filteret er snavset. 3. Filteret er forkert monteret. 4. Udløbsfilteret er tilstoppet.	1. Fjern blokeringen. 2. Rengør støvbeholder og filtre. 3. Monter filteret korrekt. 4. Rengør udløbsfilteret.

Støvsuger oplader ikke	1. Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten. 2. Støvsugeren står ikke korrekt på stationen.	1. Kontrollér tilslutningen. 2. Sæt støvsugeren korrekt på stationen.
Støvopsamling fungerer ikke	1. Støvsugeren er ikke korrekt placeret på stationen. 2. Støvbeholderen er forkert monteret. 3. Støvposen er ikke fastgjort. 4. Låget eller låsen er ikke lukket.	1. Placer enheden korrekt. 2. Monter støvbeholderen korrekt. 3. Fastgør støvposen til den runde tilslutning. 4. Kontrollér låget og fjern eventuelle forhindringer.
Støvsuger stopper pludseligt	Hår eller snavs er viklet omkring rullebørsten.	Fjern rullebørsten, rens den og monter igen.

Hvis problemet fortsætter, sluk enheden og kontakt UWANT kundeservice.

VI

Produktspecifikationer

Produktnavn	Støvsuger		
Produktmodel	V800	Nominelspænding	29.6V ⎓
Nominel Effekt	950W	Oplad-ningsspænding	35V ⎓
Batterikapacitet	3200mAh	Opladningstid	4±1H
Stationsnavn	Smart Selvrenende Basestation		
Stationsmodel	V800-JZ	Nominel Effekt	900W
Nominel Output	35.0V⎓1.0A	Nominel Strømforsyning	220-240VAC 50/60Hz

VII Oplysninger om lovpligtig overensstemmelse

- **EU-overensstemmelseserklæring**

  Dette produkt er i overensstemmelse med de gældende relevante direktiver og europæiske normer samt deres ændringer.

- **Oplysninger om bortskaffelse og genbrug af WEEE**

  Alle produkter, der bærer dette symbol, er elektrisk og elektronisk affald (EE-affald, i overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og menneskers sundhed, bedes du aflevere det brugte udstyr på et officielt indsamlingssted udpeget af de lokale myndigheder eller kommunale tjenester, så det kan behandles og genanvendes korrekt af fagfolk. Korrekt behandling og genanvendelse bidrager til at reducere potentielle negative påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed. For at finde ud af, hvor indsamlingsstederne er, eller for oplysninger om lokale ordninger, bedes du kontakte din installatør eller de lokale myndigheder.

VIII Ohtlike ainete tabel

Dele	Farlige stoffer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Seksvalent krom (Cr (VI))	Poly-bromerede bifenyler (PBB)	Poly-bromere-de diphenyl-ethere (PBDE)
Plastkompo-nenter	O	O	O	O	O	O
PCBA og elektroniske komponen-ter	X	O	O	O	O	O
Strømkabel	X	O	O	O	O	O
Metalkomp-onenter	O	O	O	O	O	O
Batteri	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Adapter	X	O	O	O	O	O

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Address: Room 1518, Building B Kaiping Business Center, No.11666 East Taihu Avenue, East Taihu Lake Eco-tourism Resort, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province 215000, China