
ENĆHEN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do włosów Air 7

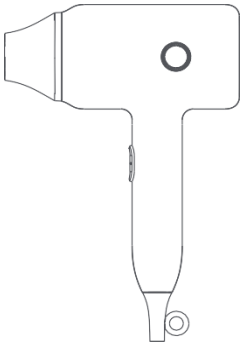

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA!
Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegać wszystkich rutynowych środków zapobiegawczych.

OSTRZEŻENIA



1. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.
2. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy odłączyć je po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka do włosów jest wyłączona.
3. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. O poradę należy poprosić instalatora.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis producenta w celu uniknięcia zagrożenia.
5. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
6. Produktu należy używać przy napięciu znamionowym i upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała, takich jak porażenie prądem.
7. Nie podłączać ani nie używać tego produktu mokrymi rękami, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub zwarcia.
8. Nie upuszczać ani nie uderzać produktu. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upuszczenia lub uderzenia, nie należy go używać.

Uwaga!

1. Nie owijać przewodu zasilającego wokół produktu, gdy nie jest on używany. W przeciwnym razie żywotność przewodu zasilającego ulegnie skróceniu, a jego działanie będzie nieprawidłowe.
2. Po zakończeniu korzystania z produktu należy odłączyć zasilanie i przechowywać produkt po jego ostygnięciu.
3. Podczas wyciągania wtyczki nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający ani przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający. Wtyczkę chwycić i wyciągnąć z gniazda.
4. Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji lub w przypadku awarii należy najpierw odłączyć zasilanie, wyciągnąć wtyczkę zasilania i schłodzić produkt.

JAK UŻYWAĆ PRODUKTU

Wyjmij suszarkę z opakowania. Ustaw przełącznik w pozycji 0, włóż wtyczkę do gniazdka i włącz suszarkę ustawiając przełącznik w odpowiedniej pozycji dla wybranej temperatury nadmuchu:

II – gorący nadmuch do szybkiego wysuszenia, I – ciepły nadmuch, ❄ - zimny nadmuch, 0 – wyłączenie nadmuchu. Opcjonalnie nałóż nasadkę na suszarkę, aby uzyskać skoncentrowany nadmuch.

Po użyciu wyłącz suszarkę przełączając ją na pozycję 0, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

PORADNIK STYLIZACJI

1. Umyj włosy szamponem, użyj odżywki. Dokładnie spłucz włosy. Wytrzyj włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wilgoci. Podziel włosy na sekcje. Używając suszarki wraz ze szczotką do stylizacji, kieruj gorące powietrze na jedną sekcję włosów na raz. Przesuwaj suszarkę równomiernie po każdej sekcji, aby gorące powietrze przechodziło przez włosy. Kieruj strumień powietrza na włosy, a nie na skórę głowy.
2. Podczas suszenia otwory wlotowe suszarki powinny być drożne i wolne od włosów.
3. Aby uniknąć przesuszenia, nie koncentruj ciepła na jednej sekcji włosów przez dłuższy czas. Suszarka powinna poruszać się podczas stylizacji.
4. W celu szybkiej stylizacji należy zwilżyć włosy rozpyloną wodą przed przystąpieniem do stylizacji za pomocą suszarki.
5. Używając suszarki do tworzenia loków i fal, wysusz włosy prawie całkowicie na najcieplejszym ustawieniu, a następnie dokończ stylizację na niższym ustawieniu. Pozwoli to utrwalić fryzurę.
6. Suszarka jest wyposażona w nasadkę koncentrującą. Z koncentratora należy korzystać, gdy trzeba skoncentrować moc suszenia na niewielkim obszarze (takim jak loki lub fale) lub gdy chce się rozluźnić kręcone włosy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa: 1800 W
Napięcie znamionowe: 220-240 V~
Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Jeśli suszarka nie włącza się, upewnij się, że używane napięcie zasilania jest zgodne z napięciem znamionowym oznaczonym na tym produkcie. Sprawdź gniazdo zasilania i upewnij się, że działa prawidłowo. Jeśli suszarka do włosów przegrzeje się, należy odłączyć ją od zasilania, a po kilku minutach schładzania można z niej ponownie korzystać.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Podczas korzystania z produktu należy unikać splątania przewodu zasilającego.
Wyciągnąć wtyczkę i po ostygnięciu suszarki przetrzeć jej powierzchnię miękką ściereczką.
Umieścić produkt z powrotem w pudełku i przechowywać w suchym miejscu (po ostygnięciu).

Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny:

Aktro Sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 7/4
15-124 Białystok

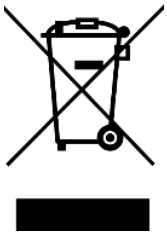

Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.