
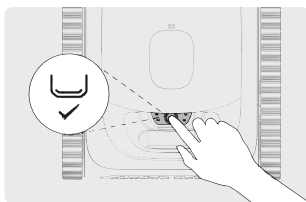


## Funkcje



Wymienny filtr typu ultra-fine (dokładny) MicroMesh™ może filtrować drobne cząsteczki o wielkości 3 µm znajdujące się w basenie, których standardowe filtry nie są w stanie odfiltrować, takie jak piasek, kurz, mikroglony itp.

### Porady:



1. Przełącz robota w tryb "Pool Floor" przed pierwszym użyciem wymiennego filtra typu ultra-fine (dokładnego) MicroMesh™.

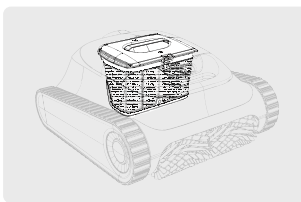

2. Zaleca się używanie wymiennego filtra typu ultra-fine (dokładnego) MicroMesh™ wyłącznie w basenach z niewielką ilością widocznych zanieczyszczeń, mętną wodą lub glonami. Nie używaj wymiennego filtra typu ultra-fine (dokładnego) MicroMesh™ w wodzie z dużą ilością widocznych zanieczyszczeń lub w bardzo mętnej wodzie, aby uniknąć zatkania się filtra.

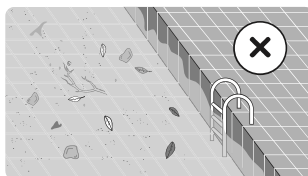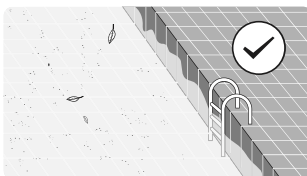


3. Jeśli w wymiennym filtrze typu ultra-fine (dokładnym) MicroMesh™ zgromadzi się zbyt dużo zanieczyszczeń, może to spowodować problemy, takie jak ograniczona mobilność robota, trudności we wspinaniu się po ścianach, przewracanie się itp. UWAGA: Wymienny filtr typu ultra-fine (dokładny) MicroMesh™ może być pełny, nawet jeśli wydaje się czysty, ponieważ niektóre glony są przezroczyste. Regularnie czyść filtr, aby zapewnić najlepszą wydajność robota.

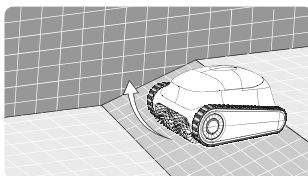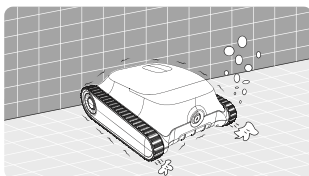


4. Oplucz wymienny filtr typu ultra-fine (dokładny) MicroMesh™ bezpośrednio po każdym użyciu.
5. Po długotrwałym użytkowaniu wymienny filtr typu ultra-fine (dokładny) MicroMesh™ może wykazywać oznaki osadów pigmentowych lub strzępienia się. Nie wpływa to negatywnie na wydajność filtra.

## Demontaż i czyszczenie

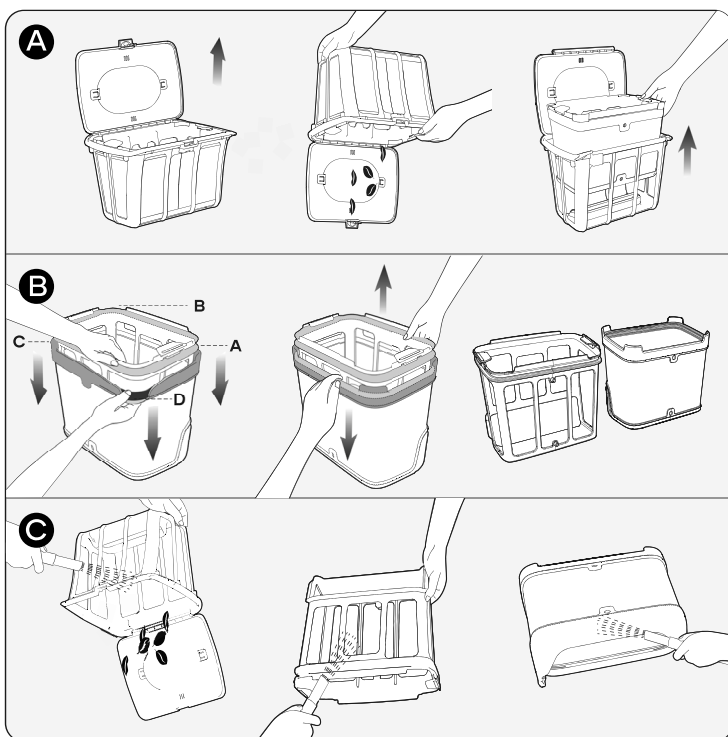

## Ponowna instalacja

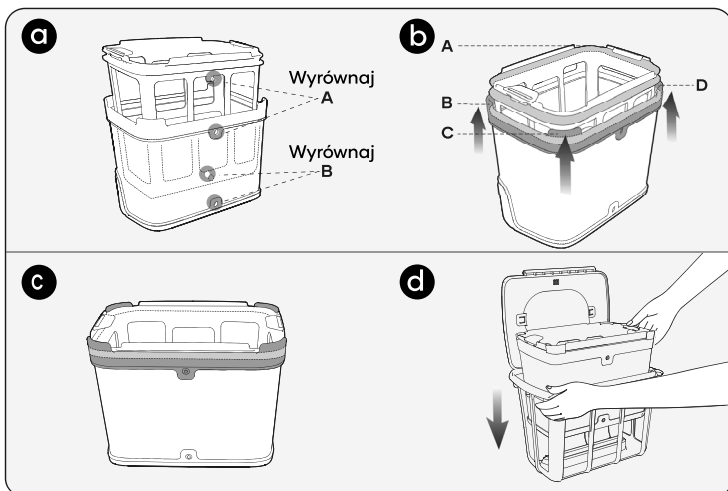

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.