

xiaomi Instrukcja obsługi odkurzacza G20 Max



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że zostały one poddane nadzorowi lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać ani instalować na zewnątrz, w środowiskach przemysłowych ani komercyjnych.
- Nie ładować ani nie przechowywać odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych miejscach, takich jak przy kaloryferze, w kuchni lub łazience.
- Należy pamiętać o ryzyku zwarcia zacisków urządzenia zasilanego baterią lub samej baterii przez metalowe przedmioty.
- Nie dotykać wtyczki ani żadnych elementów elektrycznych mokrymi rękami.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez firmę Xiaomi.
- Przed montażem, demontażem lub wymianą jakichkolwiek części, a także przed czyszczeniem lub konserwacją odkurzacza, należy go wyłączyć i odłączyć od zasilania, aby zapobiec obrażeniu ciała.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Nie należy używać odkurzacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu odkurzacza.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na otwore ssącym odkurzacza.
- Nie używać odkurzacza, jeśli jakiegokolwiek jego część jest uszkodzona lub nieprawidłowo zamontowana.
- Przed podniesieniem lub przenoszeniem odkurzacza upewnić się, że jest wyłączony, w przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Podczas użytkowania odkurzacza należy trzymać jego ruchome części, takie jak głowica szczotkowa, z dala od ludzi i zwierząt domowych.
- Podczas czyszczenia schodów odkurzaczem należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osobiste.
- Nie używać odkurzacza do usuwania drobnego pyłu, takiego jak pył z płyt gipsowo-kartonowych lub popiół z kominka.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania materiałów palnych lub płonących, takich jak węgiel drzewny, niedopałki papierosów czy zapalaki.
- Nie używać odkurzacza do usuwania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety.
- Nie używać odkurzacza do usuwania bardzo tłustych, lepkich lub barwnikowych plam, takich jak pasta do butów, farba lub pigmenty.
- Nie używać odkurzacza do usuwania łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, takich jak benzyna, ani żadnych toksycznych roztworów, takich jak wybielacz chlorowy, amoniak lub środek do czyszczenia rur.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania tonera lub atramentu stosowanego w drukarkach laserowych lub kserokopiarkach, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie należy opierać odkurzacza o niestabilne przedmioty, takie jak krzesła lub stół, ponieważ może on się przewrócić i spowodować uszkodzenia lub obrażenia.
- Nie zanurzać odkurzacza ani żadnej z jego części w wodzie lub innym płynie w celu wyczyszczenia. Po wyczyszczeniu lub konserwacji odkurzacza upewnić się, że wszystkie jego części są całkowicie suche przed ponownym montażem i użyciem.
- Nie używać odkurzacza, jeśli jego otwór jest zablokowany. Regularnie czyść urządzenie, usuwając kurz, kłaczki, włosy i inne zanieczyszczenia; w przeciwnym razie przepływ powietrza może być ograniczony.
- Jeśli odkurzacz wykazuje objawy przegrzania, wydaje dziwne dźwięki, wydyla nieprzyjemny zapach lub ma słabą siłę ssania, skontaktuj się z oficjalnym serwisem posprzedażowym. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie.
- Odkurzacz powinien być naprawiany wyłącznie przez oficjalny zespół serwisu posprzedażowego, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.
- Nie używać akumulatorów ani zasilaczy innych producentów.
- Nie wystawiaj urządzenia ani akumulatora na działanie zbyt wysokich temperatur.
- Należy pamiętać o ryzyku zwarcia zacisków urządzenia zasilanego baterią lub samej baterii przez metalowe przedmioty.
- Jeśli zasilacz ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić u specjalisty z firmy producenta, serwisu posprzedażowego lub podobnego podmiotu, aby uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy stosować żadnych środków zapachowych na filtr wstępny ani filtr końcowy odkurzacza. Produkty tego typu zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby ładować odkurzacz w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C. Nie właściwe ładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Podczas użytkowania odkurzacza należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania odkurzacza.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z tym urządzeniem.
- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z tym urządzeniem.
- Używać wyłącznie z zasilaczem GC32-101100-3A.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami



Deklaracja zgodności UE

My, firma Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejszy sprzęt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Informacje dotyczące użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania dalszych informacji na temat lokalizacji oraz warunków działania takich punktów zbiórki prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi.


Przegląd produktów

Lista akcesoriów

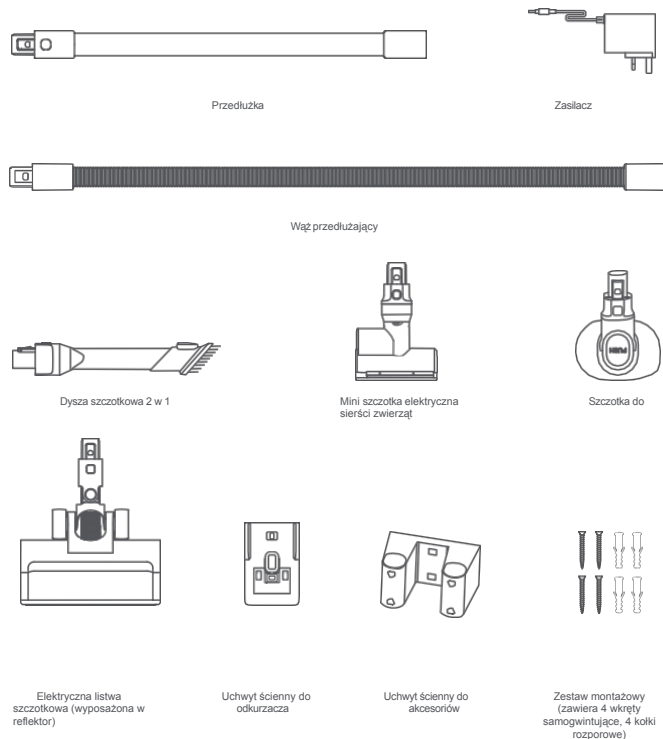


Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego funkcje mogą się różnić w zależności od wprowadzonych ulepszeń.

Odkurzacze

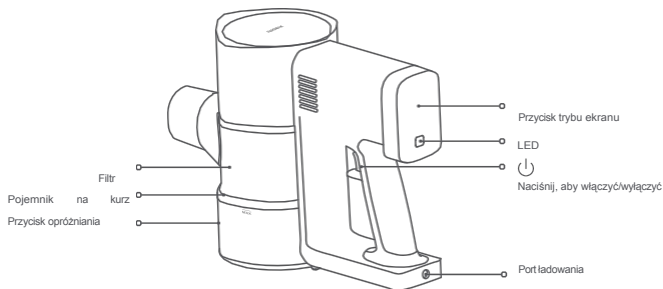


Ekran LED

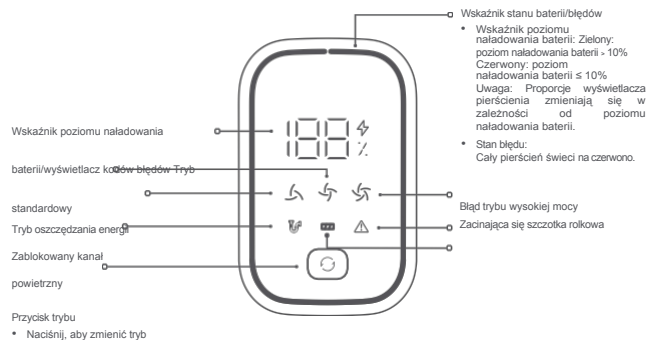

Uwaga: Jeśli odkurzacze nie działa prawidłowo, na ekranie pojawią się odpowiednie komunikaty o błędach. Rozwiązania można znaleźć w sekcji „Rozwiązywanie problemów”. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z zespołem obsługi posprządkawczej.

Jak zainstalować

Montaż akcesoriów na odkurzaczu

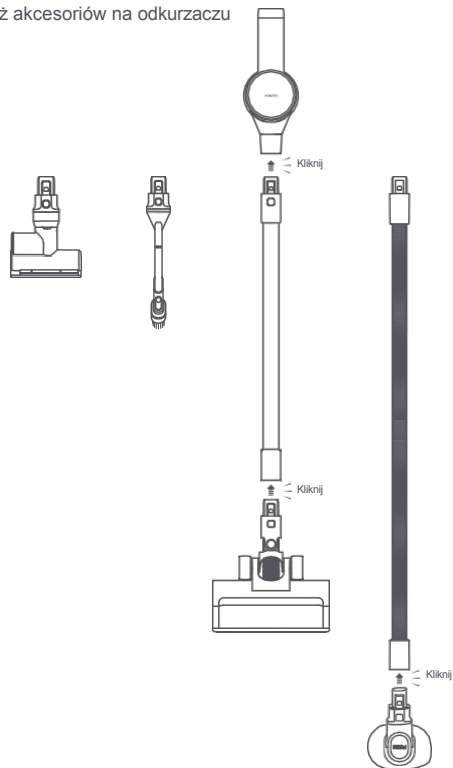


Uwaga: Nie używaj przedłużki węża z elektryczną szczotką lub mini szczotką elektryczną.



Montaż uchwyty ściennego odkurzacza i uchwyty ściennego na akcesoria

1. Wybierz lokalizację: Znajdź chłodne i suche miejsce z gniazdem elektrycznym w pobliżu, wolne od przeszkód, takich jak przewody lub rury w ścianie. Upewnij się, że uchwyt ścienny na akcesoria jest zamontowany na wysokości 124,0 cm od podłogi, a uchwyt ścienny odkurzacza na wysokości 120,0 cm. Zachowaj zalecaną odległość 15 cm między dwoma uchwytami ściennymi.
 2. Wywierć otwory: Zaznacz na ścianie odpowiednie miejsca zgodnie z otworami w obu uchwytach ściennych. Za pomocą wiertarki elektrycznej z wiertłem 5 mm wywierć otwór o głębokości około 40 mm w każdym zaznaczonym miejscu, a następnie wbij kolek rozporowy w każdy otwór.
 3. Zamontuj uchwyty ścienne: Wyrównaj otwory w uchwytach ściennych z otworami wywierconymi w ścianie, a następnie użyj wkrętu samogwintującego, aby przymocować uchwyty ścienne do ściany.
- Uwaga: Podczas montażu dwóch uchwytów ściennych należy ściśle przestrzegać wysokości pokazanej na ilustracji, aby nie wpłynąć negatywnie na przechowywanie.

Montaż uchwyty ściennego do akcesoriów

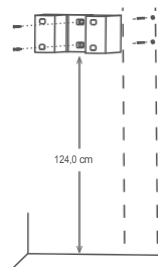


Montaż uchwyty ściennego odkurzacza

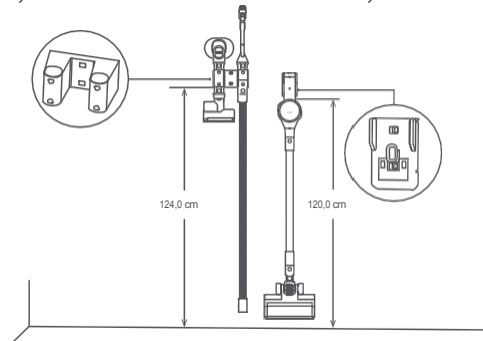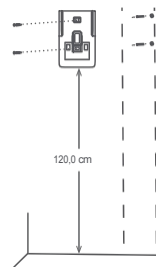


Ładowanie

Ładowanie odkurzacza

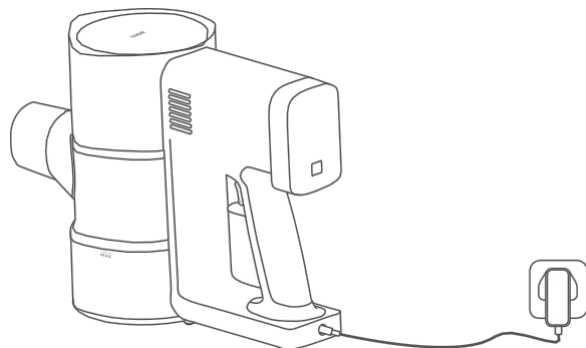

Ładowanie odkurzacza za pomocą uchwytu ściennego

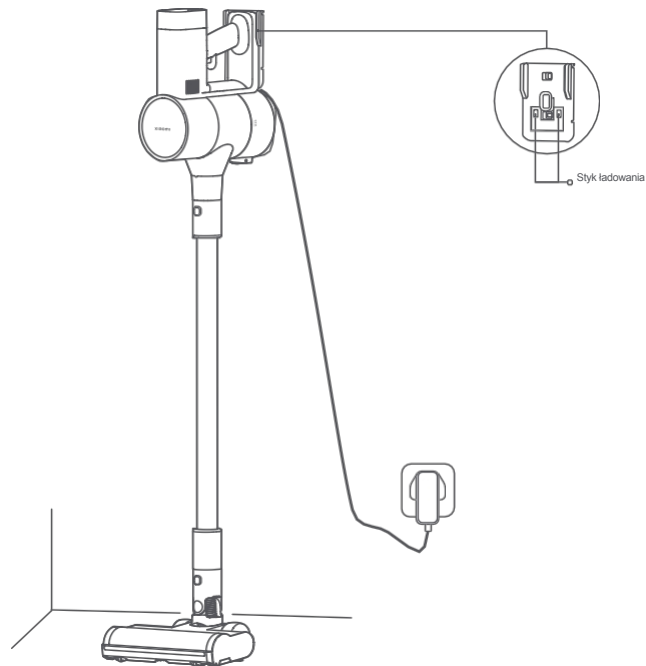


Uwagi:

- Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy go w pełni naładować. Trwa to około 3,5 godziny.
- Odkurzacza nie można używać podczas ładowania.
- Po całkowitym naładowaniu odkurzacza wskaźnik zgaśnie, a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.
- Długotrwałe odkurzanie w trybie dużej mocy spowoduje nagrzanie się akumulatora, co może wydłużyć czas ładowania. Przed ładowaniem odkurzacza należy odczekać 60 minut, aż ostygnie.

Sposób użycia

Elektryczna szczotka (wypożyczona w oświetlenie)


Nadaje się do czyszczenia podłóg marmurowych, drewnianych i dywanów z krótkim włosiem.

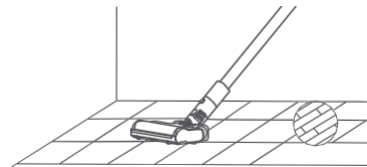

Szczotka 2 w 1


Nadaje się do czyszczenia miejsc z szczelinami, takich jak klawiatury, zaskony, sofy, sufity, narożniki i wnętrza samochodów.

Uwaga: Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, nie należy wystawiać odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać go w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak wnętrze samochodu latem.

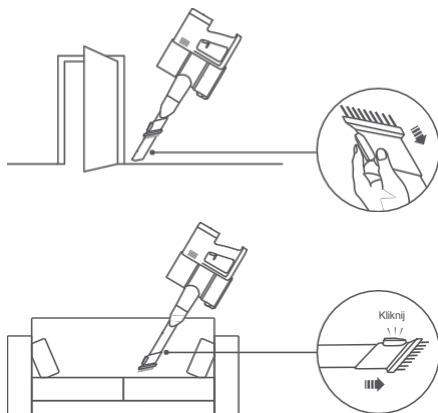

Mini elektryczna szczotka


Nadaje się do czyszczenia tkanin, takich jak tapicerka sof i materacy.

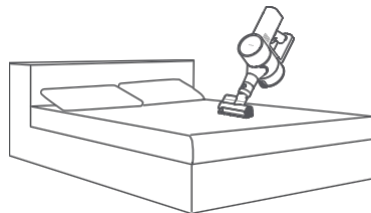

Szczotka do sierści zwierząt

Nadaje się do usuwania sierści zwierząt domowych.

- Zaleca się delikatne szczotkowanie i usuwanie sierści zwierząt w kierunku jej wzrostu.
- Aby zwiększyć zasięg, podłącz wąż przedłużający do odkurzacza.
- Jeśli sierść zwierzęcia zgromadzi się na włosach szczotki do sierści zwierząt, należy odłączyć szczotkę od odkurzacza i nacisnąć przycisk PUSH, aby usunąć sierść z włosa.
Środki ostrożności:
 - Należy natychmiast przerwać szczotkowanie zwierzęcia, jeśli wykazuje ono oznaki niezadowolenia lub dyskomfortu.
 - Podczas szczotkowania zwierzęcia należy zadbać o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, aby uniknąć zagrożeń.

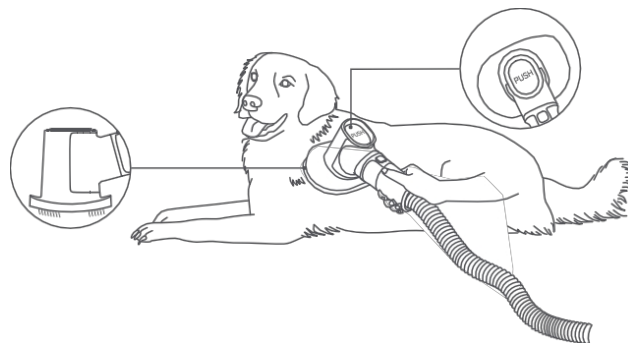

Pielęgnacja i konserwacja

Środki ostrożności:

- Przed przystąpieniem do pielęgnacji i konserwacji należy odłączyć zasilanie i upewnić się, że odkurzacz jest wyłączony.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i zachować ważność gwarancji, należy zawsze używać oryginalnych części.
- Jeśli filtr, filtr wstępny, rura końcowa, rura przedłużająca, ssawka szczotkowa 2 w 1 lub szczotka do sierści zwierząt ulegną zatkania, odkurzacz przestanie działać. Wyłącz odkurzacz i wyczyść zatkane części przed ponownym użyciem.
- Jeśli elektryczna szczotka lub mini szczotka elektryczna ulegną zablokowaniu, przestaną działać, ale sam odkurzacz będzie nadal działał. Proszę wyłączyć odkurzacz, aby wyczyścić elektryczną szczotkę lub mini szczotkę elektryczną, a następnie ponownie go uruchomić.
- Przed czyszczeniem należy zdjąć głowicę szczotkową z odkurzacza, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu odkurzacza, co może spowodować obrażenia.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, odłączyć od zasilania, a następnie przechowywać w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, należy ładować odkurzacz co najmniej raz na trzy miesiące.

Czyszczenie odkurzacza


Odkurzacz należy przetrzeć miękką, suchą ściereczką.



Czyszczenie pojemnika na kurz


Wydajność odkurzacza spadnie, jeśli pojemnik na kurz zostanie zapełniony do poziomu „MAX”. Aby przywrócić wydajność, opróżnij pojemnik na kurz.

Opróżnienie pojemnika na kurz: Trzymaj pojemnik nad koszem na śmieci, a następnie naciśnij przycisk opróżniania, aby usunąć zawartość. Uwaga: Przed czyszczeniem komory na kurz należy wyłączyć odkurzacz, odłączyć zasilanie i wyjąć przedłużkę.

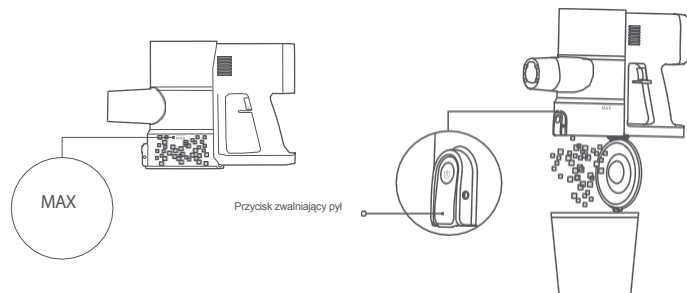


Czyszczenie zespołu filtra


1. Jak pokazano na ilustracji, należy zwolnić zatrzask komory na pył, aby wyjąć komorę, wysuwając ją na zewnątrz.

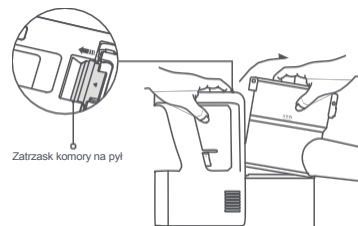

2. Wyjmij filtr wstępny, podnieś uchwyt i obróć w lewo, aby wyjąć filtr.

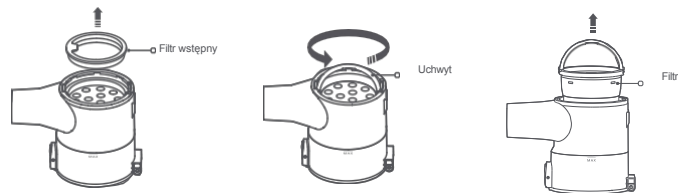


3. Aby wyjąć filtr wstępny, należy obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

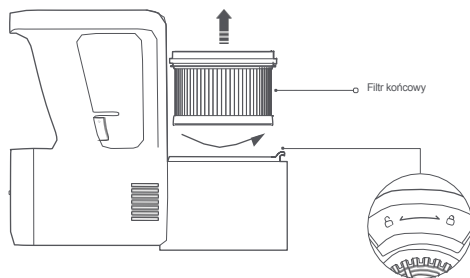

4. Oplucz filtr, filtr wstępny i filtr końcowy pod bieżącą wodą z kranu, aż będą czyste, a następnie odłóż je na bok, aby całkowicie wyschły przez co najmniej 24 godzin.


Uwagi:

- Nigdy nie moczyć filtra wstępnego i końcowego.
- Podczas czyszczenia filtra końcowego należy go kilkakrotnie przepłukać i delikatnie postukać w jego krawędź, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia, aż będzie czysty.
- Nie czyść filtra wstępnego ani końcowego rękami, szczotką ani ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Jeśli po wyczyszczeniu filtra wstępnego i końcowego siła ssania nadal jest znacznie zmniejszona, warto rozważyć zakup i wymianę tych elementów na oryginalne.

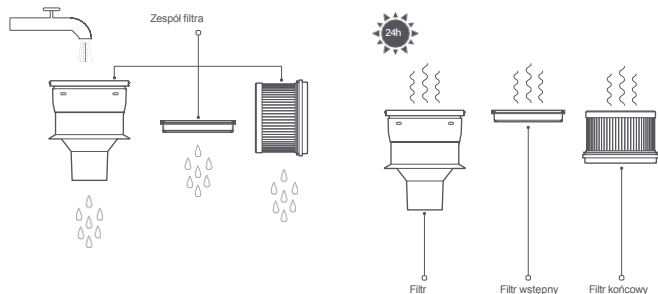


Montaż zespołu filtra

1. Wyrównaj jeden koniec uchwyty filtra ze znakiem odblokowania „-” i umieść filtr pionowo w komorze na pył.
2. Trzymając za uchwyt, obróć filtr w prawo, aż zaskoczy na swoje miejsce.
3. Włóż filtr wstępny na miejsce przednią stroną do góry.
4. Włóż filtr końcowy do odkurzacza i obróć go w prawo, aż zablokuje się na miejscu.
5. Zakłóć ponownie pojemnik na pył i upewnij się, że jest dobrze zamocowany.

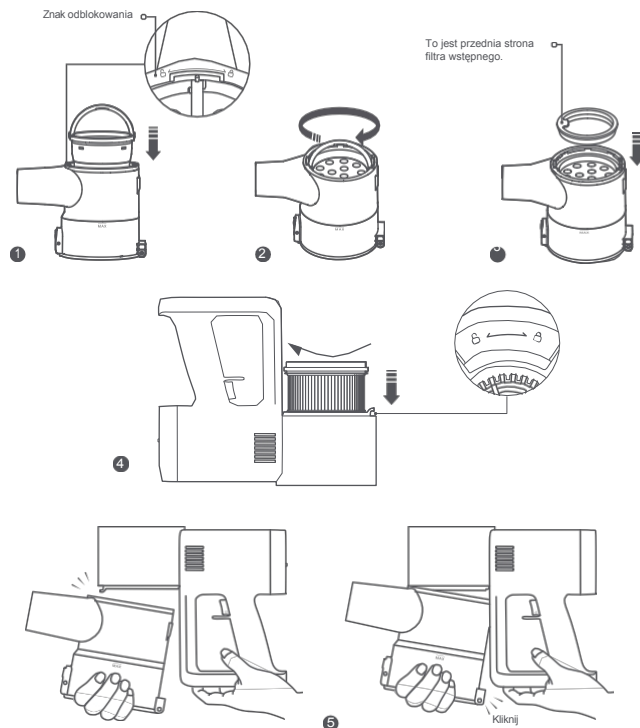


Czyszczenie listwy szczotki elektrycznej


1. Odwróć elektryczną listwę szczotkową do góry nogami, naciśnij przycisk zwalnający szczotkę rolkową, odblokuj szczotkę rolkową i wyjmij ją.

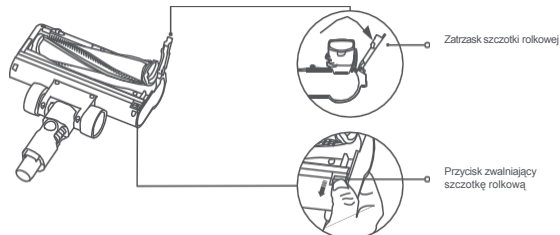

2. Użyj suchej szmatki lub ręcznika papierowego, aby wytrzeć kurz i zanieczyszczenia z otworu ssącego oraz przezroczystej osłony.
3. Odetnij wszelkie włosy zaplątane wokół szczotki walcowej, a następnie ją wyczyść.

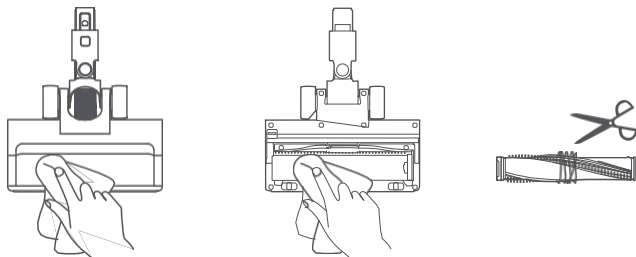


4. Zamontuj szczotkę walcową ponownie we właściwym kierunku, zgodnie z ilustracją, a następnie naciśnij zatrząsk, aby ją zamocować.
Uwaga: Nie czyść elektrycznej szczotki wodą, ponieważ posiada wbudowany silnik.

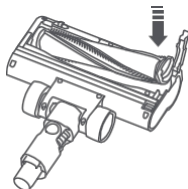


Czyszczenie mini szczotki elektrycznej


1. Aby wyjąć szczotkę walcową, należy obrócić ją w prawo za pomocą odpowiedniego narzędzia, zgodnie z rysunkiem.

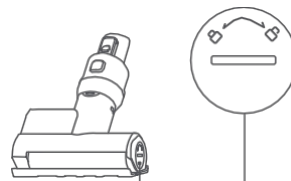

2. Użyj suchej szmatki lub ręcznika papierowego, aby wytrzeć kurz i zanieczyszczenia z otworu ssącego oraz przezroczystej osłony.
3. Odetnij włosy, które zaplątały się wokół szczotki walcowej, a następnie ją wyczyść.

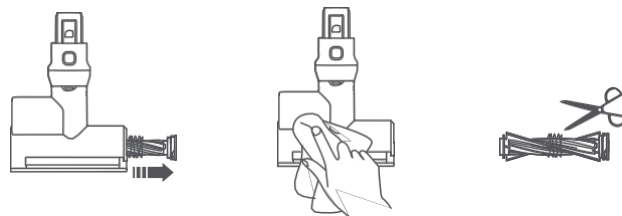

4. Załóż szczotkę walcową ponownie we właściwym kierunku i obróć ją w lewo, aby ją zablokować.
Uwaga: Nie czyść mini szczotki elektrycznej wodą, ponieważ ma wbudowany silnik.

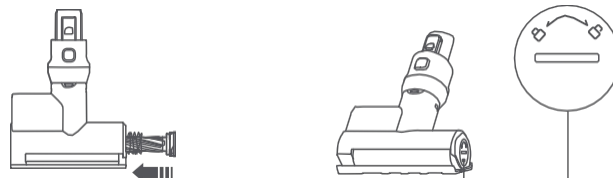

Typowe problemy

Typowy problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz: nie działa.	Bateria jest rozładowana.	Przed użyciem naładuj odkurzacz.
	Otwór ssący, kanał powietrzny, filtr wstępny lub filtr końcowy są zablokowane.	Należy natychmiast sprawdzić i wyczyścić.
	Brak filtra, filtra wstępnego lub filtra końcowego. Sprawdź i zamontuj na miejscu. nie jest zamontowany na swoim miejscu.	
Mniejsza siła ssania.	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj ponownie.
	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr wstępny lub końcowy jest zablokowany.	Należy to natychmiast sprawdzić i wyczyścić.
	Głowica szczoteczki jest zatkana.	Wyczyść głowicę szczoteczki.
Niski poziom naładowania baterii.	Akumulator nie jest w pełni naładowany.	Naładuj odkurzacz przed użyciem.
	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr wstępny lub końcowy jest zablokowany.	Należy to sprawdzić i natychmiast wyczyścić.
	Głowica szczotkowa jest zatkana.	Wyczyść głowicę szczotkową.
Szczotka walcowa nie obraca się.	Szczotka walcowa jest zablokowana przez ciała obce.	Usuń wszelkie ciała obce, a następnie wznowić użytkowanie.
	Zabrudzone są styki przewodzące na głowicy szczotki lub przedłużce.	Wylącz odkurzacz i zdejmij głowicę szczotkową. Wytrzyj styki przewodem miękką, suchą szmatką, a następnie spróbuj ponownie.
Odkurzacz. Używany zasilacz nie ładuje się.	Do ładowania należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.	
Akumulator ładuje się powoli.	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj ponownie go użyć.

Uwaga: Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Rozwiązania można znaleźć w poniższej tabeli.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Kanał powietrzny jest zablokowany.	Sprawdź i wyczyść pojemnik na kurz, filtra, filtra wstępnego, filtra końcowego, przedłużki, węży przedłużającego lub głowicy szczotkującej.
	Głowica szczoteczki jest zatkana.	Sprawdź i wyczyść głowicę szczotki.
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj ponownie użyć urządzenia.
	Na ekranie wyświetla się komunikat o błędzie.	Skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.

Dane techniczne

Odkurzacz Xiaomi G20 Max			
Nazwa	Odkurzacz bezprzewodowy	Model	D206
Napięcie znamionowe	25,2 V	Moc znamionowa	520 W
Napięcie ładowania	31,0 V	Waga netto	4,25 kg
Pobór mocy	Tryb wyłączony: ≤0,5 W	Czas przejścia w stan	Tryb wyłączony: ≤20 min

Elektryczna listwa szczotkowa (wyposażona w reflektor)

Model	D206-DS	Napięcie znamionowe	21,6 V
Moc znamionowa	30 W		

Mini szczotka elektryczna

Model	D206-MN	Napięcie znamionowe	21,6 V
Moc znamionowa	10 W		

Zasilanie

Producent	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-3A	Średnia sprawność czynna	87,76%
Znamionowe napięcie wejściowe	100–240 V – 50/60 Hz 1,0 A	Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	81,28%
Moc znamionowa wyjściowa	31,0 V – 1,0 A, 31,0 W	Pobór mocy bez obciążenia	0,09 W

Informacja dotycząca środowiska

Akumulator litowo-jonowy tego odkurzacza zawiera substancje chemiczne, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed utylizacją odkurzacza należy wyjąć akumulatory, a następnie oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki surowców wtórnych.

- Przed złomowaniem urządzenia należy wyjąć akumulator.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej.
- Akumulator należy utylizować w bezpieczny sposób.

Ostrzeżenia:

- Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, a akumulatory są całkowicie rozładowane.
- Wyjmowanie baterie należy zanieść do profesjonalnego punktu recyklingu w celu ich prawidłowej utylizacji.
- Nie należy pozostawiać akumulatorów w środowisku o wysokiej temperaturze; w przeciwnym razie mogą one eksplodować.
- W razie wycieku z baterii należy unikać kontaktu z płynem. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy je przepłukać dużą ilością wody.

I natychmiast zgłoś się do lekarza.

Instrukcja wyjmowania akumulatora:

1. Odkręć pięć śrub z dolnej pokrywy odkurzacza, a następnie zdejmij dolną pokrywę i odłącz kabel łączący styki ładowania.
2. Zdejmij zespół wyświetlacza LED i odłącz przewody.
3. Odkręć dwie śruby z przedniej pokrywy odkurzacza i zdejmij przednią pokrywę.
4. Zdejmij tylną pokrywę i odłącz okablowanie przetłacznika od płytki drukowanej.
5. Zdejmij korpus i wyjmij akumulator.