


RYSUNEK ROZSTRZELONY I LISTA CZĘŚCI

Dla użytkownika końcowego

**DW8500AM
DW60A8050BB**

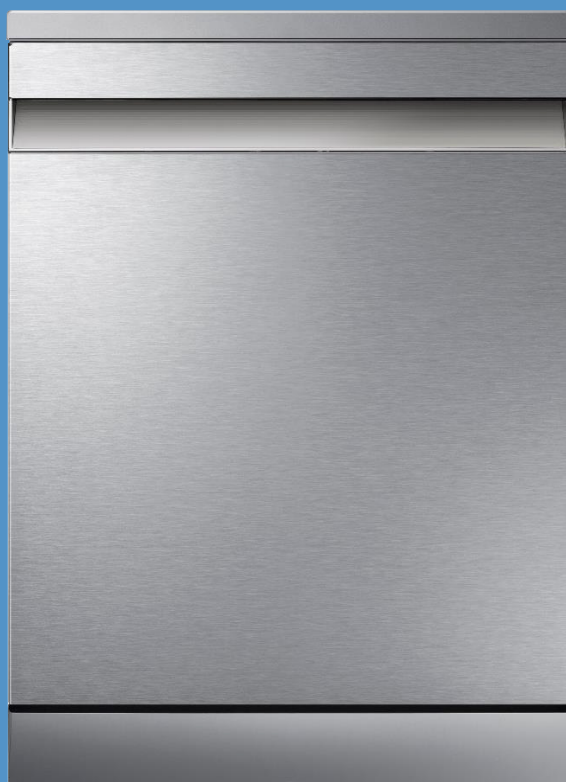


Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zniszczenie, uszkodzenie lub problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe oraz samodzielną lub nieprofesjonalną naprawą, podczas której nie były przestrzegane instrukcje naprawy oraz konserwacji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez osoby inne niż autoryzowani partnerzy Samsung, nie będą objęte gwarancją..

Strona internetowa sklepu (podzespoły, narzędzia): <http://www.samsung.com/support>

*** Ilustracja może się różnić w zależności od modelu.**


1. CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE

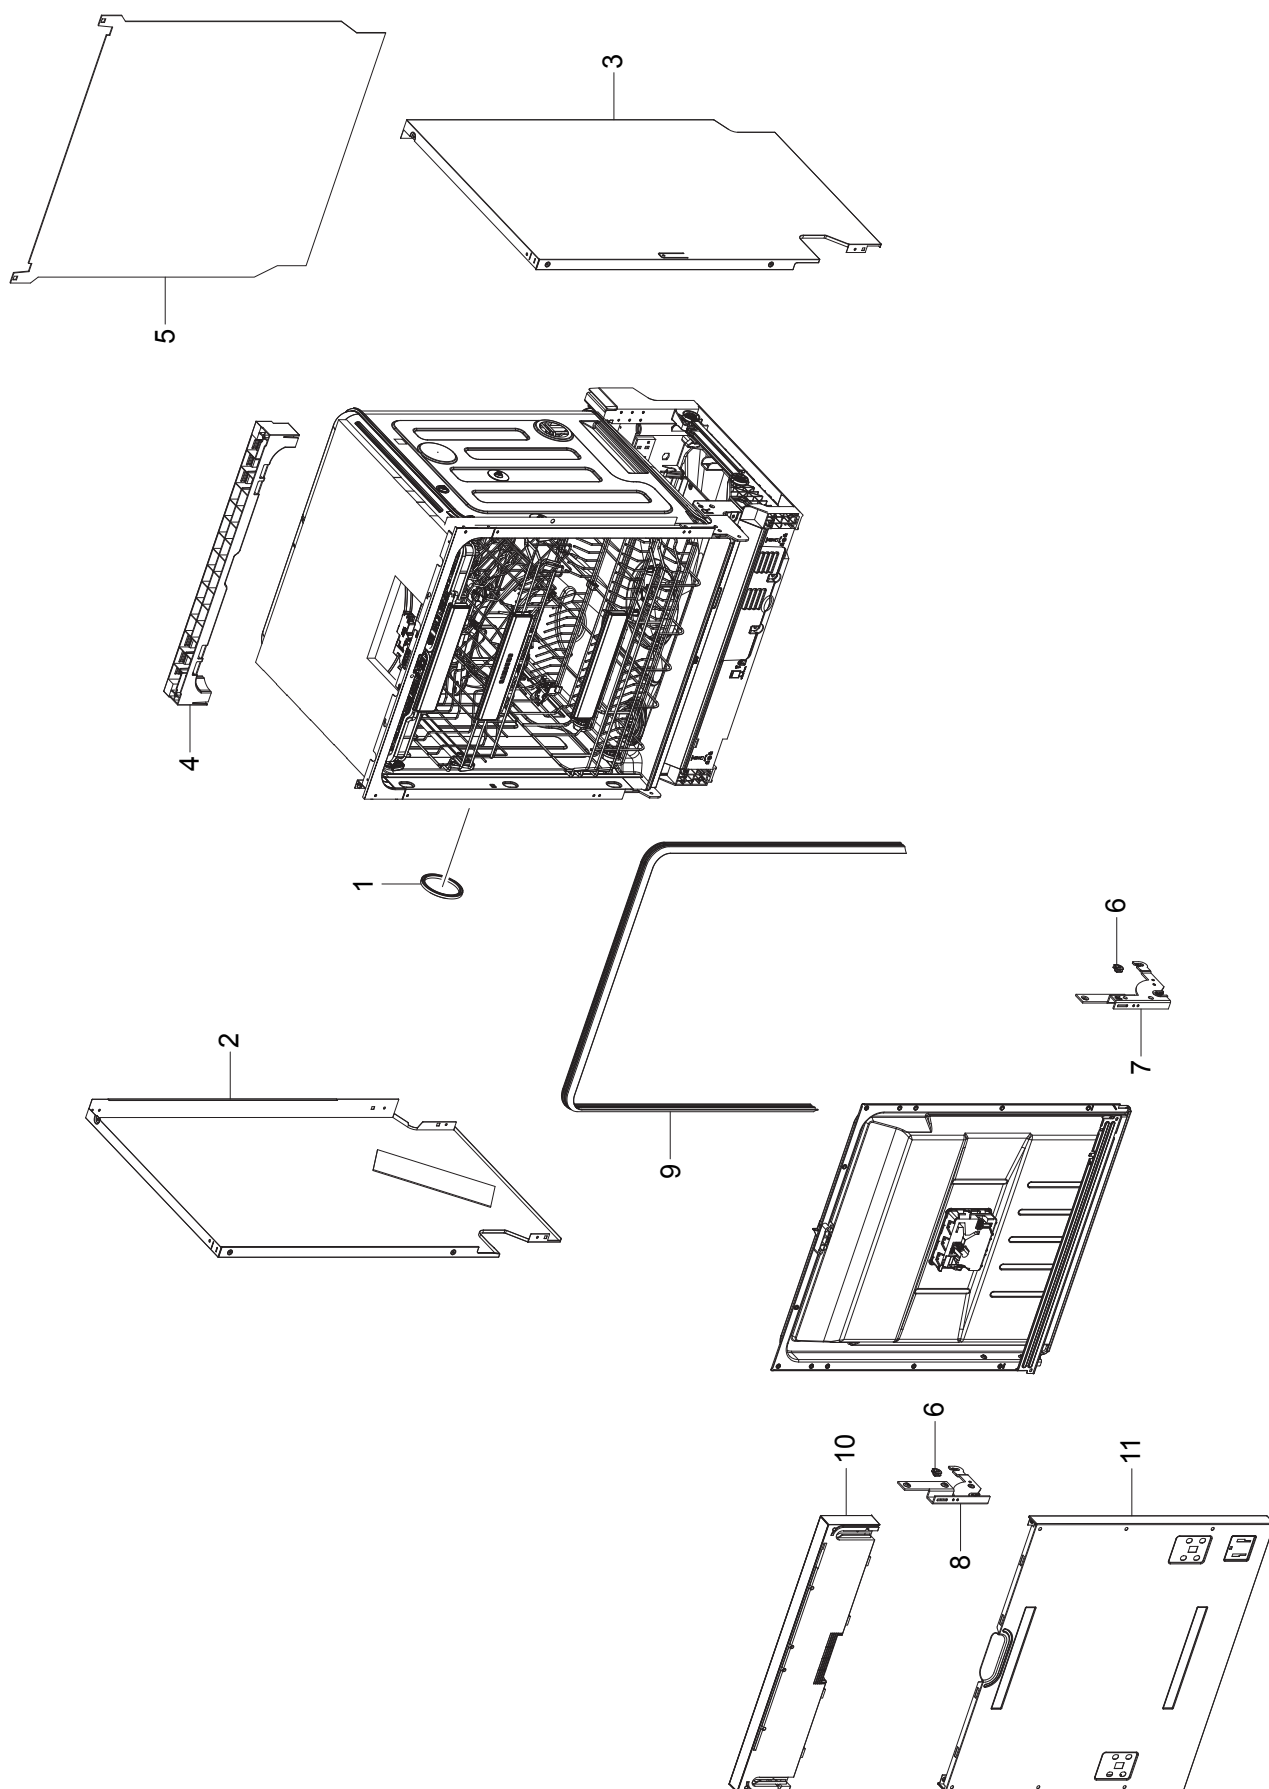

KOD MODELU: DW60A8050BB

Rysunek nr.	Kod nr.	ILOŚĆ
1	DD81-02726A	1
2	DD81-02928B	1
3	DD81-02929B	1
4	DD81-02733A	1
5	DD81-03043A	1
6	DD81-02763A	2
7	DD82-01675A	1
8	DD82-01676A	1
9	DD81-02770A	1
10	DD82-01903A	1
11	DD81-02455B	1

2. CZĘŚCI WEWNĘTRZNE

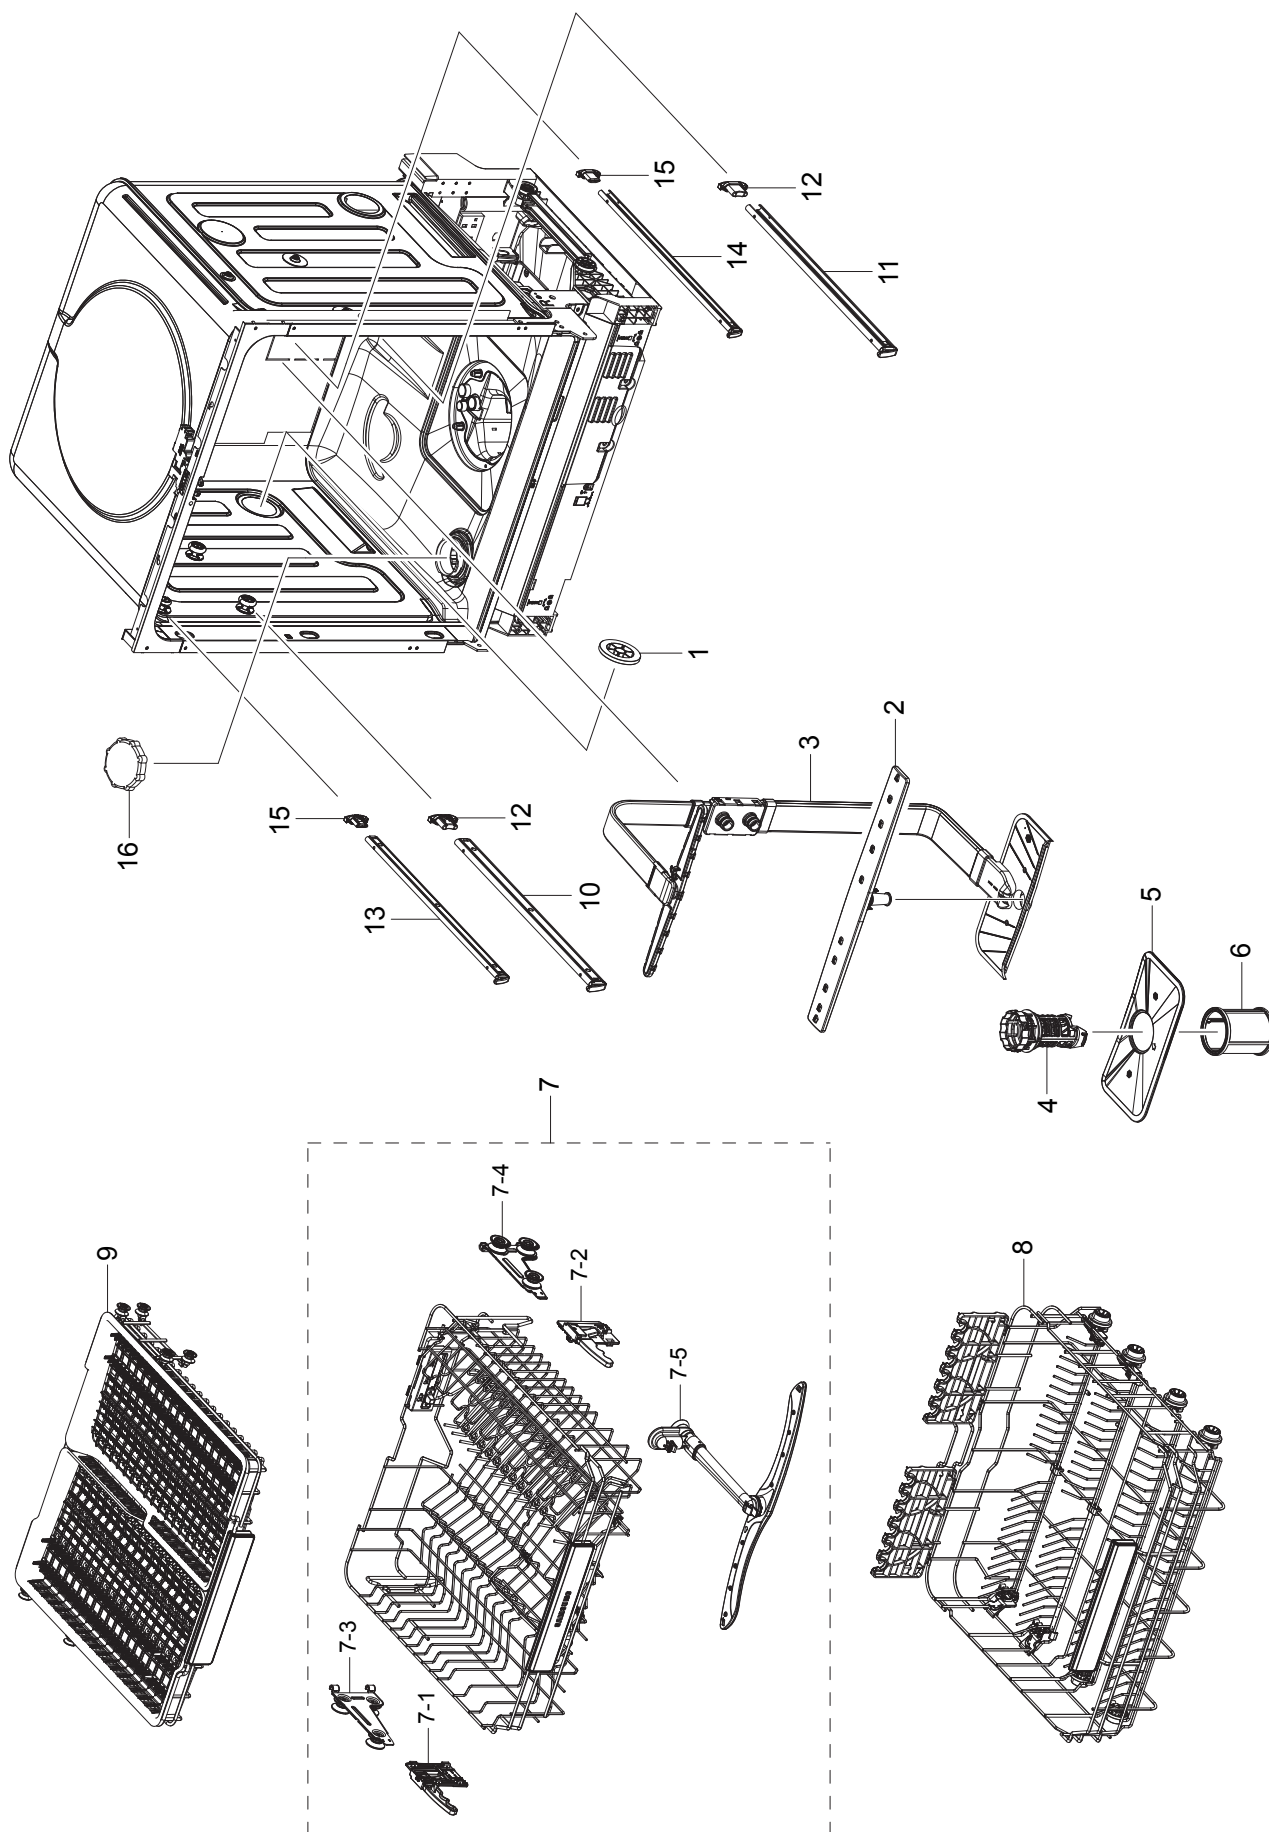

KOD MODELU: DW60A8050BB

Rysunek nr.	Kod nr.	ILOŚĆ
1	DD81-02725A	1
2	DD81-02977A	1
3	DD82-01501A	1
4	DD81-02452A	1
5	DD81-02454A	1
6	DD81-02453A	1
7	DD82-01887B	1
7-1	DD82-01958A	1
7-2	DD82-01959A	1
7-3	DD82-01896A	1
7-4	DD82-01897A	1
7-5	DD82-01894A	1
8	DD82-01886B	1
9	DD82-01893B	1
10	DD81-02766A	1
11	DD81-02767A	1
12	DD81-02768A	2
13	DD81-02958A	1
14	DD81-02959A	1
15	DD81-02960A	2
16	DD81-02918A	1