

xiaomi Odkurzacz P30 Instrukcja obsługi



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod warunkiem zapewnienia im nadzoru i instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumienia ewentualnych zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie można używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać ani instalować na zewnątrz, w środowisku przemysłowym ani komercyjnym.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem należy sprawdzić, czy zasilacz nie jest uszkodzony. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, nie należy używać odkurzacza.
- W przypadku uszkodzenia ładowarki lub akumulatora należy je wymienić na oryginalne części, które można nabyć u producenta lub w serwisie posprzedażowym.
- Przed czyszczeniem lub wymianą szczotki walcowej należy wyłączyć odkurzacz.
- Szczotka podłogowa, rura przedłużająca i odkurzacz przewodzą prąd i nie należy ich zanurzać w wodzie ani innych płynach. Upewnij się, że filtr, filtr wstępny i filtr końcowy są całkowicie suche po czyszczeniu.
- Aby uniknąć obrażeń, przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć odkurzacz i wyjąć szczotkę walcową do podłogi. Nie należy używać odkurzacza przed prawidłowym zamontowaniem szczotki walcowej do podłogi, pokrywy pojemnika na kurz, filtra, filtra wstępnego i filtra końcowego.
- Regularnie sprawdzaj rurę przedłużającą i nie używaj jej, jeśli jest uszkodzona.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych lub wybuchowych płynów, takich jak benzyna, ani innych płynów, takich jak woda lub płyny toksyczne, takie jak wybielacze, amoniak i środki do czyszczenia rur.
- Nie używaj odkurzacza do czyszczenia tonera stosowanego w drukarkach laserowych i kopiarkach, ponieważ toner może spowodować pożar lub wybuch.
- Nie należy używać odkurzacza do odkurzania cząstek płyt gipsowo-kartonowych, popiołu (np. z kominka) ani materiałów tłących się lub płonących, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapalaki.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj odkurzacza do odkurzania plam z silnie tłustych substancji, silnych klejów lub barwników, takich jak krem do butów, farby i pigmenty.
- Trzymaj włosy, palce i inne części ciała, a także luźną odzież z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza.
- Nie kieruj otworu ssącego, rury przedłużającej ani innych akcesoriów w stronę oczu lub uszu i nie wkładaj ich do ust.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza i nie używaj odkurzacza z zatkanym otworem. Utrzymuj odkurzacz w czystości, bez kurzu, sierści, włosów lub innych przedmiotów, które mogłyby zmniejszyć jego moc ssania.
- Nie należy stawiać odkurzacza na niestabilnych przedmiotach, takich jak krzesła lub stoły, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń spowodowanych jego upadkiem.
- Nie ładuj ani nie przechowuj odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak grzejniki, kuchnie lub łazienki.
- Nie należy narażać urządzenia ani akumulatora na działanie zbyt wysokich temperatur.
- Należy uważać na ryzyko zwarcia zacisków urządzenia zasilanego baterią lub samej baterii przez metalowe przedmioty.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez firmę Xiaomi.
- W przypadku wycieku z baterii należy uniknąć kontaktu z płynem i zutylizować baterię w zatwierdzonym przez rząd punkcie recyklingu. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je dużą ilością wody i natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania odkurzacza do czyszczenia schodów.
- **Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym:** Nie należy nakładać żadnych substancji zapachowych na filtr wstępny i filtr końcowy odkurzacza. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapłon odkurzacza.
- Podczas ładowania odkurzacza w temperaturze otoczenia od 0 °C do 35 °C należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Podczas użytkowania odkurzacza należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku nieprawidłowego użytkowania odkurzacza.

- **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z tym urządzeniem.
- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z tym urządzeniem.
- Używaj wyłącznie zasilaczem AZ32-050200U-EU2.
- Podczas ładowania należy ustawić odkurzacz na płaskiej powierzchni, aby nie przewrócił się i nie spowodował przypadkowych obrażeń.
- Przeliczanie częstotliwości zasilania między 50 Hz a 60 Hz nie wymaga żadnej interwencji ze strony użytkownika, a produkt dostosowuje się zarówno do częstotliwości 50 Hz, jak i 60 Hz.

Informacje o zgodności z przepisami

UE – Oświadczenie o zgodności

Firma Xiaomi Communications Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami. Pełna treść oświadczenia o zgodności dla UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, oddając sprzęt do punktu zbiórki przeznaczanego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Więcej informacji na temat lokalizacji i warunków działania tych punktów zbiórki można uzyskać od technika montażowego lub lokalnych władz.




Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach




Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją

Opis produktu

Odkurzacze

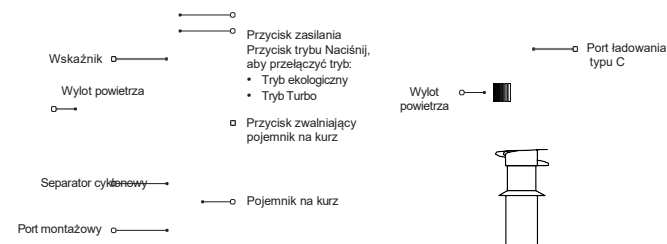


Lista akcesoriów

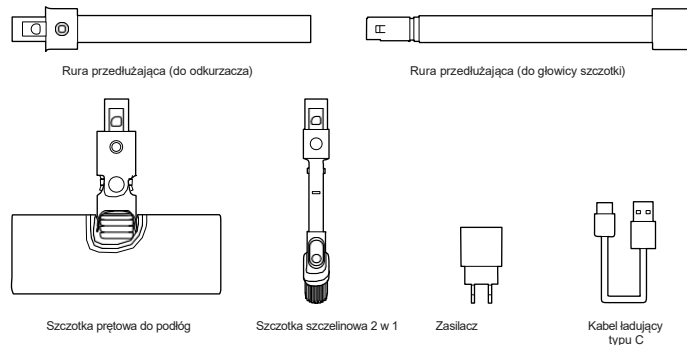

Uwaga: Ilustracje produktu i akcesoriów zawarte w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić w wyniku wprowadzonych ulepszeń.

Instalacja

Odkurzacze i akcesoria

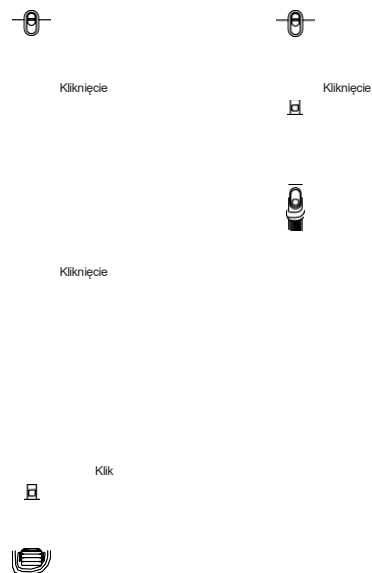

Ładowanie

Ładowanie odkurzacza

Ostrzeżenie: Podczas ładowania odkurzacza należy umieścić go na równej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec wypadkowi w wyniku jego przewrócenia.

Stan wskaźnika:

● Wyłączony ☀️ Pulsuje na białą ● Czerwone ○ Białe

Ładowanie


● 1 ☀️ 2 Poziom naładowania baterii < 50 % ○ 1 ○ 2 Poziom naładowania baterii ≥ 50 %

Tryb pracy (tryb ekologiczny)

● 1 ○ 2 Poziom naładowania baterii ≥ 10 % ● 1 ● 2 Poziom naładowania akumulatora < 10 %

Praca (tryb Turbo)

○ 1 ○ 2 Poziom naładowania akumulatora ≥ 10 % ● 1 ● 2 Poziom naładowania akumulatora < 10 %

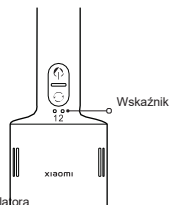

Uwagi:


- Przed pierwszym użyciu oraz po każdym użyciu należy w pełni naładować odkurzacza. Trwa to około 4 godzin.
- Odkurzacza można używać wyłącznie z oryginalną ładowarką model A232-050200U-EU2 oraz oryginalnym kablem ładującym typu C.
- Odkurzacza nie można używać podczas ładowania.
- Jeśli odkurzacza był używany nieprzerwanie w trybie Turbo, przed ładowaniem lepiej odczekać 30 minut, aby się ostudził.
- Gdy odkurzacza jest w pełni naładowany, przed wyłączeniem wskaźnik będzie świecił na białą przez 20 sekund.
- Odkurzacza należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby nie doszło do uszkodzenia akumulatora.

Sposób użytkowania

Szczotka ręczna do podłóg

Nadaje się do czyszczenia podłóg marmurowych, drewnianych oraz dywanów z krótkim włosiem.

Uwaga: Po każdym użyciu nie należy opierać odkurzacza o ścianę, aby zapobiec wypadkom spowodowanym jego przewróceniem; zamiast tego należy wyjąć rurę przedłużającą i szczotkę do podłóg, a następnie położyć odkurzacza w pozycji poziomej na stabilnej powierzchni.

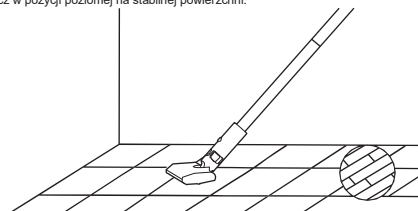

Szczotka szczelinowa 2 w 1

Nadaje się do czyszczenia szczelin w stołach i sufitach, zasłonach, kanapach, narożnikach oraz wnętrzach samochodów.

Uwagi:

- Nie należy odkurzać żadnych płynów, aby uniknąć uszkodzeń.
- Aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa, nie należy pozostawiać odkurzacza latem w samochodzie, w którym panują wysokie temperatury, ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Kliknięcie


Pielęgnacja i konserwacja

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony, a kabel ładujący odłączony.
- Przed czyszczeniem należy wyjąć głowicę szczotki z odkurzacza, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu odkurzacza, co może spowodować obrażenia.
- Jeśli separator cyklonowy, filtr, rura przedłużająca, szczotka do podłóg lub szczotka szczelinowa 2 w 1 są zablokowane, odkurzacz przestanie działać. Używaj go dopiero po wyłączeniu i wyczyszczeniu.
- Aby zapewnić normalne działanie i zachować ważność gwarancji, należy zawsze używać oryginalnych części.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, odłączyć od gniazdka i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie należy wystawiać odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać go w wilgotnym otoczeniu. Odkurzacz należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora.

Czyszczenie odkurzacza

Odkurzacz należy wycierać miękką, suchą ściereczką.

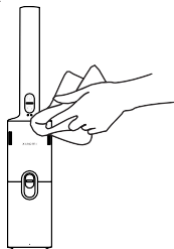


Czyszczenie pojemnika na kurz, filtra i separatora cyklonowego


Przed czyszczeniem pojemnika na kurz należy wyłączyć odkurzacz, odłączyć kabel ładujący i wyjąć akcesoria.

Uwaga: Aby zachować wydajność odkurzacza, należy wyczyścić pojemnik na kurz w odpowiednim czasie, gdy poziom kurzu osiągnie oznaczenie „MAX”.


1. Przed czyszczeniem wyjmij rurę przedłużającą i głowicę szczotki, naciśnij przycisk zwalniający pojemnika na kurz, a następnie obróć pojemnik na kurz do pozycji „☺”, aby go wyjąć.

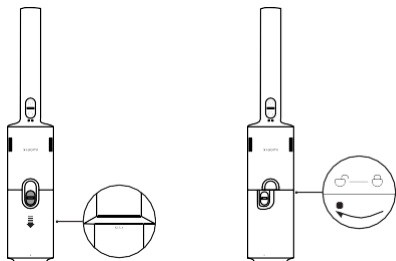

2. Podnieś uchwyt, wyjmij separator cyklonowy i opróżnij pojemnik na kurz.

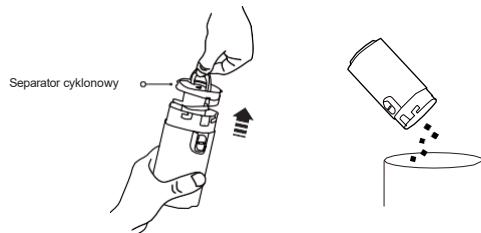

3. Wyjmij gąbkę i filtr.

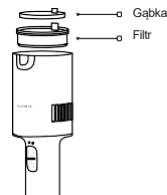

4. Dokładnie wypłucz separator cyklonowy, gąbkę i filtr. Po wypłukaniu pozostaw je do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przez co najmniej 24 godziny.



Uwagi:

- Nie moczć filtra.
- Podczas płukania należy kilkakrotnie postukać w filtr, aby usunąć z niego zanieczyszczenia.
- Nie czyść filtra rękami ani ostrymi przedmiotami, takimi jak szczotki, aby go nie uszkodzić.
- Jeśli po wyczyszczeniu filtra nadal występuje zauważalny spadek siły ssania, zalecamy wymianę filtra na oryginalny.

Pielęgnacja i konserwacja

Montaż pojemnika na pył, filtra i separatora cyklonowego

1. Ponownie zainstaluj separator cyklonowy w pojemniku na kurz zgodnie z ilustracją.
2. Ponownie zainstaluj filtr i gąbkę.
3. Ponownie zamontować pojemnik na pył, obrócić go do pozycji „☐”, a następnie nacisnąć przycisk zwalniający pojemnika na pył.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, postępuj zgodnie z poniższą tabelą rozwiązywania problemów w zależności od stanu wskaźnika.

Komunikat głosowy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik miga na czerwono i biał.	Pojemnik na kurz jest pełny.	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Filtr jest zatłoczony.	Wyczyść filtr.
	Głowica szczotki jest zanieczyszczona.	Wyczyść głowicę szczotki.
	Zasilacz lub kabel ładujący nie jest kompatybilny.	Użyj oryginalnego zasilacza lub kabla ładującego.
Wskaźnik jest wyłączony.	Kabel ładujący nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz kabel ładujący prawidłowo.
	Odkurzacz jest w pełni naładowany.	Odłącz kabel ładujący.

Typowe problemy

Typowe problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa.	Bateria jest rozładowana.	Przed użyciem naładuj odkurzacz.
	Zatłoczony jest otwór ssący, kanał powietrzny lub filtr.	Należy w odpowiednim czasie wyczyścić otwór ssący, kanał powietrzny lub filtr.
	Zadziałało zabezpieczenie termiczne akumulatora.	Po przywróceniu normalnej temperatury akumulatora spróbuj ponownie użyć odkurzacza.
Małe moc ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr jest zatłoczony.	Opróżnij pojemnik na kurz lub w odpowiednim czasie wyczyść filtr.
	Głowica szczotki jest zanieczyszczona.	W odpowiednim czasie wyczyść głowicę szczotki.
Żywność baterii jest niska.	Akumulator nie jest w pełni naładowany.	Przed użyciem należy naładować odkurzacz.
	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr jest zatłoczony.	Opróżnij pojemnik na kurz lub w odpowiednim czasie wyczyść filtr.
	Głowica szczotki jest zanieczyszczona.	W odpowiednim czasie wyczyść głowicę szczotki.
Odkurzacz nie da się naładować.	Kabel ładujący nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz prawidłowo kabel ładujący.
	Zasilacz lub kabel ładujący nie są kompatybilne.	Użyj oryginalnego zasilacza lub kabla ładującego.
Odkurzacz ładuje się powoli.	Zadziałało zabezpieczenie termiczne akumulatora.	Po przywróceniu normalnej temperatury akumulatora spróbuj ponownie użyć odkurzacza.

Uwaga: Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

Parametry

Odkurzacz Xiaomi P30			
Nazwa	Odkurzacz bezprzewodowy		
Model	E204	Moc znamionowa	180 W
Napięcie znamionowe	14,4 V =	Wejście	5 V = 2 A
Typ portu	Typ C	Waga netto	1,46 kg
Zużycie energii	Tryb wyłączenia: ≤ 0,5 W	Czas przejścia do stanu	Tryb wyłączenia: ≤ 20 min

Zasilacz

Producent	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.		
Model	A232-050200U-EU2	Średnia sprawność czynna	82,95 %
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,35 A	Wydajność przy niskim obciążeniu (10 %)	78,95 %
Znamionowa moc wyjściowa	5,0 V = 2,0 A 10,0 W	Pobór mocy bez obciążenia	≤ 0,10 W

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Akumulator litowo-jonowy tego odkurzacza zawiera substancje chemiczne, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed utylizacją odkurzacza należy wyjąć akumulator i oddać go do odpowiedniego punktu recyklingu.

- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć akumulator.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci elektrycznej.
- Akumulator należy utylizować w bezpieczny sposób.

Ostrzeżenie:

- Przed wyjęciem upewnij się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, a akumulator jest całkowicie rozładowany.
- Wyjętą baterię należy zanieść do specjalistycznego punktu recyklingu, gdzie zostanie ona odpowiednio zutylizowana.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur, ponieważ może to spowodować jej eksplozję.
- W przypadku wycieku płynu z baterii nie należy go dotykać. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy je dokładnie przepłukać i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Procedura wyjmowania baterii:

1. Za pomocą łomu zdejmij przycisk zasilania.
2. Zdejmij gumową taśmę antypoślizgową i odkręć śruby śrubokrętem.
3. Za pomocą łopatkę zdejmij tylną pokrywę odkurzacza i wyjmij zestaw baterii.

Kroki instalacji baterii:

1. Przymocuj zestaw akumulatorów do tylnej pokrywy odkurzacza. Słyszalne kliknięcie oznacza, że montaż został wykonany prawidłowo.
2. Włóż zestaw baterii do odkurzacza i zamocuj go na miejscu za pomocą śrub.
3. Zamontuj antypoślizgową gumową taśmę i przycisk zasilania.

UWAGA DOTYCZĄCA GWARANCJI

NINIEJSZA GWARANCJA DAJE CI SZCZEGÓLNE PRAWA, ALE MOŻESZ MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W TWOIM KRAJU, PROWINCJI LUB STANIE. W NIEKTÓRYCH KRAJACH, PROWINCJACH LUB STANACH PRAWO MOŻE NAKŁADAĆ OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA MINIMALNEGO OKRESU GWARANCJI. POZA PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRAWO OGRANICZENIAMI FIRMA XIAOMI NIE WYKLUCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE POZBAWIA CIĘ INNYCH PRAW, KTÓRE MOGĄ CI PRZYSŁUGIWAĆ. ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ SVOJE PRAWA, ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W TWOIM KRAJU, PROWINCJI LUB STANIE.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że w okresie gwarancyjnym, przy normalnym użytkowaniu i zgodnie z instrukcją obsługi produktu, produkty nie będą wykazywały wad materiałowych ani wykonawczych.

Okres ważności i warunki dotyczące gwarancji ustawowych są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckich można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt Xiaomi nie będzie wykazywał wad materiałowych ani wykonawczych podczas normalnego użytkowania w wyżej wymienionym okresie. Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub bezbłędne.

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania produktu.

2. ŚRODKI ZARADECZE

W przypadku stwierdzenia usterki sprzętowej i zgłoszenia ważnej reklamacji do firmy Xiaomi w okresie gwarancyjnym firma Xiaomi albo (1) bezpłatnie naprawi produkt, (2) wymieni produkt, albo (3) zwróci pieniądze za produkt, bez ewentualnych kosztów transportu.

3. JAK ZAMÓWIĆ NAPRAWĘ W RAMACH GWARANCJI

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu podobnym, zapewniającym taki sam poziom ochrony produktu, na adres wskazany przez firmę Xiaomi. Z wyjątkiem przypadków, w których zabraniają tego obowiązujące przepisy prawne, firma Xiaomi może przed przyjęciem naprawy gwarancyjnej zażądać przedstawienia dowodu zakupu i/lub spełnienia wymogów rejestracji.

4. WYĄTKI I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wyprodukowanych przez firmę Xiaomi lub na jej zlecenie, które można zidentyfikować za pomocą znaku towarowego, marki handlowej lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje: (a) szkód spowodowanych działaniem sił natury lub siły wyższej, takich jak uderzenia pioruna, tornada, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi lub inne przyczyny zewnętrzne; (b) zaniedbania; (c) użytkowania komercyjnego; (d) zmian lub modyfikacji jakiegokolwiek części Produktu; (e) szkód spowodowanych użyciem z produktami innych producentów niż Xiaomi; (f) szkód spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użytkowaniem; (g) szkody spowodowane eksploatacją produktu poza dopuszczalnym lub przewidywanym zastosowaniem opisanym przez firmę Xiaomi lub przy użyciu niewłaściwego napięcia lub źródła zasilania; lub (h) szkody spowodowane naprawą (w tym ulepszeniami i rozbudową) przeprowadzoną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych, oprogramowania lub innych materiałów zapisanych lub zainstalowanych w produkcie. Istnieje prawdopodobieństwo, że dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub sformatowane w trakcie naprawy, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody lub straty.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień niniejszej ograniczonej gwarancji. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień umowy.

Z wyjątkiem przypadków, w których zabraniają tego przepisy prawa lub firma Xiaomi postąpiła inaczej, usługi posprzedażowe są ograniczone do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu.

Obecne obowiązujące gwarancje nie obejmują produktów, które nie zostały prawidłowo sprowadzone i/lub nie zostały prawidłowo wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały prawidłowo nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy produktów Xiaomi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz uzyskać gwarancję od nieoficjalnego sprzedawcy, który sprzedał produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i na Tajwanie.

5. PRZEWIDYWANE GWARANCJE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez obowiązujące przepisy prawne, wszelkie dorozumiane gwarancje (w tym gwarancje dotyczące przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) będą ograniczone do okresu nieprzekraczającego okresu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w takich przypadkach.

6. OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez obowiązujące przepisy prawne, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wynikowe, w tym utratę zysków, przychodów lub danych, szkód wynikających z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, lub na podstawie jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firma Xiaomi została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odszkodowania za szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

7. DANE KONTAKTOWE FIRMY XIAOMI

Klienci mogą odwiedzić stronę internetową: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Osobą kontaktową w sprawie obsługi posprzedażowej może być dowolna osoba z autoryzowanej sieci serwisowej firmy Xiaomi, autorzyowani dystrybutorzy firmy Xiaomi lub sprzedawca, który sprzedał Państwu produkty. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednią osobą wyznaczoną przez firmę Xiaomi.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9. piętro, budynek 6, 33 X'erqi Middle Road, dzielnica
Haidian, Pekin, 100085, Chiny
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.mi.com
Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Przedstawicielstwo w UE
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Holandia
contact@support.mi.com

Importer:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.beryko.cz

