

Dreame Grand

Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

DREAME

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć przypadkowych obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym lub wzniesieniem ognia wskutek nieprawidłowego użytkowania, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości. Wyłącznie do użytku domowego.

- Z urządzenia mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub poinstruowano je w zakresie użytkowania urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub poinstruowano je w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inne wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Suszarki do włosów nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ zawiera ona elementy elektryczne. Jeśli suszarka wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć ją od prądu i nie wolno jej używać nawet wtedy, gdy wyschnie.
- Po zakończeniu użytkowania z suszarki do włosów w łazience należy wyjąć jej wtyczkę z gniazdka elektrycznego, gdyż stwarza ona zagrożenie, jeśli znajduje się w pobliżu wody, nawet gdy jest wyłączona.
- **PRZESTROGA:** aby uniknąć wszelkich niebezpieczeństw wynikających z fałszywego resetowania zabezpieczenia termicznego, suszarka nie może być zasilana z zewnętrznego przetłaczanego źródła zasilania, takie jak zasilanie z regulatorem czasowym, ani podłączana do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez wspólny element.



- **OSTRZEŻENIE:** nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenów ani innych naczyń zawierających wodę.
- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której włosy mogą zostać wciągnięte do otworu wlotowego powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i krótko po jego wyłączeniu nie należy dotykać gorących powierzchni, np. otworu wylotowego powietrza.
- Nie dotykać wtyczki ani żadnej części suszarki do włosów mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.
- Na czas przechowywania suszarki do włosów nie należy zwijać ani wiązać przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przed odłożeniem urządzenia w miejsce przechowywania należy poczekać do chwili, gdy ostygnie.
- Nie należy zbliżać przewodu zasilającego do źródeł ciepła i miejsc, które mogą uszkodzić jego osłonę.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów do gniazdek ani przetworników napięcia, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie demontować urządzenia samodzielnie.
- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Należy poprosić instalatora o radę.

Cechy produktu

Silnik bezszczotkowy o dużej prędkości

Opracowany przez nas szybki silnik bezszczotkowy pracuje z prędkością 110 000 obr./min, natychmiast generując silny strumień powietrza, który szybko suszy włosy.

Technologia inteligentnego, precyzyjnego sterowania temperaturą

Inteligentny układ sterowania temperaturą monitoruje temperaturę powietrza wylotowego i przesyła dane do mikroprocesora. Zapewnia to stałą temperaturę, zapobiega utracie wilgoci i składników odżywczych we włosach, utrzymuje ich naturalną wytrzymałość oraz ogranicza łamliwość spowodowaną przegrzaniem.

Funkcja pamięci

Suszarka automatycznie przywołuje ostatnio ustawioną temperaturę i wznowia pracę w tym samym trybie, co przed wyłączeniem. Tryb stałej temperatury, Tryb dla dzieci oraz Tryb dla zwierząt, a także ustawiona temperatura, są zapisywane w pamięci suszarki.

Technologia pielęgnacji włosów plazmą

Plazmowa suszarka do włosów wykorzystuje technologię jonową do suszenia i pielęgnacji włosów. Suszarka generuje jony tlenu za pomocą układu wysokiego napięcia, co pozwala uzyskać takie efekty, jak szybkie suszenie i usunięcie ładunków elektrostatycznych oraz chroni włosy. Funkcja plazmowa: po włączeniu suszarki funkcja plazmowa pozostaje stale aktywna. Układ wyłącza się automatycznie po wyłączeniu lub odłączeniu suszarki od zasilania.

Konstrukcja z redukcją hałasu

Poprzez optymalizację silnika ostry hałas o wysokiej częstotliwości jest modulowany do zakresu wykraczającego poza ludzką percepcję. Ponadto w celu dalszego zmniejszenia hałasu zastosowano dynamiczne równoważenie silnika, bawełnę pochłaniającą dźwięk i inne metody, które zapewniają użytkownikom najwyższy komfort użytkowania.

Opis funkcji

Kontrolka temperatury

Wyświetlacz

Przycisk przełączania trybu (dotykowy)

Przycisk regulacji temperatury

Przełącznik prędkości przepływu powietrza:

Filtr powietrza wylotowego

Zdejmowana pokrywa filtra
(łatwa do zdjęcia i wyczyszczenia)

Przewód zasilający

Przełącznik / prędkości przepływu powietrza

Przesuń przełącznik zasilania do góry jeden raz, aby ustawić prędkość przepływu powietrza na poziomie 1.

Ponownie przesuń przełącznik zasilania w górę, aby ustawić prędkość przepływu powietrza na poziomie 2.



Wyłączona



Niska prędkość
przepływu
powietrza



Wysoka prędkość
przepływu
powietrza




Symbol na urządzeniu oznacza: „Nie używać podczas kąpieli ani pod prysznicem”.

Uwaga: rysunki przedstawiające produkt i akcesoria oraz opisy interfejsu użytkownika zawarte w instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny. Ze względu na zmiany i modernizacje rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od ilustracji. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.


Przycisk regulacji temperatury/Technologia uruchamiania/wyłączania sterowana przez czujnik na uchwycie

Przetłączanie temperatury

- Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przetłaczać kolejno pomiędzy:
Chłodnym powietrzem (Poziom 1) → Ciepłym powietrzem (Poziom 2) → Gorącym powietrzem (Poziom 3). Kontrolka temperatury zaświeci się w stosownym kolorze.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję uruchamiania/wyłączania przy użyciu czujnika na uchwycie. Kontrolka zasilania błysnie, aby potwierdzić wybór.

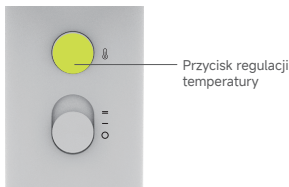

Informacje na ekranie

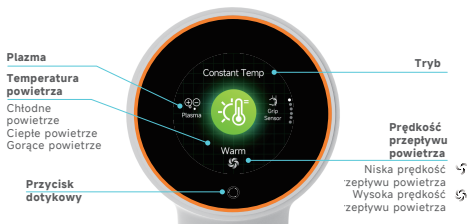

Wskaźnik trybu

Lekko dotknij przycisku ekranowego, aby przełączać się między trybami działania.

• Tryb AI

W trybie AI temperatura ciepłego powietrza wynosi $55\pm 5^{\circ}\text{C}$ i włączony jest układ tworzenia plazmy. Temperatury powietrza nie można regulować za pomocą przycisku regulacji temperatury. Suszarka może działać w jednym z trzech trybów, zależnie od odległości:

1. W odległości 5–30 cm: suszarka utrzymuje stałą temperaturę na poziomie $55\pm 5^{\circ}\text{C}$ (przy temperaturze otoczenia poniżej 30°C ; odległość umożliwiającą utrzymanie stałej temperatury skraca się, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 30°C).

2. W odległości poniżej 5 cm: na wyświetlaczu widoczny jest komunikat „Too close” (Za blisko). Suszarka wstrzyma działanie na 3 sekundy od wyświetlenia alarmu, a następnie wznowi suszenie z temperaturą $55\pm 5^{\circ}\text{C}$. Jeśli komunikat „Za blisko” utrzymuje się przez 3 kolejne sekundy, zakłada się, że podłączona została dysza. W takim przypadku suszarka przełączy się na tryb utrzymania ciepłego powietrza o stałej temperaturze, wyświetlacz przełączy się z powrotem na tryb AI i będzie wskazywać rzeczywistą odległość. Gdy odległość przekroczy 5 cm, suszarka przywróci standardowy stan inteligentnego pomiaru odległości.

3. W odległości ponad 30 cm: ekran wyświetla „--” wskazując nadmierną odległość. Suszarka przełączy się na maksymalną moc i utrzyma ten tryb. Pierścień świetlny stopniowo zmienia kolor, a jego barwa jest skorelowana z odległością i mocą. Mianowicie: pierścień ma kolor zielony w odległości 5 cm. Powyżej tej odległości kolor pierścienia stopniowo ciemnieje wraz ze wzrostem odległości, zgodnie z następującą sekwencją: zielony – żółty – pomarańczowy. Odległość będzie wyświetlana w odpowiednim polu. Dotknij przycisku trybu, aby zmienić tryb działania.



Tryb AI



Za blisko

• Tryb stałej temperatury

Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przełączyć się kolejno pomiędzy:

1. Chłodnym powietrzem (pierścień świeci na niebiesko)
2. Ciepłym powietrzem (pierścień świeci na pomarańczowo)
3. Gorącym powietrzem (pierścień świeci na czerwono)



Chłodne
powietrze



Ciepłe
powietrze



Gorące
powietrze

• Tryby przełączania

Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przełączyć się kolejno pomiędzy:

1. Tryb przełączania między gorącym i chłodnym powietrzem: ekran wyświetla Hot-Cool Alternating (Przełączanie między gorącym i chłodnym powietrzem).

Jeden cykl obejmuje 3-sekundowy nawiew gorącym powietrzem i 4-sekundowy nawiew chłodnym powietrzem (pierścień świetlny miga naprzemiennie na niebiesko i czerwono).

2. Tryb przełączania między ciepłym i chłodnym powietrzem: ekran wyświetla Warm-Cool Alternating (Przełączanie między ciepłym i chłodnym powietrzem). Jeden cykl obejmuje 3-sekundowy nawiew ciepłym powietrzem i 4-sekundowy nawiew chłodnym powietrzem (pierścień świetlny miga naprzemiennie na niebiesko i pomarańczowo).



Tryb przełączania
między gorącym
i chłodnym powietrzem



Tryb przełączania
między ciepłym
i chłodnym powietrzem

• Tryb dla długich włosów

Włączenie trybu dla długich włosów całkowicie aktywuje jonizację plazmą. Jeśli przycisk regulacji temperatury nie zostanie naciśnięty, suszarka automatycznie wykona następujący program:

1. Tryb stale gorącego powietrza (1 minuta)
2. Tryb przełączania między gorącym i zimnym powietrzem (3 sekundy gorącego powietrza + 4 sekundy chłodnego, czas trwania 3 minuty)
3. Tryb stale ciepłego powietrza (2 minuty)
4. Tryb chłodnego powietrza (1 minuta; naciśnij przycisk temperatury, aby pominąć, jeśli nie jest wymagany)
5. Tryb przełączania między gorącym i zimnym powietrzem (jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, cykl będzie kontynuowany)

Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przełączyć się kolejno pomiędzy:

1. Chłodnym powietrzem (pierścień świeci na niebiesko)
2. Ciepłym powietrzem (pierścień świeci na pomarańczowo)
3. Gorącym powietrzem (pierścień świeci na czerwono)



Chłodne
powietrze



Ciepłe
powietrze



Gorące
powietrze

• Tryb dla krótkich włosów

Włączenie trybu dla krótkich włosów całkowicie aktywuje jonizację plazmą. Jeśli przycisk regulacji temperatury nie zostanie naciśnięty, suszarka automatycznie wykona następujący program:

1. Tryb stale gorącego powietrza (1 minuta)
2. Tryb przełączania między gorącym i zimnym powietrzem (3 sekundy gorącego powietrza + 4 sekundy chłodnego, czas trwania 1 minuta)
3. Tryb stale ciepłego powietrza (1 minuta)
4. Tryb chłodnego powietrza (1 minuta; naciśnij przycisk temperatury, aby pominąć, jeśli nie jest wymagany)
5. Tryb przełączania między gorącym i zimnym powietrzem (jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, cykl będzie kontynuowany)

Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przełączyć się kolejno pomiędzy:

1. Chłodnym powietrzem (pierścień świeci na niebiesko)
2. Ciepłym powietrzem (pierścień świeci na pomarańczowo)
3. Gorącym powietrzem (pierścień świeci na czerwono)



Chłodne
powietrze



Ciepłe
powietrze



Gorące
powietrze

• Tryb dla dzieci

Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przełączyć się kolejno pomiędzy:

1. Chłodnym powietrzem (pierścień świeci na niebiesko)
2. Ciepłym powietrzem (pierścień świeci na pomarańczowo)
3. Gorącym powietrzem (pierścień świeci na czerwono)



Chłodne
powietrze



Ciepłe
powietrze



Gorące
powietrze

• Tryb dla zwierząt

Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przełączyć się kolejno pomiędzy:

1. Chłodnym powietrzem (pierścień świeci na niebiesko)
2. Ciepłym powietrzem (pierścień świeci na pomarańczowo)
3. Gorącym powietrzem (pierścień świeci na czerwono)



Chłodne
powietrze



Ciepłe
powietrze



Gorące
powietrze


• Inteligentne zabezpieczenia



1. Zabezpieczenie silnika: chroni przed zablokowaniem silnika spowodowanym przez zaplątanie, zabezpiecza przed nieprawidłowym działaniem oraz przeciążeniem silnika
Błąd 1, niskie napięcie, pierścień świetlny miga na pomarańczowo.
2. Zabezpieczenie NTC: chroni przed zwarcieniem
Błąd 2, pierścień świetlny miga na niebiesko.
3. Zabezpieczenie przed przegrzaniem: chroni przed przegrzaniem suszarki, automatycznie utrzymuje stałą temperaturę
Błąd 3, pierścień świetlny miga na czerwono.

Czyszczenie i konserwacja

1. Filtr wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, by zapobiec zatykaniu się i zapewnić płynny przepływ powietrza.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona i odłączona od zasilania.

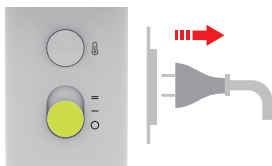


Wyłączona

3. Filtr powietrza jest przymocowany magnetycznie. Przytrzymaj uchwyt, następnie pociągnij w dół, aby odłączyć filtr i zdjąć go z uchwytu.



4. Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem. Użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, miękkiej szczotki lub szczoteczki do zębów, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z filtra powietrza i obudowy ze stali nierdzewnej.

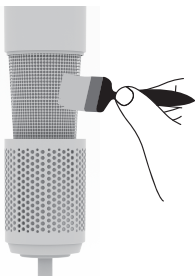

5. Po oczyszczeniu wyrównaj filtr wlotowy powietrza z otworem na uchwyć i popchnij go do góry, aż usłyszysz „kliknięcie” oznaczające prawidłowy montaż.



Podstawowe dane techniczne

Nazwa produktu	Suszarka do włosów Dreame Grand High-Speed Hair Dryer
Model	AHG11C
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	251 × 77 × 73 mm

Rozwiązywanie problemów z suszarką do włosów Dreame Grand High-Speed Hair Dryer

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Suszarka do włosów Dreame Grand High-Speed Hair Dryer	1. Usterka wyłącznika zasilania 2. W trybie gorącego powietrza suszarka wydmuchuje zimne powietrze 3. Kontrolka nie świeci, ale suszarka działa normalnie 4. Nie można przelączać pomiędzy zimnym/ciepłym/gorącym powietrzem a przelączaniem gorącego i zimnego powietrza podczas pracy produktu 5. Podczas pracy wewnętrzne podzespoły rozgrzewają się do czerwoności lub wydzielają dym.

Deklaracja zgodności UE



My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,
niniejszym oświadczamy, że niniejsze urządzenie
spełnia wymogi określone we właściwych
dyrektywach i normach europejskich oraz ich
nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE
jest dostępny na następującej stronie
internetowej: <https://glob-al.dreametech.com>.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Urządzeń należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami, jeśli nie jest ono wodoodporne.
- Nie używaj produktów w pobliżu wilgotnych miejsc, takich jak łazienki, jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w takich warunkach.
- Regularnie sprawdzaj przewody zasilające oraz wtyczki — uszkodzenia mogą prowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.
- Nie pozostawiaj urządzeń podłączonych do prądu bez nadzoru, nawet jeśli są wyłączone.
- W przypadku urządzeń akumulatorowych unikaj nadmiernego ładowania lub używania nieoryginalnych ładowarek, aby zapobiec przegrzaniu lub awarii.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Urządzenia grzewcze (np. prostownice, lokówki) mogą osiągać bardzo wysokie temperatury. Unikaj kontaktu gorących powierzchni ze skórą lub łatwopalnymi materiałami, aby zapobiec poparzeniom i pożarom.
- Nie stosuj produktów na mokre włosy, chyba że producent wyraźnie na to pozwala — może to spowodować uszkodzenie włosów lub urządzenia.
- Maszynki do strzyżenia i urządzenia z ostrzami przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka skaleczeń.
- Nigdy nie używaj urządzeń z uszkodzonymi obudowami lub odkrytymi elementami elektrycznymi.

Ryzyko związane z elektroniką:

- Używaj wyłącznie oryginalnych źródeł zasilania i akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- W przypadku wykrycia nienaturalnych zapachów (np. palonego plastiku) natychmiast odłącz urządzenie od prądu i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed rozpoczęciem korzystania upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio ustawione i podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Stosuj preparaty termoochronne, aby zabezpieczyć włosy przed wysokimi temperaturami podczas stylizacji.
- Korzystaj z urządzeń w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzewania się i gromadzenia pary wodnej.
- W przypadku suszarek do włosów z funkcją jonizacji unikaj blokowania otworów wentylacyjnych, aby nie doprowadzić do przegrzania urządzenia.
- Po użyciu prostownic, lokówek czy suszarek odstaw urządzenie na żaroodporną powierzchnię, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni roboczych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić ich optymalną wydajność i długą żywotność.
- W przypadku maszynek do strzyżenia konserwuj ostrza, stosując oleje do ich pielęgnacji (jeśli dotyczy).
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania.
- Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- W przypadku dzieci lub osób starszych zaleca się nadzór dorosłych podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
- W przypadku osób początkujących zaleca się użytkowanie urządzeń z zabezpieczeniami, np. automatycznym wyłączaniem po określonym czasie.
- Wybieraj urządzenia odpowiednie do swojego typu włosów — np. suszarki z funkcją jonizacji do włosów z tendencją do elektryzowania się.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięć, uszkodzeń obudowy) natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Do napraw i wymiany części używaj wyłącznie oryginalnych elementów dostarczonych przez producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975

Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone,
Chiny

Przedstawiciel w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp

Niderlandy

compliance.eu@dreame.tech