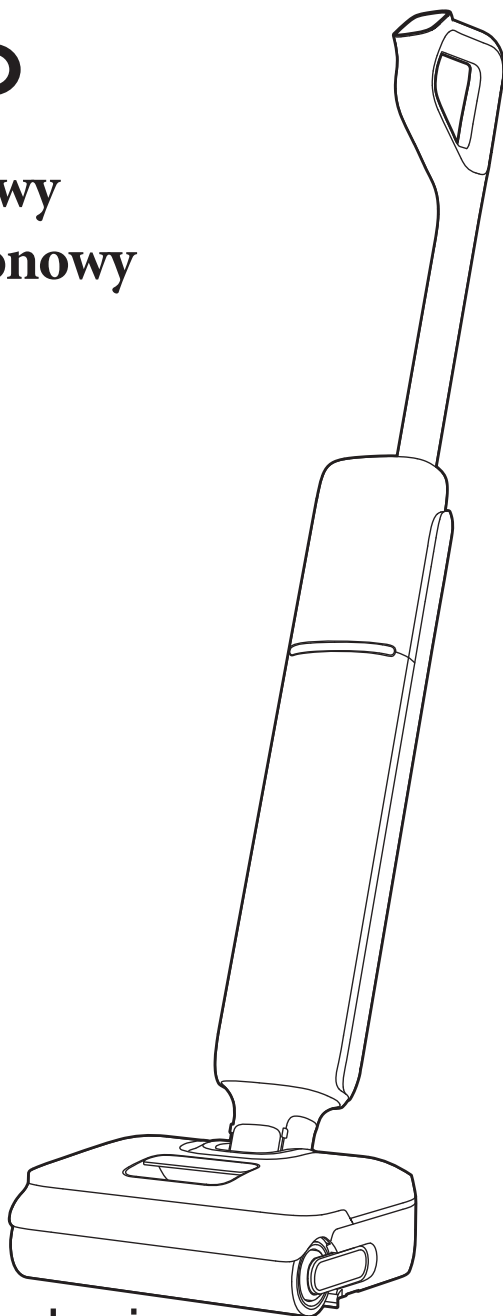


G12 Pro

**Bezprzewodowy
odkurzacz pionowy
mopujący**



Instrukcja obsługi

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Prosimy kierować się wyglądem rzeczywistego produktu.

DREAME

DZIĘKUJEMY

**ZA ZAKUP ODKURZACZA DO
CZYSZCZENIA NA MOKRO I NA
SUCHO MARKI DREAME**

Ten wysokiej jakości produkt został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności.

Jeśli masz jakiegolwiek pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z nami:

<https://global.dreame.tech.com/pages/contact-us>

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem się urządzeniem, zanim go użyjesz, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

Ograniczenia użytkowania

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pilnowane, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem, który został dołączony do niego w komplecie.
- Folia z tworzywa sztucznego może być niebezpieczna. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać ją z dala od dzieci.
- Należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach, na powierzchniach nie pokrytych wykładziną, takich jak winyl, płytki, zabezpieczone drewno itp. Należy uważać, aby nie przejechać po luźnych przedmiotach lub krawędziach dywaników. Zatrzymanie szczotki może spowodować przedwczesne uszkodzenie paska.
- Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury może spowodować wybuch.
- Urządzenia nie należy użytkować w miejscach, w których panuje bardzo niska lub wysoka temperatura (poniżej 5 °C/41 °F lub powyżej 40 °C/104 °F). Ładowanie akumulatora urządzenia powinno odbywać się w temperaturze powyżej 5 °C/41 °F i poniżej 40 °C/104 °F.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w cieczach.
- Nie używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna. Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne ciecze.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie należy używać urządzenia, gdy jakkolwiek otwór jest zablokowany. Chronić przed kurzem, splątanymi włóknami, włosami i wszystkim, co może utrudniać przepływ powietrza.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do udrażniania rur, itp.). Nie należy podnosić twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- Nie należy używać urządzenia w zamkniętej przestrzeni z oparami farby olejnej, rozcieńczalnika do farb, niektórych substancji przeciw molom, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów. Nie należy podnosić niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapatek lub gorącego popiołu.
- Nie należy używać urządzenia bez założonych filtrów.
- Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części urządzenia i jego akcesoriów.
- Podczas korzystania z urządzenia przewody uziemiające należy trzymać z dala od urządzenia. Urządzenie może stwarzać zagrożenie w przypadku najechania na przewód zasilający.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach.
- Nie instaluj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w łazienkach ani wokół basenów.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia sprawdź, czy wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Przenoszenie urządzenia z palcem na przełączniku lub włączanie urządzenia może spowodować wypadek.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest umieszczone na poziomej powierzchni. Nie należy używać urządzenia w tej samej pozycji, jeśli jest ono wyposażone w wałek szczotkowy, a uchwyt nie jest ustawiony całkowicie pionowo. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono zamarznąć.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. Koniecznie też wyłącz urządzenie, aby zapobiec zranieniu przez obracającą się szczotkę.
- Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego i przechowuj je w suchym, bezpyłowym i wolnym od owadów miejscu.
- Nie obsługuj urządzenia bez prawidłowo zainstalowanych wszystkich akcesoriów.
- Nie należy używać urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może działać w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy modyfikować ani próbować naprawiać urządzenia, z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym osprzętem (np. stacją ładującą itd.). W przypadku upuszczenia, uszkodzenia, pozostawienia na zewnątrz, upuszczenia do wody lub nieprawidłowego działania urządzenia lub przystawki, nie należy podejmować prób ich uruchomienia. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- W czasie transportu urządzenie powinno być wyłączone i w miarę możliwości przechowywane w oryginalnym opakowaniu.
- Używaj tego urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Za wszelkie straty i zniszczenia spowodowane przez nieprawidłowe postępowanie się produktem odpowiadają użytkownicy.
- Do zbiornika na czystą wodę można wlewać wyłącznie czystą wodę i zatwierdzone przez producenta środki czyszczące. Nie dodawaj żadnej cieczy, jak alkohol lub środek dezynfekcyjny. Proporcję środka czyszczącego i czystej wody można sprawdzić na butelce z roztworem. Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Akumulator i ładowanie

- Do ładowania akumulatora urządzenia należy używać wyłącznie podstawy ładującej wchodzącej w skład wyposażenia urządzenia. Należy używać wyłącznie podstawy ładującej HCBB1.
- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane tylko przez personel o odpowiednich umiejętnościach.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania akumulatora i nie ładować go w temperaturze wykraczającej poza określony zakres, grozi to pożarem.
- Stacja ładująca wyposażona jest w funkcję suszenia, która służy do suszenia wyłącznie szczotki urządzenia.
- Kabel podstawy ładującej należy ułożyć z dala od rozgrzanych powierzchni. Wtyczki podstawy ładującej ani urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami. Odcinając urządzenie od źródła zasilania należy chwycić za wtyczkę kabla podstawy ładującej, a nie za kabel.
- Nie wolno przesuwania ani przenoszenia podstawy ładującej ciągnąc za kabel, nie wolno traktować kabla jako uchwytu, kabla nie wolno przytrząsować drzwiami, ani układać go przy ostrych krawędziach lub narożnikach.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub lokalnym oddziałem toksykologii.
- Stacja ładująca może ładować 6-ogniowe zestawy akumulatorowe o pojemności 2500 mAh. Stacji ładującej nie należy używać do ładowania akumulatorów jednorazowych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.

Symbole



Sprzęt klasy II



Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny, gdzie symbol T 3,15 A oznacza charakterystykę czasowo/prądową



Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń



Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi



Informacje dotyczące WEEE

My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., oświadczamy, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreame.tech.com>

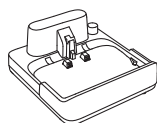
Szczegółowy e-podręcznik dostępny jest Pod adresem <https://global.dreame.tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Opis produktu

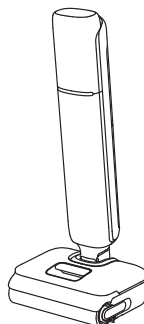
Zawartość opakowania



Uchwyt



Stacja
ładująca



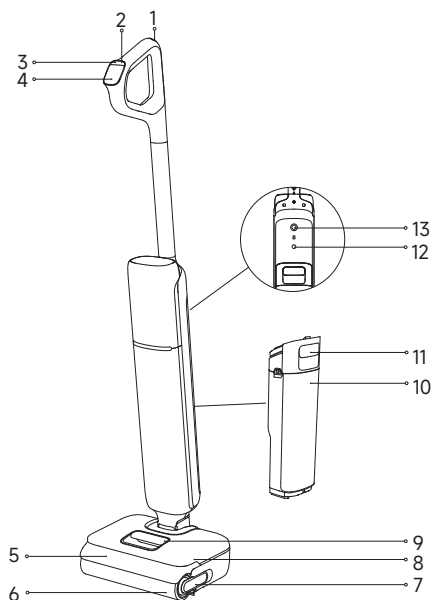
Korpus
urządzenia



Szczotka
czyszcząca

Opis produktu

Odkurzacz

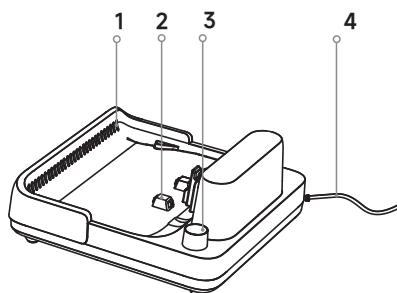


- 1 Przycisk funkcji samoczyszczenia
- 2 Przycisk zasilania
- 3 Przetącznik trybu
- 4 Ekran wyświetlający
- 5 Osłona szczotki wałkowej

- 6 Szczotka rolkowa
- 7 Uchwyt szczotki wałkowej
- 8 Zbiornik czystej wody
- 9 Uchwyt zbiornika na czystą wodę
- 10 Zbiornik na brudną wodę

- 11 Uchwyt zbiornika na brudną wodę
- 12 Przycisk komunikatu głosowego
- 13 Kółko wielokierunkowe

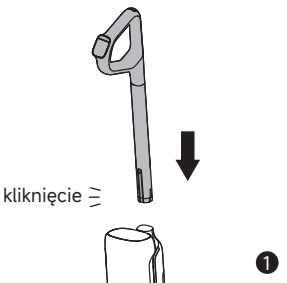
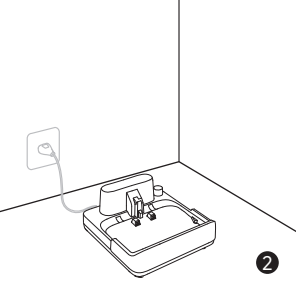
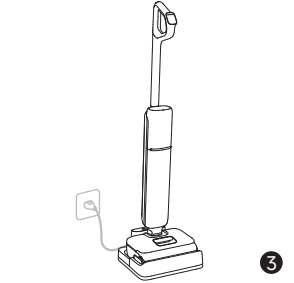

Stacja ładująca



- 1 Wylot suszenia powietrzem
- 2 Styki ładowania
- 3 Gniazdo na akcesoria
- 4 Kabel zasilania

Montaż i ładowanie

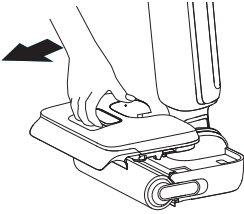
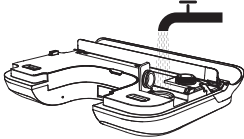
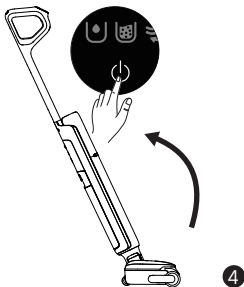
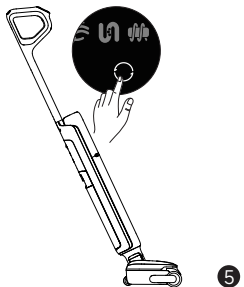
Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

 1	 2	 3
1. Koniec uchwyty włoż pionowo do gniazda znajdującego się na górze urządzenia; odgłos kliknięcia sygnalizuje poprawne włożenie uchwyty.	2. Należy umieścić stację ładującą przy ścianie na równym podłożu i podłączyć ją do źródła zasilania.	3. Umieścić urządzenie na stacji ładującą. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
 * Celem zdemontowania uchwyty, w otwór urządzenia należy wsunąć twardy przedmiot, jak pokazano na ilustracji, a następnie wcisnąć styki i jednocześnie pociągnąć uchwyt w górę.		

Uwaga:

- Jeśli w ciągu 10 minut od pełnego naładowania nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. W razie potrzeby należy ponownie uruchomić urządzenie.
- W celu wydłużenia żywotności akumulatora, jest on automatycznie schładzany po dłuższym korzystaniu z urządzenia.

Rozpoczęcie czyszczenia

 1	 2	 3
1. Wyjmij zbiornik.	2. Otworzyć pokrywę i napełnić zbiornik czystą wodą.	3. Zainstaluj ponownie zbiornik na czystą wodę; odgłos kliknięcia informuje o poprawnym montażu zbiornika.
 4	 5	
4. Delikatnie dociśnij szczotkę podłogową i odchyl urządzenie w tył. Aby rozpocząć/zakończyć pracę, krótkotwale naciśnij przycisk zasilania .	5. Aby przełączać tryby w zależności od potrzeb, należy krótkotwale nacisnąć przełącznik trybu .	

Uwaga:

- Odkurzacza nie należy używać do usuwania spienionych cieczy.
- Urządzenie jest odpowiednie do czyszczenia podłóg, marmuru, płytek i innych twardych powierzchni.
- Podczas pracy urządzenia nie należy go unosić z podłogi, przesuwając nie przecychać. W przeciwnym razie zużyta woda może przedostać się do silnika.
- Nie należy dodawać żadnych płynów innych niż zatwierdzony przez producenta środek czyszczący. Środek czyszczący jest dostępny w oficjalnym sklepie internetowym. Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się na etykiecie roztworu czyszczącego.
- Przy następnych użyciach urządzenie automatycznie uruchamia się w ostatnio używanym trybie.

Ekran wyświetlający



Tryb inteligentny

Urządzenie wykrywa poziom zabrudzenia i inteligentnie dostosowuje moc ssania i przepływ wody.



Tryb cichy

Urządzenie utrzyma umiarkowaną moc ssania powodującą niski poziom hałasu.



Tryb Turbo

Maksymalna moc ssania i zwiększony przepływ wody dla uporczywych plam na twardych podłożach.



Tryb ssania

Zbiera duże ilości wody z podłogi.



Tryb samooczyszczania



Tryb suszenia



Wskaźnik stężenia pyłu /

Wskaźnik postępu

samooczyszczania i suszenia /

Wskaźnik ładowania

Kolor wskaźnik zmienia się wraz z ilością w czasie rzeczywistym.



Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku na czystą wodę



Zbiornik na brudną wodę jest pełny



Zatkana rurka



Zablokowana szczotka wałkowa



Zabrudzenie czujnika



Usterka urządzenia

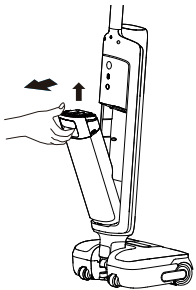

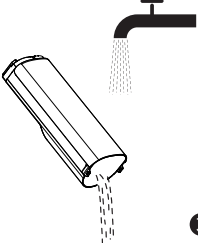
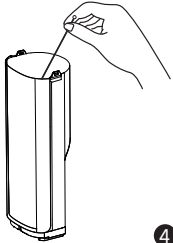

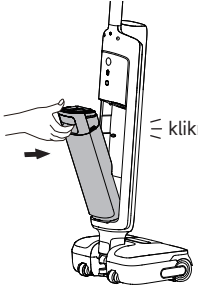


Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

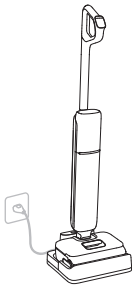
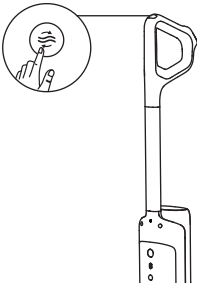
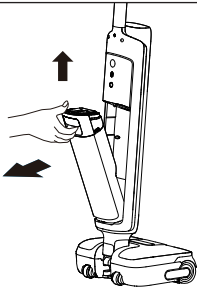
- Zielony świecący stale: 50% < poziom naładowania akumulatora ≤ 100%
- Czerwony: Poziom naładowania akumulatora ≤ 20%

*W miarę utraty energii przez akumulatora kolor wskaźnika stanu naładowania zmienia się z zielonego, przez pomarańczowy w czerwony. Podłącz do ładowania, gdy kolor zmieni się na czerwony.

Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

		
1. Nacisnąć przycisk zwolnienia zbiornika na brudną wody i wyjąć zbiornik.	2. Złap i zdejmij pokrywę zbiornika na brudną wodę. Złap i podnieś filtr, aby go wyciągnąć. Usuń zanieczyszczenia z filtra.	3. Wylej brudną wodę i przepłucz zbiornik czystą wodą.
		
4. Do czyszczenia wewnętrznych ścianek zbiornika należy używać dotychczasowej szczotki.	5. Włóż wyczyszczony filtr w pokrywę zbiornika na brudną wodę i załóż tę pokrywę na zbiornik.	6. Zamontuj z powrotem zbiornik na brudną wodę, aż do usłyszenia kliknięcia.

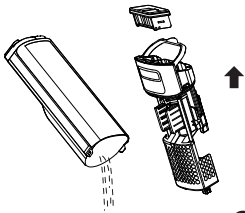
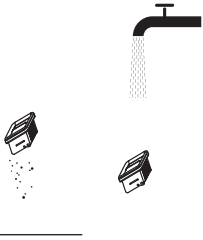
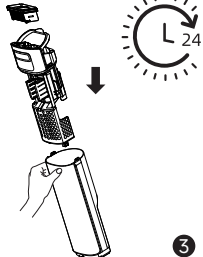
Autoczyszczenie jednym naciśnięciem

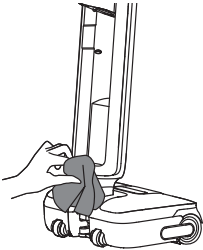
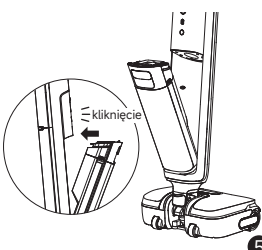
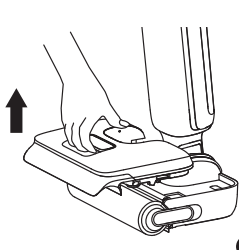
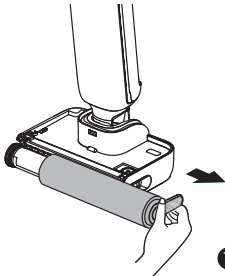
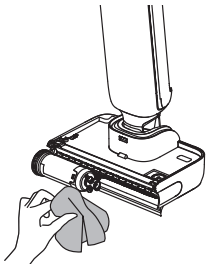
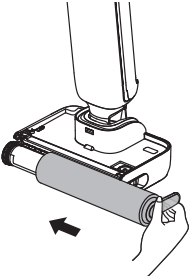
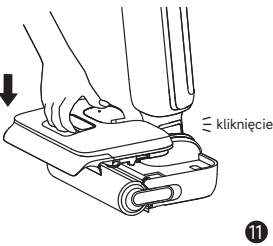

		
1. Umieścić urządzenie z powrotem na podstawie. Sprawdź, czy w zbiorniku na czystą wodę jest wystarczająco dużo wody do uruchomienia funkcji samoczyszczenia.	2. Krótkotrwale naciśnij przycisk samoczyszczenia na górze uchwytu, co spowoduje rozpoczęcie samoczynnego czyszczenia gorącą wodą (poziom akumulatora $\geq 20\%$). Aby włączyć tryb suszenia, wciśnij przycisk funkcji samoczyszczenia  na 3 sekundy.	3. Po zakończeniu samoczyszczenia zaświeci się lampka . Niezwłocznie opróżnij zbiornik na brudną wodę.

Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie. Nie należy dotykać wyłącznika zasilania.
- W razie potrzeby wymienić części. Części muszą zostać wymienione na dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować, odłączyć wtyczkę zasilania i przechowywać urządzenie w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, urządzenie należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące.

		
1. Wylej brudną wodę, wyjmij filtr i przepłucz zbiornik oraz pokrywę czystą wodą.	2. Delikatnie strzepnij kurz z powierzchni filtra. Gdy filtr jest zabrudzony i wymaga umycia, należy przepłukać go wodą.	3. Po całkowitym wysuszeniu filtra zamontuj go ponownie w pokrywce zbiornika na brudną wodę. Natóż pokrywę zbiornika na brudną wodę na zbiornik.

 4	 5	 6
4. Przed użyciem delikatnie przetrzyj rurkę wilgotną ściereczką. Nie płucz rurki.	5. Włóż spód zbiornika do korpusu urządzenia. Przechyl zbiornik w kierunku korpusu urządzenia; odgłos kliknięcia informuje o poprawnym montażu.	6. Wyjmij zbiornik na czystą wodę.
 7	 8	 9
7. Pociągnij za uchwyt szczotki i wyjmij szczotkę.	8. Korzystając ze szczoteczki do czyszczenia wchodzącej w skład wyposażenia usuń włosy i śmieci wpłątane w szczotkę rolkową. Szczotkę wałkową przepłucz czystą wodą.	9. Wytrzeć wlot ssania suchą szmatką lub wilgotną chusteczką. Nie wolno pukać zespołu szczotki wodą.
 10	 11	
10. Po całkowitym wysuszeniu szczotki wałkowej przytrzymaj uchwyt szczotki wałkowej i zainstaluj ją ponownie.	11. Z powrotem zamontuj zbiornik na czystą wodę, dociskając, aby się zatrzasnął.	* Wyjmij uchwyt szczotki wałkowej, wymień ją na nową, po czym mocno wciśnij ją na miejsce.

Uwaga:

- Zaleca się wymianę filtra co 3 do 6 miesięcy.
- W razie potrzeby wyczyścić. Zaleca się wymianę szczotki wałkowej co 3-6 miesięcy.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie przestanie działać. Poniższa tabela zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów. W przypadku utrzymywania się problemu należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie jest rozładowane lub poziom naładowania akumulatora jest niski.	Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator.
	Urządzenie znajduje się w pozycji pionowej.	Odchylić urządzenie do tyłu.
	Blokada aktywowała tryb ochrony przed przegrzaniem.	Należy usunąć blokadę i poczekać, aż temperatura wróci do normalnego poziomu.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Opróżnić zbiornik na brudną wodę.
	Uchwyt, szczotka wałkowa lub zbiornik na brudną wodę nie są prawidłowo zamontowane.	Sprawdź, czy szczotka wałkowa lub zbiornik na brudną wodę są prawidłowo zamontowane.
Urządzenie ładuje się powoli.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Należy poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego poziomu.
Siła ssania urządzenia jest mała.	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr.
	Wlot lub rurka ssąca jest zablokowana przez ciało obce.	Wyczyścić rurkę i wlot ssący.
Silnik wydaje dziwny dźwięk.	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody.	Opróżnić zbiornik na brudną wodę.
	Otwór ssący jest zablokowany.	Należy usunąć wszelkie ciała obce z otworu ssącego.
Ekran wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania.	Kabel stacji ładującej nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego.	Należy upewnić się, że kabel stacji ładującej jest podłączony.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej.	Należy upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej.
Z urządzenia nie wypływa woda.	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody.	Należy z powrotem zamontować zbiornik na czystą wodę lub go napęłnić.
	Zwłóknienie szczotki wałkowej trwa 30 sekund.	Należy włączyć urządzenie i sprawdzić ponownie po upływie 30 sekund.
Z odpowietrznika wycieka woda	Kolizja lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika.	Należy delikatnie przesunąć urządzenie tam i z powrotem, gdy jest włączone.
	Filtr nie jest całkowicie suchy po czyszczeniu.	Należy całkowicie osuszyć filtr przed jego ponownym użyciem.

Rozwiązywanie problemów

Niepowodzenie samoczyszczenia	Szczotka wałkowa może być zablokowana przez śmieci o większych rozmiarach.	Otwórz osłonę szczotki wałkowej, sprawdź i wyczyść szczotkę wałkową.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej.	Przed włączeniem funkcji samoczyszczenia należy sprawdzić, czy ładowanie akumulatora jest w toku.
	Nie ma możliwości włączenia funkcji samoczyszczenia, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy, niż 20%.	Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%.
	Zbiornik na brudną wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu lub zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Zamontuj z powrotem lub opróżnij zbiornik na brudną wodę.
	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody.	Należy z powrotem zamontować zbiornik na czystą wodę lub go napętnić.

W sprawie dodatkowych usług prosimy o kontakt za pośrednictwem strony

<https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Strona internetowa: <https://global.dreametech.com>

Komunikaty o błędach i rozwiązania

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Aby znaleźć rozwiązanie, należy zapoznać się z tabelą rozwiązywania problemów.

Ikona błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Niewystarczająca ilość wody.	Napełnij zbiornik na czystą wodę.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Wyczyść zbiornik na zużytą wodę.
	Zablokowana szczotka wałkowa.	Wyczyść szczotkę wałkową.
	Zatkana rurka.	Aby wyczyścić rurkę i czujnik zabrudzeń, należy zapoznać się z sekcją Pielęgnacja i konserwacja.
	Zabrudzenie czujnika.	Celem rozpoczęcia samoczyszczenia urządzenie należy odłożyć na podstawę.
	Usterka urządzenia	Aby rozwiązać problem, należy ponownie uruchomić urządzenie. W przypadku utrzymywania się problemu należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Dane techniczne

Odkurzacz do czyszczenia podłóg na mokro i sucho			
Model	HHR32A	Czas ładowania	ok. 4 godziny
Napięcie znamionowe	21,6 V ===	Moc znamionowa	315 W
Pojemność zbiornika na czystą wodę	1000 ml	Pojemność zbiornika na brudną wodę	500 ml
Stacja ładująca			
Model	HCBBI	Znamionowy pobór mocy*	370 W
Znamionowa moc wejściowa	220-240 V ~ 50-60 Hz	Znamionowa moc wyjściowa	27,0 V === 1,6 A

* Znamionowa moc wejściowa to wartość mocy zmierzona podczas pracy w trakcie samooczyszczania.

Pobór mocy w trybie czuwania: $\leq 0,5$ W (w ciągu 15 minut po opuszczeniu przez odkurzacz stacji ładującej)

Pobór mocy w trybie czuwania: $\leq 0,5$ W (w ciągu 15 minut od chwili pełnego naładowania urządzenia)

Utylizacja i usuwanie akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Demontażu akumulatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany serwisant, a sam akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem.

- akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego złomowaniem;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej;
- akumulator należy bezpiecznie zutylizować.

Przewodnik usuwania

1. Za pomocą narzędzi po kolei rozbierz korpus urządzenia i elementy źródła zasilania.
2. Odłącz zacisk łączący akumulator z płytą główną.
3. Użyj narzędzi, aby kolejno wykręcić śruby mocujące uchwyt akumulatora, a następnie podważ uchwyt narzędziem i wyjmij akumulator.
4. Demontaż powinien zostać przeprowadzony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowanych specjalistów.

OSTROŻNIE:

- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, po czym rozładować akumulator do możliwie najniższego poziomu.
- Niepotrzebne baterie należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- Akumulatora nie narażaj na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.
- W niewłaściwych warunkach użytkowania z akumulatora może wydobywać się elektrolit. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy przemyć dotknięte miejsce wodą i zasięgnąć pomocy

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, China

Przedstawiciel w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp
Niderlandy
compliance.eu@dreame.tech

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Typ: akumulator litowo-jonowy

Waga netto: 0.34 kg

Pojemność: 2200 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): tak

Nr identyfikacyjny baterii: W2544G-6S1P-SCHS