

Ekspres do kawy

Dreame Ecceluxe™ Slim FCM30

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

DREAME



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i w gospodarstwie domowym

WITAMY W DREAME PRODUCTS

Zarejestruj swój produkt



<https://global.dreametech.com>

Cechy produktu i dane techniczne

Nazwa produktu: Dreame Ecceluxe™ Slim

Numer modelu: FCM30

Napięcie znamionowe: 220–240 V~

Częstotliwość znamionowa: 50–60 Hz

Moc znamionowa: 1420–1690 W

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 150 g

Sposób sterowania: Sterowanie dotykowe

Materiał korpusu: Tworzywo sztuczne

Pobór mocy w trybie wyłączenia wynosi 0,3 W.

Urządzenie przechodzi automatycznie w tryb wyłączenia po 20 minutach bezczynności.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Te ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stanowią istotną część tego urządzenia. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik użytkownika można zachować do wykorzystania w przyszłości lub przekazać innym użytkownikom. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i musi być obsługiwane ściśle zgodnie z tym podręcznikiem. Należy zawsze zachować ostrożność i przypominać innym osobom o potencjalnych zagrożeniach.

▲ OSTRZEŻENIA

1. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i poinformowane o zagrożeniach związanych z użyciem urządzenia..
2. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia mogą być wykonywane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat pod warunkiem, że są one nadzorowane.
3. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
4. To urządzenie może być używane przez osoby z ograniczoną sprawnością motoryczną, sensoryczną lub umysłową albo niedostatecznym doświadczeniem lub wiedzą pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i poinformowane o zagrożeniach związanych z użyciem urządzenia.
5. Nie zezwalaj dzieciom na używanie urządzenia do zabawy. Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru. Nie przemieszczaj uruchomionego urządzenia.
6. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, zleć jego wymianę producentowi, jego personelowi serwisowemu lub innym osobom z odpowiednimi kwalifikacjami, aby zapobiec zagrożeniu.
7. Nie ustawiaj włączonego ekspresu do kawy w szafce. Nie uruchamiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni lub wewnątrz szafki.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia do celów, które nie zostały przewidziane przez jego producenta. Nie używaj urządzenia w poruszających się pojazdach lub łodziach. Nie używaj urządzenia poza budynkami. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zranienie.
9. Nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani obudowy modułu głównego w wodzie lub innych cieczach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
10. Ścisły nadzór jest wymagany, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu dzieci.
11. Odłącz urządzenie od gniazda sieci elektrycznej, gdy nie jest używane lub będzie czyszczone. Przed zainstalowaniem

⚠ OSTRZEŻENIE

- lub demontażem elementów urządzenia poczekaj na jego ochłodzenie.
12. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii urządzenia lub jego uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
 13. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
 14. Nie pozwól aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
 15. Nie umieszczaj na gorącej kuchence gazowej lub elektrycznej ani w jej pobliżu, ani w nagrzanym piekarniku.
 16. Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie włóż przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć urządzenie, wyłóż je, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
 17. Przed pierwszym użyciem ekspresu do kawy usuń wszystkie materiały opakowaniowe i etykiety promocyjne i zutylizuj je we właściwy sposób.
 18. Umieść urządzenie na stabilnej, odpornej na ciepło, równej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi blatu.
 19. Nie używaj urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu, takich jak płyty grzejne, piekarniki lub kuchenki gazowe.
 20. To urządzenie jest wyposażone w odłączalny przewód zasilający. Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego przez producenta.
 21. Przed użyciem rozwiń i wyprostuj przewód zasilający.
 22. Upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
 23. Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.
 24. Nie umieszczaj przewodu zasilającego na ostrych krawędziach.
 25. Wyłóż urządzenie i odłącz je od gniazdka w następujących sytuacjach:
 - Przed dodaniem wody do zbiornika na wodę
 - Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakichkolwiek części urządzenia
 - Przed czyszczeniem lub konserwacją
 - Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo
 - Po użyciu
 - Gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru
 26. Nie wlewaj gorącej wody, mleka ani żadnych innych płynów do zbiornika na wodę.
 27. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ziaren kawy. Nie dodawaj niczego innego do pojemnika na ziarna kawy.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

▲ OSTRZEŻENIE

- 28. Przetrzyj zewnętrzną część urządzenia miękką ściereczką, aby utrzymać urządzenie i jego akcesoria w czystości. Aby uniknąć uszkodzenia, nie używaj alkalicznych środków czyszczących.
- 29. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę.
- 30. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- 31. Nie próbuj otwierać obudowy głównej ani rozmontowywać żadnych części. Naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
- 32. Urządzenia należy używać tylko w środowiskach o temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C.
- 33. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest prawidłowo zmontowany i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w tej instrukcji obsługi.
- 34. Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie włóż przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw dowolny element sterujący w pozycję „off”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
- 35. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię miękką ściereczką. Utrzymuj urządzenie i akcesoria w czystości.
- 36. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie używaj alkalicznych środków czyszczących. Używaj zamiast tego czystej, miękkiej ściereczki.
- 37. Zużycie energii w trybie wyłączonym / gotowości wynosi 0,3 W.




Ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno utylizować razem z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj go odpowiedzialnemu recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do ekologicznego recyklingu.

Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości

OPIS ELEMENTÓW PRODUKTU


PL

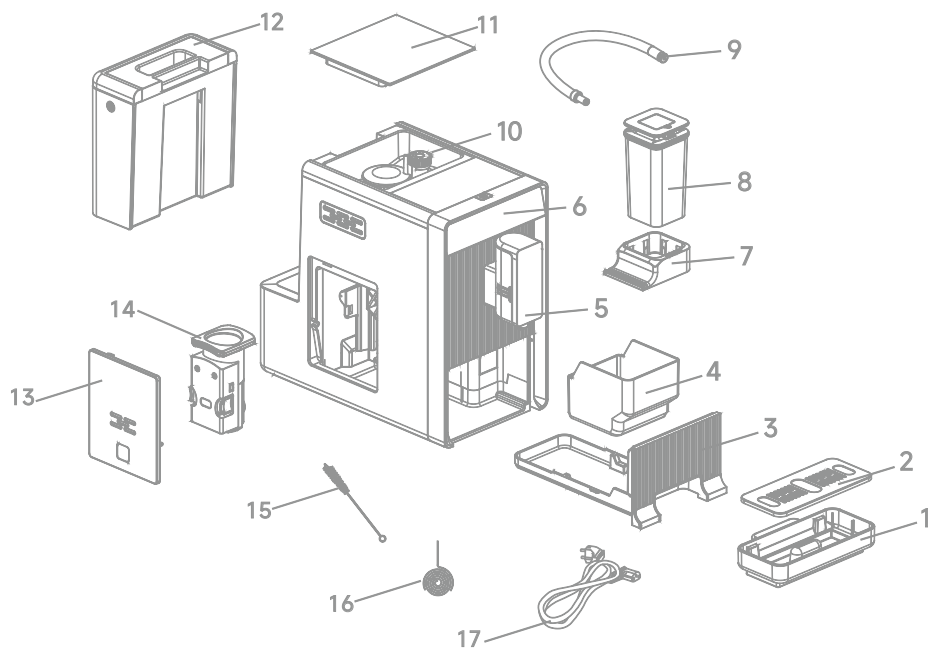

- 1 Zewnętrzna tacka ociekowa
- 2 Pokrywa tacki ociekowej
- 3 Wbudowana tacka ociekowa
- 4 Pojemnik na fusy kawy
- 5 Regulowany wylot kawy
- 6 Panel sterowania
- 7 Podstawa pojemnika na mleko
- 8 Pojemnik na mleko
- 9 Złącze przewodu mleka
- 10 Pojemnik na ziarna kawy
- 11 Pokrywa pojemnika na ziarna
- 12 Zbiornik na wodę
- 13 Drzwiczki konserwacyjne
- 14 Jednostka zaparzająca
- 15 Szczoteczka do czyszczenia
- 16 Igła do czyszczenia
- 17 Przewód zasilający

Akcesoria: pakiet z urządzeniem zawiera też ściereczkę do czyszczenia i trzy opakowania środka do odkamieniania.

MENU FUNKCJI

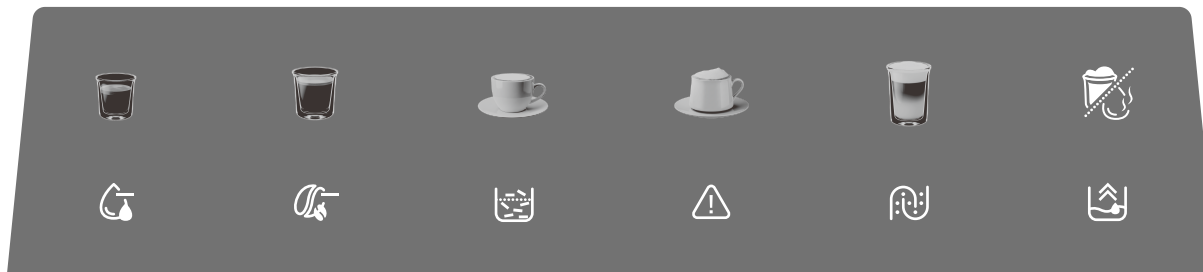

Ikona	Funkcje	Opis
	Włączanie/Wyłączanie	Przycisk włączania/wyłączania Znajduje się na górnym panelu obudowy ekspresu.
	Espresso	Domyślna objętość to ok. 30 ml (regulacja ok. 20-80 ml)
	Lungo	Domyślna objętość to ok. 60 ml (regulacja ok. 25-180 ml)
	Flat White	Espresso domyślnie: ok. 25 ml (regulacja ok. 25-60 ml) Pianka mleczna domyślnie: ~130 ml (regulacja 5-90 sekund)
	Cappuccino	Espresso domyślnie: ok. 30 ml (regulacja ok. 25-250 ml) Pianka mleczna domyślnie: ok. 150 ml (regulacja 5-90 sekund)

Ikona	Funkcje	Opis
	Latte Macchiato	Espresso domyślnie: ~35 ml, regulowane od ~25 do ~250 ml Pianka mleczna domyślnie: ~180 ml, regulowana od 5 do 90 sekund
	Gorąca pianka mleczna/Gorąca woda	Pojedyncze kliknięcie: Gorąca pianka mleczna ~150 ml, regulowana od 5 do 90 sekund. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wydać ~150 ml gorącej wody, regulowane do ~250 ml
	Miga: Brak zbiornika na wodę/Niedobór wody	1 Dodaj wystarczającą ilość wody, aby usunąć alert. 2 Prawdłowo zainstaluj zbiornik na wodę, aby usunąć alert.
	Miga: Brak ziaren kawy	Dodaj ziarna kawy do pojemnika na ziarna, aby rozwiązać problem.
	Świeci ciągle: Pojemnik na fusy kawy jest pełny Miga: Brak wbudowanej tacki ociekowej lub pojemnika na fusy kawy.	Wyczyść pojemnik na fusy kawy i zainstaluj go ponownie, aby rozwiązać problem. Przypomnienie pojawia się co 10 filiżanek.
	Świeci ciągle: Brak drzwi konserwacyjnych lub są nieprawidłowo zainstalowane Miga: Brak jednostki zaparzającej lub jest nieprawidłowo zainstalowana	Prawdłowo zainstaluj ponownie jednostkę zaparzającą lub drzwi konserwacyjne na właściwych pozycjach, aby rozwiązać problem.
	Świeci ciągle: Wymagane odkamienianie. Miga: Odkamienianie w toku	Alert zniknie po zakończeniu odkamieniania.
	Miga: Opróżnianie w toku	Funkcja opróżniania systemu jest uruchomiona.

FUNKCJE KOMBINACJI PRZYCISKÓW

1. Przywróć fabryczne ustawienia domyślne:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania [] + Latte Macchiato [] przez 5 sekund;

2. Rozpocznij odkamienianie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania [] + Espresso [] przez 5 sekund;

3. Rozpocznij opróżnianie systemu:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania [] + Lungo [] przez 5 sekund;

4. Rozpocznij codzienne gruntowne czyszczenie:




Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania [] + Gorąca pianka mleczna/Gorąca woda [] przez 5 sekund;

INSTALACJA URZĄDZENIA


1 Usuń wszystkie folie ochronne, naklejki i inne materiały opakowaniowe z urządzenia.

2 Wybierz bezpieczną, stabilną powierzchnię z łatwo dostępnym gniazdkiem w pobliżu. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca do obsługi.


3 Włóż zbiornik na wodę i zewnętrzną tackę ociekową do urządzenia i zabezpiecz je na miejscu. Delikatnie unieś prawą stronę urządzenia i wciśnij podstawę pojemnika na mleko na prawej dolnej stronie.

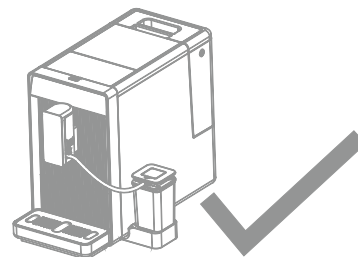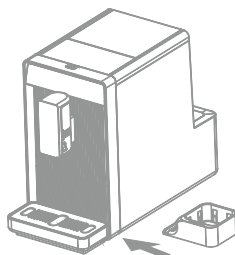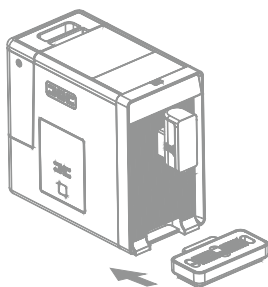

4 Zamontuj automatyczny system spieniania mleka (wymagany do napojów mlecznych).

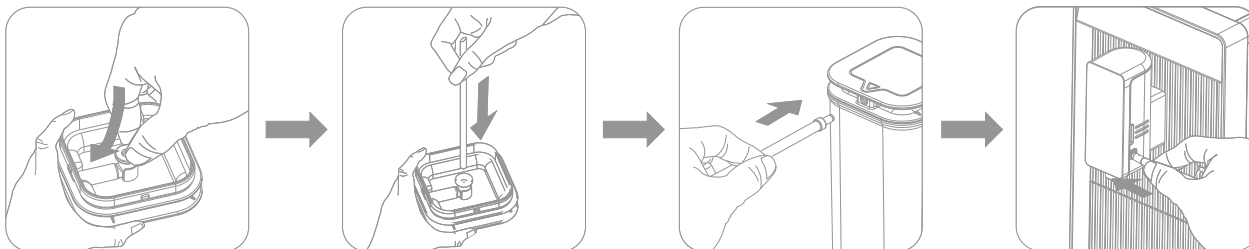

5 Rozwiń i wyprostuj przewód zasilający. Włóż wtyczkę do wejścia zasilania z tyłu urządzenia i podłącz drugi koniec do gniazdka o odpowiednim napięciu.

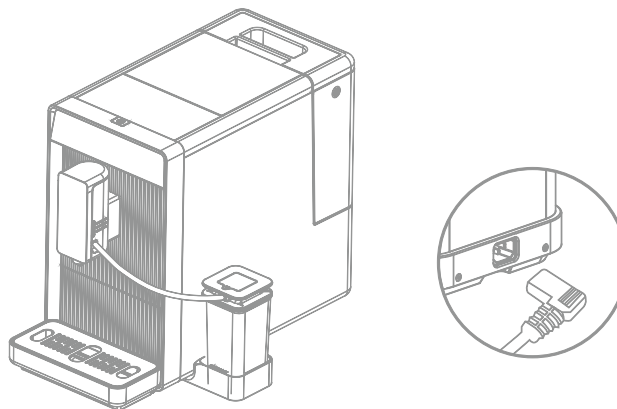


PIERWSZE UŻYCIE

1 Napełnij zbiornik na wodę

(1) Unieś zbiornik na wodę za uchwyt pokrywy i wyjmij go z urządzenia.

(2) Przepłucz zbiornik na wodę czystą wodą, a następnie napełnij go wodą pitną, nie przekraczając maksymalnego poziomu wody. Umieść zbiornik na wodę z powrotem w urządzeniu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.

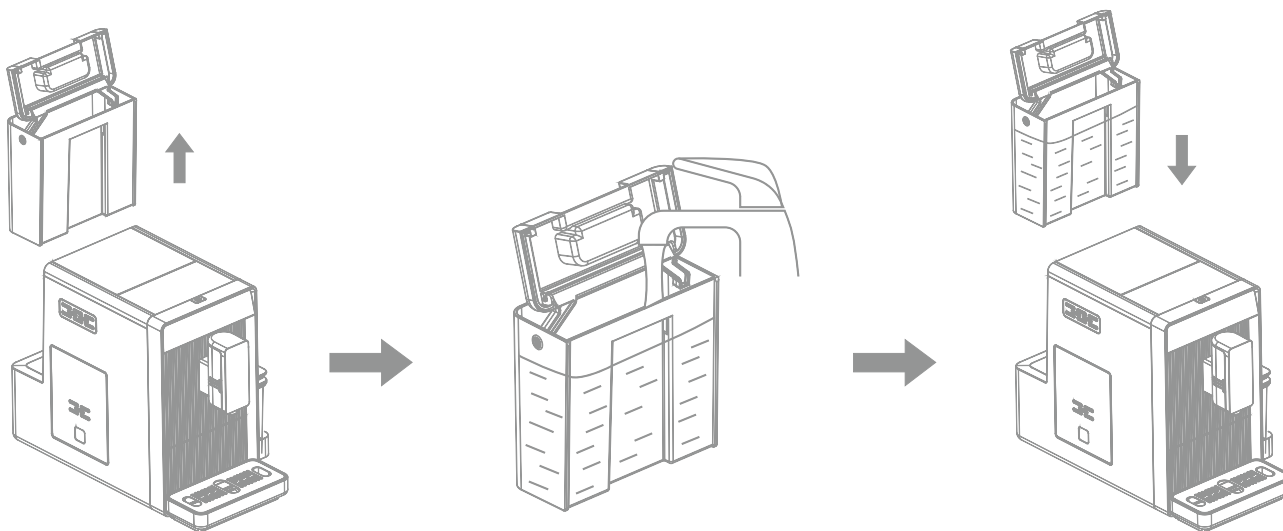


2 Dodaj ziarna kawy do pojemnika na ziarna

(1) Zdejmij pokrywę pojemnika na ziarna kawy.

(2) Dodaj ziarna kawy do pojemnika. Maksymalna pojemność wynosi około 150 g.

(3) Zamknij pokrywę pojemnika na ziarna.

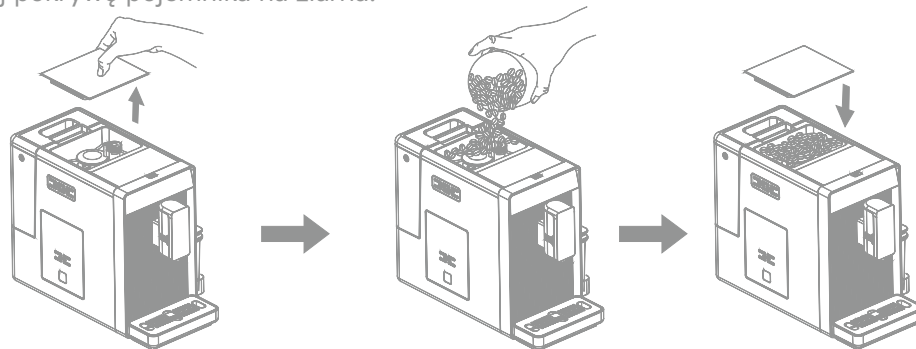

3 Naciśnij przycisk włączania/wyłączania [🔌], aby włączyć urządzenie.

Po sygnale dźwiękowym zaświeci się podświetlenie otoczenia, a przycisk gorącej pianki mlecznej/gorącej wody [☕] zacznie migać. Upewnij się, że tacka ociekowa znajduje się pod dyszą do kawy i że zbiornik na wodę zawiera wystarczającą ilość wody. Urządzenie rozpocznie nagrzewanie i automatycznie wypuści niewielką ilość wody do płukania. Możesz nacisnąć przycisk gorącej pianki mlecznej/gorącej wody [☕] w dowolnym momencie, aby zatrzymać płukanie.

4 Po zakończeniu płukania urządzenie przechodzi w tryb gotowości.

WAŻNE PRZYPOMNIENIE


- Zawsze wyjmij zbiornik na wodę przed dodaniem wody.
- Nie dodawaj ciepłej wody, wody gazowanej ani żadnych innych płynów do zbiornika na wodę, ponieważ może to uszkodzić zarówno zbiornik, jak i urządzenie.
- Do pojemnika na ziarna można dodawać wyłącznie ziarna kawy. Dodanie kawy mielonej, kawy rozpuszczalnej, kawy karmelowej lub innych substancji może spowodować zatkanie i awarię, co może uszkodzić urządzenie.

PARZENIE KAWY

- 1 Umieść filiżankę pod dyszą do kawy i dostosuj wysokość dyszy do filiżanki. W przypadku wysokich lub szerokich filiżanek zdejmij zewnętrzną tackę ociekową, aby dostosować jej położenie.
- 2 Wybierz preferowany smak kawy i naciśnij odpowiedni przycisk funkcji kawy. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, przyciski funkcji zaświecą się i zaświeci się kontrolka pod dyszą do kawy, rozpoczynając proces parzenia.
- 3 Parzenie zatrzymuje się automatycznie, gdy kawa osiągnie ustawioną objętość. Aby zatrzymać wydawanie kawy w dowolnym momencie, naciśnij ponownie przycisk funkcji.
- 4 Jeśli chcesz przygotować kawę z mlekiem, najpierw zainstaluj automatyczny system spieniania mleka na urządzeniu, dodaj mleko do pojemnika na mleko i zamknij pokrywę. Maksymalna pojemność pojemnika na mleko wynosi 240 ml. Dla optymalnego spieniania zalecamy używanie zimnego mleka (około 5°C) o zawartości białka co najmniej 3%.
- 5 Po użyciu zapoznaj się z sekcją „Czyszczenie i konserwacja”, aby szybko wyczyścić i konserwować urządzenie.

Wskazówki:

- 1 Gdy parzenie się rozpoczyna, para i gorące mleko mogą tryskać z dyszy. Zachowaj bezpieczną odległość.
- 2 Po przygotowaniu kawy z mlekiem zdejmij gumowy przewód łączący i owiń go wokół pokrywy pojemnika na mleko. Nie pozwól mu swobodnie zwisać, ponieważ różnice ciśnień mogą spowodować rozpryskiwanie mleka.
- 3 Wyjmij pojemnik na mleko z urządzenia. Jeśli pozostało mleko, przechowuj je w lodówce i zwróć uwagę na datę ważności.

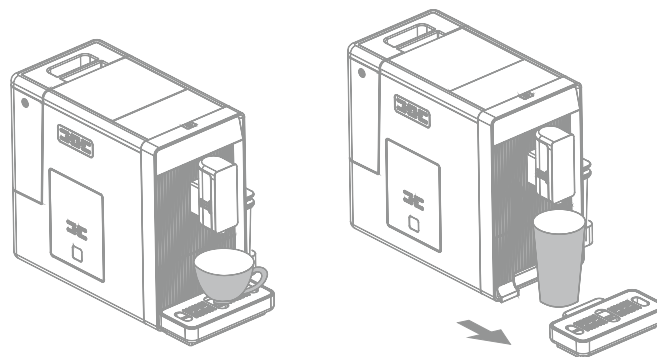

WIĘCEJ FUNKCJI I USTAWIEŃ

I Regulacja objętości filiżanki


Urządzenie może dostosować i zapisać preferowaną objętość napoju. Aby dostosować objętość, wykonaj następujące czynności:

1 Podczas parzenia kawy lub wydawania gorącej wody naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk. Urządzenie będzie kontynuować parzenie kawy.

2 Gdy objętość kawy lub gorącej wody osiągnie żadaną objętość, zwolnij przycisk. Dwa sygnały dźwiękowe oznaczają, że objętość kawy jest zapisywana.

II Regulacja stopnia mielenia

Podczas mielenia ziaren kawy przez urządzenie można dostosować grubość mielenia, obracając pokrętkę regulacji na pojemniku na ziarna. Kropka na pokrętle wskazuje wybrany poziom mielenia.

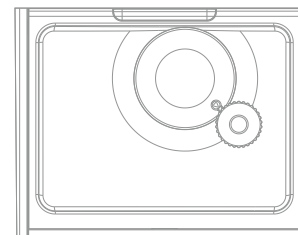

⚠ OSTRZEŻENIE Nigdy nie reguluj rozmiaru mielenia, gdy młynek jest wyłączony, ponieważ może to uszkodzić młynek.

III Wybór trybu

Urządzenie oferuje trzy ustawienia: Ustawienia domyślne, Tryb oszczędzania energii i Tryb szybki. W trybie oszczędzania energii urządzenie zużywa mniej energii. Tryb szybki parzy kawę szybciej niż ustawienia domyślne. Różnice między trzema trybami są następujące:

	Tryb szybki	Oszczędzanie energii	Ustawienia domyślne
Wskaźnik	Dostępny	Brak	Dostępny
Wstępna ekstrakcja*	Brak	Dostępny	Dostępny
Czas automatycznego wyłączenia	30 min	10 min	20 min
Pamięć objętości filiżanki	Dostępny	Dostępny	Dostępny

Wskazówki:

- 1 Funkcja wstępnego namaczania zwilża zmieloną kawę w jednostce zaparzającej niewielką ilością wody przed ekstrakcją. Powoduje to ekspansję zmielonej kawy, tworząc większe ciśnienie w jednostce zaparzającej, co pomaga wydobyć więcej olejów i aromatów z kawy.
- 2 Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Czas automatycznego wyłączenia różni się w zależności od wybranego trybu.

IV Aby zmienić tryb urządzenia, wykonaj następujące czynności:

- 1 Gdy urządzenie jest w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania [] przez 5 sekund. Różne tryby są wskazywane w następujący sposób:

	 Przycisk Espresso	 Przycisk Flat White	 Przycisk Cappuccino
Tryb szybki	Świeci ciągle	Miga	Miga
Domyślny	Miga	Miga	Świeci ciągle
Oszczędzanie energii	Miga	Świeci ciągle	Miga

- 2 Naciśnij przycisk Espresso [, aby wybrać Tryb szybki. Naciśnij przycisk Flat White [, aby wybrać tryb oszczędzania energii. Naciśnij przycisk Cappuccino [, aby wybrać ustawienia domyślne. Dwa sygnały dźwiękowe oznaczają, że tryb został pomyślnie wybrany.

⚠ Uwaga: Naciśnięcie podświetlonego przycisku, który nie odpowiada bieżącemu trybowi, nie przyniesie żadnego efektu.

- 3 Aby potwierdzić i zapisać bieżące ustawienia, naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania [, Ustawienia zostaną również automatycznie zapisane, jeśli poczekasz 5 sekund. Urządzenie powróci do trybu gotowości.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Terminowe czyszczenie i konserwacja są ważne dla przedłużenia żywotności urządzenia.

❶ Codzienne gruntowne czyszczenie

1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk włączania/wyłączania [] i przycisk gorącej pianki mlecznej/gorącej wody [] przez 5 sekund.

2 Przycisk gorącej pianki mlecznej/gorącej wody [] zacznie migać, a dysza do kawy i dysza do spieniania mleka wypuszczą niewielką ilość wody do płukania.

3 Po płukaniu urządzenie przechodzi w tryb gotowości.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gorąca woda będzie wypływać z dyszy do kawy i dyszy do spieniania mleka do zewnętrznej tacki ociekowej. Unikaj kontaktu z rozchlapywaną wodą.

❷ Czyszczenie tacki ociekowej i pojemnika na fusy kawy


Zalecamy codzienne opróżnianie pojemnika na fusy kawy i czyszczenie tacki ociekowej.

⚠ **Uwaga:** Gdy kontrolka świeci ciągle [], oznacza to, że pojemnik na fusy kawy wymaga opróżnienia. Gdy kontrolka [] miga, oznacza to, że brakuje pojemnika na fusy kawy.

1 Wyciągnij zewnętrzną tackę ociekową z urządzenia, wylej pozostałą wodę, przepłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha.



2 Wyciągnij wbudowaną tackę ociekową i pojemnik na fusy kawy, opróżnij oba, przepłucz je czystą wodą i dokładnie osusz.

3 Umieść pojemnik na fusy kawy z powrotem we wbudowanej tacce ociekowej, wsuń ją z powrotem do urządzenia i zainstaluj ponownie zewnętrzną tackę ociekową na jej pierwotnej pozycji.


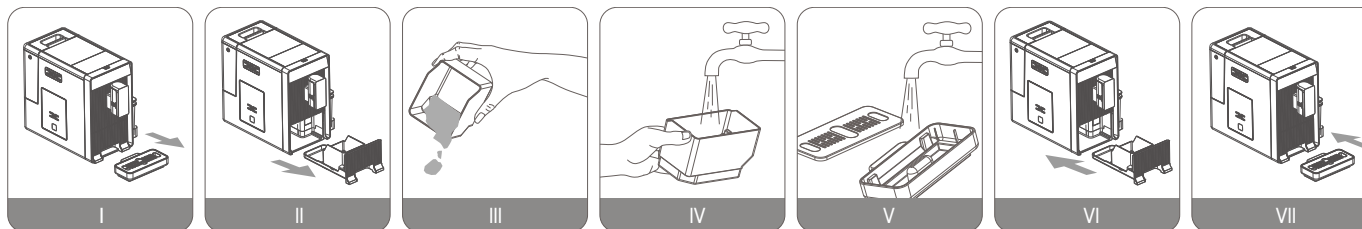


III Czyszczenie jednostki zaparzającej i wylotu kawy mielonej



(1) Delikatnie naciśnij dolną część drzwiczek konserwacyjnych, aby je otworzyć, a następnie zdejmij drzwiczki z urządzenia.

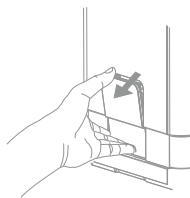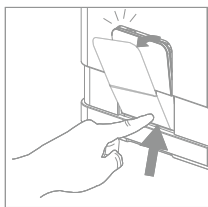

(2) Przytrzymaj przycisk zwalniający na jednostce zaparzającej, wyjmij ją i przepłucz pod bieżącą wodą.

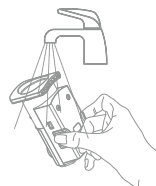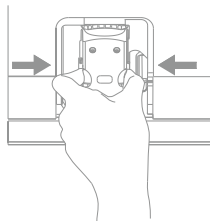

(3) Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby wyczyścić wylot kawy mielonej, i dokładnie wyczyść wnętrze urządzenia ściereczką, aby usunąć wszystkie pozostałości kawy mielonej z urządzenia.

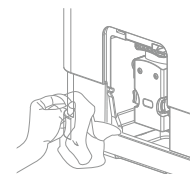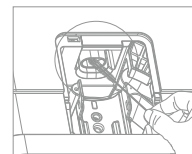

(4) Zainstaluj ponownie jednostkę zaparzającą na jej pierwotnej pozycji, a następnie zainstaluj ponownie drzwi konserwacyjne na urządzeniu.

Przypomnienia:

1 Po pewnym czasie użytkowania kawa mielona może przylegać do wewnętrznej ścianki wylotu kawy mielonej. Zaleca się regularne czyszczenie zgodnie z powyższym opisem, aby zapewnić płynny przepływ kawy mielonej do jednostki zaparzającej.

2 Ciągłe świecenie kontrolki [] oznacza, że brakuje drzwi konserwacyjnych / są nieprawidłowo zainstalowane; a migająca kontrolka [] oznacza, że brakuje jednostki zaparzającej lub jest nieprawidłowo zainstalowana.

Resetowanie jednostki zaparzającej

Jeśli jednostka zaparzająca nie może być wyrównana z wałem napędowym podczas instalacji, zresetuj wał napędowy jednostki zaparzającej:

1 Wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia.

2 Otwórz drzwi konserwacyjne, wyjmij pojemnik na fusy i zamknij ponownie drzwi konserwacyjne.

3 Po krokach 1 i 2, kontrolki [], [] i [] będą migać.

4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania [] przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

5 Poczekaj na mechaniczny dźwięk operacyjny, wskazujący, że reset został zakończony.

IV Czyszczenie zbiornika na wodę

1 Wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia i przepłucz go czystą wodą.




2 Napełnij zbiornik na wodę wodą pitną, upewniając się, że poziom wody nie przekracza maksymalnej linii napełnienia. Następnie umieść go z powrotem w urządzeniu.

V Czyszczenie systemu spieniania mleka






 **Uwaga:** Po użyciu funkcji spieniania mleka wykonaj tę procedurę czyszczenia w ciągu 30 minut, aby zapobiec zatkaniu i zapewnić wydajność automatycznego spieniacza mleka.

a. Czyszczenie spieniacza mleka





(1) Zdejmij osłonę dyszy i odłącz spieniacz mleka.

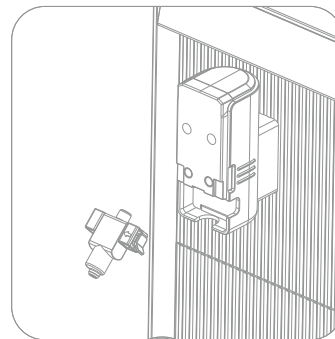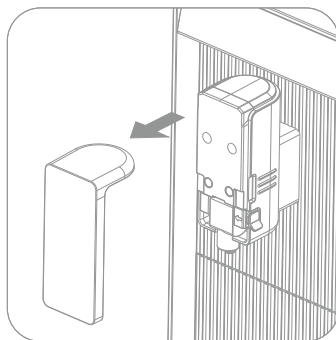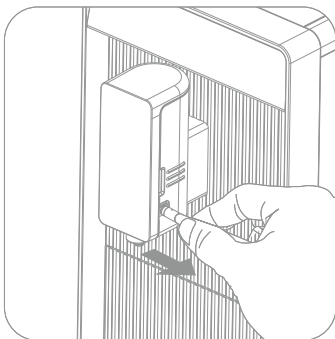



(2) Rozmontuj spieniacz mleka i przepłucz każdą część czystą wodą. Możesz użyć szczoteczki do czyszczenia, aby delikatnie wyszorować plastikowe elementy i usunąć wszystkie pozostałości mleka.

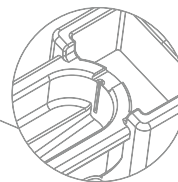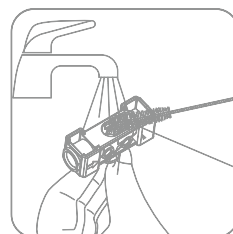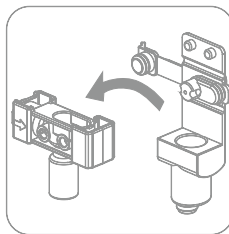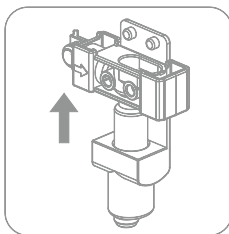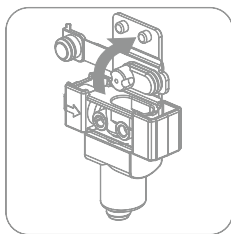

(3) Zmontuj ponownie spieniacz mleka na gumowym elemencie.

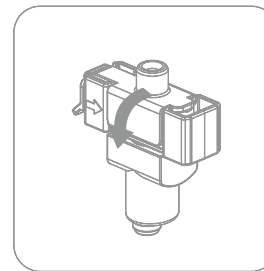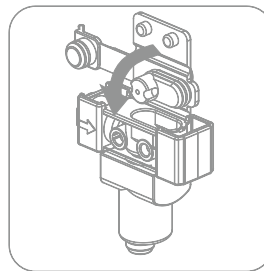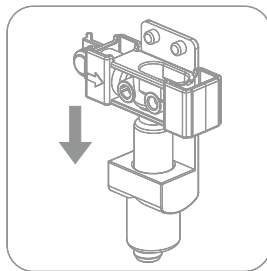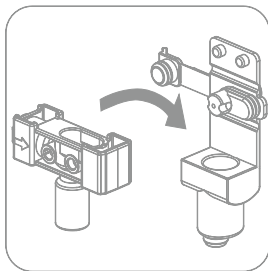

(4) Włóż spieniacz mleka z powrotem do ekspresu do kawy.

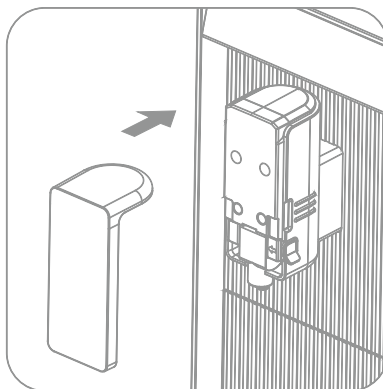
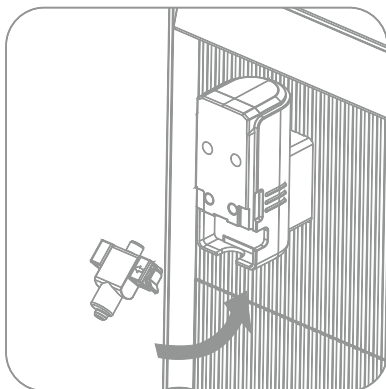


b. Czyszczenie pojemnika na mleko i przewodu mleka

⚠ Uwaga: Wykonywanie tej procedury codziennie jest niezbędne do utrzymania prawidłowego działania automatycznego spieniacza mleka.

(1) Opróżnij pojemnik na mleko i przepłucz go czystą wodą. Zdejmij gumowe złącze i przewód mleka z pokryw. Po oczyszczeniu i osuszeniu zmontuj te części z powrotem na pokrywie, upewniając się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zabezpieczone.

(2) Przepłucz oba końce przewodu mleka czystą wodą, upewniając się, że otwory na złączu przewodu mleka są całkowicie czyste. Możesz użyć igły lub włosia szczoteczki do czyszczenia, aby dokładnie wyczyścić otwory.

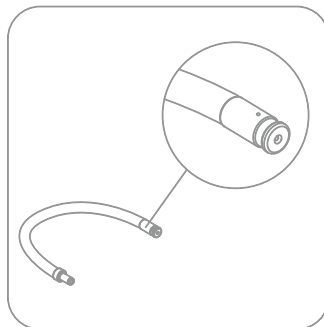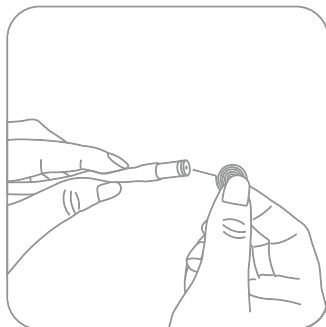

(3) Napętnij pojemnik na mleko czystą wodą i podłącz przewód mleka do urządzenia.

(4) Naciśnij przycisk gorącej pianki mlecznej/gorącej wody [], aby uruchomić cykl czyszczenia. Spowoduje to przepłukanie czystej wody ze zbiornika na wodę przez system spieniania mleka i przewód mleka. Urządzenie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu czyszczenia. Aby zatrzymać proces wcześniej, naciśnij ponownie ten sam przycisk.

vi Odkamienianie

Gdy kontrolka świeci ciągle [, oznacza to, że urządzenie wymaga odkamieniania. Wykonuj tę procedurę co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od twardości wody, aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie.

1 Dodaj jedno opakowanie środka do odkamieniania do zbiornika na wodę, a następnie napełnij go wodą do maksymalnej linii napełnienia.

2 Podłącz urządzenie i umieść wystarczająco duży pojemnik pod dyszą do kawy.

3 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania [] i przycisk Espresso [] przez 5 sekund. Po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych, [] i przycisk Espresso [] zaczną migać.

4 Naciśnij ponownie przycisk Espresso [, aby potwierdzić i rozpocząć proces odkamieniania. Aby zatrzymać proces i powrócić do trybu gotowości, naciśnij przycisk włączania/wyłączania [].

5 Podczas odkamieniania kontrolka [] będzie migać.

6 Gdy cała woda w zbiorniku zostanie odprowadzona, [] i przycisk Espresso [] będą migać. Wylej pozostały roztwór ze zbiornika na wodę, napełnij go ponownie czystą wodą kranową do maksymalnej linii napełnienia i zainstaluj go ponownie. Gdy zbiornik jest pełny, kontrolka [] wyłączy się, a urządzenie będzie kontynuować proces odkamieniania.

7 Po zakończeniu odkamieniania urządzenie wyłączy się automatycznie.

▲ OSTRZEŻENIE

- Nie używaj octu ani innych środków czyszczących do odkamieniania, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Podczas procesu trzymaj ręce i ciało z dala od gorącej wody i pary.
- Aby zapewnić prawidłowe zakończenie procesu odkamieniania, nie przerywaj go.

VII Funkcja opróżniania systemu

Zaleca się wykonanie funkcji opróżniania systemu przed przechowywaniem urządzenia, aby zapobiec zamarzaniu. Tę funkcję należy również wykonać przed przekazaniem urządzenia personelowi serwisowemu.

1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk włączania/wyłączania  i przycisk Lungo . Urządzenie wyda trzy sygnały dźwiękowe: jeden sygnał, a następnie dwa sygnały po około 5 sekundach.

2 Następnie kontrolka  zacznie migać.

3 Wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia. Kontrolka  będzie świecić ciągle, wskazując, że proces opróżniania jest w toku, a niewielka ilość wody zostanie wypuszczona z dyszy do kawy. Aby zatrzymać proces lub powrócić do trybu gotowości, naciśnij przycisk włączania/wyłączania  przed wyjęciem zbiornika na wodę.

4 Po zakończeniu funkcji opróżniania systemu urządzenie wyłączy się automatycznie.

Ważne: Po wykonaniu funkcji opróżniania systemu, przed ponownym użyciem urządzenia naciśnij przycisk gorącej wody i pozwól wodzie przepływać z dyszy do kawy, aby zapewnić normalne działanie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	1 Sprawdź przewód zasilający i wtyczkę. 2 Podłącz zasilanie i naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
Brak reakcji lub opóźniona reakcja przy wielokrotnym naciśnięciu przycisków funkcji na panelu	Urządzenie jest narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Panel jest brudny.	1 Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Uruchom ponownie po kilku minutach. 2 Wyczyść panel dotyczną ściereczką.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kawa nie jest wystarczająco gorąca	Filiżanka nie jest podgrzana. Jednostka zaparzająca jest zbyt zimna.	Przed parzeniem uruchom funkcję gorącej wody trzy razy, aby przepłukać urządzenie.
Z dyszy nie wypływa kawa	Funkcja opróżniania systemu mogła być wcześniej użyta.	Naciśnij przycisk gorącej pianki mlecznej/gorącej wody, aż woda wypłynie z dyszy.
Słaba jakość pierwszej filiżanki	Przy pierwszym użyciu młynka ilość kawy mielonej może być niewystarczająca.	Wyrzuć pierwszą filiżankę i zaparz ponownie.
Brak pianki z kawy	Ziarna kawy nie są świeże.	Wymień na świeże ziarna kawy odpowiedniej marki.
Przyciski dotykowe nie reagują	1 Nie naciskasz z przodu. 2 Panel jest brudny.	1 Naciśnij dolną część ikony przycisku z przodu. 2 Wyczyść panel dołączoną ściereczką.
Zbyt długi czas nagrzewania	Nadmierne osadzanie się kamienia	Wykonaj funkcję odkamieniania.
Brak alarmu niskiego poziomu wody, mimo że zbiornik na wodę jest pusty lub wyjęty	W pobliżu złącza zbiornika na wodę jest wilgoć.	Wytrzyj dokładnie obszar złącza, aż będzie suchy.
Wbudowana tacka ociekowa pełna wody	Mielona kawa jest zbyt drobna, blokując odpływ wody.	Podczas mielenia dostosuj rozmiar mielenia na grubsze ustawienie.
Kawa wypływa zbyt wolno lub kapie	Mielona kawa jest zbyt drobna, blokując odpływ wody.	Podczas mielenia dostosuj rozmiar mielenia na grubsze ustawienie.
Kontrolka braku ziaren miga, mimo że w pojemniku nadal są ziarna.	Wylot kawy mielonej może być zablokowany.	Postępuj zgodnie z procedurą „Czyszczenie jednostki zaparzającej i wylotu kawy mielonej”.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak pianki mlecznej	1 Automatyczny spieniacz mleka jest brudny lub nieprawidłowo zmontowany lub zainstalowany. 2 Otwór złącza przewodu mleka jest zablokowany przez pozostałości mleka. 3 Użyty typ mleka nie jest odpowiedni. 4 Temperatura mleka jest zbyt wysoka.	1 Wyczyść automatyczny spieniacz mleka i upewnij się, że jest prawidłowo zmontowany lub zainstalowany. 2 Zapoznaj się z sekcją „Czyszczenie systemu spieniania mleka”, aby wyczyścić złącze i upewnić się, że wszystkie otwory na złączu są wolne od pozostałości. 3 Różne typy mleka wytwarzają różne ilości i konsystencje pianki mlecznej. Mleko półtłuste lub pełne daje najlepsze rezultaty. 4 Używaj zimnego mleka o temperaturze około 5°C, aby uzyskać optymalną wydajność spieniania.
Otwory w złączu przewodu mleka są zablokowane przez pozostałości mleka, które trudno usunąć.	Złącze przewodu mleka nie było czyszczone przez dłuższy czas.	Namocz przewód mleka w ciepłej wodzie przez około godzinę. Postępuj zgodnie z procedurą „Czyszczenie pojemnika na mleko i przewodu mleka”, ciągle uruchamiając funkcję spieniania mleka, aż woda wypłynie płynnie z dyszy. Wyczyść otwory za pomocą igły lub włosia małej szczoteczki.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Mleko rozpryskuje się na stół.	Przewód do dozowania mleka nie jest prawidłowo ustawiony.	Upewnij się, że przewód do dozowania mleka jest prawidłowo podłączony zarówno do pojemnika na mleko, jak i do dyszy do kawy.
Kontrolka odkamieniania nadal miga po odkamienianiu.	Proces odkamieniania nie został zakończony.	Poczekaj cierpliwie, aż proces się zakończy. Urządzenie wyłączy się automatycznie. Nie wyłączaj urządzenia ręcznie.
Jednostka zaparzająca nie może zostać zainstalowana.	Wał napędowy jednostki zaparzającej nie jest w prawidłowej pozycji.	Zapoznaj się z instrukcjami resetowania w sekcji „Resetowanie jednostki zaparzającej”.

ZAMAWIANIE AKCESORIÓW

Jeśli masz trudności z uzyskaniem akcesoriów do urządzenia, skontaktuj się z

 <https://global.dreametech.com>

ŚRODOWISKO

Nie wyrzucaj urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi pod koniec jego żywotności. Zamiast tego zanieś je do wyznaczonych punktów zbiórki do recyklingu. Pomoże to chronić środowisko.

Słowo „dreame” stanowi skrót od nazwy Dreame Technology Co., Ltd. oraz jej chińskich spółek zależnych. Jest to transliteracja chińskiej nazwy firmy „追觅”, która oznacza dążenie do doskonałości we wszystkich przedsięwzięciach i odzwierciedla wizję firmy polegającą na nieustannym dążeniu do rozwoju, odkrywaniu i poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych.



Zeskanuj kod QR, aby
pobrać instrukcję
obsługi.



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film
instruktażowy dotyczący obsługi i
czyszczenia
How-to-Use and How-to-Clean Video



Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area,
Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp, Holandia
compliance.eu@dreame.tec

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Ekspresy do kawy i ich akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Przechowuj urządzenia w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącymi elementami.
- Podczas pracy urządzenia dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości, aby uniknąć oparzeń lub innych urazów.

2. Ryzyko poparzenia:

- Gorąca woda, para oraz rozgrzane elementy ekspresu (np. kolba, dysza do spieniania mleka) mogą powodować poparzenia. Używaj urządzenia ostrożnie, trzymając je za izolowane uchwyty.
- Nie dotykaj gorących powierzchni bezpośrednio po zakończeniu pracy urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Upewnij się, że ekspres jest podłączony do gniazdka elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie.

4. Obsługa akcesoriów:

- Podczas obsługi młynków do kawy lub innych urządzeń tnących zachowaj ostrożność, aby uniknąć skaleczeń.
- Upewnij się, że portafilter (kolba) jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem parzenia kawy.

5. Ochrona przed przegrzaniem:

- Nie używaj ekspresu przez dłuższy czas bez przerw, jeśli producent zaleca limity czasowe pracy.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i przeprowadź zalecane czynności przygotowawcze, takie jak płukanie lub przepuszczenie wody przez urządzenie.
- Upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony odpowiednią ilością wody i że akcesoria, takie jak portafiltre czy dysze, są prawidłowo zamocowane.

2. Eksploatacja urządzeń:

- Do przygotowywania kawy używaj wyłącznie wody pitnej oraz kawy mielonej lub ziarnistej odpowiedniej do typu ekspresu.
- Regularnie opróżniaj tackę ociekową i pojemnik na fusy, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
- Dyszę do spieniania mleka czyść natychmiast po użyciu, aby uniknąć zaszchnięcia mleka i zablokowania przepływu pary.

3. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie usuwaj kamień z ekspresu, stosując dedykowane środki odkamieniające zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć. Do czyszczenia obudowy używaj wilgotnej ściereczki, unikając środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

4. Przechowywanie i bezpieczeństwo akcesoriów:

- Przechowuj akcesoria, takie jak portafilter, w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Młynki i spieniacze do mleka przechowuj w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe uruchomienie.

Dodatkowe środki ostrożności

• Ochrona środowiska:

- Zużyte ekspresy i akcesoria należy utylizować w punktach zbiórki sprzętu elektrycznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Stare filtry i zużyte środki odkamieniające również powinny być utylizowane w sposób ekologiczny.

• Oszczędność energii:

- Wyłącz urządzenie po zakończeniu pracy i odłącz je od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Upewnij się, że funkcja automatycznego wyłączania (jeśli jest dostępna) jest aktywna.