

Odkurzacz ręczny bezprzewodowy serii S7

Instrukcja obsługi

V2590

V2595

MOVA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem lub pożarowi spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Ostrzeżenie

- Z tego produktu mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną, a także osoby o ograniczonym doświadczeniu lub wiedzy pod nadzorem rodzica lub opiekuna, aby zapewnić bezpieczną obsługę i uniknąć ryzyka zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Odkurzacze nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem ani go obsługiwać. Należy zachować ostrożność podczas używania odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza bez nadzoru rodzica lub opiekuna.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Używaj odkurzacza wyłącznie na suchych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem upewnij się, że akumulator litowy i zasilacz nie są uszkodzone. Nie używaj odkurzacza, jeśli akumulator litowy lub ładowarka są uszkodzone.
- Szczotki, akumulator, przedłużka i odkurzacze przewodzą prąd i nie należy ich zanurzać w wodzie ani innych płynach. Po czyszczeniu należy wysuszyć wszystkie filtry.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części, przed ich czyszczeniem należy wyłączyć odkurzacze. Wszystkie te części muszą być prawidłowo zamontowane przed użyciem odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nigdy nie należy używać nieoryginalnej ładowarki, ponieważ może to spowodować zapalenie się baterii litowej.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych lub palnych płynów, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych lub inne płyny.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie. Nie należy używać odkurzacza do zbierania odłamków płyt kartonowo-gipsowych, popiołu (np. z kominka) ani materiałów palnych, takich jak węgiel, niedopałki papierosów czy zapalki.
- Przed użyciem należy sprawdzić obszar, który ma zostać oczyszczony. Aby zapobiec zablokowaniu otworów, należy usunąć większe kawałki papieru, kulki z papieru, plastikowe ściereczki lub ostre przedmioty (takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe niż otwory.
- Trzymaj włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych elementów odkurzacza. Nie kieruj węży, rury ani końcówek w stronę oczu lub uszu ani nie wkładaj ich do ust.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza. Nie używaj odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. Utrzymuj urządzenie w czystości, usuwając kurz, kłaczki, włosy i inne przedmioty, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz ulegnie uszkodzeniu lub nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy próbować samodzielnie demontować urządzenia.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania akumulatora zawartych w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ładowanie akumulatora poza określonym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Upewnij się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia odkurzaczem schodów.
- Nie należy instalować, ładować ani używać tego produktu na zewnątrz, w łazienkach ani w pobliżu basenu.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy stosować żadnych środków zapachowych na filtry odkurzacza. Produkty tego typu zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki (ZD012M300065EU). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z tym urządzeniem.
- Nie używaj baterii jednorazowych.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego typu akumulatora (GB-P50-H2500). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku uwolnienia substancji zawartych w bateriach należy ewakuować personel z obszaru do czasu ostygnięcia baterii i rozproszenia oparów.
- Zapewnić maksymalną wentylację w celu usunięcia niebezpiecznych gazów oraz unikać kontaktu ze skórą i oczami lub wdychania oparów.
- Rozlany płyn należy usunąć za pomocą materiału chłonnego, a odpady spalić.
- Nie używać ani nie przechowywać w środowiskach o ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperaturze (poniżej 5°C/41°F lub powyżej 38°C/100,4°F). Proszę ładować odkurzacz bezprzewodowy w temperaturze powyżej 5°C/41°F i poniżej 38°C/100,4°F.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno powodować zwarcia na zaciskach zasilających.



Przeczytaj instrukcję obsługi



Odłączalny zasilacz



Wyłącznie do użytku w
pomieszczeniach

My, firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mova.tech>

Szczegółowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej znajduje się na stronie <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Produkt nie posiada trybu czuwania ani innego równoważnego stanu pod względem wymagań dotyczących efektywności energetycznej lub funkcji zarządzania energią, dlatego jego zużycie energii może być wyższe niż w przypadku innych produktów spełniających te wymagania funkcjonalne.

Przegląd produktu

Akcesoria



Przedłużka




Ssawka szczelinowa




Szeroka końcówka uniwersalna




Uchwyt ścienny

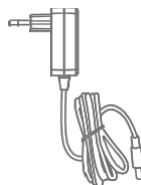


Ładowarka



Uchwyt na nasadki

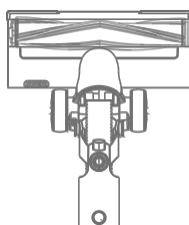

Szczotka do różnych powierzchni

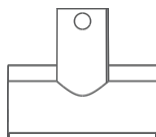

Zmotoryzowana mini-szczotka



Przedłużka




Miękka aksamitna rolka*

Uwaga: *Przedłużka do trudno dostępnych miejsc i miękka aksamitna rolka są dostępne wyłącznie w konfiguracji V2590. Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może się różnić.


Przegląd produktu

Nazwy elementów

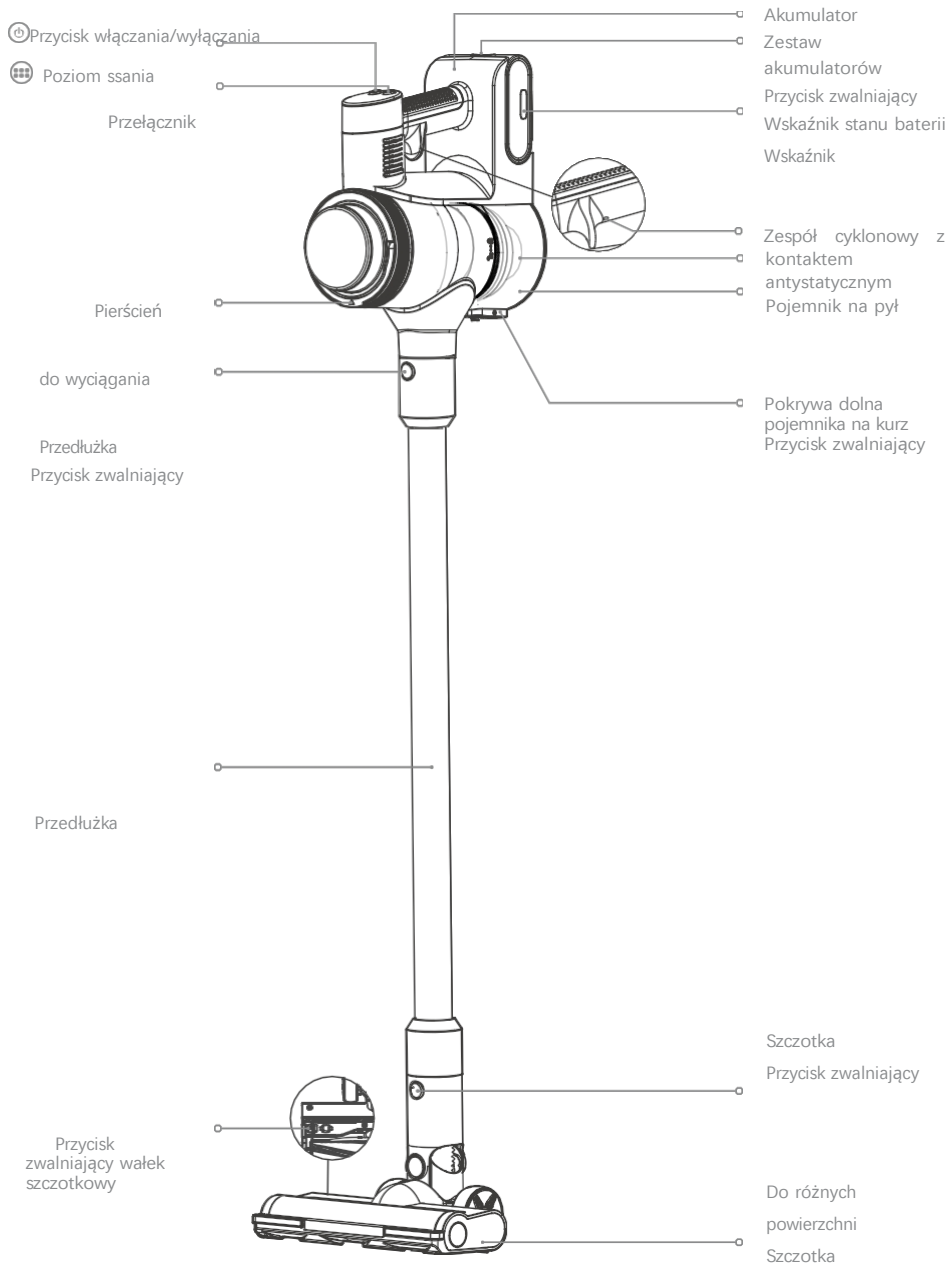


Instalacja

Montaż akcesoriów

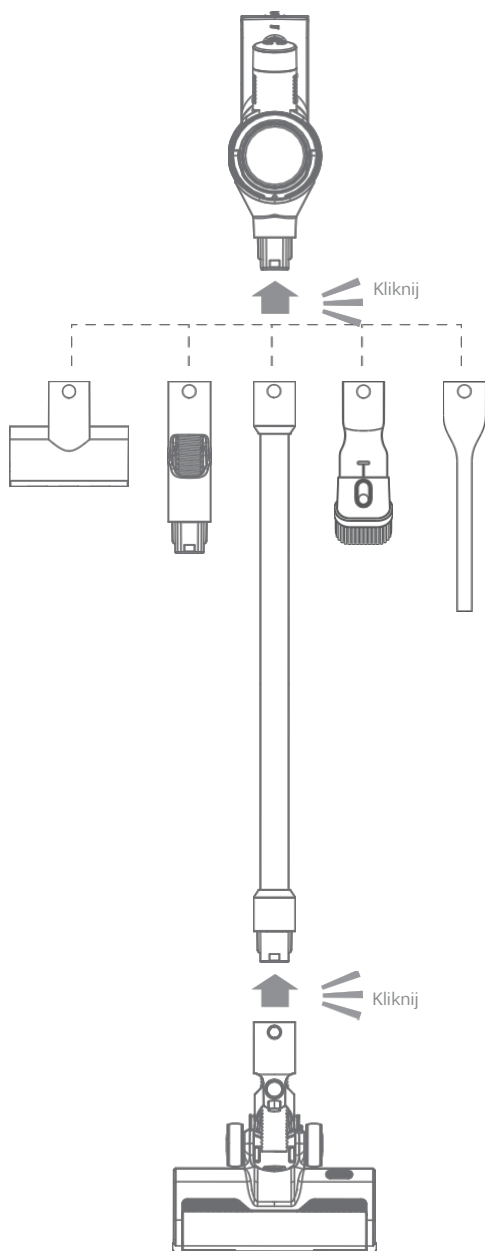


Montaż

Montaż uchwyty ściennego

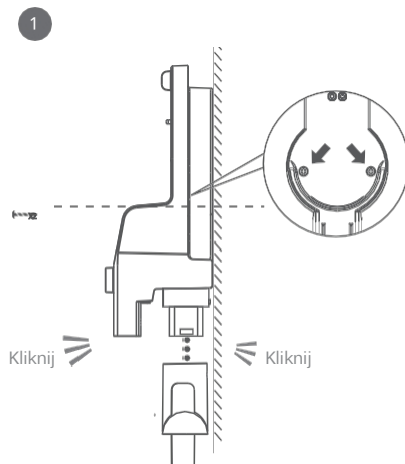


1. Określ położenie uchwyty ściennego na podstawie rozmiaru odkurzacza. Przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą śrub rozporowych, a następnie włóż uchwyty mocujące do dolnej części uchwyty ściennego.

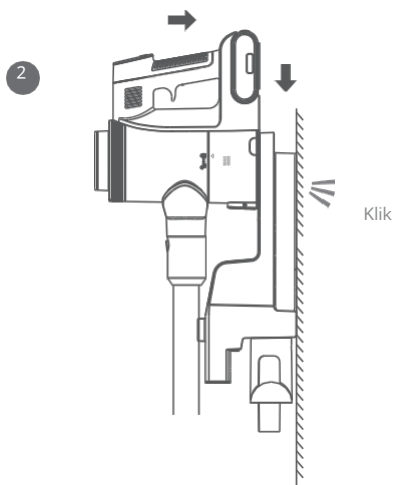


2. Wyrównaj odkurzacz z uchwytem ściennym, wkładając go pionowo w szczelinę, aż usłyszysz „kliknięcie”.

Ładowanie

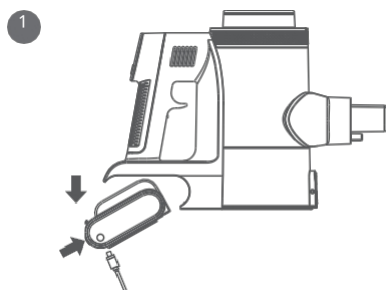


1. Naciśnij przycisk zwalnający na akumulatorze i pociągnij w dół, aby wyjąć akumulator. Podłącz ładowarkę do portu ładowania na akumulatorze, aby rozpocząć ładowanie. (Odkurzacz można również ładować bez wyjmowania akumulatora.)

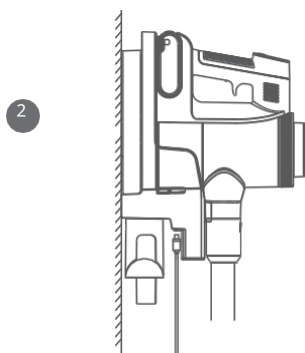

2. W celu naładowania podłącz ładowarkę do portu ładowania znajdującego się w dolnej części uchwyty ściennego.

Jak korzystać

Ekran wyświetlacza

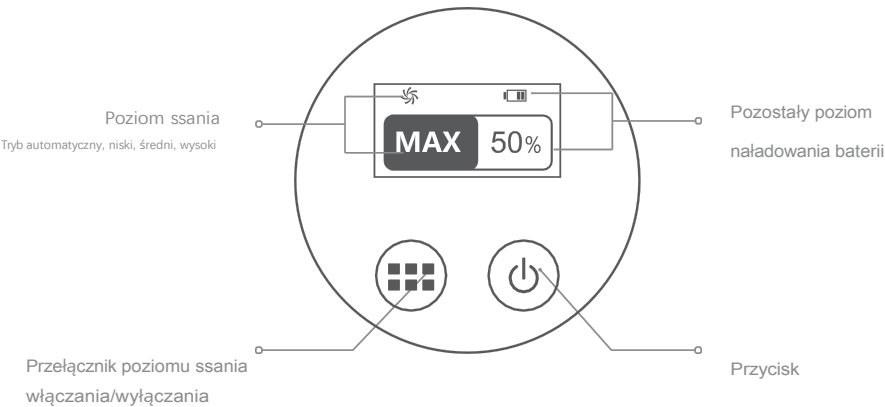

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Ładowanie

0% < Poziom naładowania baterii < 9%

Poziom naładowania baterii < 3%: Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu miga komunikat przez 5 sekund, po czym wyświetlacz wyłącza się i urządzenie nie może zostać uruchomione.

Uwaga: Jeśli pojemność akumulatora spadnie poniżej 10% i odkurzacz się wyłączy, nie można go włączyć i przed użyciem należy go naładować.



Zablokowana szczotka obrotowa



Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze



Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

Uwaga: Po pojawieniu się ostrzeżenia o wysokiej lub niskiej temperaturze należy poczekać, aż temperatura powróci do normy, zanim urządzenie zostanie ponownie użyte.

Rozwiązywanie problemów


Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Aby znaleźć rozwiązanie, zapoznaj się z tabelą rozwiązywania problemów.

Ikona błędu	Stan	Komunikat o błędzie	Rozwiązania
	Wyświetlane naprzemiennie w pętli trzy razy	Alarm zapylenia	Sprawdź i wyczyść pojemnik na kurz oraz usuń wszelkie zatory w filtrze HEPA lub przewodzie powietrznym
	Wyświetlane naprzemiennie	Nieprawidłowość akcesoriów Ochrona	Sprawdź, czy akcesoria są prawidłowo zainstalowane

Jak korzystać

Pierwsze kroki


Naciśnij przycisk „”, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Naciśnij przycisk „”, aby przełączać się między trybami Auto, Low, Medium i High

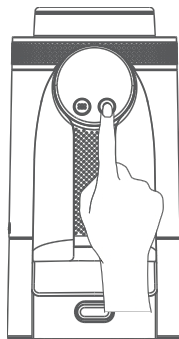

Pielęgnacja i konserwacja


Czyszczenie pojemnika na kurz

1

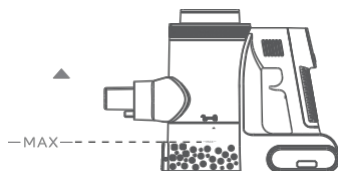


1. Jeśli całkowita ilość kurzu osiągnie linię MAX lub pojawi się ostrzeżenie o zapelnieniu pojemnika, należy niezwłocznie wyczyścić pojemnik na kurz.

2

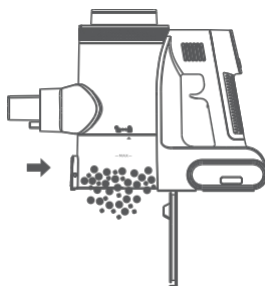


2. Naciśnij przycisk zwalniający metalową rurę, zdejmij korpus odkurzacza i umieść go w miejscu przeznaczonym do usuwania kurzu, a następnie naciśnij przycisk zwalniający dolną pokrywę pojemnika na kurz.

3

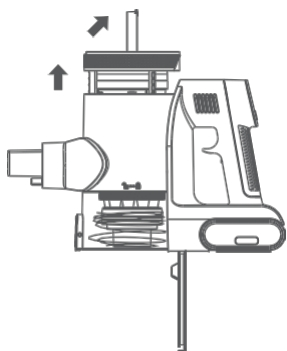

3. Podnieś pierścień do góry i zwolnij; pierścień samoczynnie powróci do pierwotnego położenia. Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub włosy z metalowej siatki.


4

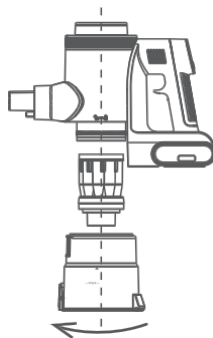


4. Zamknij dolną pokrywę pojemnika na kurz, obróć pojemnik, aby go odblokować i wyjąć; obróć stożek cyklonowy, aby go wyjąć, i przepłucz czystą wodą.

Czyszczenie filtra HEPA

1. Obróć zespół filtra HEPA z górną pokrywą, aby go wyjąć.

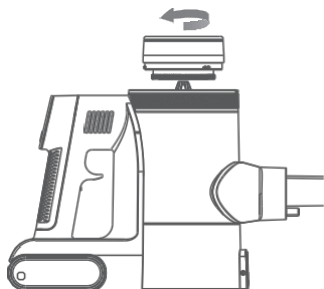

2. Odwróć zespół filtra HEPA i obróć filtr, aby go wyjąć. Oplucz filtr czystą wodą.

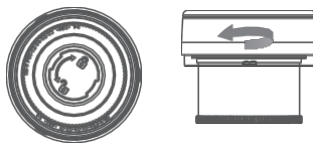


Uwaga:

Filtr HEPA można czyścić wyłącznie wodą. Nie należy używać mydła ani innych środków chemicznych. Pojemnik na kurz, stożek cyklonowy i filtr HEPA należy przed użyciem dokładnie wysuszyć.


Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie szczotki do różnych powierzchni


1. Przesuń pokrętkę blokującą wałek szczotki w kierunku wskazanym strzałką i jednocześnie podnieś płytkę dociskową wałka, aby wyjąć wałek szczotki.

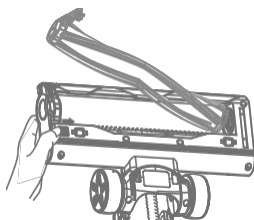


2. Jeśli na wałek zaplątały się włosy lub nitki, ostrożnie odetnij je nożyczkami. Użyj suchej szmatki lub chusteczki, aby wytrzeć kurz z rowka i przezroczystej osłony.

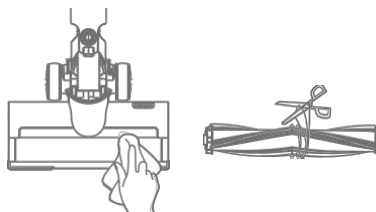

3. Jeśli wałek jest zabrudzony, należy go dokładnie przepłukać czystą wodą, aż będzie całkowicie suchy.

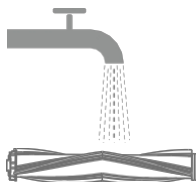

4. Postaw wałek szczotki w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny w dobrze wentylowanym miejscu, aby upewnić się, że jest całkowicie suchy, zanim włożysz go z powrotem do odkurzacza.

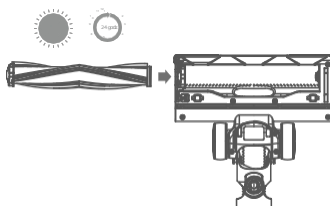

Wskazówka:


- Nie płukać zespołu szczotki wodą.
- Aby zachować ważność gwarancji, należy zawsze używać oryginalnych części.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.
- Jeśli poziom kurzu w pojemniku odkurzacza osiągnie linię MAX lub pojawi się sygnał ostrzegawczy o zapelnieniu pojemnika, należy niezwłocznie opróżnić pojemnik.
- Zaleca się sprawdzanie filtra HEPA raz w miesiącu i wymianę go co sześć miesięcy.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy w pełni naładować akumulator, odłączyć zasilacz i przechowywać urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. Nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać w wilgotnym otoczeniu. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

Pielęgnacja i konserwacja

Akumulator

Odkurzacz zawiera wymiowy akumulator litowo-jonowy, który ma ograniczoną liczbę cykli ładowania. Po dłuższym użytkowaniu akumulator może przestać utrzymywać ładunek. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec swojego cyklu życia i należy go wymienić.

1. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i wysuń go zgodnie z ilustracją, aby go wyjąć.
2. Zainstaluj nowy zestaw akumulatorów.

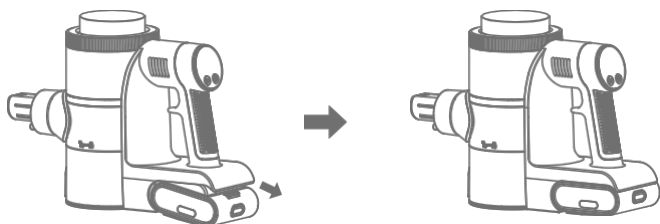

Jak postępować w przypadku wycieku z akumulatorów

1. Wyjmij akumulator: Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki wycieku, takie jak nieprzyjemny zapach, syczący dźwięk lub widoczne uszkodzenia, natychmiast wyjmij akumulator z urządzenia.
2. Unikaj bezpośredniego kontaktu: Nie dotykaj wyciekających akumulatorów gołymi rękami. Używaj rękawiczek lub innych materiałów ochronnych, aby zapobiec podrażnieniu skóry.
3. Zapewnij wentylację: Przenieś akumulator do dobrze wentylowanego miejsca, aby uniknąć wdychania oparów wydzielających się z wycieku.
4. Odizoluj akumulator: Umieść wyciekający akumulator w niepalnym pojemniku, aby wyeliminować ryzyko zapłonu.
5. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami: Baterie litowe są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i nie należy ich wyrzucać wraz z codziennymi odpadami domowymi.

Często zadawane pytania

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.

Błędy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa.	Urządzenie jest rozładowane lub poziom naładowania baterii jest niski.	W pełni naładuj odkurzacz, a następnie wznowić użytkowanie.
	Zablokowanie uruchomiło tryb zabezpieczenia przed przegrzaniem.	Oczyść otwór ssący lub kanał powietrzny. Poczekaj, aż odkurzacz , a następnie włącz go ponownie.
	Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zablokowany.	Usuń wszelkie zanieczyszczenia z otworu ssącego lub kanału powietrznego.
Słaba siła ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny, a zespół filtra zatkany.	Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść zespół filtra.
	Zablokowało się akcesorium, takie jak szczotka do różnych powierzchni lub przedłużka, jest zablokowany.	Usuń wszelkie zablokowania w szczotce do różnych powierzchni, przedłużce lub innych akcesoriach.
Silnik wydaje dziwny dźwięk.	Główny otwór ssący lub przedłużka są zablokowane.	Usuń wszelkie zatory w głównym otworze ssącym lub .
Wskaźnik baterii nie świeci się podczas ładowania.	Ładowarka nie podłącza się prawidłowo do odkurzacza.	Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do odkurzacza.
	Akumulator jest naładowany i urządzenie przechodzi automatycznie w tryb uśpienia	Odkurzacz działa normalnie.
	Jeśli problem nadal występuje po wykluczeniu powyższych dwóch możliwości, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu naprawy.	
Ładowanie przebiega zbyt wolno.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie naładuj akumulator.
Pierścień pociągowy się zablokował.	W filtrze z metalowej siatki utknęły ciała obce.	Zdejmij pojemnik na kurz i usuń wszelkie zanieczyszczenia z filtra z metalowej siatki.

Dane techniczne

Odkurzacz			
Model	V2590	Moc znamionowa	700 W
Model	V2595	Moc znamionowa	535 W
Napięcie ładowania	30 V ===	Napięcie znamionowe	25,9 V ===
Pojemność znamionowa	2500 mAh		
Moc Pobór mocy	Tryb wyłączony < 0,5 W		
Czas do wejścia w trybu	Tryb wyłączenia < 5 min		
Czas ładowania	4–4,5 godziny		
Szczotka do różnych powierzchni			
Model	VMBAD		
Moc znamionowa	25 W	Napięcie znamionowe	25,9 V ===
Zmotoryzowana mini-szczotka			
Model	VMMC		
Moc znamionowa	12 W	Napięcie znamionowe	25,9 V ===
Ładowarka			
Model	ZD012M300065EU		
Wejście	100–240 V ~ 50/60 Hz	Wyjście	30 V === 0,65 A
Średnia sprawność Wydajność	≥ 85,36 %	Wydajność przy niskim obciążeniu (10 %)	≥ 76,82 %
Pobór mocy bez obciążenia		0,1 W	
Akumulator litowo-jonowy			
Model	GB-P50-H2500	Waga netto	435 g
Napięcie nominalne	25,9 V ===		
Energia	64,75 Wh	Pojemność znamionowa	2500 mAh

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed użyciem odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie zutylizować go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym jest używany.

Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie wkładać akumulatorów do ust. W razie połknięcia należy skontaktować się z lekarzem lub lokalnym centrum kontroli zatruć.

W przypadku niewłaściwego użytkowania nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wyciekać płyn. W razie przypadkowego kontaktu należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.

Gwarancja

1. Firma MOVA ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za wszelkie niezgodności w zakresie materiałów lub wykonania, których nie można było wykryć w momencie zakupu.
2. Okres gwarancji: więcej informacji można uzyskać w biurze obsługi klienta. Jeśli na terytorium, na którym znajduje się konsument, obowiązują inne przepisy, pierwszeństwo mają przepisy lokalne.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
 - a. Problemy wynikające z niedbalstwa, użytkowania lub montażu niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez firmę MOVA.
 - b. Niewłaściwa ingerencja i/lub modyfikacje produktu przez podmioty lub osoby nieupoważnione wyraźnie przez firmę MOVA.
 - c. Uszkodzenia spowodowane przypadkowymi przyczynami i/lub niedbalstwem konsumenta, w szczególności dotyczące elementów zewnętrznych.
 - d. Części podlegające zużyciu, które nie mają wad produkcyjnych.
 - e. Nie przedstawiono ważnego dokumentu zakupu (paragonu, faktury lub innego) potwierdzającego datę zakupu produktu.
 - f. Model i/lub numery produktu na dowodzie zakupu nie są zgodne z modelem i/lub numerami widniejącymi na produkcie.
4. Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać dane kontaktowe działu obsługi posprzedażowej.
5. Serwis posprzedażowy (w tym gwarancja jakości) w poszczególnych regionach dotyczy wyłącznie lokalnych wersji produktów MOVA. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym w regionie, z którego pochodzi dana wersja produktu.

Informacje dotyczące WEEE



Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, przekazując odpady sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków działania takich punktów zbiórki, prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Skontaktuj się z nami



Strona
internetowa:
<https://www.mova.tech>

Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.mova.tech> Producent: XingKuang

Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. Adres: 12. piętro, budynek 2, Wisdom Valley

Park, Suzhou (Taihu)

Software Industrial Park, nr 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic

Development Zone, Suzhou, prowincja Jiangsu, Chiny

Informacje dotyczące obsługi posprzedażowej można znaleźć na stronie [https://www.mova.tech/pages/contact-](https://www.mova.tech/pages/contact-us)

us. Wyprodukowano w Chinach

V2595-EU-A00

