

Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.mova.tech> Producent:

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. Adres: 12. piętro, budynek 2,

Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu)

Software Industrial Park, nr 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic

Development Zone, Suzhou, prowincja Jiangsu, Chiny

Informacje dotyczące obsługi posprzedażowej można znaleźć na stronie

<https://www.mova.tech/pages/contact-us>. Wyprodukowano w Chinach

V2594-EU-A00



Odkurzacz ręczny S1

Instrukcja obsługi

MOVA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PL

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem lub pożarowi spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie

- Z tego produktu mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną, a także osoby o ograniczonym doświadczeniu lub wiedzy, pod nadzorem rodzica lub opiekuna, aby zapewnić bezpieczną obsługę i uniknąć wszelkiego ryzyka zagrożeń. Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem ani go obsługiwać. Należy zachować ostrożność podczas używania odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że są nadzorowane przez rodzica lub opiekuna.
- Nie należy używać odkurzacza na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Odkurzacz należy używać wyłącznie na suchych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Nie należy dotykać wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem upewnij się, że akumulator litowy i zasilacz nie są uszkodzone. Nie używaj odkurzacza, jeśli akumulator litowy lub ładowarka są uszkodzone.
- Szczotki, akumulator, przedłużka i odkurzacz przewodzą prąd i nie należy ich zanurzać w wodzie ani innych płynach. Po czyszczeniu należy wysuszyć wszystkie filtry.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części, przed ich czyszczeniem należy wyłączyć odkurzacz. Wszystkie te części muszą być prawidłowo zamontowane przed użyciem odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nigdy nie należy używać nieoryginalnej ładowarki, ponieważ może to spowodować zapalenie się baterii litowej.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych lub palnych płynów, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych lub inne płyny.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie. Nie należy używać odkurzacza do zbierania odłamków płyt kartonowo-gipsowych, popiołu (np. z kominka) ani materiałów palnych, takich jak węgiel, niedopałki papierosów czy zapalki.
- Przed użyciem należy sprawdzić obszar, który ma zostać oczyszczony. Aby zapobiec zablokowaniu otworów, należy usunąć większe kawałki papieru, kulki z papieru, plastikowe ściereczki lub ostre przedmioty (takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe niż otwory.
- Trzymaj włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych elementów odkurzacza. Nie kieruj węża, rury ani końcówek w stronę oczu lub uszu ani nie wkładaj ich do ust.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza. Nie używaj odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. Utrzymuj go w czystości, usuwając kurz, kłaczki, włosy i inne przedmioty, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół ani inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz ulegnie uszkodzeniu lub nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy próbować samodzielnie demontować urządzenia.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania akumulatora zawartych w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ładowanie akumulatora poza określonym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Należy upewnić się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, a także przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia odkurzaczem schodów.
- Nie należy instalować, ładować ani używać tego produktu na zewnątrz, w łazienkach ani w pobliżu basenu.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy stosować żadnych środków zapachowych na filtry odkurzacza. Produkty tego typu zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki (SAW15A-300-0500GD). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z tym urządzeniem.
- Nie używaj baterii jednorazowych.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego typu akumulatora (GB-P50-H2200). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku uwolnienia substancji z akumulatora należy ewakuować personel z obszaru, aż akumulatory ostygną, a opary się rozproszą.
- Zapewnić maksymalną wentylację w celu usunięcia niebezpiecznych gazów oraz unikać kontaktu ze skórą i oczami lub wdychania oparów.
- Rozlany płyn należy usunąć za pomocą materiału chłonnego, a odpady spalić.
- Nie używać ani nie przechowywać w środowiskach o ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperaturze (poniżej 5°C/41°F lub powyżej 38°C/100,4°F). Proszę ładować odkurzacz bezprzewodowy w temperaturze powyżej 5°C/41°F i poniżej 38°C/100,4°F.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno powodować zwarcia na zaciskach zasilających.



Przeczytaj instrukcję



obsługi **Odłączany zasilacz**



**Wyłącznie do użytku w
pomieszczeniach**

My, firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mova.tech>

Szczegółowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej znajduje się na stronie <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faq>

Produkt nie posiada trybu czuwania ani innego równoważnego stanu pod względem wymagań dotyczących efektywności energetycznej lub funkcji zarządzania energią, dlatego jego zużycie energii może być wyższe niż w przypadku innych produktów spełniających te wymagania funkcjonalne.

Akcesoria



Przedłużka




Ssawka szczelinowa




Szeroka końcówka uniwersalna



Uchwyt ścienny

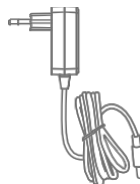

Ładowarka

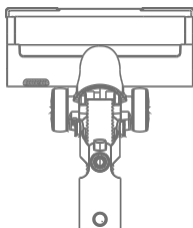


Szczotka do różnych powierzchni


Uwaga: Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może się różnić.

Przegląd produktu

Nazwy elementów

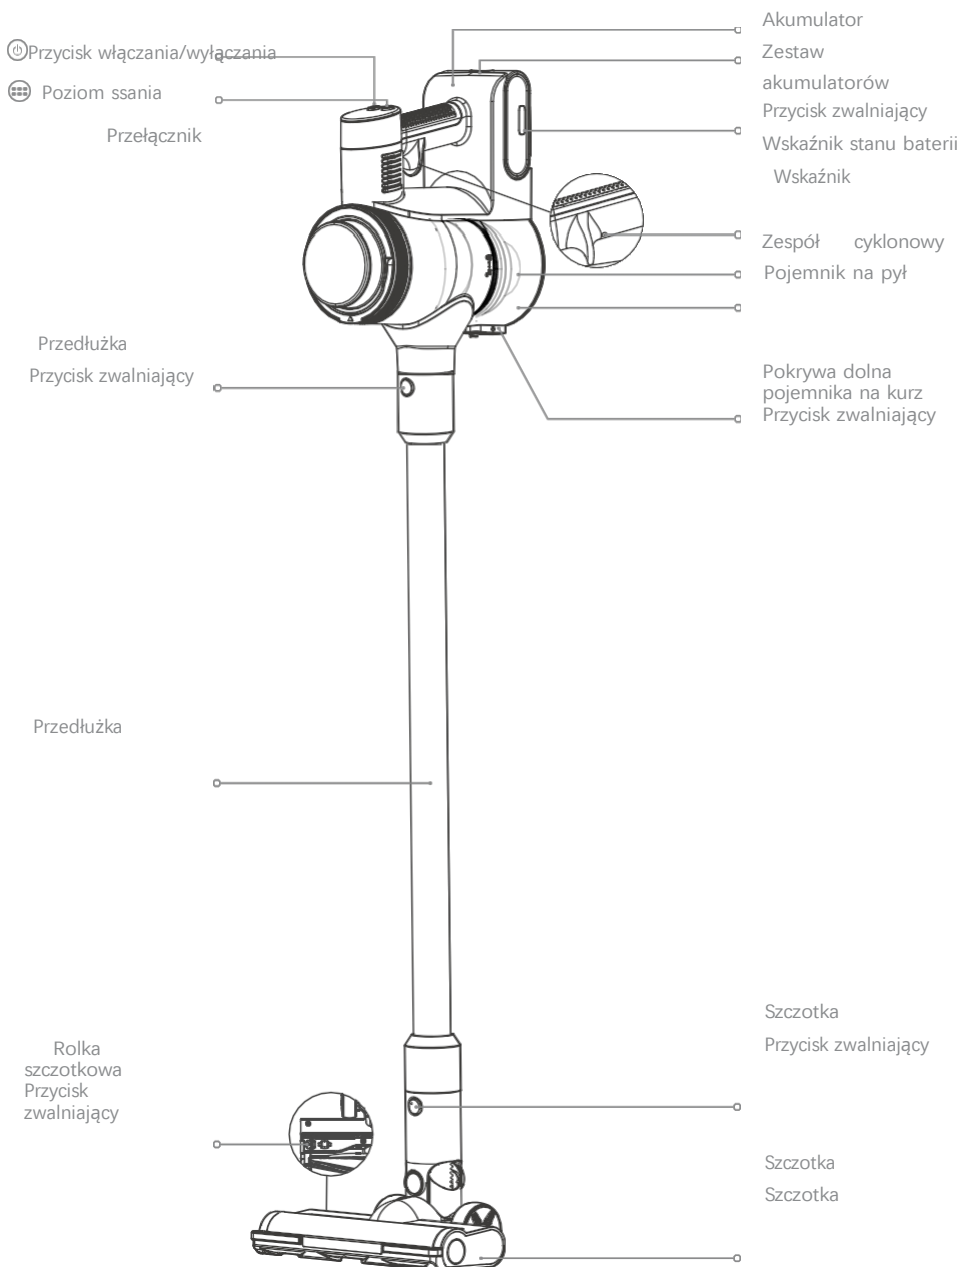


Instalacja akcesoriów

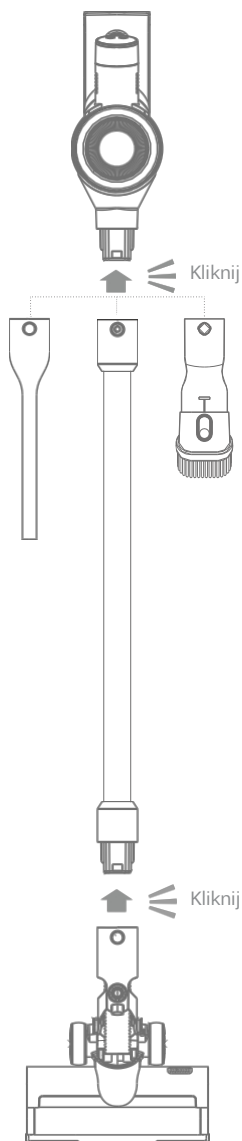

Instalacja

Montaż na ścianie

1. Upewnij się, że dolna krawędź uchwyty ściennego jest wypoziomowana i znajduje się co najmniej 128 cm nad podłogą.
2. Za pomocą wiertarki elektrycznej wywierć otwór w każdym zaznaczonym miejscu na uchwycie ściennym, używając wiertła 6 mm, a następnie włóż kołek rozporowy do każdego otworu.
3. Wyrównaj otwory ustalające na uchwycie z otworami w ścianie. Przymocuj uchwyt mocno do ściany za pomocą dołączonych śrub.

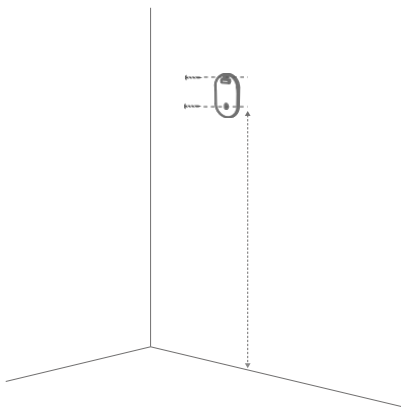


Uwaga:

1. Uchwyt ścienny jest akcesorium opcjonalnym; zainstaluj go tylko w razie potrzeby.
2. Uchwyt należy zamontować w chłodnym, suchym miejscu, w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
3. Przed montażem upewnij się, że bezpośrednio za ścianą, na której zostanie umieszczony uchwyt, nie ma żadnych przewodów elektrycznych ani rur.


Sposób ładowania

Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i wysuń go. Podłącz ładowarkę bezpośrednio do portu ładowania na akumulatorze. (Możesz również ładować akumulator bez wyjmowania go z urządzenia głównego).

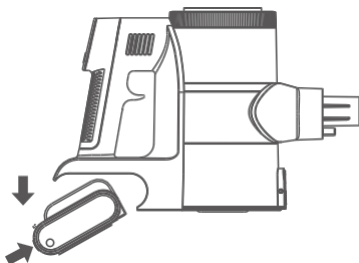


Wskaźnik stanu akumulatora

Wskaźnik stanu akumulatora

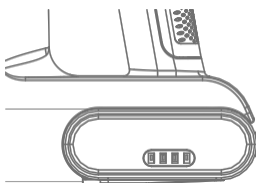

Ekran wyświetlacza

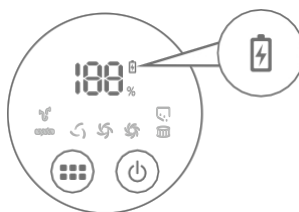


Wskaźnik stanu akumulatora pokazuje stan akumulatora za pomocą czteropasmowego . Podczas ładowania paski będą migać kolejno zgodnie z aktualnym poziomem naładowania. Po pełnym naładowaniu wszystkie cztery paski zapalą się całkowicie, a następnie zgasną po 5 sekundach.

Praca/ładowanie: Liczba na ekranie wyświetlacza przedstawia aktualny poziom naładowania akumulatora w procentach. Po pełnym naładowaniu wskaźnik osiągnie 100%, a wyświetlacz pozostanie włączony przez 5 sekund, po czym się wyłączy.

Sposób użycia

Ekran wyświetlacza

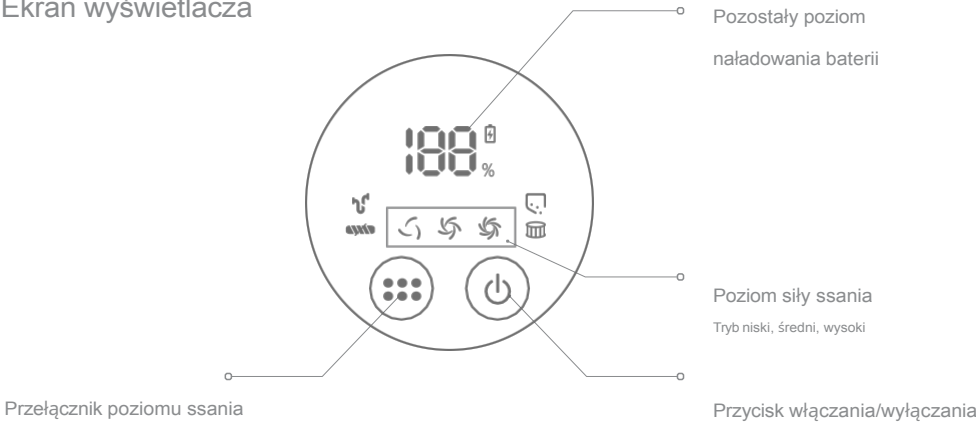

 Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Miga podczas ładowania i gaśnie 5 sekund po pełnym naładowaniu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Aby znaleźć rozwiązanie, zapoznaj się z tabelą rozwiązywania problemów.

Ikona błędu	Stan	Komunikat o błędzie	Rozwiązania
	Migające na przemian czerwone światło	Zablokowany kanał powietrzny	Sprawdź, czy pojemnik na kurz, przedłużka lub szczotka do różnych powierzchni nie są zablokowane. Sprawdź, czy filtr wstępny lub filtr główny nie są zatkane z powodu nadmiernego nagromadzenia kurzu.
	Czerwona lampka świeci się światłem ciągłym	Usterka wałka (zablokowanie/splątanie)	Aby usunąć zanieczyszczenia i włosy zaplątane w wałku szczotki, zapoznaj się z sekcją [Czyszczenie szczotki do różnych powierzchni].
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu od E1 do E9, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu naprawy.			

Jak korzystać

Pierwsze kroki

Naciśnij przycisk „”, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Naciśnij przycisk „”, aby przełączać się między trybami średnim, niskim i wysokim.




Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:


- Aby zachować ważność gwarancji, należy zawsze używać oryginalnych części.
- Zatkanie modułu filtrującego, rury przedłużającej, głowicy szczotkowej lub innych elementów spowoduje wyłączenie urządzenia głównego. Przed ponownym użyciem należy niezwłocznie wyczyścić dany element.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony, i uważaj, aby przypadkowo nie nacisnąć przycisku zasilania, co spowodowałoby uruchomienie odkurzacza.
- W przypadku długotrwałego przechowywania należy w pełni naładować odkurzacza, odłączyć przewód zasilający i wyjąć akumulator. Ważne jest, aby przechowywać urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby zachować sprawność akumulatora i zapobiec uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym rozładowaniem, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.
- Jeśli jakkolwiek część obrotowa zablokuje się, odkurzacza może wyłączyć się automatycznie. Należy usunąć wszelkie uwięzione ciała obce, a następnie wznowić użytkowanie.
- W przypadku przegrzania akumulatora odkurzacza wyłączy się automatycznie. Należy poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie wznowić użytkowanie.
- Przetrzyj odkurzacza miękką, suchą ściereczką.

Czyszczenie pojemnika na kurz, filtra wstępnego i zespołu cyklonowego

1. Naciśnij przycisk zwalnający dolną pokrywę pojemnika na kurz, aby go opróżnić.

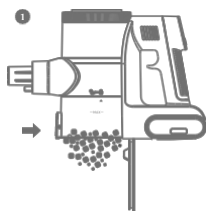

2. Obróć pojemnik na kurz, aby go odłączyć, jak pokazano na ilustracji, a następnie wykręć zespół cyklonowy z pojemnika na kurz.

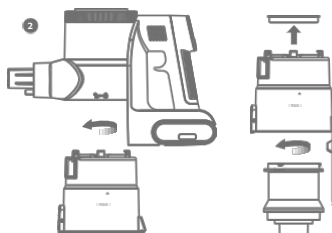


Wskazówka:

- Przed czyszczeniem należy wyjąć przedłużkę i szczotkę.
- Przed dalszym użytkowaniem należy niezwłocznie wyczyścić pojemnik na kurz, gdy poziom kurzu osiągnie oznaczenie MAX. Dalsze użytkowanie wpłynie na wydajność ssania.

Pielęgnacja i konserwacja

3. Wyjmij gąbkę filtrującą z górnej części zespołu cyklonowego. Delikatnie postukaj w filtr, aby usunąć kurz z powierzchni, a następnie umyj pojemnik na kurz, gąbkę filtrującą i układ cyklonowy czystą wodą.

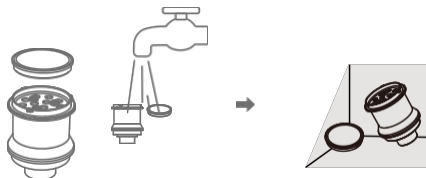


4. Po umyciu umieść wszystkie elementy w dobrze wentylowanym miejscu na co najmniej 24 godziny, aby upewnić się, że są całkowicie suche przed ponownym montażem.


Wskazówki: Zaleca się wymianę filtra co trzy miesiące, w zależności od rzeczywistego użytkowania.

Czyszczenie szczotki do różnych powierzchni


1. Przesuń pokrętkę blokującą wałkę szczotki w kierunku wskazanym strzałką i jednocześnie podnieś płytkę dociskową wałka, aby wyjąć wałek szczotkowy.

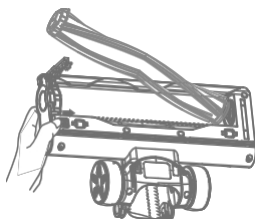


2. Jeśli na wałku zaplątały się włosy lub nitki, ostrożnie odetnij je nożyczkami. Użyj suchej szmatki lub chusteczki, aby wytrzeć kurz z rowka i przezroczystej osłony.

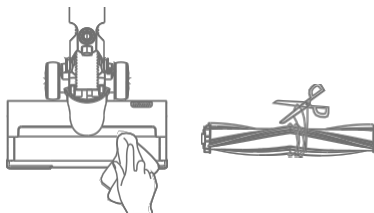

3. Jeśli wałek jest zabrudzony, należy go dokładnie przepłukać czystą wodą, aż będzie całkowicie czysty.

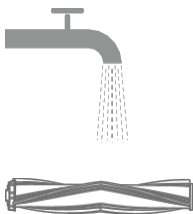

4. Odstaw wałek szczotkowy w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby upewnić się, że jest całkowicie suchy, zanim włożysz go z powrotem do odkurzacza.

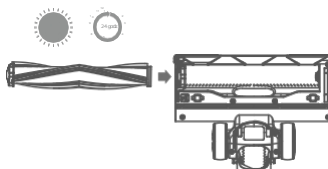


Wskazówka: Nie płucz zespołu szczotki wodą.

Akumulator

Odkurzacz zawiera wymiowy akumulator litowo-jonowy, który ma ograniczoną liczbę cykli ładowania. Po dłuższym użytkowaniu akumulator może przestać utrzymywać ładunek. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec swojego cyklu życia i należy go wymienić.

1. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i wysuń go, jak pokazano na ilustracji, aby go wyjąć.
2. Włóż nowy zestaw akumulatorów.

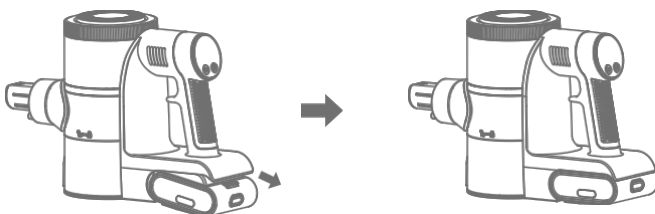

Jak postępować w przypadku wycieku z akumulatorów

1. Wyjmij akumulator: Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki wycieku, takie jak nieprzyjemny zapach, syczący dźwięk lub widoczne uszkodzenia, natychmiast wyjmij akumulator z urządzenia.
2. Unikaj bezpośredniego kontaktu: Nie dotykaj wyciekających akumulatorów gołymi rękami. Używaj rękawiczek lub innych materiałów ochronnych, aby zapobiec podrażnieniu skóry.
3. Zapewnij wentylację: Przenieś baterię do dobrze wentylowanego miejsca, aby uniknąć wdychania oparów wydzielających się z wycieku.
4. Odizoluj baterię: Umieść wyciekającą baterię w niepalnym pojemniku, aby wyeliminować ryzyko zapłonu.
5. Nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi: Baterie litowe są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i nie należy ich wyrzucać wraz z codziennymi odpadami domowymi.

Często zadawane pytania

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.

Błędy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa.	Urządzenie jest rozładowane lub poziom naładowania baterii jest niski.	W pełni naładuj odkurzacz, a następnie wznowić użytkowanie.
	Zablokowanie uruchomiło tryb zabezpieczenia przed przegrzaniem.	Oczyść otwór ssący lub kanał powietrzny. Poczekaj, aż odkurzacz , a następnie włącz go ponownie.
	Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zablokowany.	Usuń wszelkie zanieczyszczenia z otworu ssącego lub kanału powietrznego.
Słaba siła ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny, a zespół filtra jest zatkany.	Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść zespół filtra.
	Zablokowało się akcesorium, takie jak szczotka do różnych powierzchni lub przedłużka, jest zablokowany.	Usuń wszelkie zablokowania w szczotce do różnych powierzchni, przedłużce lub innych akcesoriach.
Silnik wydaje dziwny dźwięk.	Zablokowany jest główny otwór ssący lub przedłużka.	Usuń wszelkie zatory w głównym otworze ssącym lub przedłużce.
Wskaźnik baterii nie świeci się podczas ładowania.	Ładowarka nie podłącza się prawidłowo do odkurzacza.	Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do odkurzacza.
	Akumulator jest naładowany i urządzenie przechodzi automatycznie w tryb uśpienia	Odkurzacz działa normalnie.
	tryb uśpienia.	
	Jeśli problem nadal występuje po wykluczeniu powyższych dwóch możliwości, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu naprawy.	
Ładowanie przebiega zbyt wolno.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie ponownie ją naładować.

Odkurzacz			
Model	V2594	Moc znamionowa	350 W
Napięcie ładowania	30 V ===	Napięcie znamionowe	25,9 V ===
Pojemność znamionowa		2200 mAh	
Pobór mocy	Tryb wyłączony < 0,5 W		
Czas do wejścia w trybu	Tryb wyłączony < 5 min		
Czas ładowania	Mniej niż 5 godzin		
Szczotka do różnych powierzchni			
Model	VMBAE		
Moc znamionowa	25 W	Napięcie znamionowe	25,9 V ===
Ładowarka			
Model	SAW15A-300-0500GD		
Wejście	100–240 V ~ 50/60 Hz	Wyjście	30 V === 0,5 A
Średnia sprawność Wydajność	≥ 84,13 %	Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	≥ 75 %
Pobór mocy bez obciążenia		≤ 0,1 W	
Akumulator litowo-jonowy			
Model	GB-P50-H2200	Waga netto	433 g
Napięcie nominalne		25,9 V ===	
Energia	56,98 Wh	Pojemność znamionowa	2200 mAh

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie zutylizować go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym jest używany.

Przed wyjęciem baterii należy odłączyć urządzenie od zasilania. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie wkładać baterii do ust. W razie połknięcia należy skontaktować się z lekarzem lub lokalnym centrum kontroli zatruc.

W przypadku niewłaściwego użytkowania nigdy nie należy dotykać baterii, z której może wyciekać płyn. W razie przypadkowego kontaktu należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.

Gwarancja

1. MOVA ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za wszelkie niezgodności w zakresie materiałów lub wykonania, których nie można było wykryć w momencie zakupu.
2. Okres gwarancji: więcej informacji można uzyskać w biurze obsługi klienta. Jeśli na terytorium, na którym znajduje się konsument, obowiązują inne przepisy, pierwszeństwo mają przepisy lokalne.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
 - a. Problemy wynikające z niedbalstwa, użytkowania lub montażu niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez firmę MOVA.
 - b. Ingerencja i/lub modyfikacje produktu przez podmioty lub osoby fizyczne, które nie zostały wyraźnie upoważnione przez firmę MOVA.
 - c. Uszkodzenia spowodowane przypadkowymi przyczynami i/lub zaniedbaniem ze strony konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem części zewnętrznych.
 - d. Części podlegające zużyciu, które nie mają wad produkcyjnych.
 - e. Brak ważnego dokumentu zakupu (paragonu, faktury lub innego) potwierdzającego datę zakupu produktu.
 - f. Model i/lub numery produktu podane na dowodzie zakupu nie zgadzają się z modelem i/lub numerami widniejącymi na produkcie.
4. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dane kontaktowe działu obsługi posprzedażowej.
5. Serwis posprzedażowy (w tym gwarancja jakości) w różnych regionach dotyczy wyłącznie lokalnych wersji produktów MOVA. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym w regionie, z którego pochodzi dana wersja produktu.

Informacje dotyczące WEEE



Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Aby chronić zdrowie ludzi i środowisko, należy zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków działania takich punktów zbiórki, prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Skontaktuj się z nami



Strona
internetowa:
<https://www.mova.tech>