


M50 Ultra

Wet and Dry Vacuum

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

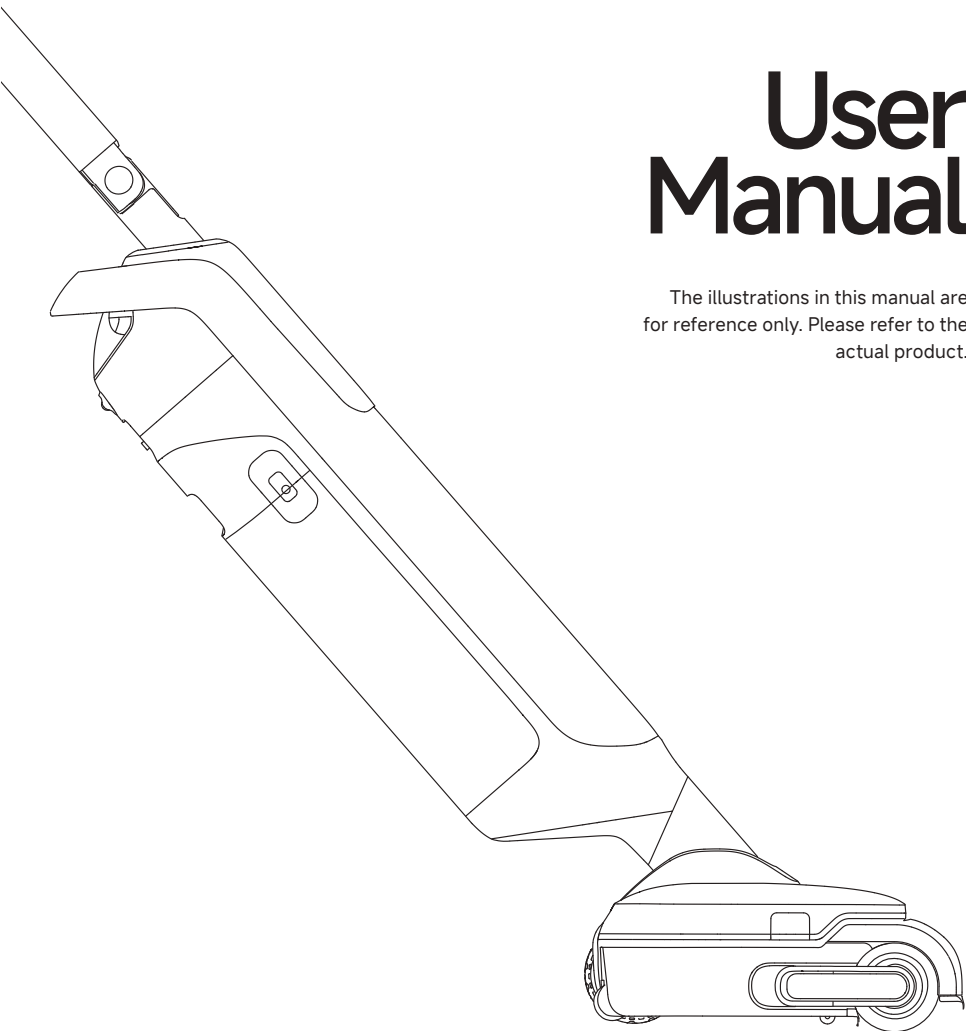


MOVA


THANK YOU

For purchasing this
wet and dry vacuum.

For more product information,
please visit www.mova-tech.com

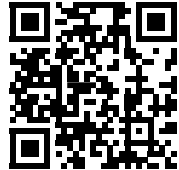

The high-quality product is engineered
for optimal performance.
If you have any questions on the product,
please contact us:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>

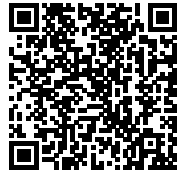

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości. Korzystając z urządzenia elektrycznego należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym:

PRZED URUCHOMIENIEM (TEGO URZĄDZENIA) ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ WSZYSTKICH ZALECEŃ.

Zaniechanie przestrzegania ostrzeżeń i zaleceń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub doznaniem poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE — Celem zredukowania ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Folia z tworzywa sztucznego może stanowić zagrożenie. Celem wyeliminowania zagrożenia uduszeniem folię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zezwalać, by dzieci używały urządzenia do zabawy.
- Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdy jest podłączone do zasilania lub się schładza.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, do pielęgnacji podłóg pokrytych panelami winylowymi, płytkami ceramicznymi, impregnowanym drewnem, itp., bez wykładziny dywanowej. Należy zachować ostrożność, by nie zasysać luźnych przedmiotów. Zablokowanie szczotki może skutkować przedwczesnym zużyciem paska napędowego.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Urządzenia nie należy narażać na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub nadmierną temperaturę może skutkować wybuchem.
- Urządzenia nie należy użytkować w miejscach, w których panuje bardzo niska lub wysoka temperatura (poniżej 5 °C/41 °F lub powyżej 40 °C/104 °F). Ładowanie akumulatora urządzenia powinno odbywać się w temperaturze powyżej 5 °C/41 °F i poniżej 40 °C/104 °F.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w żadnych cieczach.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania łatwopalnych cieczy, np. benzyny. Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne ciecze.
- Do otworów urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Z urządzenia nie wolno korzystać, jeśli któryś z jego otworów jest zatkany. Nie należy dopuszczać do zatkania urządzenia kurzem, włóknami lub włosami.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenia nie wolno używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do udrażniania odpływów, itp.). Urządzenia nie wolno używać do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów, np. okruszków szkła, gwoździ, śrub, monet, itp.
- Urządzenia nie należy używać w zamkniętych pomieszczeniach, w których obecne są opary farb olejnych, rozcieńczalników do farb, niektórych środków przeciw molom, łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary. Urządzenia nie wolno używać do zbierania palących się lub tłących odpadków, np. niedopałków papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- Urządzenia nie wolno użytkować, jeśli nie założono w nim filtrów.
- Włosów, luźnych elementów odzieży, palców ani innych części ciała nie wolno zbliżać do otworów i ruchomych elementów urządzenia.
- Aby spełnić wymogi dotyczące ekspozycji na fale radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachować od niego odległość przynajmniej 20 cm. Ze względu na obowiązujące zasady, wykonywanie jakichkolwiek działań w mniejszej odległości od pracującego urządzenia jest niezalecane.
- Ten sprzęt radiowy działa w paśmie częstotliwości 2412–2472 MHz, a jego maksymalna moc wyjściowa w zakresie fal radiowych wynosi < 20 dBm.
- Antena tego nadajnika nie powinna być umieszczana wraz z inną anteną ani innym nadajnikiem.
- Podczas odkurzania przewody leżące na podłodze należy odsunąć od urządzenia. Najechnie odkurzaczem na przewód elektryczny może skutkować zagrożeniem.
- Podczas czyszczenia schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- Maksymalna pojemność pojemnika na roztwór wynosi 85 ml oraz dopuszczalne jest używanie wyłącznie środka do czyszczenia podłóg MOVA HFF3 dołączonego do tego produktu. Urządzenie inteligentnie dobiera proporcje na podstawie poziomu zabrudzenia.

Konserwacja i składowanie

- Nie należy dopuszczać do przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia sprawdź, czy wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłączniku lub włączanie urządzenia podczas przenoszenia może skutkować wypadkiem.
- Urządzenie należy ustawić na poziomym podłożu. Urządzenia nie należy składować w miejscu, w którym panuje temperatura zamarzania.
- W okresach, gdy nie korzysta się z urządzenia, przed przystąpieniem do jego czyszczenia, konserwacji lub serwisowania, lub przed montażem albo demontażem szczotki ruchomej, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia nie wolno użytkować. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować pożarem, eksplozją lub doznaniem obrażeń ciała.
- Nie należy podejmować prób modyfikacji ani naprawy urządzenia, chyba że jest to

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

wskazane w instrukcji obsługi i pielęgnacji.

- Nie wolno użytkować urządzenia, jeśli któryś z jego elementów nosi ślady uszkodzeń (np.: podstawa ładowująca, przewód zasilający, itp.). Nie wolno użytkować urządzenia ani jego elementów wyposażenia, jeśli uległy uszkodzeniu w wyniku upadku, narażenia na działanie czynników atmosferycznych lub wody, albo gdy nie działają poprawnie. Ich naprawę należy zlecić pracownikom autoryzowanego centrum serwisowego.
- Prace serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi, który użyje wyłącznie identycznych części zamiennych. Dzięki temu zapewni się bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.

Akumulator i ładowanie

- Ostrzeżenie Do ładowania akumulatora urządzenia należy używać wyłącznie podstawy ładowującej wchodzącej w skład wyposażenia urządzenia. Należy używać wyłącznie podstawy ładowującej HCBBZ.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania akumulatora i nie ładować go w temperaturze wykraczającej poza określony zakres, gdyż grozi to zwiększeniem zagrożenia pożarowego.
- Stacja ładowująca wyposażona jest w funkcję suszenia, która służy wyłącznie do suszenia szczotki tego urządzenia.
- Kabel podstawy ładowującej należy ułożyć z dala od rozgrzanych powierzchni. Wtyczki podstawy ładowującej ani urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami. Odłączając urządzenie od źródła zasilania należy chwycić za wtyczkę kabla podstawy ładowującej, a nie za kabel.
- Nie wolno przesuwania ani przenoszenia podstawy ładowującej ciągnąc za kabel, nie wolno traktować kabla jako uchwytu, kabla nie wolno przytrząsować drzwiami, ani układać go przy ostrych krawędziach lub narożnikach.
- Nie używaj baterii jednorazowego użytku. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego. W urządzeniu zamontowano akumulatory, których wymiany mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani serwisanci lub pracownicy serwisu posprzedażnego.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego akumulator, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używane.
- Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej lub skontaktować się z lokalnym oddziałem toksykologii.
- W nieodpowiednich warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się elektrolit. W razie przypadkowego przedostania się elektrolitu na skórę

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

skażone miejsce należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.

- Stacja ładująca może ładować 6-ogniowe baterie akumulatorowe o pojemności 4000 mAh. Stacji ładującej nie należy używać do ładowania baterii jednorazowych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- Na stacji ładującej znajduje się symbol , który oznacza „Uwaga: gorąca powierzchnia”. Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie należy dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego podstawy ładującej.

Oświadczenie dotyczące zgodności z przepisami UE



Ten produkt ma oznaczenie „CE”, a zatem spełnia warunki odpowiednich zharmonizowanych standardów UE wymienionych w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.

Informacja na temat ekspozycji na promieniowanie radiowe

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zostało zaklasyfikowane jako zgodne z odpowiednimi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie radiowe (RF).

WiFi 2,4 G(2412 MHz ~ 2472 MHz): 19,99 dBm (maks. EIRP)

Symbole



Sprzęt klasy II



Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny, gdzie T 3,15A jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi



Ostrożnie: gorąca powierzchnia



Informacje o WEEE


Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lokalizacji takich punktów zbiórki oraz warunków zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

My, firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mova-tech.com


Szczegółowy e-podręcznik dostępny jest od adresem
<https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

PL Opis urządzenia

Zawartość opakowania




Uchwyt

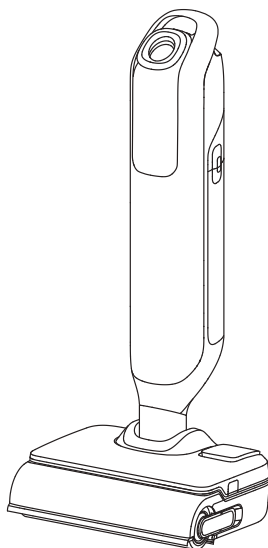

Korpus urządzenia



Wymienny filtr

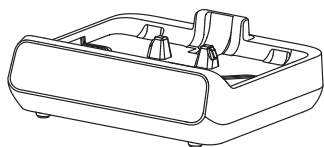

Podstawa ładująca



Zapasowa szczotka
wałkowa




Szczoteczka do
czyszczenia

Opis urządzenia


PL

Odkurzacz

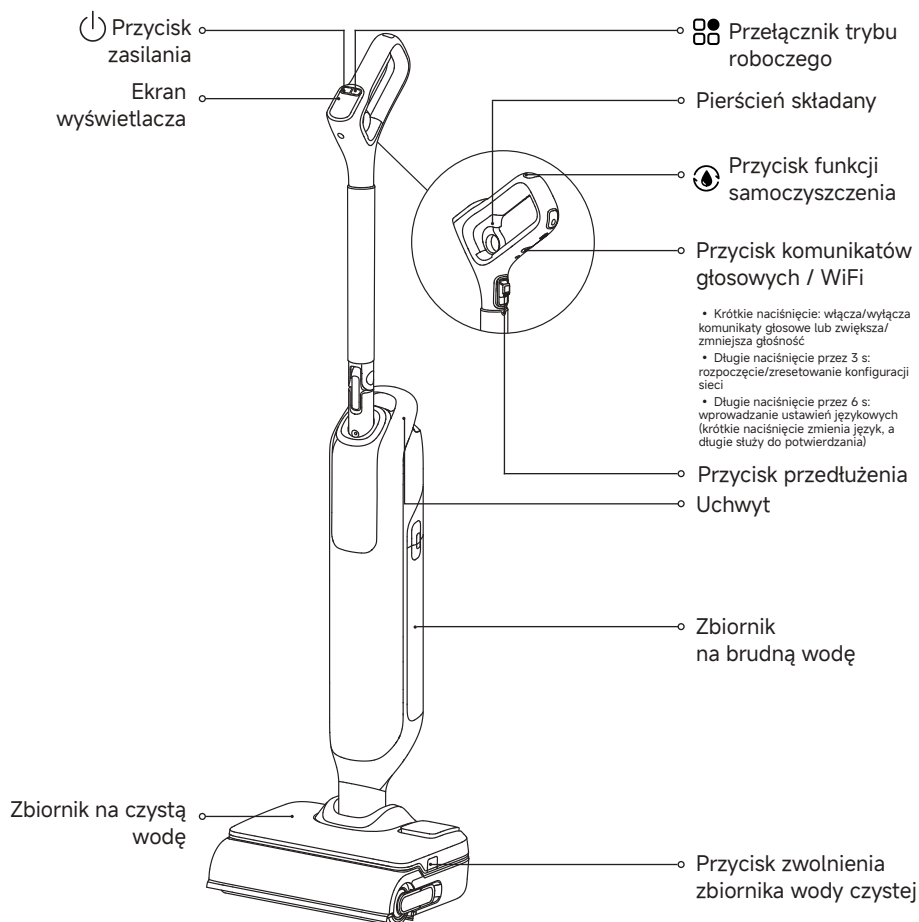


PL Opis urządzenia

Podstawa ładująca

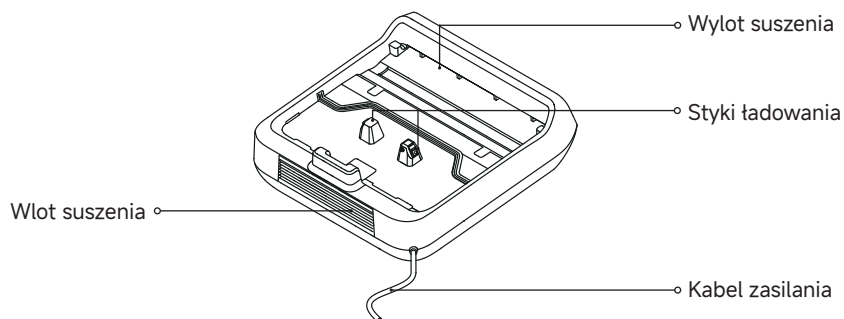

Zbiornik na czystą wodę

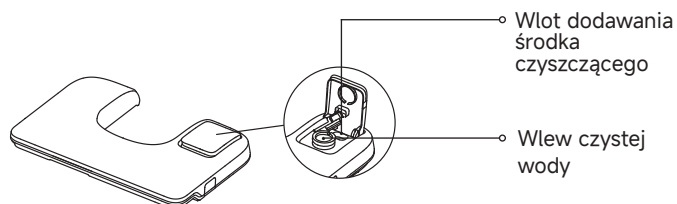

Ekran wyświetlacza



1 Tryb suszenia

2 Wskaźnik ładowania / niskiego poziomu naładowania akumulatora

3 Tryb inteligentny

4 Tryb maks

5 Przetątnik trybu

- Naciśnij, aby zmienić tryb.
- Wciśnij na 3 sekundy, aby włączyć/ wyłączyć tryb czyszczenia twardych podłóg.

6 Wskaźnik stężenia kurze i ostrzeżenie o błędzie

- Zmienia kolor na bieżąco podczas pracy na podstawie ilości brudu.
- Miganie na czerwono oznacza błąd.

7 Wskaźnik WiFi

8 Tryb automatycznego dozowania środka czyszczącego

9 Tryb samoczyszczenia

10 Przycisk zasilania

Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać czyszczenie.



Uwaga:

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Znaczenie komunikatu oraz sposób usunięcia usterki opisano w tabeli komunikatów o błędach.

Montaż/demontaż uchwytu

Montaż: Koniec uchwytu należy wsunąć pionowo w górną część urządzenia, jak przedstawiono na ilustracji, i docisnąć, aż się zatrzaśnie.

Demontaż: Włóż sztywne narzędzie do otworu we wskazanym miejscu, aby nacisnąć element zwalniający, i pociągnij uchwyt do góry.

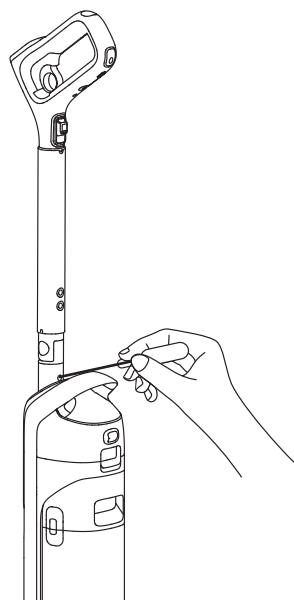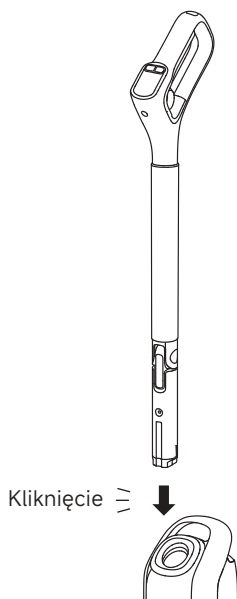

Ładowanie

1. Podstawę ładującą ustaw przy ścianie na płaskim podłożu, po czym podłącz ją do źródła zasilania. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator urządzenia.
2. Umieść urządzenie na podstawie ładującej. Wartość 100 na ekranie wyświetlacza oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany.

⚡ Wskaźnik ładowania / niskiego stanu naładowania akumulatora

- Pulsujący pomarańczowy: Poziom naładowania akumulatora $\leq 25\%$ (ładowanie)
- Pulsujący zielony: Poziom naładowania akumulatora $> 25\%$ (ładowanie)
- Ciągły pomarańczowy: poziom naładowania akumulatora $\leq 25\%$

Uwaga:

- Jeśli w ciągu 10 minut od pełnego naładowania nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Jeśli zechcesz z niego skorzystać, uruchom urządzenie ponownie.
- W celu wydłużenia czasu działania akumulator automatycznie będzie się schładzał przed rozpoczęciem ładowania po długotrwałym nieprzerwanym działaniu produktu.

Łączenie z aplikacją MOVAhome


1. Pobierz aplikację

Aby pobrać i zainstalować aplikację MOVAhome, poszukaj „MOVAhome” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR.



2. Konfiguracja WiFi

Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie. Następnie naciśnij przycisk komunikatów głosowych / WiFi, znajdujący się z tyłu uchwytu, aby włączyć tryb konfiguracji sieci. Na potwierdzenie przejścia w ten tryb wskaźnik WiFi zacznie pulsować białym światłem i rozlegnie się komenda głosowa „Waiting for network configuration” (Oczekiwanie na konfigurację sieci).

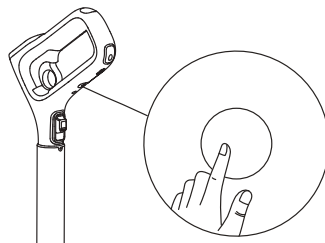

Uwaga:

- Przed tym krokiem upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią WiFi 2,4 GHz.

3. Dodawanie urządzenia

Otwórz aplikację MOVAhome, wybierz pozycję „Skanuj, aby połączyć” lub „Dodaj ręcznie”, po czym wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie, aby nawiązać połączenie.

Skanuj, aby połączyć

Wyjmij zbiornik na brudną wodę i zeskanuj kod QR produktu na urządzeniu.



* Ilustracja ma charakter poglądowy. Zeskanuj kod QR na produkcie.




Uwaga:

- To urządzenie obsługuje tylko sieci WiFi 2,4 GHz.
- Ze względu na to, że aplikacja jest aktualizowana, w kwestii konfiguracji sieci najlepiej odnieść się do rzeczywistego interfejsu.
- Jeśli przez 10 minut nie będzie żadnej aktywności lub jeśli podczas konfiguracji dojdzie do awarii sieci, urządzenie wyjdzie z trybu konfiguracji sieci. Aby zresetować WiFi, powtórz powyższe czynności.

Dodawanie ręczne

Wybierz model produktu z listy produktów.

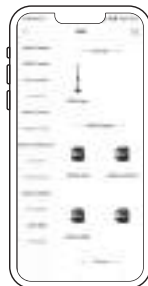


Uwaga:

- W urządzeniach z systemem Android model produktu można także znaleźć i wybrać w wyskakującym okienku „Urządzenia dostępne w pobliżu”. Ta funkcja nie jest obecnie obsługiwana przez urządzenia z systemem iOS.

Użytkowanie


Napełnij zbiornik na czystą wodę

Naciśnij przycisk zwolnienia zbiornika na czystą wodę i wyjmij zbiornik. Otwórz pokrywę zbiornika i napełnij zbiornik czystą wodą przez wlew czystej wody. Z powrotem włóż zbiornik i go zatrzasknij.

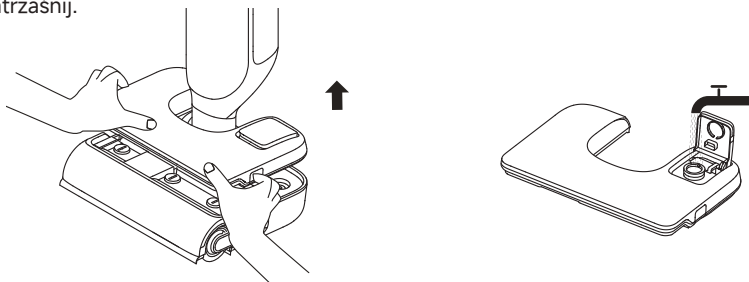

Dodawanie roztworu czyszczącego

Otwórz pokrywę zbiornika na czystą wodę i wlej środek czyszczący do odpowiedniego wlewu. W trybie automatycznego dozowania środka czyszczącego korpus urządzenia może inteligentnie regulować stężenie roztworu.

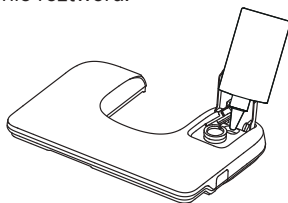

Uwaga:

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia elektrycznego z powodu wewnętrznego uszkodzenia podzespołu, stosuj tylko płyn czyszczący HFF3 XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. przeznaczony do używania z urządzeniem. Detergent można nabyć w sklepie internetowym producenta odkurzacza.
- Aby dodać środek czyszczący bezpośrednio do zbiornika na czystą wodę, zakrętką od butelki odmierz odpowiednią ilość (*zakrętka ma pojemność około 3 ml / 0,1 fl oz), wlej środek do zbiornika i lekko nim potrząśnij, aby się rozmieszało.

Zmiana trybu

Naciśnij przycisk , aby zmienić tryb w zależności od potrzeby. Wciśnij na 3 sekundy przycisk , aby włączyć/wyłączyć tryb czyszczenia twardych podłóg.



Tryb inteligentny

Urządzenie wykrywa poziom zabrudzenia i inteligentnie dostosowuje moc ssania i przepływ wody.

MAX

Tryb maks

Zwiększony przepływ wody w przypadku uporczywych plam na twardych podłogach.



Tryb automatycznego dozowania środka czyszczącego


Urządzenie inteligentnie dobiera proporcje rozcieńczenia roztworu.

Uwaga:


Pojedynczy gong oznacza włączenie trybu czyszczenia twardych podłóg. Dwa gongi oznaczają wychodzenie z tego trybu.

Rozpoczęcie czyszczenia


Delikatnie dociśnij stopą pokrywę szczotki i odchyl urządzenie w tył. Aby rozpocząć/zakończyć pracę, naciśnij przycisk zasilania . Ustawienie urządzenia podczas pracy w pozycji pionowej powoduje przerwanie jego pracy.

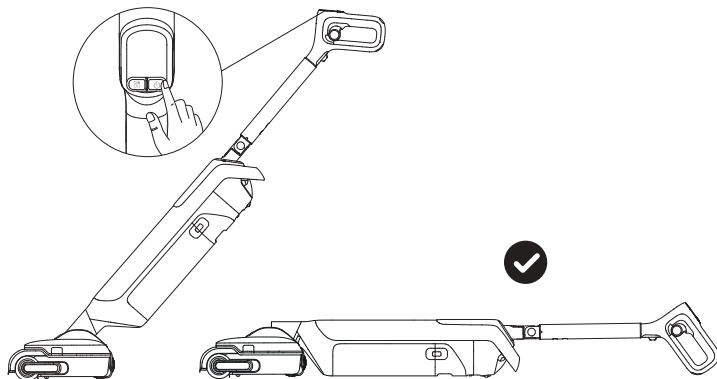

Pociągnij pierścień składany, aby przechylić uchwyt o 90°, dzięki czemu urządzenie będzie rozłożone na 180°, co ułatwi sprzątanie pod meblami bez schylania się. Szybko podnieś uchwyt, aby wrócić do pionowej pozycji.

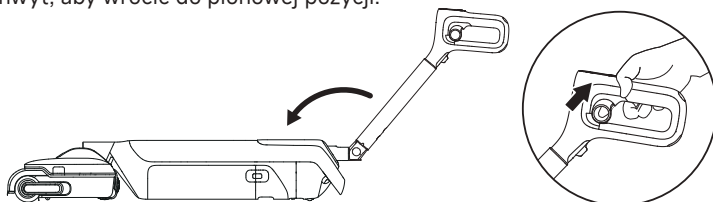

Kiedy urządzenie jest w pozycji pionowej, przesunij przycisk przedłużenia, aby wydłużyć uchwyt o jeden lub dwa stopnie, w zależności od wzrostu użytkownika.

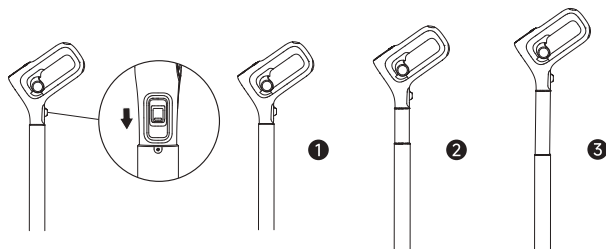


Uwaga:

- Odkurzacza nie należy używać do usuwania spienionych płynów.
- Jeśli urządzenie jest rozłożone na płasko, to przed jego wyłączeniem przywróć je najpierw do pozycji pionowej.
- Urządzenie nadaje się tylko do czyszczenia twardych powierzchni, takich jak podłogi, marmur czy kafelki.
- W trakcie pracy nie podnoś ani nie przesuwaj urządzenia, ponieważ może to spowodować przełanie brudnej wody do silnika.
- Podczas składania uchwytu uważaj na ręce, aby ich nie przyszczypnąć.


Użytkowanie

Opróżnij zbiornik na brudną wodę

1. Naciśnij przycisk zwolnienia zbiornika na brudną wodę i wyjmij zbiornik.

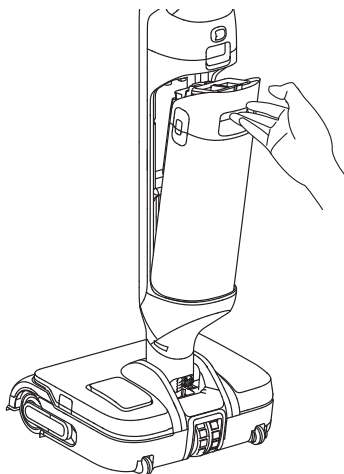

2. Pociągnij za uchwyt pokrywy zbiornika na brudną wodę, unieś pokrywę.

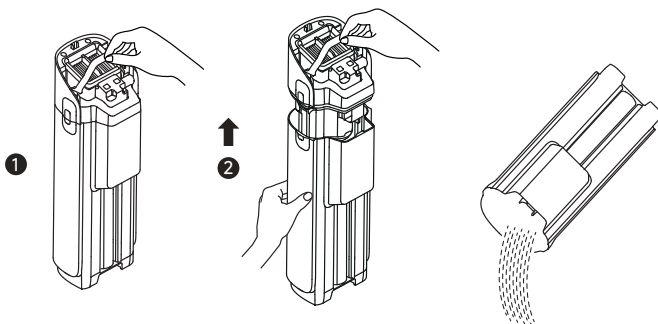


Uwaga:

- Nie podnoś ani nie przemieszczaj zbiornika na brudną wodę za sam uchwyt, aby uniknąć rozlania zawartości.

Samoczyszczenie gorącą wodą i suszenie gorącym powietrzem

	Krótkie naciśnięcie	Aktywacja inteligentnego samoczyszczenia z namaczaniem
	Krótkie naciśnięcie w ciągu 3 sekund po rozpoczęciu samoczyszczenia	Przełączenie na samoczyszczenie z głębokim namaczaniem
	Długie naciśnięcie przez 3 s	Włączenie trybu suszenia
	Krótkie naciśnięcie podczas suszenia	Wyjdz

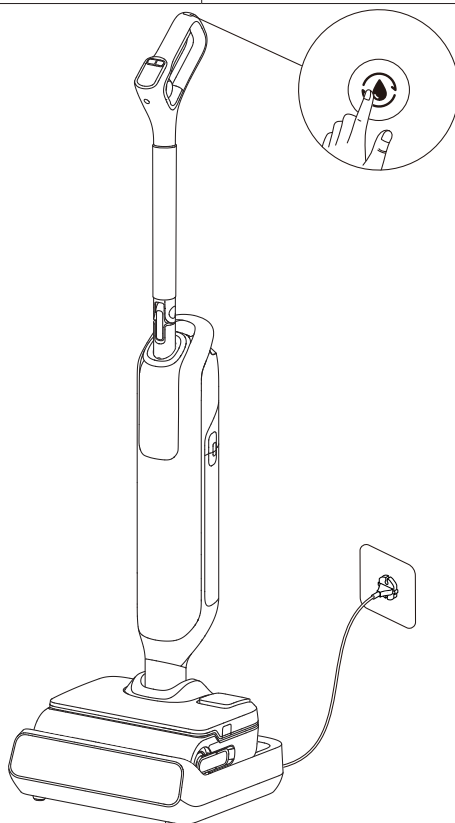

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem samoczyszczenia umieść urządzenie w stacji bazowej i upewnij się, że zbiornik na czystą wodę jest pełny.
- Po zakończeniu samoczyszczenia urządzenie automatycznie przejdzie w tryb suszenia. Niezwłocznie opróżnij zbiornik na brudną wodę.
- Tryb samoczyszczenia można ustawić przez aplikację. Domyślnie jest ustawiony tryb inteligentny.
- Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie należy dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji.
- Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 25%. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy, przed rozpoczęciem samoczyszczenia naładuj go do 25%.

Pielęgnacja i konserwacja


Wskazówki:

- Przed podjęciem czynności konserwacyjnych urządzenie należy wyłączyć. Uważaj, aby przypadkowo nie nacisnąć przycisku zasilania.
- Części urządzenia należy wymieniać zależnie od potrzeb. Należy stosować części zamienne dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, naładuj je do pełna, wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazda i umieść urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Ładuj urządzenie raz na 3 miesiące, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę


1. Naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć zbiornik na brudną wodę.

2. Pociągnij uchwyt pokrywy zbiornika do góry, aby ją podnieść. Wyjmij filtr i wylej brudną wodę.

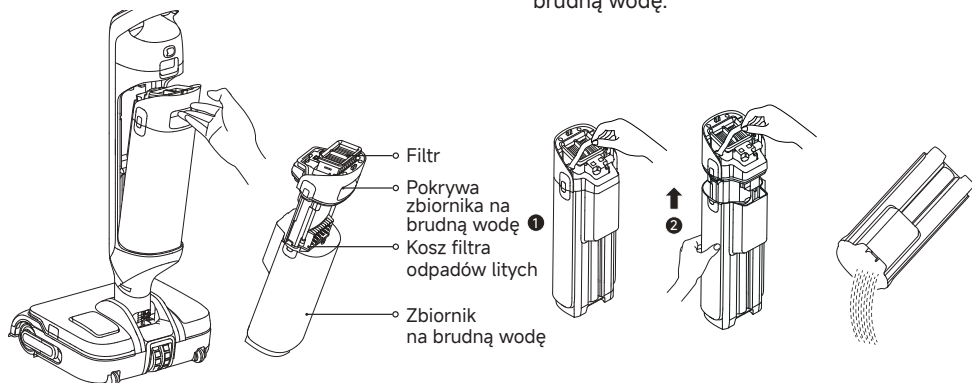

3. Usuń brud stały, po czym wypłucz zbiornik i pokrywę zbiornika czystą wodą. Do wyczyszczenia wewnętrznych ścianek zbiornika użyj wchodzącej w skład zestawu szczoteczki do czyszczenia.

4. Ponownie zamontuj filtr i pokrywę zbiornika. Następnie z powrotem zamontuj zbiornik, dociskając aż się zatrzaśnie.

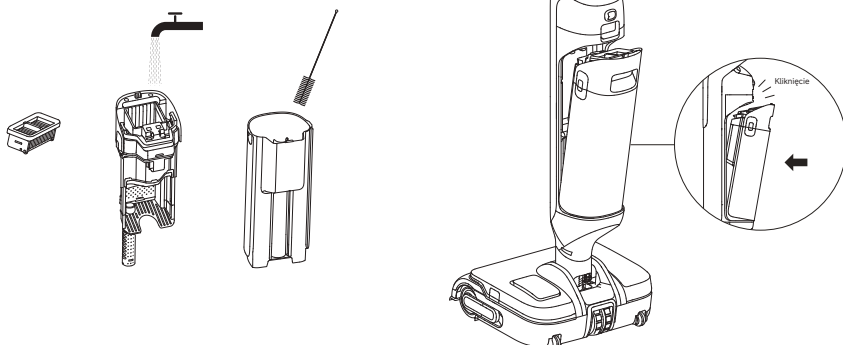

Uwaga: Zalecamy regularne czyszczenie zbiornika na brudną wodę po każdym użyciu, a także przed i po samoczyszczeniu.


Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie filtra

1. Wyjmij filtr i delikatnie strząśnij osiadły na jego powierzchni pył.



2. W razie zabrudzenia filtra należy go przepłukać czystą wodą. Poczekać aż wyschnie na powietrzu zanim włożysz go z powrotem.

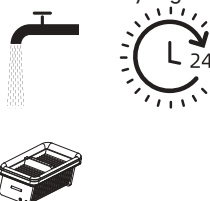


Uwaga:


1. Zaleca się wymianę filtra co 3 - 6 miesięcy.
2. Jeśli filtr jest mokry, wysusz go na powietrzu przed użyciem, aby wydłużyć czas jego eksploatacji.

Czyszczenie dezodorantu

1. Chwyc dezodorant, obróć go, aby go odłączyć i wyjąć, a następnie optucz go czystą wodą.

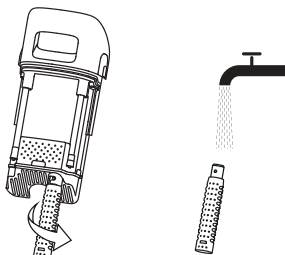

2. Po wyczyszczeniu zamontuj część z powrotem, odpowiednio ją obracając.




Uwaga:

1. Czyścić należy zależnie od potrzeb. Zaleca się wymianę dezodorantu co 3-6 miesięcy.
2. Aby dezodorant działał skutecznie, po każdym użyciu niezwłocznie czyść zbiornik na czystą wodę.


Czyszczenie rurki i czujnika zanieczyszczeń

Wyjmij zbiornik na brudną wodę i przetrzyj wilgotną szmatką rurkę i czujnik zanieczyszczeń.

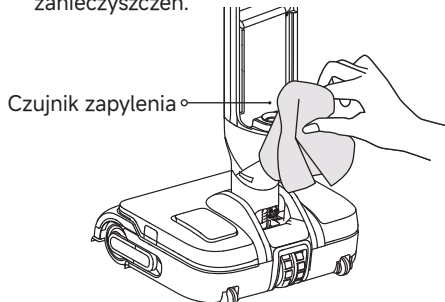

Czyszczenie koła napędowego

Regularnie czyść koło napędowe.

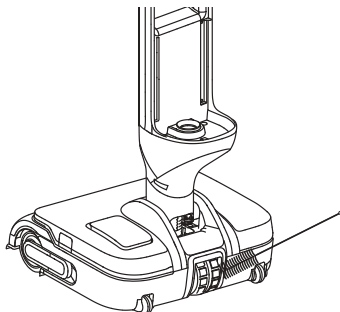


Uwaga: Rurki ani czujnika zanieczyszczeń nie należy płukać w wodzie.


Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie zespołu szczotki


1. Naciśnij przycisk zwolnienia zbiornika na czystą wodę, aby go zwolnić.

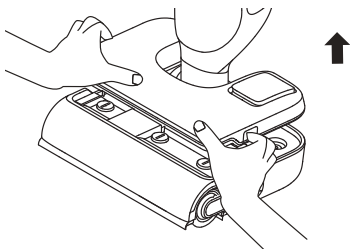


3. Oddziel uchwyt od szczotki włókowej. Dostarczoną w komplecie szczoteczką do czyszczenia wyczyść szczotkę włókową, po czym opłucz ją czystą wodą i odtóż do wyschnięcia.

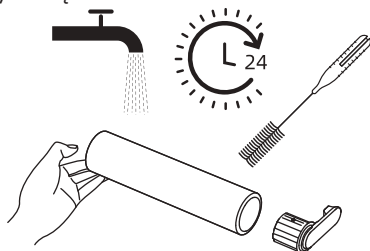


5. Otwór wlotowy ssania wytrzyj suchą ściereczką lub wilgotną chusteczką. Nie płucz wodą.

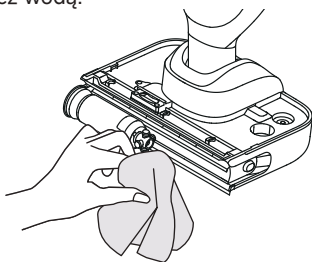


7. Z powrotem zablokuj osłonę szczotki.

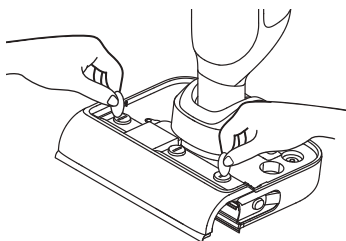


2. Pociągnij za uchwyt szczotki włókowej i wyjmij szczotkę włókową.

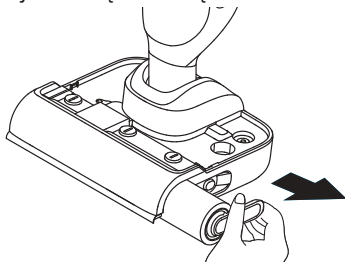

4. Monetą przekręć pokrętła blokujące na pokrywie szczotki, po czym zdejmij pokrywę.

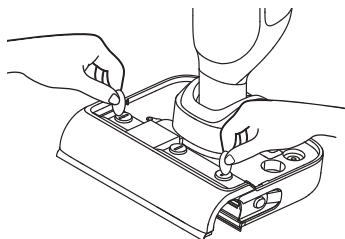

6. Z powrotem zamontuj szczotkę włókową i jej uchwyt, dociskając aż się zatrzasną.

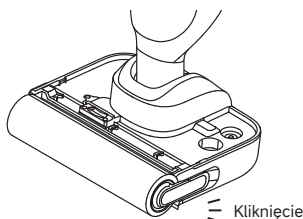

Uwaga:

- Nie należy płukać szczotki włókowej wodą.
- Czyścić należy zależnie od potrzeb. Zaleca się wymianę szczotki włókowej co 3 - 6 miesięcy.
- Przed czyszczeniem szczotki włókowej upewnij się, że zbiornik na brudną wodę jest wyjęty lub pusty oraz że urządzenie leży na boku.

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie przestanie działać. W poniższej tabeli opisano sposoby usuwania usterek. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski.	Przed użyciem naładuj go do pełna.
	Urządzenie jest ustawione w pozycji pionowej.	Odchyl urządzenie do tyłu.
	Obecność ciała obcego spowodowała uruchomienie trybu ochrony przed przegrzaniem.	Usuń blokadę i poczekaj, aż temperatura wróci do normalnego poziomu.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
	Elementy nie są zamontowane na swoim miejscu.	Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.
	Niski poziom wody w zbiorniku na czystą wodę.	Napełnij zbiornik na czystą wodę.
Urządzenie ładuje się powoli.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego stanu.
Siła ssania urządzenia jest słaba.	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr.
	Wlot lub rurka ssąca jest zablokowana przez ciało obce.	Wyczyść rurę i wlot ssący.
Silnik wydaje dziwny dźwięk.	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody.	Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
	Główny otwór ssący jest zablokowany.	Należy usunąć wszelkie ciała obce z głównego otworu ssącego.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania.	Wtyczka podstawy ładującej nie jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.	Upewnij się, że wtyczka podstawy ładującej jest poprawnie włożona w gniazdko.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej.	Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Z urządzenia nie wypływa woda.	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody.	Z powrotem zamontuj lub napełnij zbiornik na czystą wodę.
	Nawilżenie szczotki wałkowej trwa 30 sekund.	Włącz urządzenie i sprawdź ponownie po upływie kilku chwil.
Wyciek wody z górnej części zbiornika na czystą wodę.	Kolizja lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika.	Należy poruszyć delikatnie w przód i w tył, kiedy odkurzacz jest włączony.
	Filtr nie jest całkowicie osuszony po jego czyszczeniu.	Należy całkowicie osuszyć filtr przed jego ponownym użyciem.
Niepowodzenie samoczyszczenia.	Szczotka wałkowa może być zablokowana przez duże śmieci.	Zdejmij osłonę szczotki wałkowej, sprawdź i wyczyść szczotkę wałkową.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej.	Przed włączeniem funkcji samoczyszczenia należy sprawdzić, czy trwa ładowanie akumulatora urządzenia.
	Nie ma możliwości włączenia funkcji samoczyszczenia, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy, niż 25%.	Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 25%.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody.	Z powrotem zamontuj lub napełnij zbiornik na czystą wodę.
Słaba wydajność suszenia.	Wylot i wlot powietrza na podstawie ładującej mogą być zablokowane.	Sprawdź i usuń blokadę wylotu i wlotu powietrza.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Awaria połączenia z siecią.	Niepoprawne hasło do WiFi.	Wpisz poprawne hasło.
	WiFi 5 GHz jest nieobsługiwane.	Połącz z siecią WiFi 2,4 GHz.
	Słaby sygnał WiFi.	Umieść urządzenie w zasięgu routera.
	Błąd połączenia aplikacji.	Zamknij i ponownie uruchom aplikację MOVAhome, po czym ponownie spróbuj nawiązać połączenie.

Komunikaty o błędach i sposoby usunięcia usterki

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Znaczenie komunikatu oraz sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

Kod błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1-E7	Błąd	Celem zdiagnozowania usterki uruchom urządzenie ponownie. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Dane techniczne

Odkurzacz			
Model	HMH28A	Moc znamionowa	450 W
Napięcie znamionowe	21,6 V ---	Napięcie ładowania	27,5 V ---
Zbiornik na czystą wodę Pojemność	800 mL	Pojemność zbiornika na brudną wodę	700 mL
Czas ładowania	Okolo 4 godziny		
Podstawa ładowująca			
Model	HCBBZ	Moc znamionowa*	450 W
Znamionowy prąd zasilania	220-240 V~ 50-60 Hz	Znamionowa moc wyjściowa	27,5 V --- 1,6 A

Informacje o produkcie dotyczące zużycia energii i czasu wchodzenia w ten tryb		
Model	Maksymalne zużycie energii	Maksymalny czas wchodzenia w ten tryb
Tryb gotowości tylko dla bazy ładującej	$\leq 0,5 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$
Tryb gotowości	$\leq 0,5 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$
Sieciowy tryb gotowości	$\leq 2 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$

* Moc znamionowa odnosi się do mocy zmierzonej podczas reprezentatywnego cyklu z uruchomieniem trybu suszenia.

Wyjęcie i utylizacja akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Demontażu akumulatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany serwisant, a sam akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem.

- przed złomowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania sieciowego;
- akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny.

Instrukcja demontażu

1. Zdejmij uchwyt — patrz rozdział Instalacja.
2. Za pomocą właściwego narzędzia zdejmij górę i korpus pokryw dekoracyjnych urządzenia.
3. Do wykręcenia wszystkich śruby mocujących z korpusu użyj śrubokręta.
4. Wkrętakiem wykręć śruby mocujące na przedniej pokrywie urządzenia. Zdejmij pokrywę.
5. Odłącz przewody złącza baterii akumulatorowej, po czym wyjmij akumulator z zespołu baterii akumulatorowej.

OSTROŻNIE:

- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, po czym rozładować akumulator do możliwie najniższego poziomu.
- Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- Akumulatora nie narażaj na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.
- W niewłaściwych warunkach użytkowania z akumulatora może wydobywać się elektrolit. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu lub na skórę skażone miejsce należy przepłukać dużą ilością wody, po czym zasięgnąć porady lekarskiej.