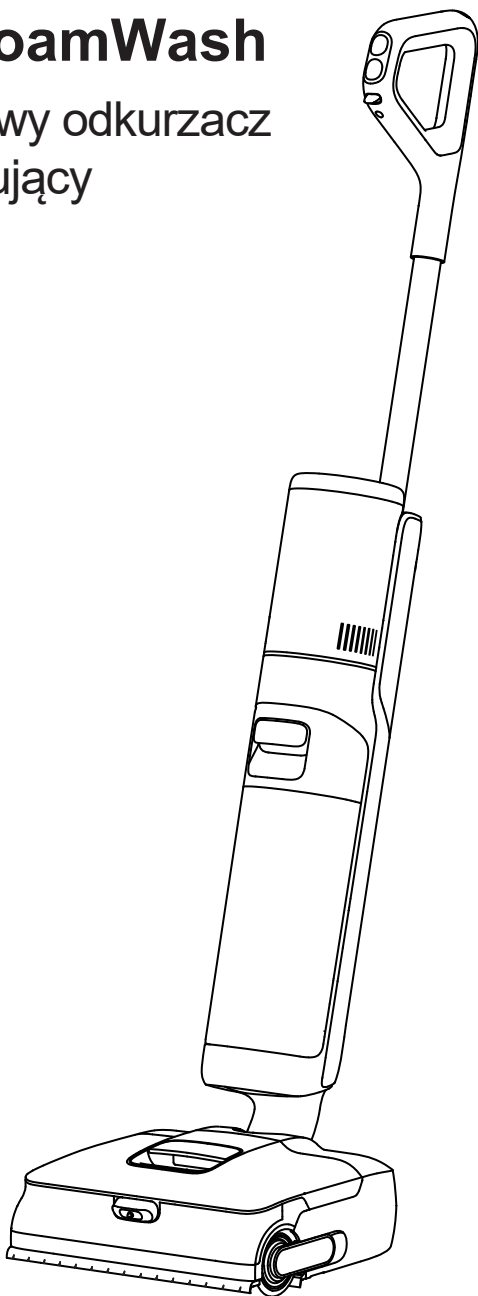


H15 Pro FoamWash

Bezprzewodowy odkurzacz
pionowy mopujący



Instrukcja obsługi

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

DREAME

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem się urządzeniem, zanim go użyjesz, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem, który został dołączony do niego w komplecie.
- Urządzenie to zawiera akumulatory, które może wymienić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
- Nie instaluj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w łazience ani w pobliżu basenu.
- Urządzenie ma obrotowe szczotki, które mogą stwarzać zagrożenie w przypadku najechania na przewód zasilający.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Folia z tworzywa sztucznego może być niebezpieczna. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać ją z dala od dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach, na powierzchniach nie pokrytych wykładziną, takich jak winyl, płytki, zabezpieczone drewno itp. Należy uważać, aby nie przejechać po luźnych przedmiotach lub krawędziach dywaników. Zatrzymanie szczotki może spowodować przedwczesne uszkodzenie paska.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłoga oraz w warunkach komercyjnych lub przemysłowych.
- Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury może spowodować wybuch.
- Urządzenia nie należy użytkować w miejscach, w których panuje bardzo niska lub wysoka temperatura (poniżej 5 °C /41 °F lub powyżej 40 °C /104 °F). Ładowanie akumulatora urządzenia powinno odbywać się w temperaturze powyżej 5 °C /41 °F i poniżej 40 °C /104 °F.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w cieczach.
- Nie używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne ciecze.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie należy używać urządzenia, gdy jakikolwiek otwór jest zablokowany. Chronić przed kurzem, splątanymi włóknami, włosami i wszystkim, co może utrudniać przepływ powietrza.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do udrażniania rur, itp.). Nie należy podnosić twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- Nie należy używać urządzenia w zamkniętej przestrzeni z oparami farby olejnej, rozcieńczalnika do farb, niektórych substancji przeciw molom, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów. Nie należy podnosić niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapatek lub gorącego popiołu.
- Nie należy używać urządzenia bez założonych filtrów.
- Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części urządzenia i jego akcesoriów.
- Podczas korzystania z urządzenia przewody uziemiające należy trzymać z dala od urządzenia. Urządzenie może stwarzać zagrożenie w przypadku najechniania na przewód zasilający.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach.
- Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia należy upewnić się, że przelącznik znajduje się w pozycji WYŁ. Przenoszenie urządzenia z palcem na przelączniku lub włączanie urządzenia może spowodować wypadek.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest umieszczone na poziomej powierzchni. Nie należy używać urządzenia w tej samej pozycji, jeśli jest ono wyposażone w wałek szczotkowy, a uchwyt nie jest ustawiony całkowicie pionowo. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono zamarznąć.
- Aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych przez obracającą się szczotkę, przed przystąpieniem do czyszczenia lub serwisowania urządzenia zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego i wyłączaj urządzenie.
- Nie obsługuj produktu bez poprawnie zainstalowanych wszystkich akcesoriów.
- Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego i przechowuj je w suchym, bezpyłowym i wolnym od owadów miejscu. Nie używaj urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może działać w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy modyfikować ani próbować naprawiać urządzenia, z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym osprzętem (np. stacją ładującą itd.). W przypadku upuszczenia, uszkodzenia, pozostawienia na zewnątrz, upuszczenia do wody lub nieprawidłowego działania urządzenia lub przystawki, nie należy podejmować prób ich uruchomienia. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Do zbiornika na czystą wodę można wlewać wyłącznie czystą wodę i zatwierdzone przez producenta środki czyszczące. Nie dodawaj żadnej cieczy, jak alkohol lub środek dezynfekcyjny. Proporcję środka czyszczącego i czystej wody można sprawdzić na butelce z roztworem. Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W czasie transportu urządzenie powinno być wyłączone i w miarę możliwości przechowywane w oryginalnym opakowaniu.
- Produktu należy używać zgodnie z instrukcjami w Instrukcji obsługi. Za wszelkie straty i zniszczenia spowodowane przez nieprawidłowe posługiwanie się produktem odpowiadają użytkownicy.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Akumulator i ładowanie

- Do ładowania akumulatora urządzenia należy używać wyłącznie podstawy ładującej wchodzącej w skład wyposażenia urządzenia. Należy używać wyłącznie stacji ładującej HCBBB.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania akumulatora i nie ładować go w temperaturze wykraczającej poza określony zakres, grozi to pożarem.
- Stacja ładująca wyposażona jest w funkcję suszenia, która służy do suszenia wyłącznie szczotki urządzenia.
- Kabel podstawy ładującej należy ułożyć z dala od rozgrzanych powierzchni. Wtyczki podstawy ładującej ani urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami. Odłączając urządzenie od źródła zasilania należy chwycić za wtyczkę kabla podstawy ładującej, a nie za kabel.
- Nie wolno przesuwac ani przenosić podstawy ładującej ciągnąc za kabel, nie wolno traktować kabla jako uchwytu, kabla nie wolno przytrząskiwać drzwiami, ani układać go przy ostrych krawędziach lub narożnikach.
- Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie wkładaj akumulatorów do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub lokalnym oddziałem toksykologii.
- Stare akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób. Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingu.
- Stacja ładująca może ładować 6-ogniowe baterie akumulatorowe pojemności 5000 mAh. Stacji ładującej nie należy używać do ładowania akumulatorów jednorazowych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- Na stacji ładującej znajduje się symbol , który oznacza „Uwaga: gorąca powierzchnia”. Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie wolno dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji ładowania.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Symbole



Sprzęt klasy II

T 3,15 A



Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny, gdzie symbol T 3,15A oznacza charakterystykę czasowo/prądową



Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń



Należy przeczytać instrukcję obsługi



UWAGA: Gorąca powierzchnia



Informacje o WEEE


Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lokalizacji takich punktów oraz ich ogólnych warunków, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., oświadczamy, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreameotech.com>

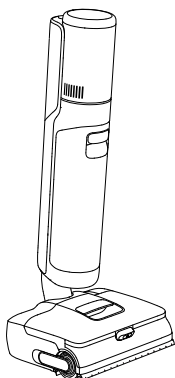
Szczegółowy e-podręcznik dostępny jest od adresem <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Opis urządzenia

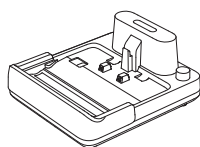
Zawartość opakowania



Uchwyt




Korpus urządzenia



Podstawa ładująca



Zapasowa
szczotka wałkowa



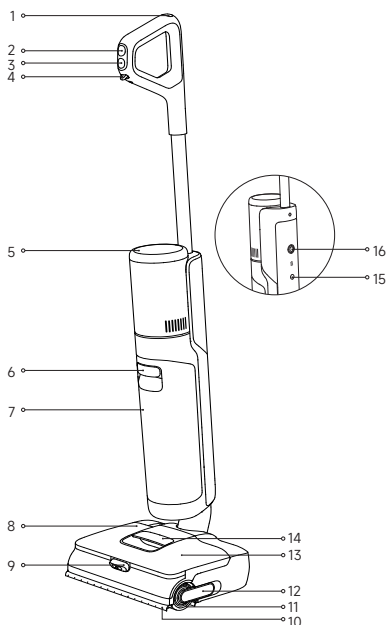
Filtr zamienny



Szczoteczka
czyszcząca

Opis urządzenia

Odkurzacz do sprzątania na sucho i mokro

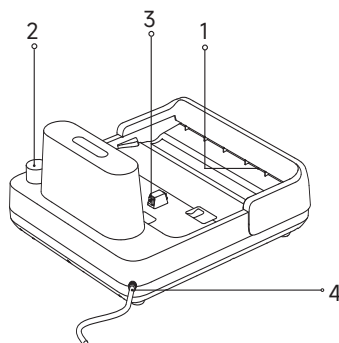


- 1 Przycisk funkcji samoczyszczenia
- 2 Przycisk wyboru trybu
- 3 Przycisk zasilania
- 4 Przycisk punktowego natryskiwania piany
- 5 Ekran wyświetlający
- 6 Uchwyt zbiornika na brudną wodę

- 7 Zbiornik na brudną wodę
- 8 Zbiornik środka czyszczącego
- 9 Dysza do punktowego natryskiwania piany
- 10 Podnoszone ramię robotyczne
- 11 Szczotka wałkowa
- 12 Uchwyt szczotki wałkowej

- 13 Zbiornik na czystą wodę
- 14 Uchwyt zbiornika na czystą wodę
- 15 Przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi
 - Należy nacisnąć krótko, aby aktywować komunikaty głosowe lub regulować głośność
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć/zatrzymać konfigurację Wi-Fi
 - Wybór języka jest możliwy za pomocą aplikacji
- 16 Kółko wielokierunkowe

Podstawa ładowująca



- 1. Wylot suszenia powietrzem
- 2. Gniazdo na akcesoria
- 3. Styki ładowania
- 4. Kabel zasilania

Opis urządzenia

Ekran wyświetlający



Tryb inteligentny

Urządzenie wykrywa poziom zabrudzenia i inteligentnie dostosowuje moc ssania i przepływ wody.



Tryb WoodCare

W trybie Turbo urządzenie usuwa z podłogi uporczywe zabrudzenia.



Tryb ssania

Inteligentna kontrola wody, pielęgnacja drewnianych podłóg.



Tryb użytkownika

Moc ssania, objętość wody, itp., można regulować w aplikacji. Korpus główny urządzenia będzie działał zgodnie z ustawieniami w aplikacji.



Tryb samooczyszczania



Tryb suszenia



Wskaźnik koncentracji kurzu / Wskaźnik postępu samoczyszczenia i suszenia

· Podczas odkurzania zmienia kolor w zależności od poziomu zabrudzenia podłogi.

· Wskazuje postęp podczas samoczyszczenia lub suszenia.



Wskaźnik stanu środka czyszczącego
Światło ciągłe: włączona funkcja rozcieńczania



Wskaźnik ładowania

- Pulsujący pomarańczowy: Poziom naładowania akumulatora $\leq 20\%$ (ładowanie)
- Pulsujący zielony: poziom akumulatora $> 20\%$ (ładowanie)
- Ciągły zielony: akumulator w pełni naładowany
- Ciągły pomarańczowy: Poziom naładowania akumulatora $\leq 20\%$



Wskaźnik Wi-Fi

- Pulsujący: Należy połączyć
- Miganie: Łączenie/Aktualizacja OTA
- Włączony: Połączono



Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku na czystą wodę

Napełnij zbiornik na czystą wodę.



Zbiornik na brudną wodę jest pełny

Opróżnij zbiornik na brudną wodę.



Zablokowana szczotka wałkowa

Wyczyść szczotkę wałkową za pomocą szczoteczki wchodzącej w skład wyposażenia.



Zatkana rurka

Aby wyczyścić rurkę i czujnik zabrudzeń, należy zapoznać się z sekcją Pielęgnacja i konserwacja.

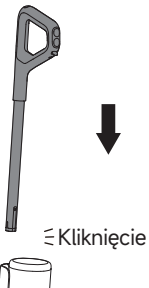
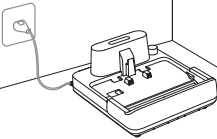
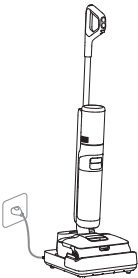


Wątek szczotki i rurka są zabrudzone

W celu samoczyszczenia należy umieścić urządzenie z powrotem w stacji.

Montaż i ładowanie

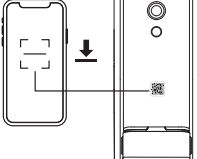

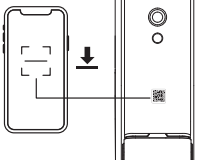

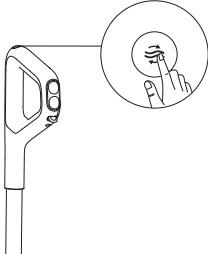
Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

 1	 2	 3
1. Koniec uchwyty włoż pionowo do gniazda znajdującego się na górze urządzenia; odgłos kliknięcia sygnalizuje poprawne włożenie uchwyty. Celem zdemontowania wsuń odpowiednie narzędzie w otwór, jak przedstawiono na ilustracji, naciśnij zatrzask i mocno pociągnij uchwyt w górę.	2. Podstawę ładującą ustaw przy ścianie na płaskim podłożu, po czym podłącz ją do źródła zasilania.	3. Umieścić urządzenie na stacji ładującej. Wartość 100% widoczna na ekranie informuje o zakończeniu ładowania.

Uwaga:

- Po upływie 10 minut bezczynności od chwili pełnego naładowania akumulatora urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.
- Po dłuższym czasie użytkowania, przed ponownym naładowaniem akumulator musi ostygnąć, co ma na celu wydłużenie jego żywotności.

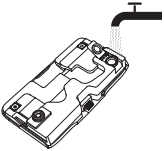
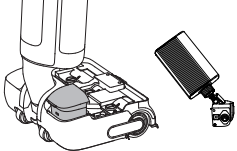
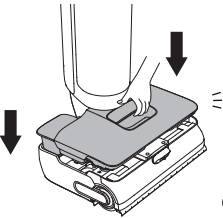
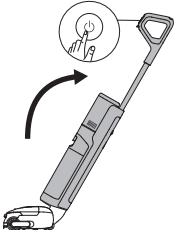
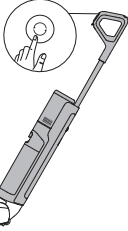
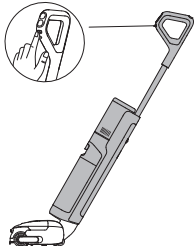
Łączenie z aplikacją Dreamehome

 1	 2	 3
1. Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy zeskanować kod QR na urządzeniu lub wyszukać „Dreamehome” w sklepie z aplikacjami.	2. Aby włączyć urządzenie, należy krótko nacisnąć przelłącznik zasilania.	3. Aby skonfigurować połączenie Wi-Fi, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk komunikatu głosowego/Wi-Fi znajdujący się z tyłu urządzenia. Wskaźnik Wi-Fi pulsuje na biało, a komunikat głosowy brzmi: „Oczekiwanie na konfigurację sieci”.
 4		
4. Aby dodać urządzenie, należy otworzyć aplikację Dreamehome i ponownie zeskanować ten sam kod QR na urządzeniu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć połączenie Wi-Fi.	* Wciśnij przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi oraz przycisk samoczyszczenia na 3 sekundy, co spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.	

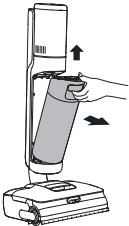
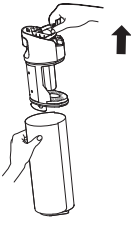
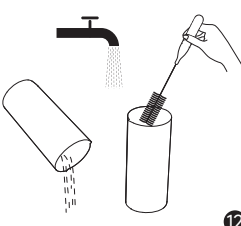

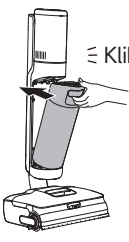
Uwaga:

- Obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ze względu na aktualizację oprogramowania aplikacji rzeczywiste operacje mogą różnić się od wskázówek zawartych w niniejszej instrukcji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bieżącej wersji aplikacji.
- Urządzenie zakończy połączenie sieciowe, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja lub jeśli połączenie sieciowe nie powiedzie się. W celu zresetowania sieci Wi-Fi należy powtórzyć powyższe kroki i wykonać połączenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
- Po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi należy nacisnąć i przytrzymać przycisk komunikatu głosowego/Wi-Fi, aby wyłączyć połączenie sieciowe. Ponownie nacisnąć i przytrzymać, aby ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

Użytkowanie

 1	 2	 3
1. Pociągnij za uchwyt zbiornika na czystą wodę, po czym wyjmij zbiornik.	2. Otworzyć pokrywę zbiornika i napełnić zbiornik czystą wodą.	3. Otwórz boczną pokrywę pojemnika na środek czyszczący, napełnij go środkiem czyszczącym i szczelnie zamknij pokrywę. Środek czyszczący uzupełniaj w chwili, gdy pływak opadnie na dno.
 4	 5	 6
4. Ponownie zamontuj pojemnik na środek czyszczący i zbiornik na czystą wodę; odgłos kliknięcia informuje o prawidłowym montażu.	5. Aby włączyć/wyłączyć zasilanie, na krótko naciśnij przycisk . Delikatnie dociśnij stopą szczotkę podłogową i odchyl urządzenie w tył, co umożliwi rozpoczęcie czyszczenia.	6. Urządzenie może pracować leżąc płasko pod kątem 180 stopni, co ułatwia czyszczenie miejsc pod niskimi meblami.
 7	 8	 9
7. Krótko naciśnij przycisk , aby wybrać żądany tryb. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć podnoszące ramię robotyczne.	8. Chcąc włączyć lub wyłączyć funkcję proporcji roztworu czyszczącego (domyślnie włączona) krótkotwale naciśnij przełącznik automatycznego rozprzeczania. Urządzenie automatycznie dostosuje proporcję roztworu czyszczącego na podstawie ustawień aplikacji i wykrytego poziomu zabrudzenia.	9. Przesuń przycisk punktowego natryskiwania piany, aby nałożyć pianę do dokładnego czyszczenia.


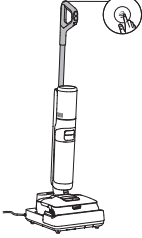

Użytkowanie

 10.	 11.	 12.
10. Pociągnij za uchwyt zbiornika na brudną wodę, po czym wyjmij zbiornik.	11. Unieś uchwyt pokrywę zbiornika na brudną wodę, po czym zdejmij pokrywę.	12. Wylej brudną wodę i przepłucz zbiornik czystą wodą.
 13.	 14.	
13. Po wyczyszczeniu naciśnij uchwyt pokrywę zbiornika na brudną wodę i załóż ją z powrotem na zbiornik.	14. Zamontuj zbiornik na brudną wodę na spodzie korpusu. Odchył go w stronę korpusu; odgłos kliknięcia informuje o prawidłowym montażu.	

Uwaga:

- Odkurzacza nie należy używać do zbierania spienionych płynów.
- Podczas odkurzania szczotka podłogowa musi ściśle przylegać do podłogi.
- Podczas pracy urządzenie należy utrzymywać w pozycji pionowej.
- Urządzenie jest odpowiednie do czyszczenia podłóg, marmuru, płytek i innych twardych powierzchni.
- Pracującego urządzenia nie wolno podnosić ani przesuwac, gdyż grozi to zalaniem silnika brudną wodą.
- Nie należy dodawać żadnych płynów innych niż zatwierdzony przez producenta środek czyszczący. Detergent można nabyć w sklepie internetowym producenta odkurzacza. Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania środka czyszczącego podano na etykiecie na pojemniku środka.
- Urządzenie inteligentnie dobiera proporcje środka czyszczącego na podstawie ustawień aplikacji i poziomu zabrudzenia.
- Po pierwszym włączeniu urządzenie uruchamia się w trybie inteligentnym. Za następnymi razami urządzenie automatycznie uruchamia się w ostatnio używanym trybie.

Samoczyszczenie gorącą wodą i tryb suszenia

		
1. Umieść urządzenie z powrotem na podstawie i sprawdź, czy w zbiorniku na czystą wodę jest wystarczająca ilość wody, by włączyć funkcję samoczyszczenia.	2. Przy pierwszym uruchomieniu krótkotrwałe naciśnij przycisk spowoduje uruchomienie domyślnego, automatycznego samoczyszczenia zanurzeniowego z użyciem gorącej wody z inteligentnym suszeniem. W aplikacji Dreamehome można wybrać dodatkowe tryby samoczyszczenia lub zmienić tryb suszenia.	3. Po zakończeniu samoczyszczenia urządzenie automatycznie przechodzi w tryb suszenia. Niezwłocznie opróżnij zbiornik na brudną wodę.

	Po skonfigurowaniu w aplikacji krótkotrwałe naciśnij ten przycisk. Korzystając z komunikatów głosowych wybierz tryb standardowy lub tryb intensywnego czyszczenia zanurzeniowego z funkcją czyszczenia gorącą wodą.
	Wciśnij na 3 sekundy, aby włączyć tryb suszenia niezależnego.
	W trybie suszenia krótkotrwałe naciśnięcie powoduje zakończenie trybu suszenia.

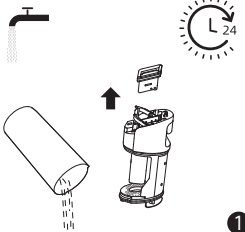
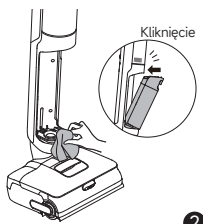
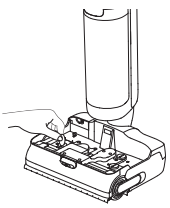
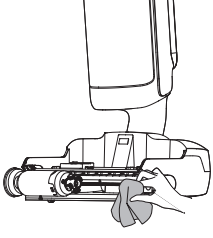
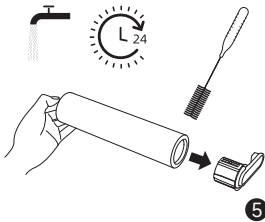
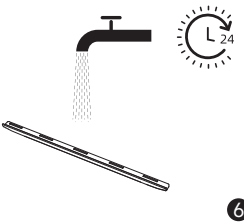
Uwaga:

- Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%.
- Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie wolno dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji ładowania.

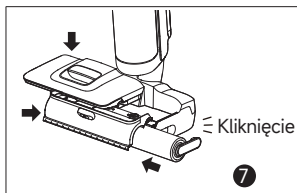
Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie. Nie należy dotykać wyłącznika zasilania.
- W razie potrzeby wymienić części. Części muszą zostać wymienione na dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować, odłączyć wtyczkę zasilania i przechowywać urządzenie w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, urządzenie należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące.

		
1. Wylej brudną wodę. Wyjmij filtr i delikatnie go ostukaj, aby strząsnąć luźny kurz. Wypłucz filtr, pokrywę zbiornika i zbiornik czystą wodą. Przed ponownym zamontowaniem pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.	2. Przed użyciem delikatnie przetrzyj rurkę i czujnik zanieczyszczeń wilgotną ściereczką. Zamontuj zbiornik na brudną wodę na spodzie korpusu i odchyl go w kierunku korpusu.	3. Po wyjęciu zbiornika na czystą wodę należy za pomocą monety przekręcić pokrętła blokujące na pokrywie szczotki obrotowej i zdjąć pokrywę. Pociągnij za uchwyt szczotki obrotowej, po czym wyjmij szczotkę wałkową.
		
4. Wyrzeć włot ssania suchą szmatką lub wilgotną chusteczką. Szczotki podłogowej nie należy płukać wodą.	5. Szczoteczką do czyszczenia wchodzącą w skład zestawu usunąć włosy i zanieczyszczenia nagromadzone wokół szczotki wałkowej. Szczotkę wałkową wypłucz czystą wodą, a przed jej ponownym zamontowaniem pozostaw do całkowitego wyschnięcia.	6. Odchyl osłonę szczotki wałkowej, wyciągnij ramię podnoszące robota i przesunąć skrobaczkę w lewo, po czym ją wyjmij. Skrobaczkę wypłucz czystą wodą. Po całkowitym wyschnięciu zamontuj ją ponownie ustawiając w osi z gniazdem i przesuwając ją w prawo.

Pielęgnacja i konserwacja



7. Szczotkę wałkową włóż ponownie na jej miejsce. Osłonę szczotki wałkowej ustaw w osi ze szczotką podłogową, po czym zablokuj ją przekręcając pokrętła blokujące. Zbiornik na czystą wodę ustaw w osi z pokrywą szczotki wałkowej i ją dociśnij; odgłos kliknięcia informuje o prawidłowym montażu.

Uwaga:

- Zaleca się wymianę filtra co 3 do 6 miesięcy.
- W razie potrzeby wyczyścić. Zaleca się wymianę wałka szczotki co 3 do 6 miesięcy.
- Nie pukać rurki ani czujnika zanieczyszczeń.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie przestanie działać. Poniższa tabela zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów. W przypadku utrzymywania się problemu należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie jest rozładowane lub poziom naładowania akumulatora jest niski	Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator
	Urządzenie znajduje się w pozycji pionowej	Odchylić urządzenie do tyłu
	Blokada aktywowana tryb ochrony przed przegrzaniem	Należy usunąć blokadę i poczekać, aż temperatura wróci do normalnego poziomu
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny	Opróżnić zbiornik na brudną wodę
	Uchwyt, szczotka wałkowa lub zbiornik na brudną wodę nie są prawidłowo zamontowane	Sprawdź, czy szczotka wałkowa lub zbiornik na brudną wodę są prawidłowo zamontowane
Urządzenie łąduje się powoli	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka	Należy poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego poziomu
Siła ssania urządzenia jest mała	Filtr jest zatkany	Czyszczenie filtra
	Wlot lub rurka ssąca jest zablokowana przez ciało obce	Wyczyścić rurkę i wlot ssący
Silnik wydaje dziwny dźwięk	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody	Opróżnić zbiornik na brudną wodę
	Otwór ssący jest zablokowany	Należy usunąć wszelkie ciała obce z otworu ssącego
Ekran wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania	Kabel stacji ładującej nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego	Należy upewnić się, że kabel stacji ładującej jest podłączony
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej	Należy upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej
Z urządzenia nie wypływa woda	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub poziom wody w zbiorniku jest niewystarczający	Należy z powrotem zamontować zbiornik na czystą wodę lub napętnić go
	Zwilżenie szczotki wałkowej trwa 30 sekund	Należy włączyć urządzenie i sprawdzić ponownie po upływie 30 sekund
Z odpowietrznika wycieka woda	Kolizja lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika	Włączone urządzenie delikatnie przesunąć w przód i w tył
	Filtr nie jest całkowicie suchy po czyszczeniu	Należy całkowicie osuszyć filtr przed jego ponownym użyciem

Rozwiązywanie problemów

Niepowodzenie samoczyszczenia	Szczotka wałkowa może być zablokowana przez śmieci o większych rozmiarach	Otwórz osłonę szczotki wałkowej, sprawdź i wyczyść szczotkę wałkową
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej	Przed włączeniem funkcji samoczyszczenia należy sprawdzić, czy ładowanie akumulatora jest w toku
	Funkcja samoczyszczenia nie może zostać włączona, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 20%	Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%
	Zbiornik na brudną wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu lub zbiornik na brudną wodę jest pełny	Ponownie zainstalować lub opróżnić zbiornik na brudną wodę
	Zbiornik na czystą wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu lub ilość wody w zbiorniku na czystą wodę jest niewystarczająca	Należy z powrotem zamontować zbiornik na czystą wodę lub napęlnić go
Słaba wydajność suszenia	Wylot i wlot powietrza stacji ładującej mogą być zablokowane.	Należy sprawdzić i usunąć blokadę wylotu i wlotu powietrza.
Niepowodzenie nawiązania połączenia Wi-Fi	Nieprawidłowe hasło sieci Wi-Fi.	Sprawdź, czy hasło używane do łączenia się z siecią Wi-Fi jest prawidłowe.
	Urządzenie nie obsługuje łączności Wi-Fi 5 GHz.	Upewnij się, czy robot jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
	Słaby sygnał Wi-Fi.	Upewnij się, czy robot jest w obszarze o dobrym zasięgu Wi-Fi.
	Urządzenie może nie być gotowe do skonfigurowania.	Wyjdź z aplikacji i wejdź ponownie, następnie spróbuj jeszcze raz zgodnie z instrukcją.
Brak piany lub nierówne natryskiwanie piany	Za krótki czas przygotowywania piany	Naciśnij i przytrzymaj przycisk punktowego natryskiwania piany, aby umożliwić jej przygotowanie
	Ramię robotyczne jest nieprawidłowo zamontowane	Prawidłowo zamontuj robotyczne ramię podnoszące
	Dysza zatkana z powodu długotrwałego nieużywania (pozostałość kurzu / środka czyszczącego)	Odcłóż robotyczne ramię podnoszące i wypłucz dyszę lub odetkaj ją narzędziem

W sprawie dodatkowych usług prosimy o kontakt za pośrednictwem strony <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Strona internetowa: <https://global.dreametech.com>

Komunikaty o błędach i rozwiązania

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Aby znaleźć rozwiązanie, należy zapoznać się z tabelą rozwiązywania problemów.

Kod usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1-E7	Błąd	Aby rozwiązać problem, należy ponownie uruchomić urządzenie. W przypadku utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
F1-F6		
H1-H6		
H7	Przegrzanie akumulatora	Należy poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego poziomu

Dane techniczne

Odkurzacz do sprzątania na sucho i mokro			
Model	HHR46D	Czas ładowania	około 4 godziny
Napięcie znamionowe	21,6 V ===	Moc znamionowa	400 W
Pojemność zbiornika na czystą wodę	780 ml	Pojemność zbiornika na brudną wodę	700 ml
Częstotliwość robocza		2400~2483,5 MHz	
Maksymalna moc wyjściowa		< 20 dBm	
Podstawa ładująca			
Model	HCBBD	Znamionowy pobór mocy*	560 W
Wejście znamionowe	220-240 V ~ 50-60 Hz	Znamionowa moc wyjściowa	27,0 V === 1,6 A

W normalnych warunkach użytkowania urządzenie to powinno znajdować się w odległości co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.

* Znamionowa moc zasilania odnosi się do średniej arytmetycznej mocy suszenia po wybraniu dogłębnego czyszczenia w ustawieniach samooczyszczania i superprędkości w ustawieniach suszenia w aplikacji.

Pobór mocy w trybie czuwania: $\leq 0,5$ W (w ciągu 15 minut od chwili wyjęcia odkurzacza ze stacji ładującej)

Pobór mocy w trybie czuwania: $\leq 0,5$ W (w ciągu 15 minut od chwili pełnego naładowania akumulatora urządzenia)

Pobór mocy w trybie czuwania sieciowego: ≤ 2 W (w ciągu 15 minut od chwili pełnego naładowania akumulatora urządzenia)

Utylizacja i usuwanie akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją akumulatora należy upewnić się, że został on usunięty przez wykwalifikowanych techników i oddany do odpowiedniego punktu recyklingu.

- akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego złomowaniem;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej;
- akumulator należy bezpiecznie zutylizować.

Przewodnik usuwania

1. Odkręcić zaślepkę znajdującą się w górnej części tylnej części urządzenia i wykręcić śrubę za pomocą śrubokręta.
2. Do wyjęcia zespołu wyświetlacza i odłączenia przewodów należy użyć odpowiednich narzędzi.
3. Do wykręcenia wszystkich śruby mocujących z korpusu należy użyć śrubokręta.
4. Wykręcić śruby z zespołu akumulatora, a następnie zdjąć pokrywę akumulatora.
5. Odłączyć przewody złącza zespołu akumulatora, po czym wyjąć akumulator z zespołu akumulatora.

UWAGA:

- Przed wyjęciem akumulatora należy odłączyć urządzenie od zasilania i wyczerpać akumulator tak bardzo, jak to możliwe.
- Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingu.
- Akumulatora nie należy narażać na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wydostać się ciecz. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy przemyć dane miejsce wodą i zasięgnąć pomocy medycznej.

Utylizacja i usuwanie akumulatora

Gwarancja

1. Firma Dreame ponosi odpowiedzialność wobec klientów za brak zgodności materiału lub wykonania niewykrywalny w chwili zakupu.
2. Okres gwarancyjny: w kwestii dalszych informacji prosimy kontaktować się z działem obsługi klienta. Jeżeli w kraju, w którym rezyduje użytkownik urządzenia, obowiązują inne przepisy, pierwszeństwo mają przepisy lokalne.
3. Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:
 - a) Kwestie wynikłe z niestaranności, użycia lub instalacji niezgodnej z instrukcjami podanymi przez firmę Dreame.
 - b) Manipulacje lub modyfikacje produktu przez jednostki lub osoby, które nie są wyraźnie uprawnione przez firmę Dreame.
 - c) Uszkodzenie z powodu wypadku lub zaniedbania po stronie klienta, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zewnętrznych.
 - d) Części, które podlegają zużyciu, bez wad produkcyjnych.
 - e) Brak ważnego dokumentu zakupu (paragon, faktura lub inne) dostarczonego w celu poświadczenia daty zakupu.
 - f) Numery modelu lub produktu na dowodzie zakupu nie są zgodne z numerami widocznymi na produkcie.
4. Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Dreame: <https://global.dreametech.com>

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Bezprzewodowy odkurzacz pionowy mopujący Dreame H15 Pro Foam Wash] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dreame>

Adres producenta:

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Polska
dreamesupport@dreame.tech

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Akumulator litowow-jonowy

Waga netto: 0.506 kg

Pojemność: 4600 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): tak