


Pet Drinking Fountain


User Manual

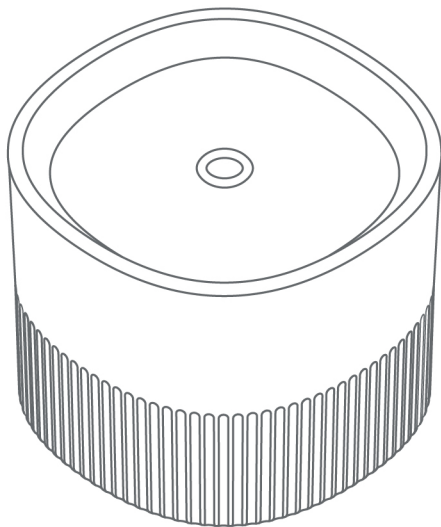


RoHS




Components

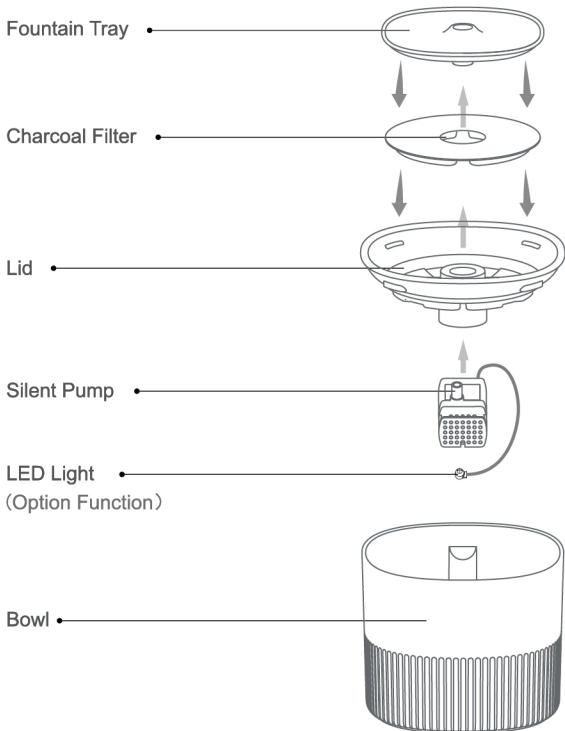


Quick Install

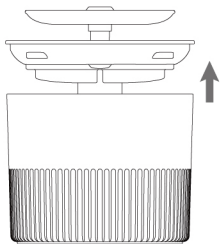

1. Take out all parts from bowl and clean bowl inside thoroughly by water.

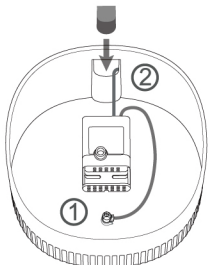

2. ①Install LED light and pump in the fixed position.
②Run the pump cord through the pipe of bowl, and install the soft stopper.

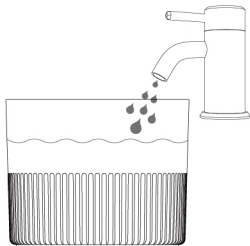


3. Add water as needed.




4. Rinse charcoal filter thoroughly in cold water.

Quick Install and Power On

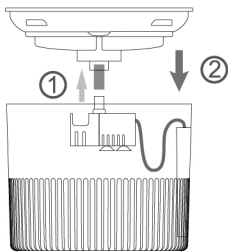


5. Place the lid on the bowl.

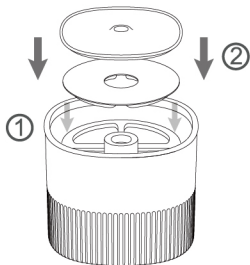


6. ①Place charcoal filter on the lid.
②Finally place fountain tray on the lid.

-
- ①Connect the USB plug to DC5V power adapter (current $\geq$ 1A), adapter not included in package.
②Insert the adapter into power outlet(AC110~230V), fountain starts working.

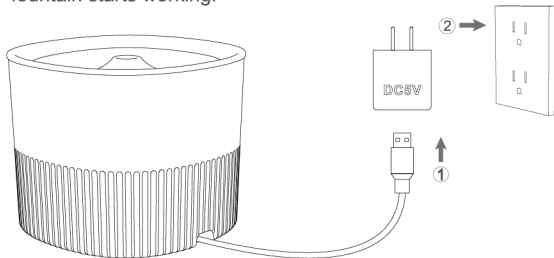

Q&A and Daily maintenance

Cleaning the pump is essential to the longevity of fountain.

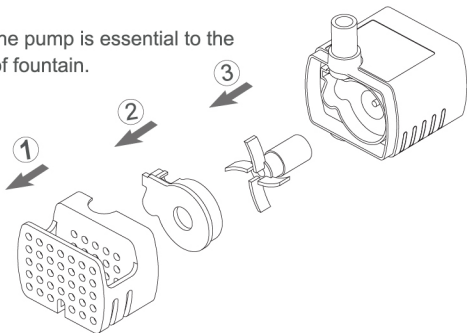

You have to examine and clean water pump when pump stopped working or the flow of water reduced. Use the brush to clean dust and pets fur after opening the pump according to above sequence ①-③.

How frequently do I need to replace the filter ?

Depends on frequency of use, Normally recommend The charcoal filter should be cleaned every week and replaced every 3 to 4 weeks.

How often should I clean the fountain ?

Depends on water and frequency of use, Normally recommend bowl, fountain tray and lid should be cleaned at least every week.

Why I see some little black particles at the beginning use ?

It is a normal situation, active carbon little particles will seep out from filter during use, that's why filter need to be rinsed thoroughly before use; So rinse out that black particles before use.

Specification and Notes

Input voltage	DC5V / 1A
Pump Power	1.0 W
Product Size	162×162×132mm
Capacity	Max1.8L
Main Material	Eco-friendly PP
Wire Length	1.5m


Package List: Silent Pump×1 Charcoal Filter×1
 Black Soft Stopper×1 User Manual×1

Notes

- ◆ For indoor use only.
- ◆ Do not allow children to operate or play with fountain.
- ◆ Only use DC5V power adapter, do not use other adapter instead of.
- ◆ Always unplug fountain from power supply before cleaning.
- ◆ Rinse or clean filter with water only.
- ◆ Do not use hot water, gas, alcohol or organic solvents to clean the fountain.
- ◆ Check water level daily, Never operate the pump unless it is completely submerged in water as this could damage the pump and cause it to fail.
- ◆ To avoid electric shock please do not allow pets to chew on power cord.
- ◆ Always place fountain on a flat surface to avoid fountain overturning , fail working or water overflowing.

AUTOMATINIS VANDENS FONTANĖLIS


Sponge Pet Fountain

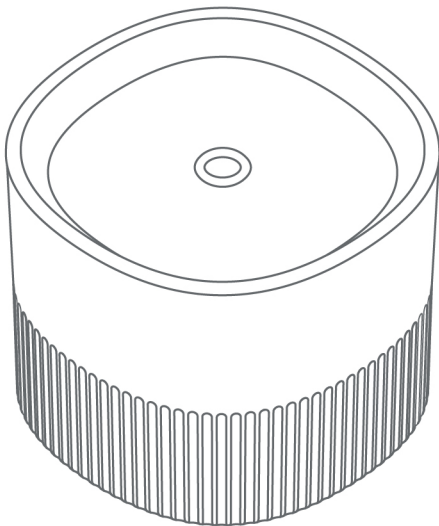


RoHS




Sudedamosios dalys

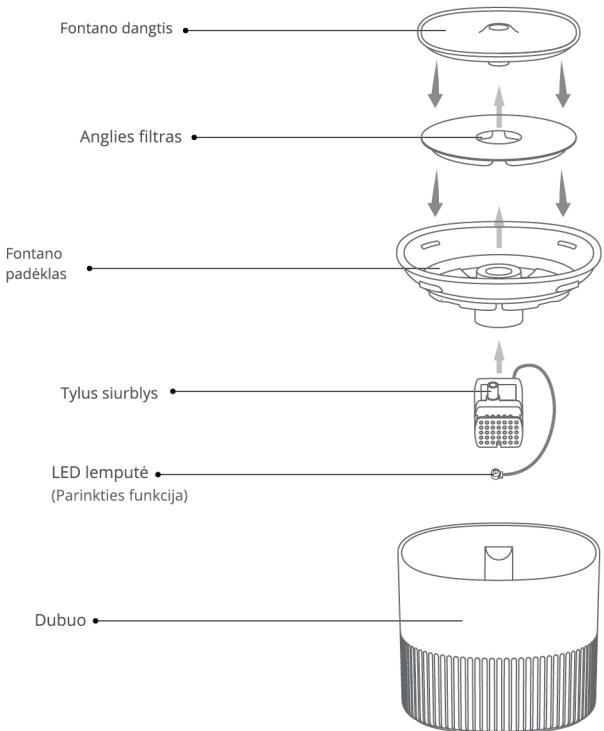


Naudojimo instrukcija

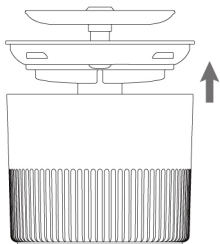

1. Išimkite visas viduje esančias detales ir išvalykite fontanėlio indą

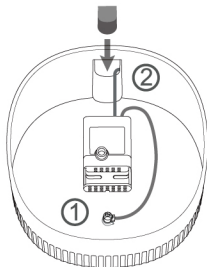

2. Sumontuokite LED apšvietimą ir siurbį į nustatytoje padėtyje. Nukreipkite siurblio kabelį per dubens vamzdį ir įstatykite minkštą kištuką.

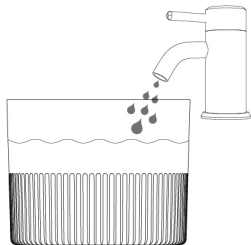


3. Jei reikia, įpilkite vandens.




4. Kruopščiai išsklaukite filtrą

Naudojimo instrukcija

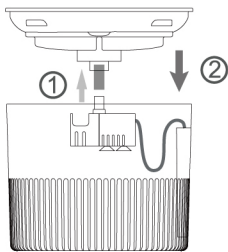


5. Uždėkite dangtelį ant dubens.

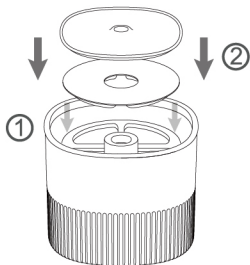


6. Įdėkite anglies filtrą ir uždenkite dangteliu.

USB kištukas DCSV maitinimo šaltiniui (srovė 1A), maitinimo šaltinis neįtrauktas .
Įkišus maitinimo adapterį į maitinimo lizdą (AC110-230V), fontanas pradės veikti.

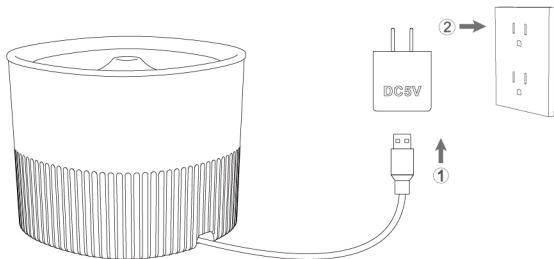

Klausimai ir atsakymai, kasdieninė priežiūra

Siurblio valymas yra būtinas fontanėlio ilgaamžiškumui

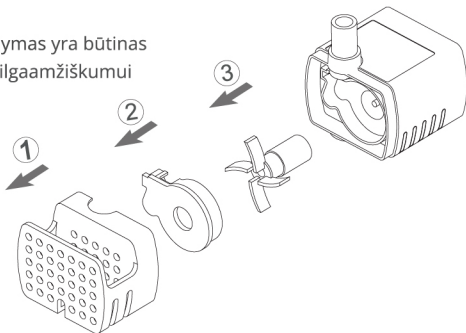

Atidarius siurbį pagal aukščiau pateiktą 1-3 seką, vandens siurbį reikia patikrinti ir išvalyti, kai jis nustoja veikti arba susilpnėja srovė.

Kaip dažnai reikia keisti filtrą?

Atsižvelgdama į naudojimo dažnumą, rekomenduojama išvalyti filtro angis kas savaitę (praskalaujant pro begančio vandens srovę). Patį filtrą keisti kas 5-6 savaites.

Kaip dažnai turėtumėte valyti fontaną?

Priklausomai nuo vandens ir naudojimo dažnumo, dubenį, fontano padėklą ir uždengimą paprastai rekomenduojama išvalyti bent kartą per savaitę.

Kodėl naudojimo pradžioje matau mažas juodas daleles?

Tai normalu, naudojimo metu iš filtro išeis mažos aktyvios anglies dalelės, todėl prieš naudojimą filtrą reikia gerai išskalauti.

Specifikacijos ir pastabos

Iėjimo įtampa	DCSV / 1A
Siurblio galia	1,0 colio
Produkto dydis	162-132 mm
Talpa	Max 1,8l
Pagrindinė medžiaga	Ekologiškas PP
Kabelio ilgis	1,5 m

Pakuotėje: Tylus siurblys X 1 Anglies filtras X 1 Vartotojo vadovas X1

Svarbu:

Skirta naudoti tik patalpose.

Neleiskite vaikams naudotis fontanu ar žaisti su juo.

Naudokite tik DCSV maitinimo šaltinį, vietoj jo nenaudokite jokio kito maitinimo šaltinio.

Prieš valydami visada atjunkite fontaną .

Filtrą nuplaukite arba išvalykite tik **vandeniu** .

Fontanui valyti nenaudokite karšto vandens, dujų, alkoholio ar kitų medžiagų .


Kasdien tikrinkite **vandens** lygį .Niekada nenaudokite siurblio, kol jis nėra visiškai panardintas įvandenį, nes tai jį sugadins.

Kad išvengtumėte elektros smūgio, neleiskite gyvūnams kramtyti laido.

Visada pastatykite fontaną ant lygaus paviršiaus , kad jis neapvirstų, nesulūžtų ar neišsipiltų vanduo.

Fontanna do pojenia zwierząt


Podręcznik użytkownika

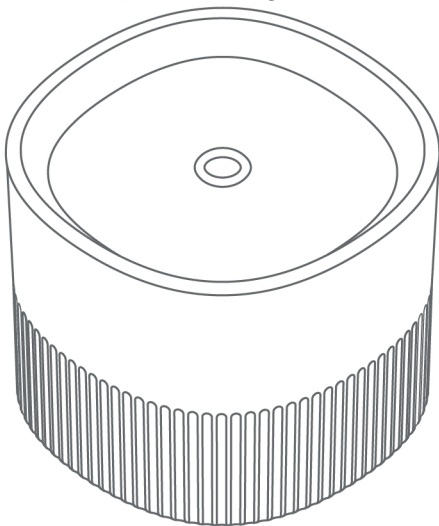


RoHS




Components

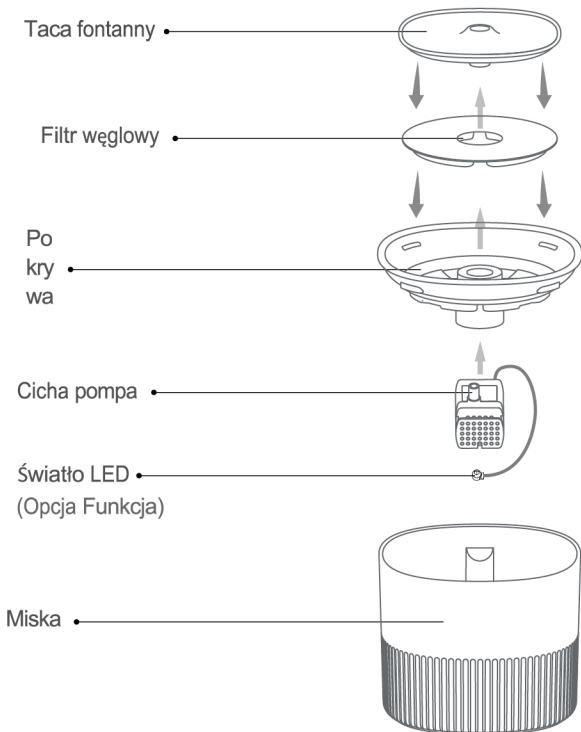


Quick Install

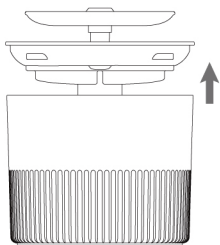

1. Take out all parts from bowl and clean bowl inside

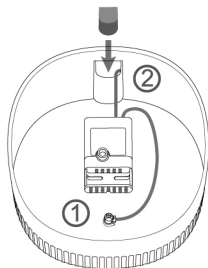

2. Zainstalować oświetlenie LED i pompę w ustalonej pozycji.
Przeprowadź przewód pompy przez rurkę miski i zainstaluj miękki korek.

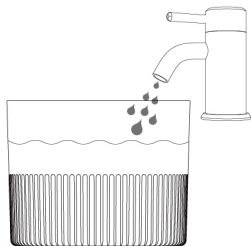


3. W potrzeby dodać wodę.




4. Dokładnie wypłucz filtr węglowy w zimnej wodzie.

Szybka instalacja i włączenie

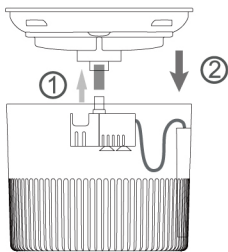


5. Umieść pokrywkę na misce).

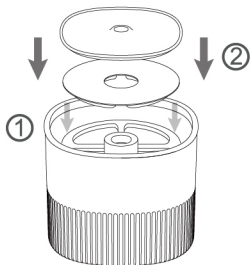

6. Umieść filtr węglowy na pokrywie.
Umieść tacę fontannową na pokrywie.


wtyczkę USB do zasilacza DCSV (prąd 1A), zasilacz nie znajduje się w zestawie.

Po włożeniu zasilacza do gniazda zasilania (AC110-230V), fontanna zacznie działać.

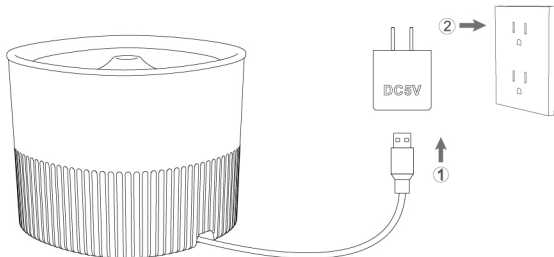

Pytania i odpowiedzi oraz codzienna konserwacja

Czyszczenie pompy ma zasadnicze znaczenie dla długowieczności fontanny.

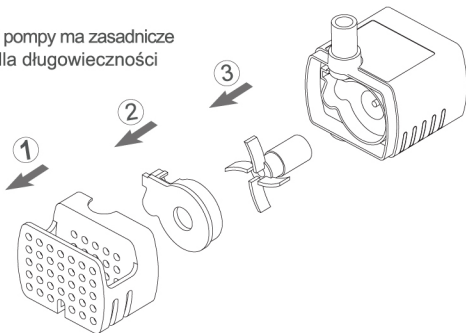

Po otwarciu pompy zgodnie z powyższą sekwencją 1-3 należy sprawdzić i wyczyścić pompę wodną, gdy przestanie ona działać lub zmniejszy się przepływ wody.

Jak często należy wymieniać filtr?

W zależności od częstotliwości użytkowania, Norma zaleca czyszczenie filtra węglowego co tydzień i jego wymianę co 3 do 4 tygodni.

Jak często należy czyścić fontannę?

W zależności od wody i częstotliwości użytkowania, zwykle zaleca się czyszczenie miski, tacy fontanny i pokrywy co najmniej raz w tygodniu.

Dlaczego widzę małe czarne cząsteczki na początku użytkowania?

Jest to normalna sytuacja, małe cząsteczki węgla aktywnego wydostają się z filtra podczas użytkowania, dlatego filtr należy dokładnie wypłukać przed użyciem.

Specyfikacja i uwagi

Napięcie wejściowe	DCSV / 1A
Moc pompy	1.0 W
Rozmiar produktu	162- 132mm
Pojemność	Max1.8L
Główny materiał	Ekologiczny PP
Długość przewodu	1.5m

Pakiet Lista: Cicha pompa X 1 Filtr węglowy X 1
 Czarny miękki korek X 1 Instrukcja obsługi X 1

Uwagi

e' Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

G Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub zabawę fontanną.

4 Używaj wyłącznie zasilacza DCSV, nie używaj zamiast niego innego zasilacza.

G Zawsze odłączaj fontannę od zasilania przed czyszczeniem.

e' Płukać lub czyścić filtr wyłącznie wodą.

s' Do czyszczenia fontanny nie wolno używać gorącej wody, gazu, alkoholu ani rozpuszczalników organicznych.

o Codziennie sprawdzaj poziom wody. Nigdy nie używaj pompy, jeśli nie jest całkowicie zanurzona w wodzie, ponieważ to spowodować uszkodzenie pompy i jej awarię.

e' Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy pozwalać zwierzętom na gryzienie zasilania.
przewód.

G Zawsze umieszczaj fontannę na płaskiej powierzchni, aby uniknąć jej przewrócenia, awarii lub przelania się wody.