

Dreame E10

**Samochodowy odkurzacz
Instrukcja obsługi**

DREAME

DZIĘKUJEMY

ZA ZAKUP TEGO ODKURZACZA MARKI DREAME.

Szybki start

Zapraszamy do założenia konta Dreame poprzez zeskanowanie kodu QR. Uzyskasz w ten sposób dostęp do instrukcji obsługi oraz ofert specjalnych.



W ten sposób otrzymujesz produkt wysokiej jakości, zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z nami: aftersales@dreame.tech.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem lub pożarowi spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem urządzenia oraz zachowanie jej na przyszłość.

Ostrzeżenie

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, lub osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub którym brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem i przeszkolono je w zakresie korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem dla zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Odkurzacze nie są zabawką. Dzieci nie mogą bawić się lub obsługiwać tego produktu. Należy zachować ostrożność podczas używania odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na czyszczenie ani konserwację odkurzacza, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
- Odkurzacza nie należy użytkować na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Odkurzacze służą wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Nie wolno dotykać mokrymi dłońmi wtyczki ani żadnego elementu odkurzacza.
- Aby zminimalizować zagrożenie pożarem, ryzyko wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy akumulator litowy i przewód ładujący USB typu C nie są uszkodzone. Nie używać odkurzacza w przypadku stwierdzenia uszkodzeń akumulatora litowego lub przewodu ładującego.
- Głowice szczotek, akumulator i odkurzacze przewodzą prąd i nie należy zanurzać ich w wodzie ani innych cieczach. Po czyszczeniu należy dokładnie wysuszyć wszystkie filtry.
- Aby zapobiec obrażeniom ciała spowodowanym przez ruchome elementy odkurzacza, przed czyszczeniem głowic szczotek należy wyłączyć odkurzacze. Przed uruchomieniem odkurzacza należy poprawnie zamontować głowice szczotek, pojemnik na kurz i filtr.
- Należy używać wyłącznie oryginalnego przewodu ładującego. Nie używać przewodów ładujących innych producentów, gdyż może to skutkować zapaleniem się akumulatora litowego.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania łatwopalnych ani palnych cieczy, np. benzyny, wybielaczy, amoniaku, środków do czyszczenia rur ani innych cieczy.
- Odkurzacza nie należy używać do zbierania ostrych ani twardych przedmiotów, takich jak kawałki szkła, gwoździe, śruby czy monety, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Odkurzacza nie należy używać do zbierania pyłu z płyt kartonowo-gipsowych, popiołu ani tłących się lub rozżarzonych materiałów, np. węgla, niedopałków papierosów lub zapalek.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić obszar przeznaczony do czyszczenia. Aby zapobiec zablokowaniu otworów, przed użyciem należy usunąć papierowe kulki i większe kawałki papieru, odzież, ostre przedmioty (np. kawałki szkła, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe od średnicy otworów.

- Do otworów odkurzacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Nie korzystać z odkurzacza w przypadku zatkania któregoś z otworów. Otwory odkurzacza nie mogą być zatkane kurzem, kłaczkami, włosami ani przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Nie należy opierać odkurzacza o krzesła, stół lub inne niestabilne powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia odkurzacza w wyniku upadku lub jego wadliwego działania, naprawę należy zlecić pracownikom naszego autoryzowanego punktu serwisowego. Nie wolno samodzielnie demontować urządzenia.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich zawartych w instrukcji obsługi zaleceń dotyczących ładowania akumulatora. Ładowanie akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres może skutkować jego uszkodzeniem.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zalecane przez producenta.
- Urządzenia nie należy użytkować ani składować w miejscu, w którym panuje nadmiernie niska lub wysoka temperatura (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Odkurzacze należy ładować w temperaturze powyżej 0°C/32°F i poniżej 40°C/104°F.
- Urządzenie zawiera niewymienne akumulatory.
- Niniejszy urządzenie przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.




Należy przeczytać instrukcję obsługi




Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

Opis produktu

Opis części

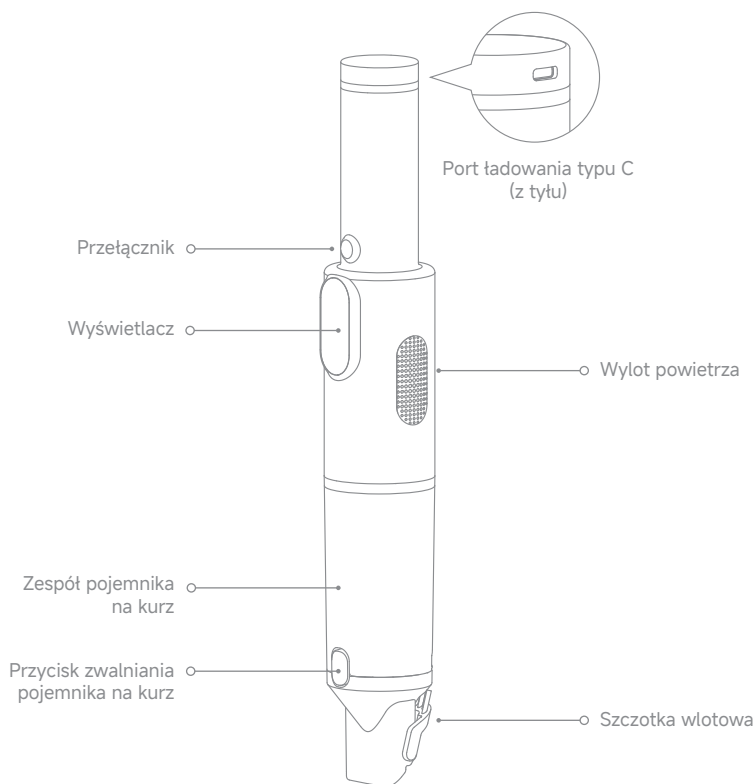

Ssawka szczelinowa

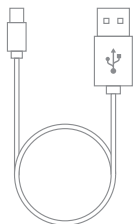

Przewód ładujący USB typu C




Instrukcja obsługi



Worek welurowy


Opis produktu

Wyświetlacz

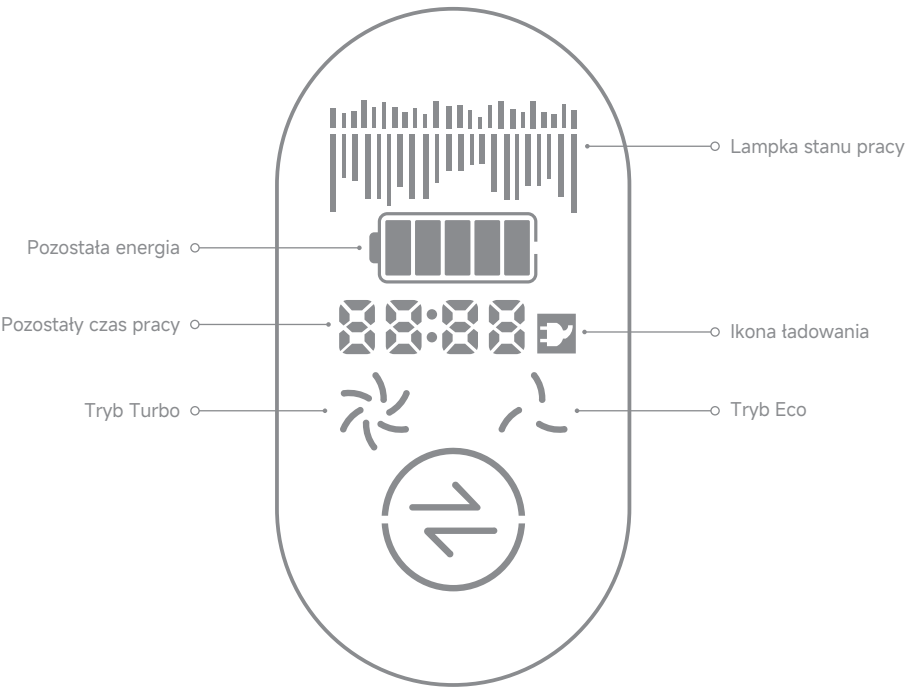

Użytkowanie produktu

1. Produkt jest kompatybilny z ładowarkami 5 V, 2 A/5 V, 3 A. Nie należy włączać urządzenia podczas ładowania.

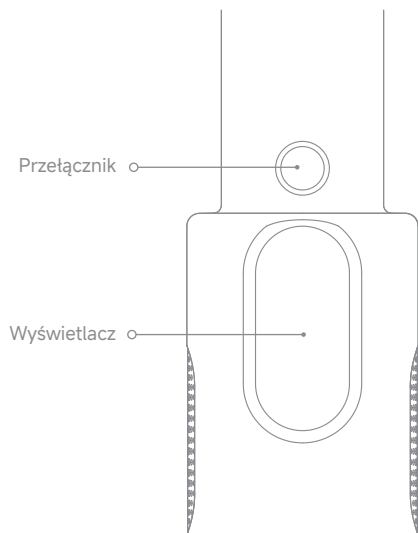


Uwaga: Urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii po około 10 minutach od naładowania do pełna, wyświetlacz gaśnie.

2. Produkt włącza się w trybie Eco. Naciśnięcie przycisku zasilania jeszcze raz, aby przełączyć na tryb Turbo.


Uwaga: Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas pracy. Należy zaplanować korzystanie z urządzenia w rozsądny sposób.

Użytkowanie produktu

3. Szczotkę można odwrócić w sposób pokazany na rysunku.

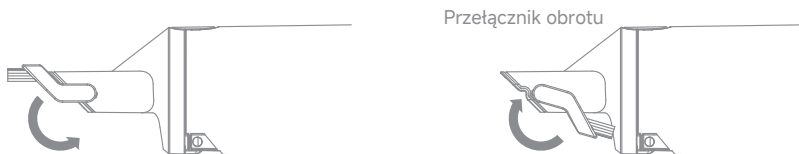

4. Zastosowanie ssawki szczelinowej: Ssawki szczelinowej można używać w sposób pokazany na rysunku.

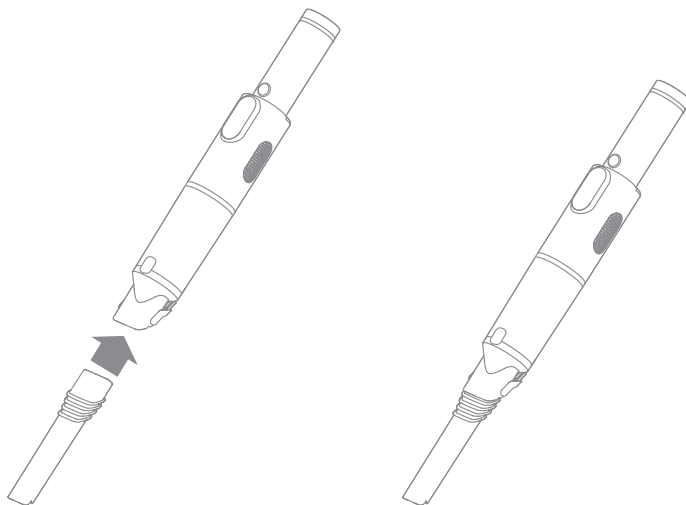


Konserwacja i pielęgnacja

1. Wyłączyć urządzenie, naciąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz i opróżnić go z kurzu oraz śmieci.




2. Wyjąć pojemnik na kurz i wyczyścić go w sposób pokazany na ilustracji. Podczas montażu pojemnika na kurz należy ustawić go równo z otworem pozycjonującym.

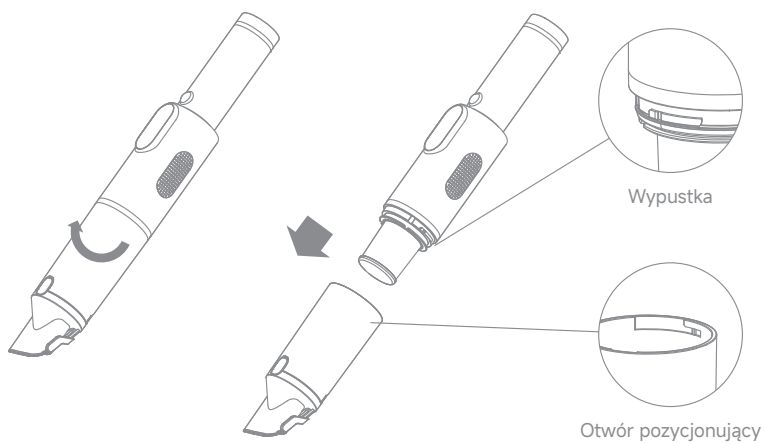


Konserwacja i pielęgnacja

3. Wyjąć zespół filtra i wyczyścić go w sposób pokazany na ilustracji. Podczas montażu z powrotem wyrównaj otwory pozycjonujące.

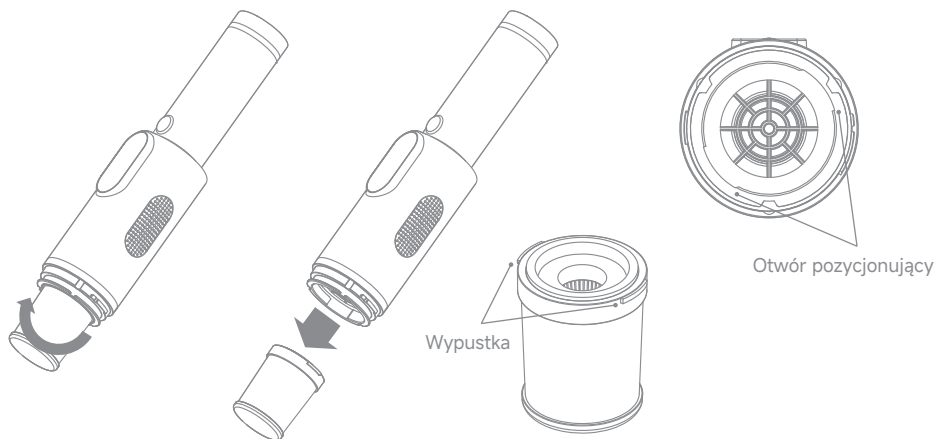


4. Zespół filtra można zdemontować i wyczyścić.

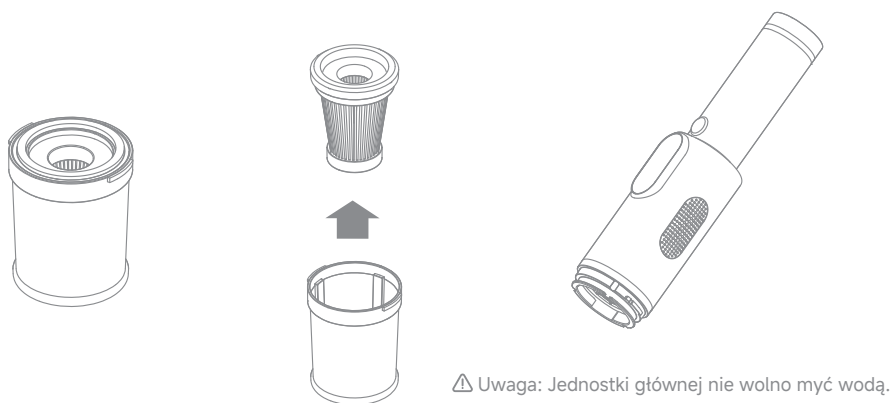

Konserwacja i pielęgnacja

5. Podczas czyszczenia pojemnika na kurz należy wysypać zanieczyszczenia, wyczyścić filtr HEPA, stalową siatkę i inne części oraz pozostawić je do wyschnięcia przed ponownym użyciem.

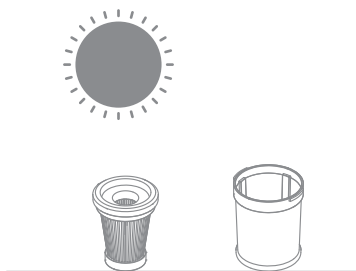

Wskazówka:

- Zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz i filtra po każdym użyciu. Gdy pojemnik na kurz jest pełny, należy niezwłocznie go opróżnić, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
- Po umyciu należy upewnić się, że wszystkie elementy są całkowicie suche przed ponownym montażem, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Czyszczenie i przechowywanie urządzenia

1. Wszelkie codzienne czynności konserwacyjne i naprawcze należy wykonywać dopiero po odłączeniu odkurzacza od zasilania.
2. Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz, aby uniknąć awarii.
3. Nie używać benzyny ani oleju do czyszczenia powierzchni odkurzacza. Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki lub neutralnego detergentu. Pamiętaj! Należy upewnić się, aby dokładnie ściereczka została dokładnie wyciśnięta, aby woda nie przedostała się do podzespołów elektrycznych odkurzacza.
4. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
5. Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

Często zadawane pytania

W przypadku wystąpienia poniższych typowych problemów użytkownik może spróbować rozwiązać je samodzielnie: Uwaga: W razie wystąpienia poniższych problemów natychmiast należy wyłączyć urządzenie, aby zapobiec jego uszkodzeniu i innym zagrożeniom.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa	Niski poziom naładowania akumulatora	Naładuj akumulator za pomocą specjalnej ładowarki dołączonej do zestawu
	Ładowarka nie zapewnia napięcia niezbędnego do naładowania akumulatorów	Ładowarka nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym w celu wymiany
	Przełącznik się nie włącza	Włącz urządzenie
	Urządzenie wymaga serwisu	Należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym
Nietypowy hałas	Pojemnik na kurz jest pełny	Należy opróżnić pojemnik na kurz
	Filtr HEPA jest zablokowany	Należy wyczyścić filtr HEPA lub wymienić go
Moc ssania jest słaba	Pojemnik na kurz jest pełny	Należy opróżnić pojemnik na kurz
	Filtr HEPA jest zablokowany	Należy wyczyścić filtr HEPA lub wymienić go
	Niski poziom naładowania akumulatora	Naładować akumulator
Podczas pracy z urządzenia wydostaje się pył	Pojemnik na kurz jest pełny	Należy opróżnić pojemnik na kurz
	Filtr HEPA nie został zamontowany prawidłowo	Należy zamontować filtr HEPA w prawidłowy sposób
Urządzenie nagle przestaje działać i miga kontrolka włącznika	Zapchany otwór ssący lub filtr	Gdy kontrolka przestanie migać, należy usunąć zator w otworze ssącym lub filtrze i ponownie uruchomić urządzenie

Podstawowe parametry

Model produktu	E10	Moc znamionowa	120 W
Napięcie znamionowe / napięcie ładowania	14,8 V  / 5 V 	Pojemność zbiornika na kurz	0,2 l

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo elektryczne:Upewnij się, że urządzenia zasilane elektrycznie są podłączane do odpowiednich gniazd (np. 12V w samochodzie lub 230V w domu) zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używaj urządzeń, jeśli przewody zasilające, wtyczki lub obudowy są uszkodzone, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub porażenia prądem.

- Upewnij się, że urządzenia zasilane elektrycznie są podłączane do odpowiednich gniazd (np. 12V w samochodzie lub 230V w domu) zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj urządzeń, jeśli przewody zasilające, wtyczki lub obudowy są uszkodzone, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub porażenia prądem.

Ochrona przed wilgocią:Urządzenia elektryczne, takie jak odkurzacze samochodowe, nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, chyba że są oznaczone jako wodoodporne (np. zgodność z normą IPX4 lub wyższą). W przypadku myjek ciśnieniowych unikaj kontaktu z gniazdami elektrycznymi podczas pracy.

- Urządzenia elektryczne, takie jak odkurzacze samochodowe, nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, chyba że są oznaczone jako wodoodporne (np. zgodność z normą IPX4 lub wyższą).
- W przypadku myjek ciśnieniowych unikaj kontaktu z gniazdami elektrycznymi podczas pracy.

Bezpieczeństwo mechaniczne:Trzymaj urządzenia z ruchomymi częściami, takie jak szczotki obrotowe lub ssawki, z dala od ciała, szczególnie dłoni i twarzy, aby uniknąć obrażeń. Upewnij się, że końcówki urządzeń, takie jak lance ciśnieniowe, są skierowane z dala od ludzi i zwierząt.

- Trzymaj urządzenia z ruchomymi częściami, takie jak szczotki obrotowe lub ssawki, z dala od ciała, szczególnie dłoni i twarzy, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że końcówki urządzeń, takie jak lance ciśnieniowe, są skierowane z dala od ludzi i zwierząt.

Ryzyko uszkodzenia pojazdu: Używaj odpowiednich końcówek i akcesoriów, które nie porysują ani nie uszkodzą powierzchni pojazdu. Przy stosowaniu myjek ciśnieniowych unikaj trzymania lancy zbyt blisko karoserii lub szyb, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

- Używaj odpowiednich końcówek i akcesoriów, które nie porysują ani nie uszkodzą powierzchni pojazdu.
- Przy stosowaniu myjek ciśnieniowych unikaj trzymania lancy zbyt blisko karoserii lub szyb, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Zagrożenie przegrzaniem: Nie używaj urządzeń przez długi czas bez przerwy – postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnego czasu pracy, aby uniknąć przegrzania. Wyłącz urządzenie po zakończeniu pracy lub w przypadku przerwy w użytkowaniu.

- Nie używaj urządzeń przez długi czas bez przerwy – postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnego czasu pracy, aby uniknąć przegrzania.
- Wyłącz urządzenie po zakończeniu pracy lub w przypadku przerwy w użytkowaniu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie do pracy: Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy urządzenia, takie jak przewody, końcówki czy filtry, są w dobrym stanie technicznym. Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy urządzenia, takie jak przewody, końcówki czy filtry, są w dobrym stanie technicznym.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Eksplotacja urządzeń: Odkurzacze samochodowe: Używaj urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, np. do czyszczenia wnętrza pojazdu, i regularnie opróżniaj pojemnik na zanieczyszczenia. Myjki ciśnieniowe: Dobierz odpowiednie ciśnienie wody do czyszczonej powierzchni, aby zapewnić skuteczność bez ryzyka uszkodzeń.

- Odkurzacze samochodowe: Używaj urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, np. do czyszczenia wnętrza pojazdu, i regularnie opróżniaj pojemnik na zanieczyszczenia.
- Myjki ciśnieniowe: Dobierz odpowiednie ciśnienie wody do czyszczonej powierzchni, aby zapewnić skuteczność bez ryzyka uszkodzeń.

Konserwacja i przechowywanie: Regularnie czyść urządzenia po użyciu, usuwając resztki brudu i wody, aby zapobiec korozji i utrzymać ich sprawność. Przechowuj akcesoria w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

- Regularnie czyść urządzenia po użyciu, usuwając resztki brudu i wody, aby zapobiec korozji i utrzymać ich sprawność.
- Przechowuj akcesoria w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Bezpieczne korzystanie z chemikaliów: Przy używaniu detergentów lub środków czyszczących upewnij się, że są one kompatybilne z urządzeniem oraz bezpieczne dla powierzchni pojazdu. Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących rozcieńczania i aplikacji środków chemicznych.

- Przy używaniu detergentów lub środków czyszczących upewnij się, że są one kompatybilne z urządzeniem oraz bezpieczne dla powierzchni pojazdu.
- Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących rozcieńczania i aplikacji środków chemicznych.

Dodatkowe środki ostrożności

- Ochrona środowiska: Zużyte wody z mycia pojazdów oraz resztki detergentów należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony

środowiska. Zużyte lub uszkodzone urządzenia oddawaj do punktów recyklingu sprzętu elektronicznego.

- Zużyte wody z mycia pojazdów oraz resztki detergentów należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Zużyte lub uszkodzone urządzenia oddawaj do punktów recyklingu sprzętu elektronicznego.
- Bezpieczeństwo pracy w pobliżu dzieci: Urządzenia do mycia i czyszczenia nie są przeznaczone do zabawy. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu i zranieniu.
- Urządzenia do mycia i czyszczenia nie są przeznaczone do zabawy. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu i zranieniu.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone,
Chiny

Przedstawiciel w UE:
Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp
Niderlandy
compliance.eu@dreame.tech

Dane dotyczące baterii:

Typ: li-ion

Waga netto: 0.313 kg

Pojemność: 2600 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr identyfikacyjny baterii: E10