KIDS CRUISER 12

XR00K12

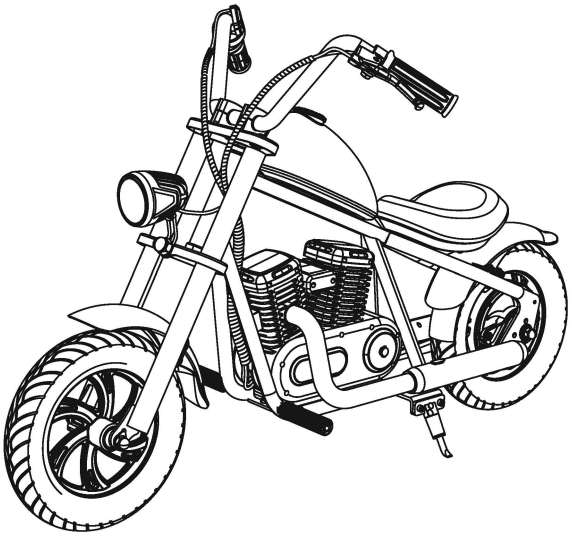

PL - Instrukcja obsługi
EN - User manual*
HR – Korisnički priručnik
LV – Lietotāja rokasgrāmata
LT – Vartotojo vadovas
ET – Kasutusjuhend
BG – Ръководство за употреба
GR – Εγχειρίδιο χρήστη
ES - Manual de usuario

*** Język Angielski w instrukcji obsługi jest językiem oryginalnym, inne zostały przetłumaczone**

DZIĘKUJEMY

ZA WYBRANIE NASZEGO MOTOCYKLA!

PRZED UŻYCIEM

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi innymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

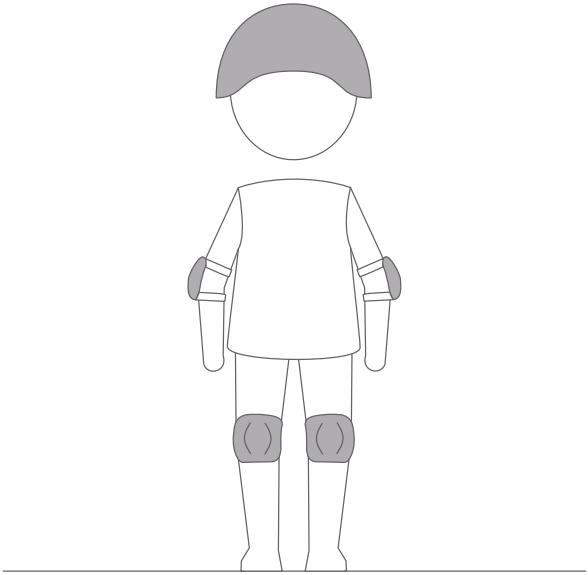

6+ LAT.

⚠ UWAGA

Użytkowanie Mini Motocykla przez dzieci w wieku poniżej 6 lat jest zabronione.
W przypadku dzieci poniżej 12 roku życia wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

4mm X1

6mm X1



16mm X2

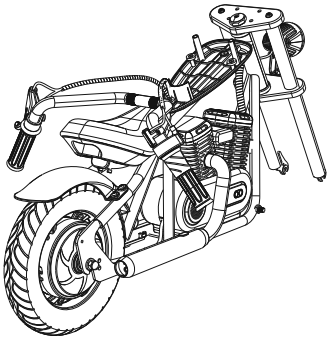

WSTĘPNIE ZŁOŻONY MINI MOTOCYKL X1



Ładowarka x1

Instrukcja obsługi x1

PEDAŁ X2

POKRYWA X1

KOŁO X1

BŁOTNIK X1



ZACISK
DO KIERownicy X4



PODPÓRKA X1

ELEMENTY DO KÓŁ

OŚ I NAKRĘTKI

ELEMENTY
DO BŁOTNIKA

ŚRUBY X2

ELEMENTY
DO KIERownicy

ŚRUBY ŚREDNIE X4

ELEMENTY
DO PODPÓRKI

ŚRUBY X2

BEZPIECZNA JAZDA

- Zanim dzieci będą mogły korzystać z tego Mini Motocykla, osoba dorosła powinna dokładnie zbadać teren do jazdy, a także zdolność dziecka do bezpiecznego prowadzenia Mini Motocykla. Naucz swoje dziecko odpowiednich zasad bezpieczeństwa (hamowanie, skręcanie itp.), zanim pozwolisz na jazdę Mini Motocyklem. Zasady te należy również omówić z innymi dziećmi, które mają jeździć na Mini Motocyklu.
- Prowadź w pozycji siedzącej. Dziecko, które nie siedzi na siedzeniu, gdy Mini Motocykl jest w ruchu, może spaść lub spowodować przewrócenie się Mini Motocykla.
- Nie należy używać Mini Motocykla nocą.
- Nie należy używać Mini Motocyklu w pobliżu stromych wzniesień, ponieważ może to spowodować:
  - Jazdę z niebezpieczną prędkością, nawet jeśli przepustnica jest zwolniona.
  - Przewrócenie się pojazdu
  - Utratę przyczepności skutkującą wpadnięciem Mini Motocykla w poślizg.
  - Stoczenie się do tyłu z niebezpieczną prędkością.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi/obracającymi się elementami, takimi jak hamulec, oś i koła. Kontakt z tymi elementami może spowodować poważne obrażenia.
- Nie używaj Mini Motocykla, gdy jest ustawiony na boku lub do góry nogami.
- Nie używaj Mini Motocykla w pobliżu łatwopalnych oparów (benzyna, rozcieńczalnik do farb, aceton, płynny wosk itp.), ponieważ przełącznik elektryczny emituje wewnętrzną iskrę, która może spowodować wybuch lub pożar.
- Nie powinieneś używać pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jeśli cierpisz na chorobę serca, jesteś w ciąży, cierpisz na dolegliwości dotyczące głowy, pleców lub szyi, które ograniczają Twoją zdolność do bezpiecznej jazdy, jeśli cierpisz na jakiekolwiek dolegliwości psychiczne lub fizyczne, które mogą narazić cię na obrażenia lub osłabić sprawność fizyczną lub zdolności umysłowe niezbędne do przeczytania, zrozumienia i postępowania zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz do bycia świadomym zagrożeń związanych z produktem.
- Przed każdym użyciem przeprowadź podstawową kontrolę bezpieczeństwa obejmującą: stan opon; działanie hamulców i świateł; odpowiedni stan ramy; wystarczający poziom naładowania akumulatora; oraz wszelkie oznaki uszkodzenia, nietypowego lub nadmiernego zużycia, lub innych oczywistych problemów mechanicznych/wymagań konserwacyjnych.
- Do serwisowania produktu należy używać wyłącznie autoryzowanych przez producenta części zamiennych.
- Używać wyłącznie na terenach prywatnych. Nie używać na terenach publicznych, ulicach ani chodnikach!
- Nie jeździć agresywnie, nie wykonywać skoków ani ostrych skrętów. Agresywna jazda może uszkodzić produkt i zwiększa poziom ryzyka.
- Nie przewozić ani nie holuj innych produktów za pomocą Mini Motocykla dla dzieci.
- Nie używać do wyścigów, jazdy kaskaderskiej lub innych agresywnych manewrów.
- Tego rodzaju jazda może spowodować uszkodzenie produktu i ograniczenie kontroli kierowcy, co może skutkować obrażeniami.

⚠ UWAGA

ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ:

- Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.
- Nigdy nie należy używać na drogach, na lub w pobliżu stromych zboczy lub schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych.
- Produktu może używać tylko jedna osoba na raz.
- Kierujący powinien zawsze prowadzić w pozycji siedzącej.
- Należy zawsze mieć na nogach buty. Buty powinny być zawiązane, a sznurowadła znajdować się z dala od napędu i kół.
- Maksymalna waga: 65,0 kg.
- Należy okresowo sprawdzać elementy mocujące i dokręcać je w razie potrzeby. Należy natychmiast wymieniać zużyte lub uszkodzone części.
- Urządzenia nigdy nie należy używać ani nie przechowywać w warunkach o zwiększonej wilgotności.
- Do użytku na terenie otwartym. Unikać kolizji.
- Aby unikać upadków lub kolizji wymagane jest posiadanie odpowiednich umiejętności.
- Nigdy nie jeździć nocą.
- Należy używać wyłącznie akumulatora wskazanego przez producenta.
- Należy używać wyłącznie ładowarki wskazanej przez producenta.
- Jazda na Mini Motocyklu dla Dzieci wiąże się z potencjalnym ryzykiem, dlatego podczas jazdy należy zachować ostrożność. Z jego użytkowaniem nieodłącznie wiążą się zagrożenia (na przykład upadek lub niebezpieczne sytuacje podczas jazdy). Konieczny jest nadzór osoby dorosłej, a dorośli muszą mieć świadomość, że kierujący może doznać poważnych obrażeń lub ponieść śmierć – nawet jeśli zostaną podjęte środki ostrożności. JAZDA NA WŁASNE RYZYKO Dzieci poniżej szóstego roku życia nie mogą używać tego produktu.
- Dziecko mus posiadać wymagany poziom umiejętności i dojrzałość, aby bezpiecznie używać niniejszego produktu. Nie wszystkie 6-latki posiadają odpowiednie umiejętności do jazdy na niniejszym produkcie. Zanim pozwolisz dziecku na nim jeździć, upewnij się, że fizyczne wymiary, wiek, waga, dojrzałość i zdolności kierującego do przestrzegania zasad są wystarczające.
- Ryzyko obrażeń w wyniku utraty kontroli, kolizji i upadków. Zawsze noś odpowiednio dopasowany kask i inne wyposażenie ochronne, takie jak nałokietniki i nakolanniki, ponieważ mogą tego wymagać lokalne przepisy.
- Zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy.
- Nie dotykaj hamulca ani obudowy silnika po zakończeniu jazdy. Elementy te mogą być gorące.

ZAWSZE UŻYWAJ ZATWIERDZONEGO KASKU I ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA KIEROWCY I PASAŻERA

NIGDY NIE UŻYWAJ PRODUKTU NA DROGACH PUBLICZNYCH

NIGDY NIE UŻYWAJ PRODUKTU POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW LUB ALKOHOLU

A

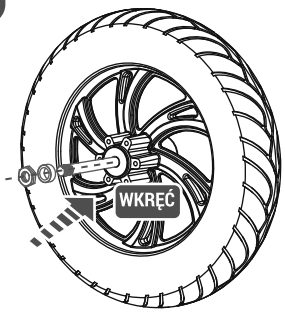

WYRÓWNAJ WEWNĘTRZNĄ OŚ ŁOŻYSKA PRZED ZAMONTOWANIEM KÓŁ

B

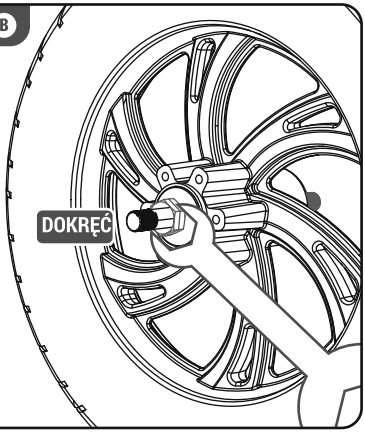

C

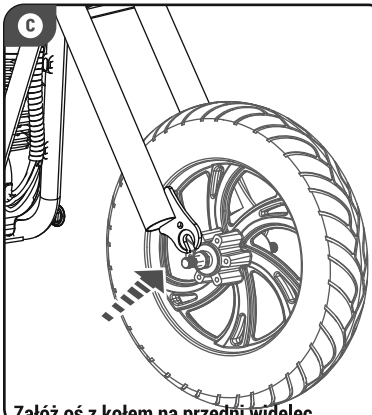

Załóż oś z kołem na przedni widelec

D

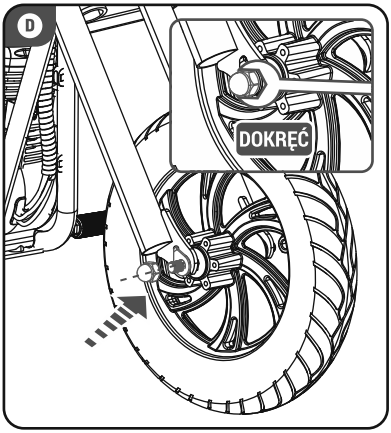

UWAGA: NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS MONTAŻU PRZEDNIEGO KOŁA ZE WZGLĘDU NA OSTRE ELEMENTY PRZEDNICH WIDEŁEK..

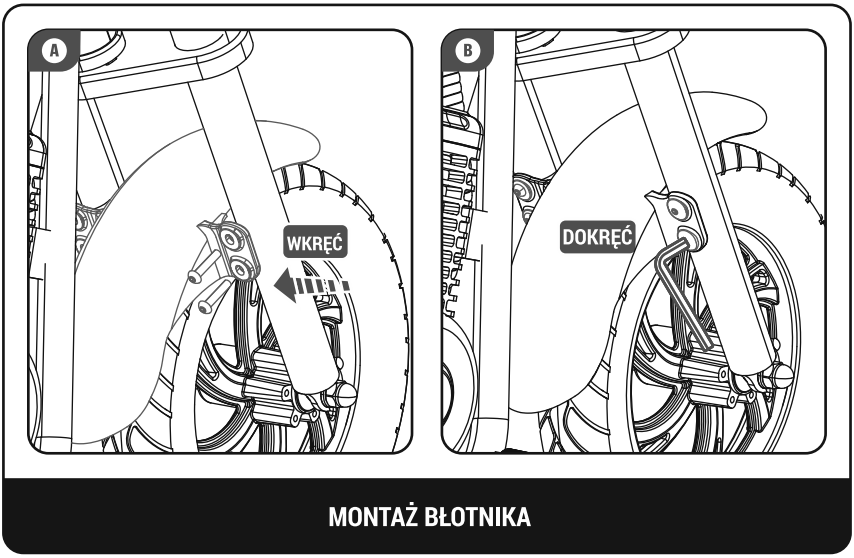

MONTAŻ BŁOTNIKA

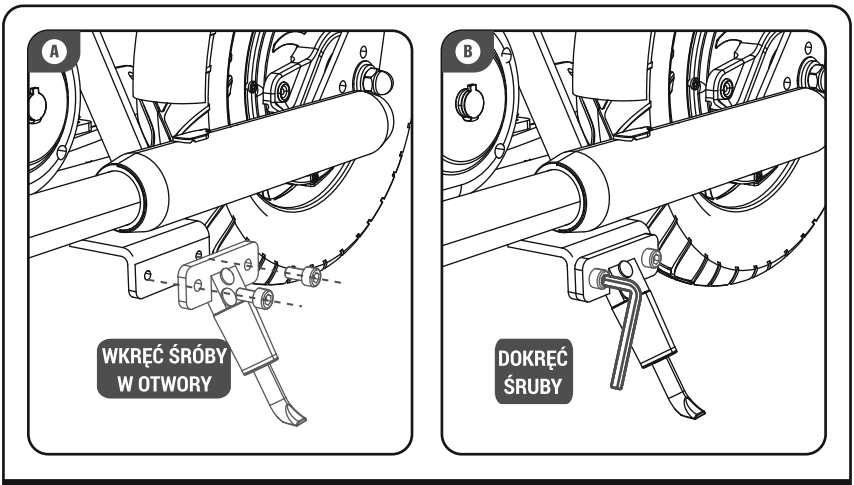

MONTAŻ PODPÓRKI

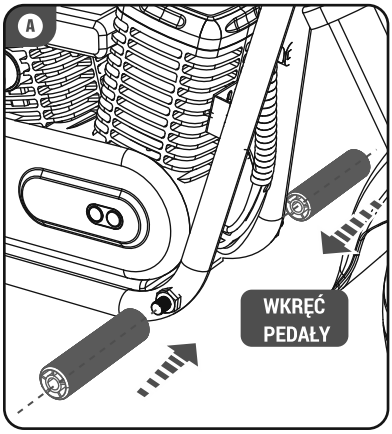

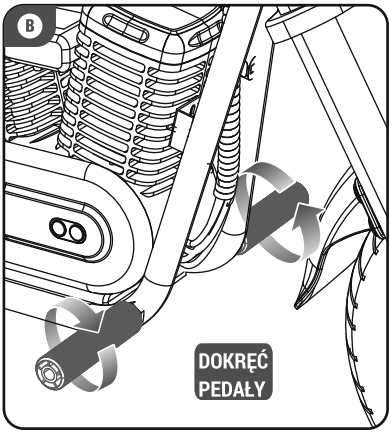

MONTAŻ PEDAŁÓW

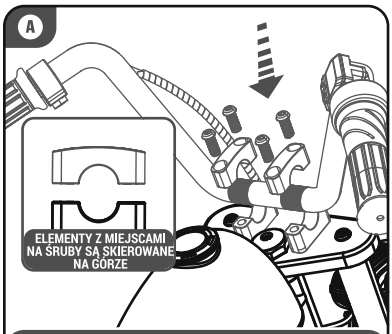

NA KOLUMNIE KIEROWNICY UMIEŚĆ NAJPIERW
DOLNE MOCOWANIA, NASTĘPNIE RURĘ KEROWNIUCY,
NA GÓRZE UMIEŚĆ GÓRNE MOCOWANIE.
WŁÓŻ ŚRUBY NA WYLOT I DOKRĘĆ MOCNO CAŁOŚĆ
DO KULUMNY KIEROWNICY

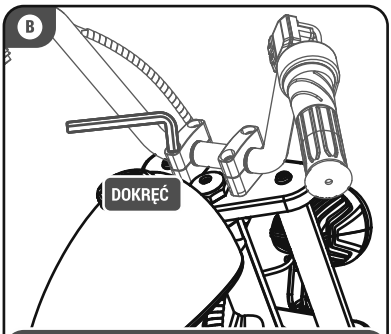

PRAWIDŁOWO DOKRĘCONA KIEROWNICA
NIE POWINNA PRZESUWAĆ SIĘ DO PRZODU
ANI DO TYŁU.

MONTAŻ KIEROWNICY

UWAGA: ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS MONTAŻU KIEROWNICY, UNIKAJ USZKODZENIA
LINKI PRZEPUSTNICY I HAMULCA.

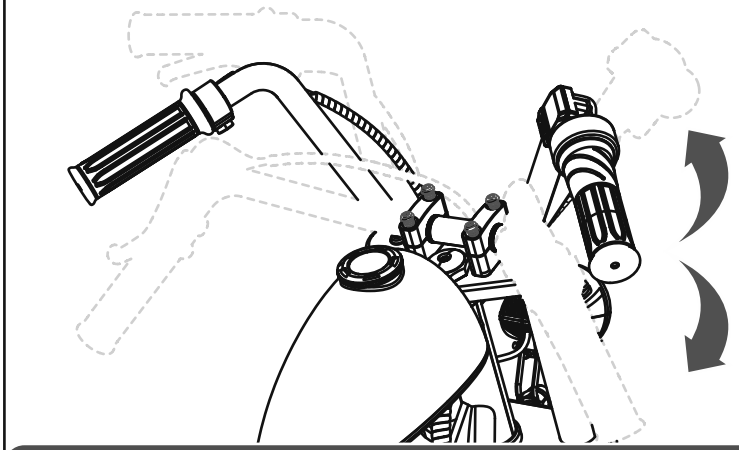

UWAGA: NALEŻY POLUZOWAĆ ŚRUBY PRZED REGULACJĄ KIEROWNICY.
PRAWIDŁOWO DOKRĘCONA KIEROWNICA NIE POWINNA PRZESUWAĆ
SIĘ DO PRZODU ANI DO TYŁU.

REGULACJA KIEROWNICY
KIEROWNICA JEST REGULOWANA, MOŻNA JĄ DOPASOWAĆ DO ODPOWIEDNIEJ POZYCJI.

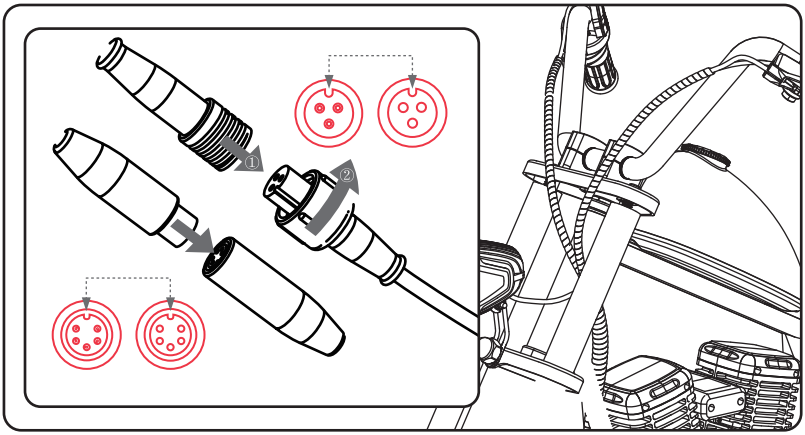

Prawidłowe podłączenie przewodów

PRZEGLĄD ELEMENTÓW

Mini Motocykl jest zabawką i nie jest środkiem transportu.

Aby opanować umiejętności związane z jazdą, osoba kierująca musi poćwiczyć.

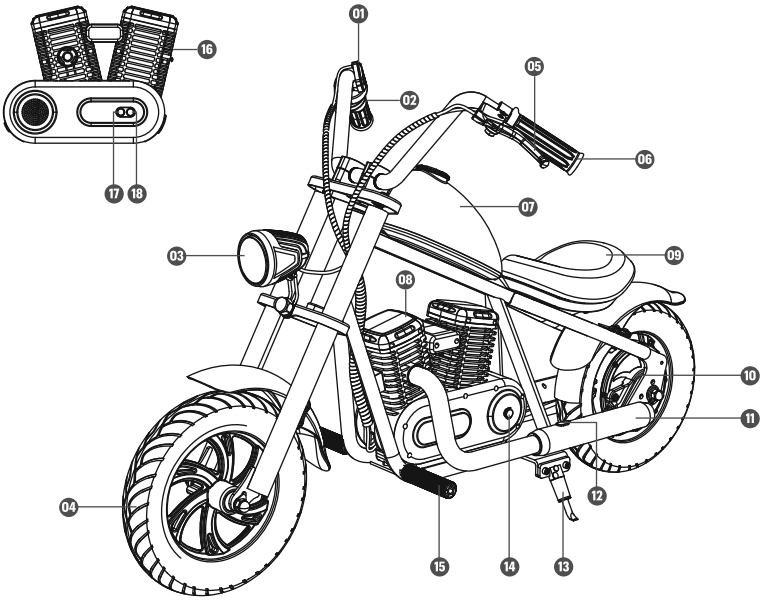

01 WYŚWIETLACZ
02 PRZEPUSTNICA
03 LAMPA PRZEDNIA
04 KOŁO PRZEDNIE
05 HAMULEC
06 KIEROWNICA
07 BAGAŻNIK
08 AKUMULATOR
09 SIEDZENIE
10 SILNIK
11 IMITACJA RURY WYDECHOWEJ
12 OTWÓR DO WLEWANIA WODY DESTYLOWANEJ
13 PODPÓRKA
14 GNIAZDO ŁADOWANIA
15 PEDAŁ
16 INTELIGENTNE OŚWIETLENIE LED
17 WŁĄCZNIK DŹWIĘKÓW SILNIKA
18 WŁĄCZNIK PARY

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYŚWIETLACZA

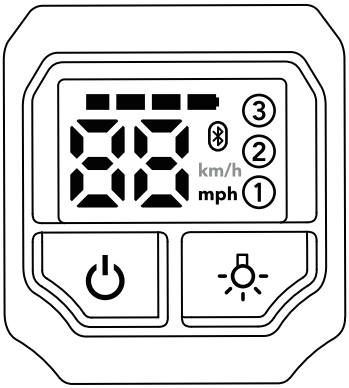

POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Ta ikona wskazuje, ile pozostało energii w akumulatorze.

WYŚWIETLACZ PRĘDKOŚCI

Ta ikona wskazuje obecną prędkość w milach na godzinę (mph).

BLUETOOTH

Ta ikona pojawi się jedynie, jeśli skutecznie połączono z aplikacją.

③ ② ① WYŚWIETLACZ PRĘDKOŚCI

Ta ikona wskazuje obecny tryb prędkości.
①: 5 mph (8km/h)
②: 8 mph (12km/h)
③: 10 mph (16 km/h)

PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ.
Przytrzymaj krótko, aby dopasować maksymalną prędkość.
Wciśnij dwa razy szybko: zmiana jednostek prędkości z mph na km/h

PRZYCISK OŚWIETLENIA

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć lampę przednią.
Naciśnij szybko dwa razy, aby włączyć lub wyłączyć efekty świetlne.
Naciśnij raz i krótko przytrzymaj, aby przełączać się pomiędzy efektami.

ŁADOWANIE MINI MOTOCYKLA

Przed użyciem Mini Motocykla należy go naładować.



Upewnij się, że Mini Motocykl jest wyłączony podczas ładowania.

UWAGA: W zestawie znajduje się akumulator i ładowarka. Akumulator musi zostać w pełni naładowany przed użyciem. Z produktem należy używać jedynie akumulatora i ładowarki dostarczonych w zestawie.

A

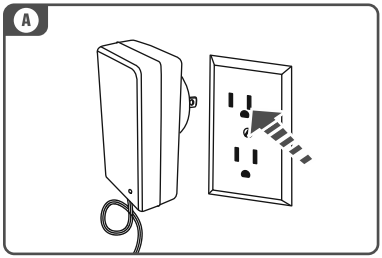

Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka elektrycznego.
Lampka na ładowarce powinna świecić się na zielono.
Uwaga: Wypróbuj inne gniazdko 230V, jeśli zielone światło (LED) się nie włącza.

B

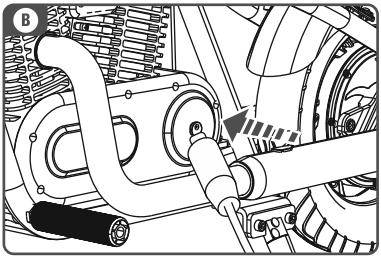

Otwórz zatyczkę gniazda ładowania, podłącz i ładuj.
Lampka na ładowarce będzie świeciła na czerwono podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

⚠ UWAGA

Ten produkt wykorzystuje akumulator litowy. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie ładuj produktu bez nadzoru lub podczas snu.

⚠ UWAGA

Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze umieszczone na ładowarce i Mini Motocyklu.

Uwaga: Akumulator nie jest w pełni naładowany w momencie zakupu. Przed ładowaniem przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa i postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami ładowania.

W okresie Zimowo-Jesiennym gdy sprzęt nie jest używany aby zapewnić długą żywotność akumulatora należy go podłączyć do ładowania minimum raz na miesiąc. Pozostawienie sprzętu na długi okres bez dostępu do źródła zasilania może spowodować nieodwracalne uszkodzenie baterii i utratę gwarancji.

- Do ładowania niniejszego mini motocykla używaj wyłącznie dołączonej do zestawu ładowarki 24 V. Nie próbuj ładować go żadną inną ładowarką.
- Nie przechowuj Mini Motocykla w miejscach, w których temperatura jest niższa niż (5°C) a niż (50°C).
- Nie ładuj Mini Motocykla w temperaturach poniżej (0°C) lub powyżej (50°C), ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Nie używaj ładowarki, jeśli została uderzona, upuszczona lub uszkodzona w jakikolwiek sposób. Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę i wymień ją, jeśli zauważysz efekty zużycia lub uszkodzenia.
- Ładowarka jest przystosowana do pracy ze standardowym napięciem w sieciach domowych (100/230 V). Nie próbuj używać ładowarki z innym poziomem napięcia.
- Nigdy nie modyfikuj układu elektrycznego, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym (w tym śmiertelnego) lub pożaru.
- Podczas ładowania mini motocykl należy umieścić w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Aby uniknąć uszkodzenia ładowarki, podczas wyjmowania jej z gniazdka zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
- Upewnij się, że przewód jest ułożony w taki sposób, że nie można na niego nadepnąć, potknąć się o niego, ani nie jest narażony na uszkodzenie lub zbytnie naprężenie.
- Przedłużacza należy używać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Użycie niewłaściwego przedłużacza może grozić pożarem lub porażeniem elektrycznym (w tym śmiertelnym).
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj ładowarki w wodzie podczas czyszczenia. Aby wyczyścić ładowarkę, najpierw wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazdka, a potem wytrzyj ją suchą szmatką.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na ładowarce ani nie umieszczaj ładowarki na miękkiej powierzchni, która mogłaby powodować nadmierne nagrzewanie. Trzymaj ładowarkę z dala od źródeł ciepła.

PRZYGOTOWANIE

• Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak atestowany kask (z dobrze dopasowanym paskiem pod brodą), nałokietniki i nakolanniki.
• Kask może być wymagany przez lokalne prawo lub przepisy obowiązujące na danym obszarze.
• Zawsze noś buty i dbaj, by sznurowadła były zawiązane i trzymane z dala kół i silnika. Nigdy nie używaj produktu boso lub w sandałach.

PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZ/WYŁĄCZ

•**Włączanie**: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, po włączeniu rozlegnie się dźwięk „Power ON".
Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, gdy usłyszysz dźwięk „Power OFF", urządzenie zostanie wyłączone

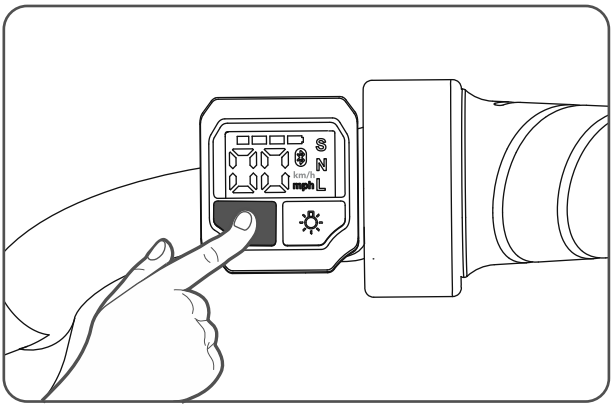

URUCHAMIANIE MINI MOTOCYKLA

Aby uruchomić Mini Motocykl, naciśnij przełącznik zasilania gdy siedzisz na siedzeniu; połóż obie ręce na kierownicy i prawą ręką uruchom przepustnicę

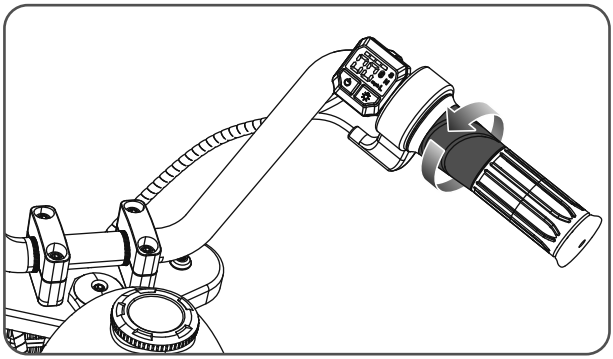

ZATRZYMYWANIE MINI MOTOCYKLA

Aby zatrzymać urządzenie zwolnij przepustnicę i zaciągnij hamulec, aż pojazd całkowicie się zatrzyma

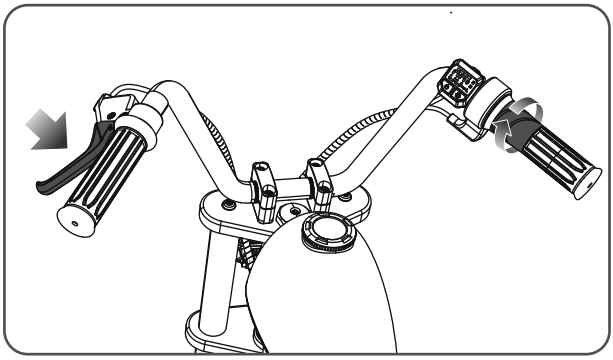

URUCHAMIANIE MINI MOTOCYKLA

Urządzenie ma trzy biegi, a domyślnym biegiem startowym jest tryb dla małych dzieci (L).
Wystarczy nacisnąć przycisk zmiany biegów, aby łatwo zmieniać biegi.
Prędkość można zmienić, obracając uchwyt kierownicy.
①: Niska 5 mph (8km/h) /②: Średnia 8 mph (12km/h) /③: Maksymalna 10 mph (16 km/h)

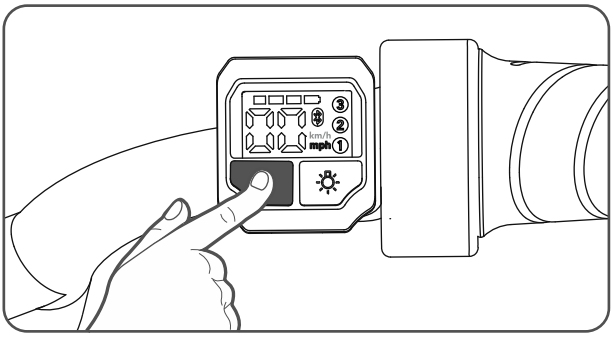

OŚWIETLENIE LED

Oświetlenie Mini Motocykla.

Mini Motocykl dysponuje dwoma rodzajami oświetlenia: podświetleniem tłoków silnika i przednią lampą.
Kiedy Mini motocykl zostanie uruchomiony, wszystkie światła będą włączone.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk oświetlenia przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć przednią lampę.
- Naciśnij przycisk oświetlenia szybko dwa razy, aby włączyć lub wyłączyć efekty świetlne na tłokach silnika.
- Naciśnij szybko przycisk oświetlenia 1 raz, aby przełączać się pomiędzy efektami świetlnymi, przy czym ich kolejność to: **tęczowy ruch, tęczowe pulsowanie, zieleń, fiolet, czerwień**

APLIKACJI MOŻNA UŻYĆ DO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA I PRZEŁĄCZANIA OŚWIETLENIA

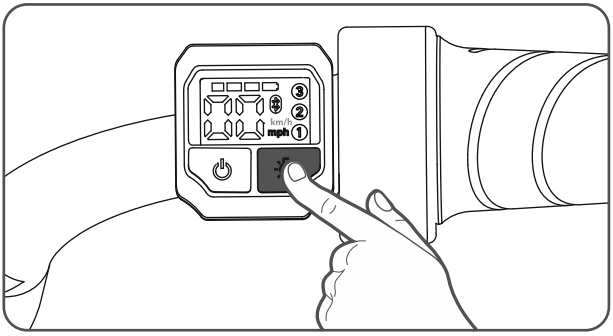

OBSŁUGA FUNKCJI DŹWIĘKU SILNIKA

Dźwięk silnika jest włączony, gdy motocykl uruchomiono zgodnie z ustawieniem domyślnym. Naciśnij przycisk przełącznika 1 raz, aby go włączyć/wyłączyć. Do obsługi funkcji można używać jedynie przycisku przełącznika. Nie można użyć aplikacji do zmiany statusu funkcji dźwięku silnika.
UWAGA: Podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth dźwięk silnika zostanie wyciszony i odtwarzana będzie jedynie muzyka.

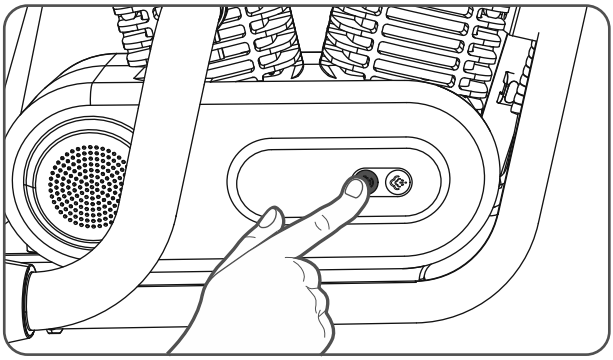

OBSŁUGA IMITACJI RURY WYDECHOWEJ

Domyślne ustawienie funkcji po uruchomieniu motocykla to „wyłączona".

Włączanie: Otwórz nakrętkę otworu do wlewania wody destylowanej, dodaj wody do zbiornika, a następnie naciśnij przycisk przełącznika. (NIE UŻYWAĆ NIGDY WODY BEZPOŚREDNIO Z KRANU – KAMIEŃ MOŻE USZKODZIĆ ELEMENT DO WYTWARZANIA PARY WODNEJ A TO SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI)

Wyłączanie: 1 raz naciśnij przycisk przełącznika.

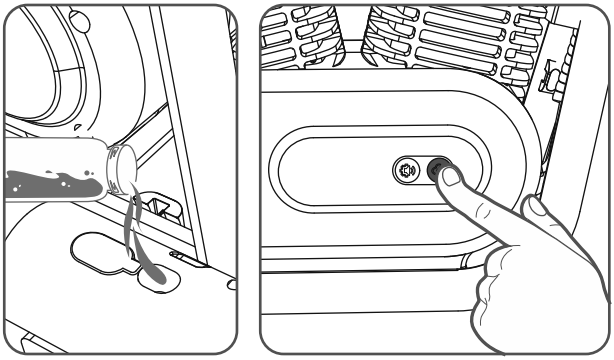

APLIKACJA: HYPER GOGO

Aplikację można pobrać bezpośrednio ze sklepu GOOGLE PLAY lub bezpośrednio ze sklepu APPSTORE

Link do pobrania aplikacji:

PAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth° w Twoim urządzeniu. Włącz Mini skuter..
- Otwórz Aplikację HYPER GOGO na swoim telefonie
- Zatwierdź wybrane przez siebie zezwolenia
- Ponieważ aplikacją można sterować również wybranymi innymi urządzeniami wybierz z list swoje urządzenie (Żółty Mini skuter Cruiser 12) i wciśnij OK.
- Załóż konto i zaloguj się na swoje konto (ten proces można pominąć klikając przycisk SKIP)
- Po przejściu do głównej strony Aplikacji należy połączyć się ze swoim urządzeniem. Kliknij w lewem górnym rogu ikonę BT. Z dostępnej listy wybierz swoje urządzenie. Domyślne hasło do połączenia to 000000.
- Kolejne połącznia będą odbywały się automatycznie, nie trzeba już klikać ikony BT aby wybrać swoje urządzanie.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

- Włącz wyłącz przednie światło
- Zmiana trybów podświetlenia tłoków silnika.
- Blokada rodzicielska trybów jazdy (tylko podczas połączenia z APP)
- Mapa z możliwością śledzenia przebytej trasy i możliwością udostępniania przebytego dystansu.
- W ustawieniach zmiana nazwy BT urządzenia i zmiana swojego hasła
- W ustawieniach test stanu wszystkich podzespołów urządzenia

KONSERWACJA I NAPRAWA

⚠ UWAGA
INSTRUKCJA KONSERWACJI:

- Osoba dorosła, która przeprowadza montaż produktu odpowiada za prawidłową instalację
- wszystkich elementów znajdujących się w kartonie. Poniższe instrukcje są bardzo ważne.
- Często sprawdzaj nakrętki i śruby i dokręcaj je w razie potrzeby.
- Wszelkie części wykazujące oznaki zużycia należy natychmiast wymienić.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i ich osłony ochronne i dokręcaj je w razie potrzeby. Regularnie sprawdzaj plastikowe elementy pod kątem pęknięć lub odłamanych fragmentów.
- Podczas śnieżnej lub deszczowej pogody Mini Motocykl powinien być przechowywany w pomieszczeniu.
- Nie należy używać Mini Motocykla w warunkach zwiększonej wilgotności i na śniegu.
- Nie czyść Mini motocykla spryskując go wodą z węża. Woda lub wilgoć obecna w silnikach, akumulatorze lub podzespołach elektrycznych może spowodować awarię podzespołu.
- Do czyszczenia Mini Motocykla należy używać suchej szmatki. Można użyć nie woskowej pasty do mebli, żeby wyczyścić plastikowe elementy. Nie spryskuj Mini Motocykla wodą z węża ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Przed jazdą sprawdź ciśnienie w oponach. Powietrze może powoli uchodzić, jeśli dętka została uszkodzona lub przebita; załataj lub wymień dętkę, jeśli przed jazdą ciśnienie często jest niskie.
- Okresowo sprawdzaj opony pod kątem zużycia; bieżnik opony zużywa się z czasem podczas normalnego użytkowania. Wymień oponę, gdy zużycie jest nadmierne lub wpływa na działanie produktu.
- Przed jazdą sprawdź ramę i kierownicę pod kątem pęknięć lub uszkodzonych punktów łączenia. Agresywna jazda lub zderzanie się z przedmiotami może uszkodzić lub zniszczyć ramę lub kierownicę. Dokładnie sprawdź ramę, kierownicę i elementy łączące po każdym wypadku i przed każdą jazdą.

WSKAŹNIKI BŁĘDÓW

PRZEDNIA LAMPA LED	BŁĄD
E0	Awaria komunikacji (urządzenie nie może odbierać danych)
E1	Awaria kierownicy
E2	Awaria dźwigni hamowania
E3	Awaria obudowy
E4	Awaria MOS
E5	Awaria płyty głównej
E6	Awaria akumulatora

THANK YOU!

FOR CHOOSING OUR MINI BIKE!

BEFORE USING

Read and understand the user manual and all the other safety instructions and warnings before using the Mini Bike.

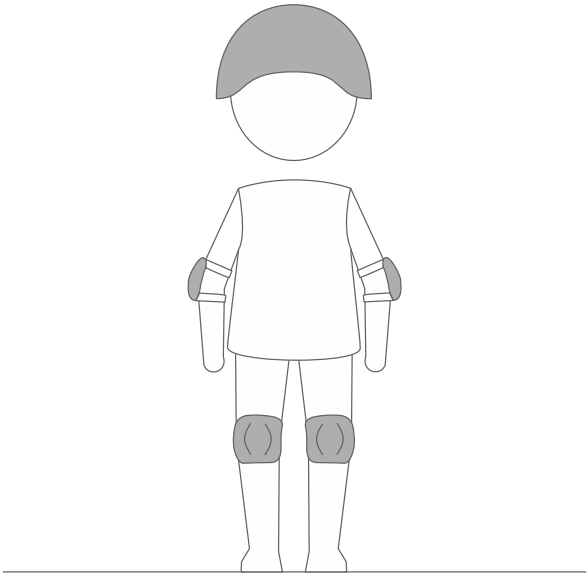

6+ YRS.

⚠ WARNING

Operation of this Mini Bike by children under the age of 6 increases the risk of severe injury or death.
Adult supervision required for children under age 12.
NEVER permit children under age 6 to operate this Mini Bike.

WHAT'S IN THE BOX

4mm X1

6mm X1



16mm X2

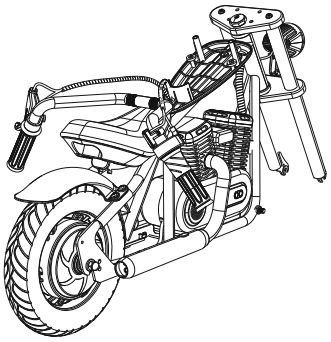

SEMI-ASSEMBLED MINI BIKE X1



Charger x1

User Manual x1

PEDAL X2

COVER X1

WHEEL X1

FENDER X1



HANDBAR CLAMP X4



KICKSTAND X1

WHEEL HARDWARE



AXLE & NUTS

FENDER HARDWARE

BOLTS X2

HANDLEBAR HARDWARE

MEDIUM BOLTS X4

KICKSTAND HARDWARE

BOLTS X2

THE PICTURES IN THE MANUAL ARE JUST FOR REFERENCE.
PLEASE REFER TO THE ACTUAL PRODUCT FOR ACCURACY.

SAFETY RIDING

- Before children use this Mini Bike, an adult should carefully evaluate the driving area as well as the child's ability to drive the Mini Bike safely. Teach appropriate safety rules to your child before allowing operation of this Mini bike. These rules should also be reviewed with other children who want to drive the Mini Bike.
- Remain seated. A child who is not sitting on the seat when the Mini Bike is in motion could fall or cause the Mini bike to tip over.
- Do not operate the Mini Bike at night.
- Do not operate the Mini Bike near steep inclines as it can cause the following:
  - Unsafe speed, even if the throttle is released.
  - Tipping
  - Loss of traction, causing the Mini Bike to slip.
  - Rolling backwards at an unsafe speed.
- Avoid contact with moving/rotating parts, such as the motor brake, axle, and wheels. Contact with these parts can cause serious injury.
- Do not operate the Mini Bike when it's positioned on its side or upside-down.
- Do not operate the Mini Bike near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, liquid wax, etc.) as the electrical switch emits an internal spark, which could cause an explosion or fire.
- You should not ride if you are under the influence of alcohol or drugs, if you have a heart condition, are pregnant, have head, back, or neck ailments which limit your ability to ride safely, if you have any mental or physical conditions that may make you susceptible to injury or impair your physical dexterity or mental capabilities to recognize, understand, and perform all of the safety instructions and to be able to assume the hazards inherent with the product.
- Before each use, conduct a basic safety inspection including: (i) condition of tires; (ii) safe operation of brakes and lights; (iii) good condition of the frame; (iv) sufficient battery charge; and (v) any sign of damage, unusual or excessive wear, or other open and obvious mechanical problem/maintenance needs. Components shall be maintained and repaired in accordance with the manufacturer's specifications. Only the manufacturer's authorized replacement parts should be used to service your product.
- Only use on private property. Do not use on public property, streets, or sidewalks. Grass, dirt or other soft terrain are recommended.
- Do not ride aggressively, perform jumps, or take sharp turns. Aggressive riding may damage the product and increases risk.
- Do not carry or tow other products behind the Mini Bike for Kids.
- Do not use for racing, stunt riding, or other aggressive maneuvers. These types of riding may result in damage to the product and decrease rider control, resulting in injury.

⚠ WARNING

TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Continuous adult supervision is required.
- Never use in roadways, on or near steep inclines or steps, swimming pools, or other bodies of water.
- Never allow more than one rider.
- Riders should always be seated.
- Always wear shoes. Ensure shoes are tied and laces clear the drive and wheels.
- Maximum weight: 144.0 lbs. (65.0 kgs).
- Periodically check hardware and tighten it if necessary. Replace worn or broken parts immediately.
- Never use or store in wet conditions.
- For use in large open areas. Avoid collisions.
- Skill is required to avoid falls or collisions.
- Never ride at night.
- Only use the battery specified by the manufacturer.
- Only use the charger specified by the manufacturer.
- Riding the Mini Bike for Kids presents potential risks, and caution is required when riding. Inherent hazards are associated with its use (for example, falling off or riding it into a hazardous situation). Adult Supervision is needed, and adults must recognize that a rider can be seriously injured or die, even when safety precautions are taken. RIDE AT YOUR OWN RISK Children under six years are prohibited from using this product.
- A child must have the required skill level and maturity to ride this product safely. Not all 6-year-olds are equipped to ride the product. Ensure that the rider's physical size, age, weight, maturity, and ability to follow the rules are sufficient before letting your child ride.
- Risk of injury or death from loss of control, collisions, and falls. Always wear a properly fitted helmet and other protective equipment, such as elbow pads and kneepads, as this may be required by local law.
- Always keep two hands on the handlebars at all times.
- Do not touch the brake or motor housing after use. These components may be hot.

ALWAYS USE AN APPROVED HELMET AND PROTECTIVE GEAR FOR DRIVER AND PASSENGER

NEVER USE ON PUBLIC ROADS

NEVER USE WITH DRUGS OR ALCOHOL

ASSEMBLY

ADULTS MUST ASSIST CHILDREN IN THE ASSEMBLY AND INITIAL ADJUSTMENT PROCEDURES OF THE PRODUCT.

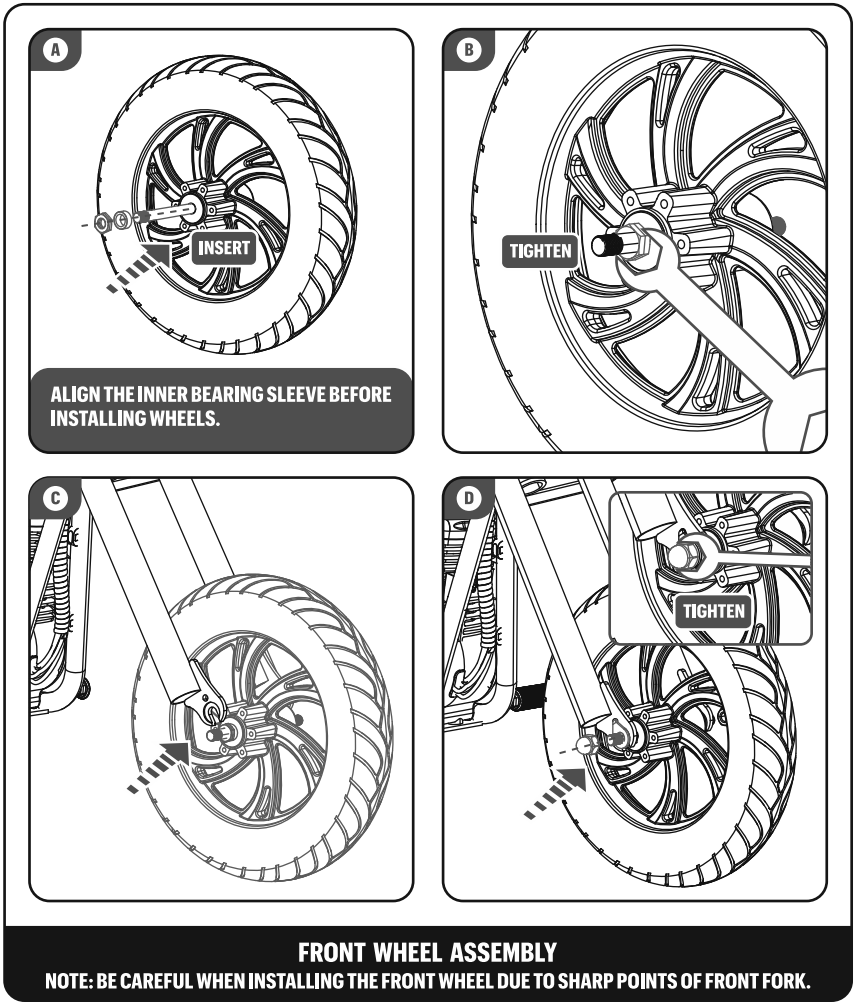

FRONT WHEEL ASSEMBLY

NOTE: BE CAREFUL WHEN INSTALLING THE FRONT WHEEL DUE TO SHARP POINTS OF FRONT FORK.

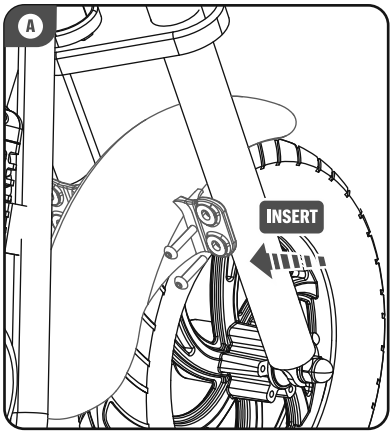

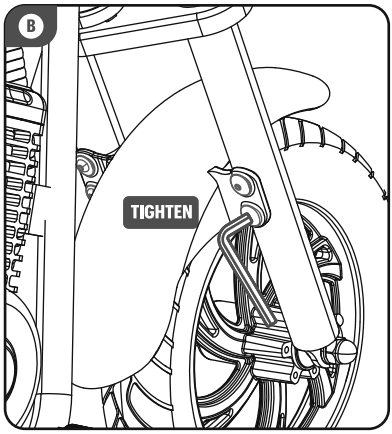

MUDGUARD ASSEMBLY

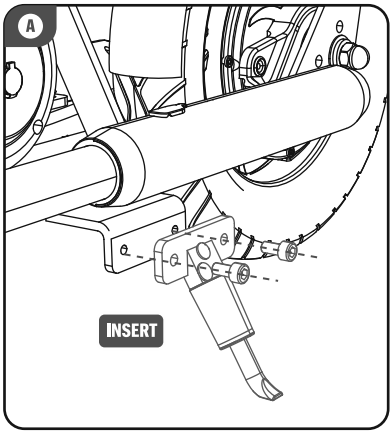

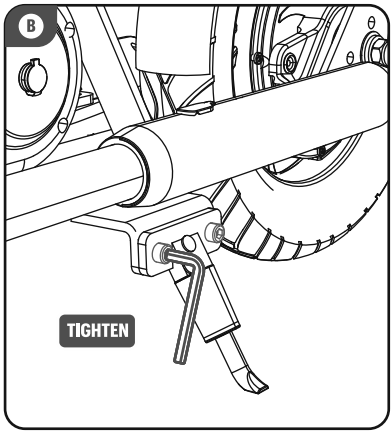

KICKSTAND ASSEMBLY

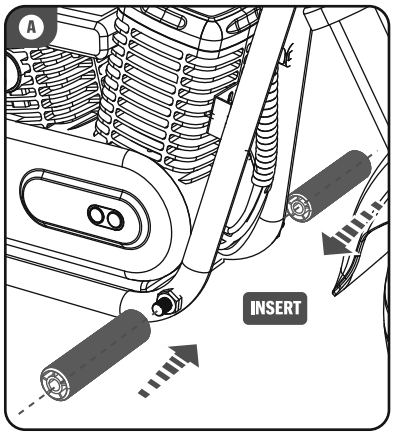

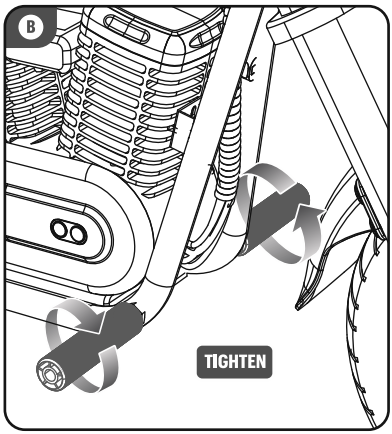

PEDAL ASSEMBLY

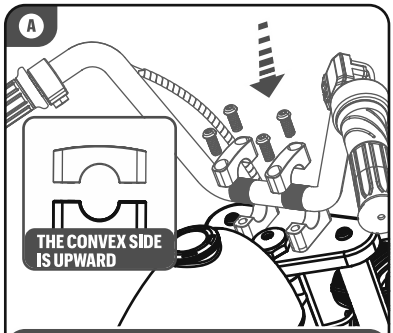

PLACE HANDLEBARS IN HANDLEBAR CLAMP IN UPRIGHT, VERTICAL POSITION. INSERT BOLTS AND TIGHTEN SECURELY.

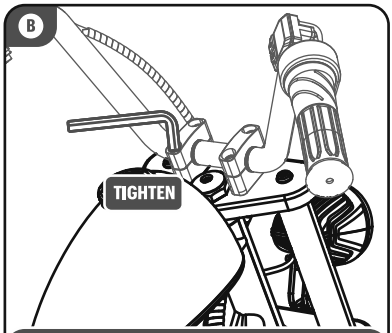

WHEN PROPERLY TIGHTENED, THE HANDLEBARS SHOULD NOT MOVE FORWARD OR BACK.

HANDLEBAR ASSEMBLY

NOTE: TAKE CARE WHEN INSTALLING HANDLEBARS, AVOID PINCHING THROTTLE AND BRAKE WIRES.

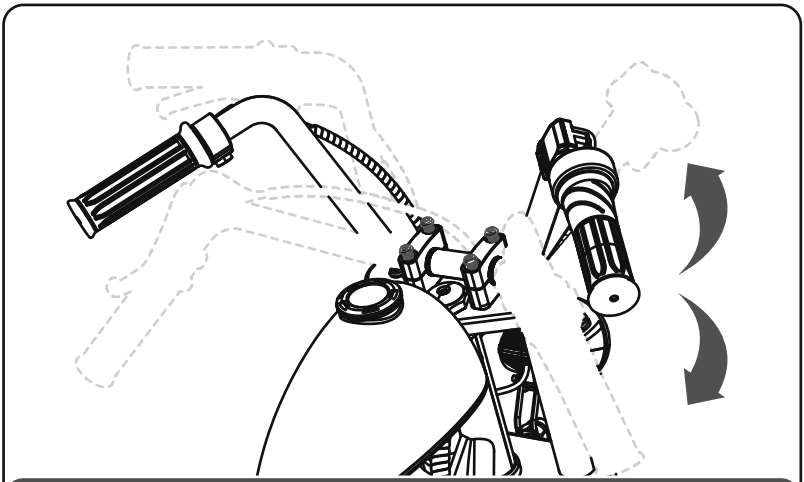

NOTE: PLEASE RELEASE THE SCREWS OR BOLTS BEFORE ADJUSTING THE HANDLEBARS.
WHEN PROPERLY TIGHTENED, THE HANDLEBARS SHOULD NOT MOVE FORWARD OR BACK.

HANDLEBAR ADJUSTMENT

ADJUSTABLE HANDLEBAR,CAN BE ADJUSTED TO THE COMFORTABLE POSITION.

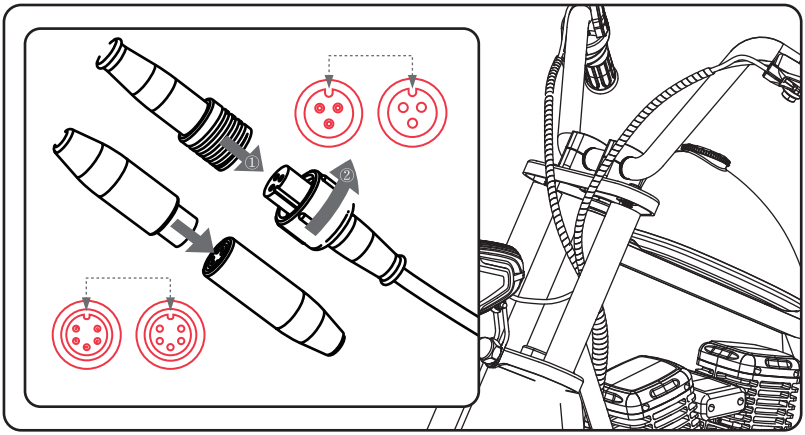

CONNET THE CABLES

PLEASE MAKE SURE ALL THE CABLES ARE CONNECTED CORRECTLLY.
TAKE THE ABOVE PICTURES AS REFERENCE.

OVERVIEW

The Mini Bike is a toy, it is not intended for transportation.
In order to master riding skills, the rider needs to practice.

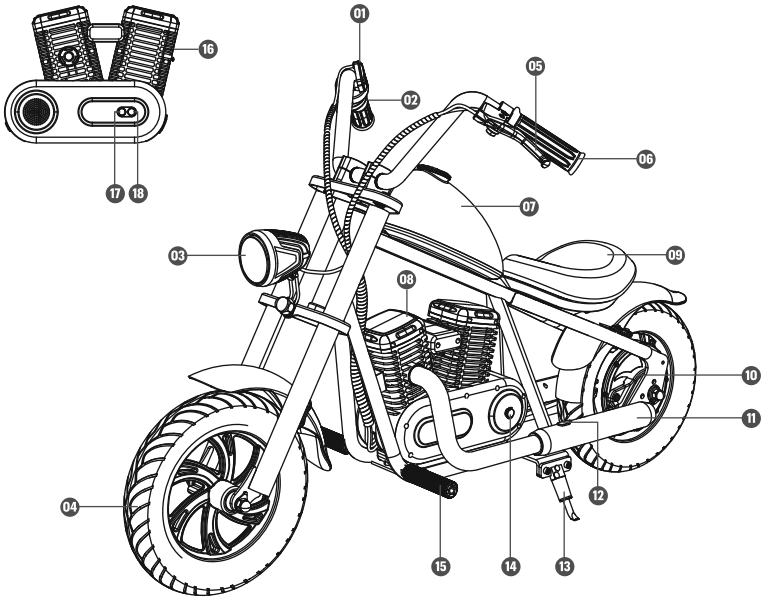

01 DISPLAY
02 THROTTLE
03 HEADLIGHT
04 FRONT WHEEL
05 BRAKE
06 HANDLE BAR
07 STORAGE BOX
08 BATTERY
09 SEAT
10 MOTOR
11 SIMULATED EXHAUST PIPE
12 WATER FILLING PORT
13 KICKSTAND
14 CHARGING PORT
15 PEDAL
16 SMART LED LIGHT
17 ENGINE SOUND SWITCH
18 STEAM SWITCH

THROTTLE INSTRUCTION

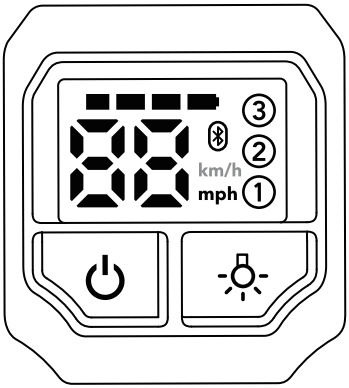

BATTERY LEVEL

This icon indicates the battery remainder.

SPEED DISPLAY

This icon indicates the current speed in mph.

BLUETOOTH

This icon will only appear after APP is successfully connected.

③ ② ① SPEED DISPLAY

This icon indicates the current speed mode.
①: 5mph / ②: 8mph / ③: 10mph

ON/OFF BUTTON

Press and hold for 2 seconds to ON/OFF.
Short press to adjust the max speed.
Press twice quickly: change speed units from mph to km/h

AMBIENT LIGHT BUTTON

Press for 2 seconds to turn on or off the headlight.
Press twice quickly to turn on or off the atmosphere light.
Press once quickly to switch the lighting effects.

CHARGE YOUR MOTORBIKE

Please charge your Mini Bike before using.

Make sure the Mini Bike is in Power Off status when charging.

NOTE: Battery and charger included - battery must be fully charged before use.
Only use our battery and charger for this product.

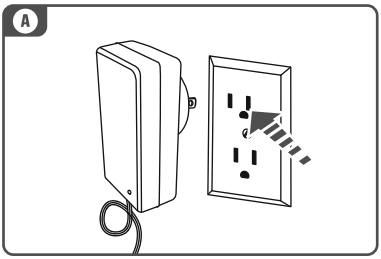

Plug the charger plug into the wall outlet.
The light on the charger should be green.
Note: Try a different outlet if the green light (LED) does not turn on.

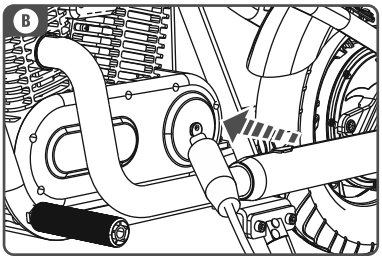

Open the charging port cover, plug in and charge.
The light on the charger will be red during charing and turn green after be fully charged.

⚠ WARNING

This product uses rechargeable Lithium batteries.
Improper use may cause serious injury or death.
Do not charge the product indoor or sleeping.

⚠ WARNING

Please read all instructions and cautionary markings on the charger and the Mini Bike before use.

Note: The battery pack is not fully charged when you first receive it. Before charging, read the safety instructions and follow the proper charging procedures.

- Only use the specified 24V charger to charge this mini bike. Do not attempt to charge it with any other charger.
- Do not store the Mini Bike in locations where the temperature is below 32°F (0°C) or above 122°F (50°C).
- Do not charge the Mini Bike in temperatures below 14°F (-10°C) or above 122°F (50°C) as it can cause damage to the battery pack.
- Do not operate the charger if it has been impacted, dropped, or damaged in any way. Before each use, examine the charger and replace it if you find any wear or damage.
- The charger is designed to operate on standard household electrical power (100/240V). Do not attempt to use the charger with any other voltage level.
- Never modify the electrical system as it may result in a risk of electric shock, electrocution, or fire.
- During charging, the mini bike must be placed in a dry and well-ventilated area.
- To avoid damage to the charger, always pull from the plug rather than the cord when removing it from an outlet.
- Make sure the cord is positioned in a way that it won't be stepped on, tripped over, or subjected to damage or stress.
- An extension cord should only be used if absolutely necessary. The use of an improper extension cord could result in the risk of fire, electric shock, or electrocution.
- To prevent electric shock, do not immerse the charger in water when cleaning. To clean, first remove the charger plug from the outlet and wipe it with a dry cloth.
- Do not place any objects on top of the charger or place the charger on a soft surface that may cause excessive heat. Keep the charger away from any heat sources.

PREPARATION

- Always wear proper protective equipment, such as an approved safety helmet (with chin strap securely buckled), elbow pads, and kneepads.
- A helmet may be legally required by local law or regulation in your area.
- Always wear shoes and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels and motor. Never ride barefooted or in sandals.

SWITCH ON/ OFF

- **Turn On:** Press the button for 2 seconds, there will be a ring after turn on.
- **Turn off:** Press the button for 2 seconds, after “Power off” rings, it turns off.

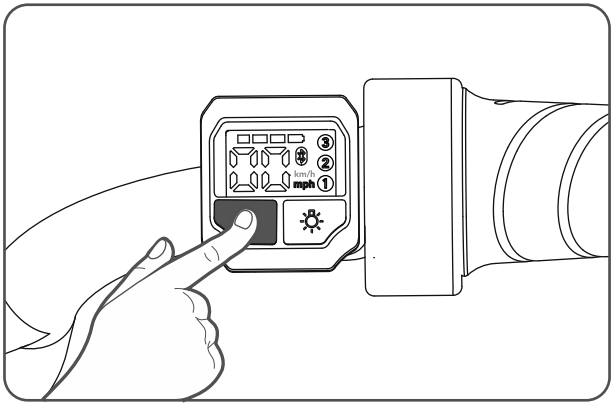

STARTING THE MINI BIKE

To start Mini Bike, while seated on seat, turn on power switch; place both hands on handlebars and apply the throttle with right hand.

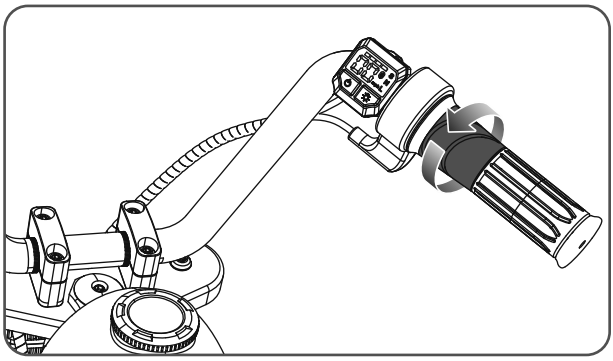

STOPPING THE MINI BIKE

To stop unit, release the throttle and apply the brake until the two wheeler comes to a complete stop.

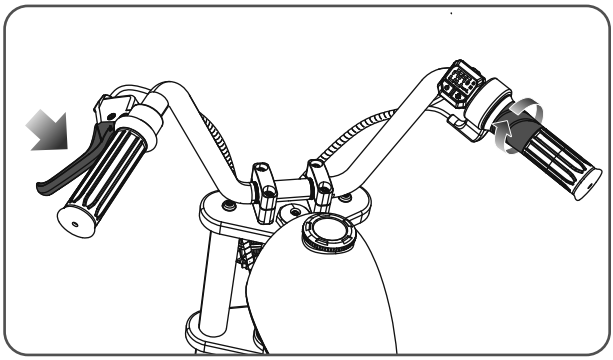

STARTING THE MINI BIKE

The design has three gears, with the default starting gear being toddler mode (L). Simply press the shift button to change gears easily.

The speed can be changed by turning the handle.

①: 5 mph (8km/h) /②: 8 mph (12km/h) / ③: 10 mph (16 km/h)

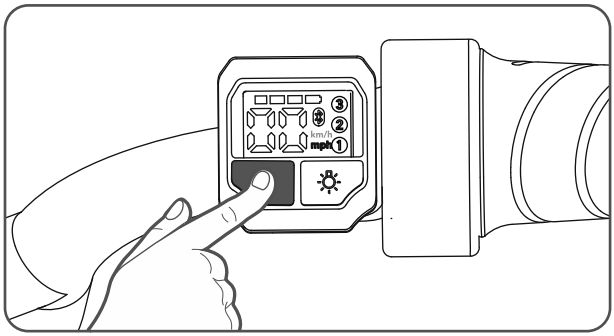

LED LIGHTS

Light-up on the Mini Bike design.
There are two kinds of lights on Mini Bike: light-up on Mini Bike & Luminosity spotlight.
When the Mini Bike turns on, the lights will all be on.

- Press and hold the light button for 2 seconds to turn or off the headlights.
- Press the light button for twice quickly to turn on or turn off the atmosphere light.
- Press the light button for 1 time quickly to switch the lighting effects, with the order of swithching being **rainbow flow, rainbow breath, green, purple, red.**

THE APP CAN BE USED TO TURN ON/OFF AND SWITCH THE LIGHTS.

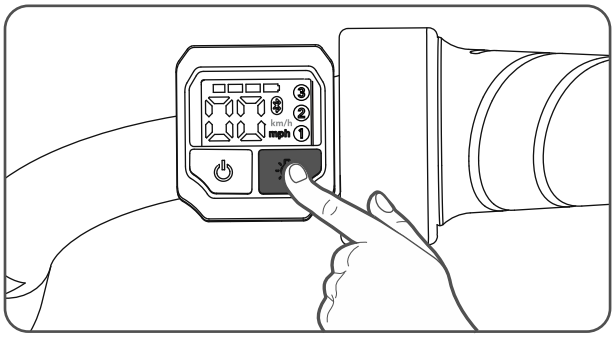

ENGINE SOUND OPERATION

Engine sound is turned on when the bike starts up by default setting.
Press the switch button 1 time to turn it on / off. Can only use the switch button to operate it. Can't use APP to change the status of engine sound function.
NOTE: When playing music via Bluetooth, the engine sound will be muted and only play music.

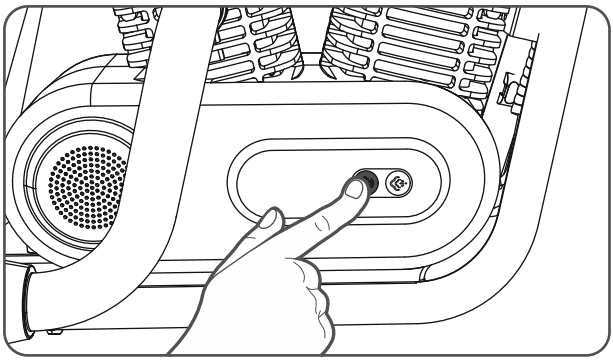

SIMULATED EXHUAST PIPE OPERATION

The function default setting upon motorbike startup is "off".
Switch On: Open the cap of water filling port, add some appropriate water, then press the switch button.
Switch off: Press the wsitch button 1 time.

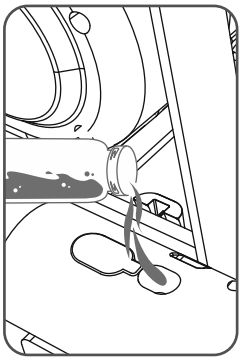

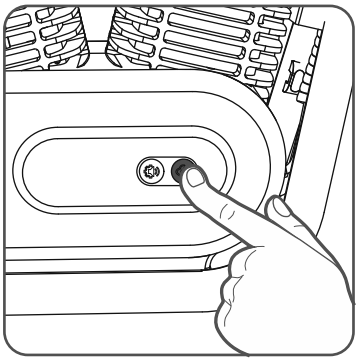

PAIRING YOUR BLUETOOTH DEVICE

- Ensure both the Bluetooth® function in your device and the Mini Bike are turned on.
- Open the Mini Bike APP on your device to connect wirelessly to the Mini Bike.
- On your device, locate the Bluetooth® device list. Select “Hypergogo” from the list.

APP

Play your Music/Customize LED Lights/3 Speed Modes

- Change the light modes via APP;
- Change the Mini Bike working modes by APP.
- Can set any speed in the set-up working mode scope.
  Kids mode: Max. 5 MPH
  Normal mode: Max. 8 MPH
  Sports mode: Max. 10 MPH

MAINTENANCE & REPAIR

⚠ WARNING

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

- It is the responsibility of the adult who assembles this product to properly install all parts included in the carton. These instructions are valuable.
- Check nuts and bolts often and tighten if necessary.
- Any parts showing evidence of wear should be replaced immediately.
- Check all screws and their protective coverings regularly and tighten as required. Check plastic parts on a regular basis for cracks or broken pieces.
- During snowy or rainy weather, the Mini Bike should be stored inside.
- Do not operate the Mini Bike in wet or snowy conditions.
- Do not clean the Mini Bike by spraying with a hose. Water or moisture in the motors, battery, or electrical components can cause component failure.
- To clean the Mini Bike use a dry cloth. A non-wax furniture polish can be used to clean plastic parts. Do not spray the Mini Bike with a hose or submerge in water.
- Check tire pressure prior to riding. Air may slowly escape if the inner tube has been damaged or punctured, patch or replace the tube if pressure is routinely low prior to riding.
- Inspect tires for wear and tear periodically, the tire tread will wear over time during normal use. Replace the tire once the wear is excessive or impacts product performance.
- Before riding, check the frame and handlebars for cracks or broken connection points. Aggressive riding or crashing into objects may damage or destroy the frame or handlebars. Thoroughly inspect the frame, handlebars, and hardware after any incident and before every ride.

SPECIAL ATTENTION INDICATORS

HEADLIGHT LED	ERROR
E0	Communication failure (the instrument cannot receive data)
E1	Handlebar failure
E2	Brake Lever Malfunction
E3	Hall failure
E4	MOS malfunction
E5	Mainboard Malfunction
E6	Battery failure

⚠ ВНИМАНИЕ!

Използването на Mini Motorcycle от деца под 6 години е забранено
За деца под 12 години е необходимо наблюдение от възрастен.

БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ

- Преди децата да могат да използват този мини мотоциклет, възрастен трябва внимателно да провери зоната за каране, както и способността на детето да управлява безопасно мини мотоциклета. Научете детето си на правилните правила за безопасност (спиране, завиване и т.н.), преди да позволите на мини мотоциклета да кара. Тези правила трябва да се обсъдят и с други деца, които ще карат мини мотоциклета.
- Шофирайте в седнало положение. Дете, което не е в седалката, докато мини мотоциклетът е в движение, може да падне или да причини преобръщане на мини мотоциклета.
- Не използвайте мини мотоциклета през нощта.
- Не използвайте мини мотоциклета близо до стръмни хълмове, тъй като това може да причини:
- Шофиране с небезопасна скорост, дори когато газта е отпусната.
- Преобръщане на превозно средство
- Загуба на сцепление, водеща до поднасяне на мини мотоциклета.
- Търкаляне назад с опасна скорост.
- Избягвайте контакт с движещи се/въртящи се части като спирачка, ос и колела. Контактът с тези компоненти може да причини сериозни наранявания.
- Не използвайте мини мотоциклета, когато е настрани или обърнат с главата надолу.
- Не използвайте Mini Motorcycle в близост до запалими пари (бензин, разредител за боя, ацетон, течен восък и др.), тъй като електрическият ключ излъчва вътрешна искра, която може да причини експлозия или пожар.
- Не трябва да използвате автомобила си, докато сте под въздействието на алкохол или наркотици, ако имате сърдечно заболяване, ако сте бременна, ако имате заболяване на главата, гърба или шията, което ограничава способността ви да шофирате безопасно, ако имате някакви психични или физическо състояние, което може да ви изложи на риск от нараняване или да наруши физическия или умствен капацитет, необходим за четене, разбиране и следване на всички инструкции за безопасност и за осъзнаване на опасностите, свързани с продукта.
- Преди всяка употреба извършвайте основна проверка за безопасност, включително: (i) състояние на гумата;
- (ii) работа на спирачките и светлините; (iii) правилно състояние на рамката;
- iv) достатъчен заряд на батерията; и (v) всякакви признаци на повреда, необичайно или прекомерно износване или други очевидни механични проблеми/изисквания за поддръжка. Компонентите трябва да се поддържат и ремонтират в съответствие със спецификациите на производителя. Използвайте само оторизирани от производителя резервни части за обслужване на продукта.
- Използва се само в частна собственост . Не използвайте на обществени места, улици или тротоари!
- Не шофирайте агресивно, не правете скокове или резки завои. Агресивното шофиране може да повреди продукта и повишава нивото на риск.
- Не носете и не теглете други продукти с мини мотоциклета за деца.
- Не използвайте за състезания, каскадьорско шофиране или други агресивни маневри.
- Този вид шофиране може да повреди продукта и да ограничи контрола на водача, което може да доведе до нараняване.

⚠ ВНИМАНИЕ!
ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ:

- Необходим е постоянен надзор от възрастен.
- Никога не използвайте по пътища, на или близо до стръмни склонове или стъпала, плувни басейни или други водни тела.
- Продуктът може да се използва само от едно лице наведнъж.
- Водачът винаги трябва да шофира в седнало положение.
- Винаги трябва да носите обувки. Обувките трябва да са вързани и връзките да са далеч от задвижването и колелата.
- Максимално тегло: 65,0 кг.
- Периодично проверявайте крепежните елементи и ги затегнете, ако е необходимо. Незабавно сменете износените или повредени части.
- Никога не използвайте и не съхранявайте устройството при условия на висока влажност.
- За използване на открито. Избягвайте сблъсъци.
- Необходими са умения за избягване на падане или сблъсък.
- Никога не шофирайте през нощта.
- Използвайте само батерията, указана от производителя.
- Използвайте само зарядното устройство, указано от производителя.
- Има потенциални рискове, свързани с каране на мини мотоциклет за деца, така че бъдете внимателни, докато карате. Опасностите са присъщи на използването му (например падане или опасни ситуации при шофиране). Изисква се надзор от възрастен и възрастните трябва да са наясно, че водачът може да бъде сериозно ранен или убит – дори ако са взети предпазни мерки. ШОФИРАНЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК Деца под шестгодишна възраст не трябва да използват този продукт.
- Детето трябва да има необходимото ниво на умения и зрялост, за да използва безопасно този продукт. Не всички 6-годишни са квалифицирани да карат този продукт. Преди да позволите на детето си да язди, уверете се, че физическите размери, възрастта, теглото, зрелостта и способността му да спазва правилата са достатъчни.
- Риск от нараняване поради загуба на контрол, сблъсъци и падания. Винаги носете подходяща каска и друго защитно оборудване като налакътници и наколенки, както може да се изисква от местните разпоредби.
- Винаги дръжте двете си ръце на волана.
- Не докосвайте спирачката или корпуса на двигателя след каране. Тези елементи може да са горещи.

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОДОБРЕНА КАСКА И ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА ШОФЬОР И ПЪТНИК

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТИЩА

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ПОД ВЛИЯНИЕ НА НАРКОТИЦИ ИЛИ АЛКОХОЛ

РЪКОВОДСТВО НА ДИСПЛЕЙ

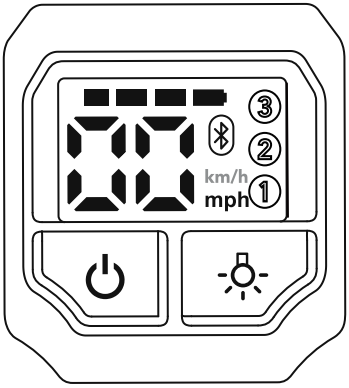

НИВО НА БАТЕРИЯТА

Тази икона показва колко енергия остава в батерията.

ДИСПЛЕЙ ЗА СКОРОСТ

Тази икона показва текущата скорост в мили в час (mph).

BLUETOOTH

Тази икона ще се появи само ако се свържете успешно с приложението.

③ ② ① ДИСПЛЕЙ ЗА СКОРОСТ

Тази икона показва текущия режим на скорост.
①: 5mph (8km/h)/ ②: 8mph (12km/h) / ③: 10mph (16km/h)

БУТОН ВКЛ / ИЗКЛ

Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите/ИЗКЛЮЧИТЕ.
Задръжте за кратко, за да регулирате максималната скорост.

СВЕТЛИНЕН БУТОН

Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите или изключите фара.
Натиснете два пъти бързо, за да включите или изключите светлинните ефекти.
Натиснете веднъж и задръжте за кратко, за да превключите между ефектите.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прочетете всички инструкции и предупредителни етикети на зарядното устройство и Mini Motorcycle преди употреба.

Забележка: Батерията не е напълно заредена в момента на покупката. Преди зареждане прочетете инструкциите за безопасност и следвайте правилните процедури за зареждане.

През зимно-есенния период, когато оборудването не се използва, за да се осигури дълъг живот на батерията, тя трябва да се зарежда поне веднъж месечно. Оставянето на оборудването за дълъг период от време без достъп до източник на захранване може да причини непоправима повреда на батерията и да анулира гаранцията.

- Използвайте само предоставеното зарядно устройство 24 V, за да заредите този мини мотоциклет. Не се опитвайте да го зареждате с друго зарядно устройство.
- Не съхранявайте мини мотоциклета на места, където температурата е по-ниска от (5°C)
- от (50°C).
- Не зареждайте Mini Motorcycle при температури под (0°C) или над (50°C), тъй като това може да повреди батерията.
- Не използвайте зарядното устройство, ако е било удряно, изпускано или повредено по някакъв начин. Проверявайте зарядното устройство преди всяка употреба и го сменете, ако забележите признаци на износване или повреда.
- Зарядното устройство е проектирано да работи със стандартно битово напрежение (100/230 V). Не се опитвайте да използвате зарядното устройство с различно ниво на напрежение.
- Никога не променяйте електрическата система, тъй като това може да доведе до риск от токов удар (включително смърт) или пожар.
- При зареждане мини мотоциклетът трябва да се постави на сухо и добре проветриво място.
- За да избегнете повреда на зарядното устройство, винаги дърпайте щепсела, а не кабела, когато го изваждате от контакта.
- Уверете се, че кабелът е прокаран така, че да няма вероятност да бъде настъпен, спънат, повреден или подложен на прекомерно напрежение.
- Използвайте удължителен кабел само когато е абсолютно необходимо. Използвайте
- използването на грешен удължителен кабел може да доведе до пожар или токов удар (включително смърт).
- За да избегнете токов удар, не потапяйте зарядното устройство във вода, когато почиствате. За да почистите зарядното устройство, първо го изключете от контакта, след което го избършете със суха кърпа.
- Не поставяйте никакви предмети върху зарядното устройство и не поставяйте зарядното устройство върху мека повърхност, която може да причини прекомерна топлина. Дръжте зарядното устройство далече от източници на топлина.
-
-

КЛЮЧ ЗА ВКЛ./ИЗКЛ

Включване : Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, след включване ще прозвучи "Включено захранване".

Изключване : Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, когато чуете звук "Изключване", устройството ще се изключи.

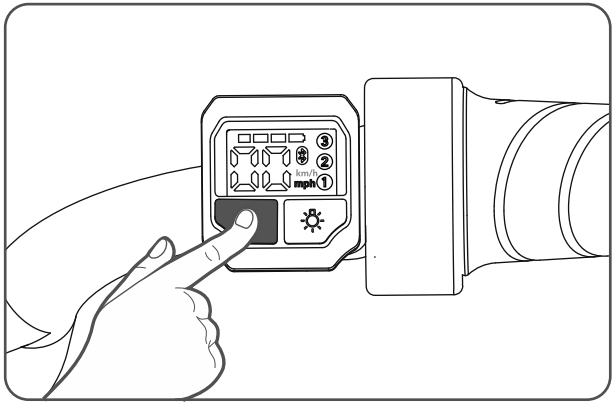

СТАРТИРАНЕ НА МИНИ МОТОЦИКЛЕТ

За да стартирате Mini Motorcycle, натиснете превключвателя на захранването, докато седите на седалката; поставете двете си ръце на волана и управлявайте газта с дясната си ръка

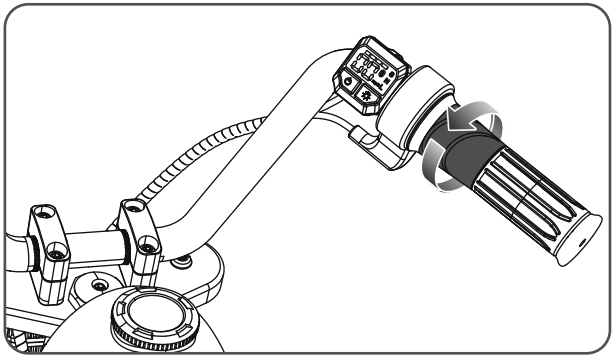

СПИРАНЕ НА МИНИ МОТОЦИКЛЕТА

За да спрете машината, отпуснете газта и натиснете спирачката, докато превозното средство спре напълно.

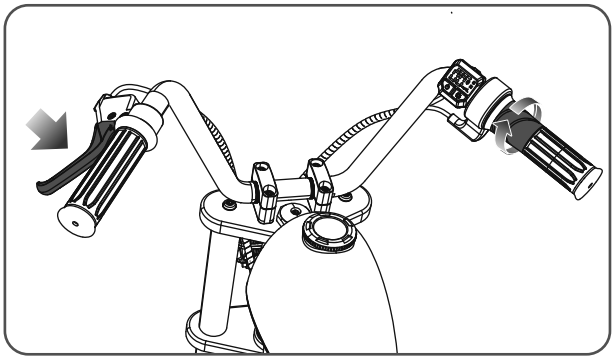

СТАРТИРАНЕ НА МИНИ МОТОЦИКЛЕТ

Устройството има три предавки и началната предавка по подразбиране е режим за малко дете (L). Просто натиснете бутона за превключване, за да сменяте лесно скоростите.

Скоростта може да се променя чрез завъртане на дръжката на кормилото.
①: НИСКА 5MPH 8km/h ②: СРЕДНА 8MPH 12km/h ③: МАКСИМАЛНА 10MPH 16km/h

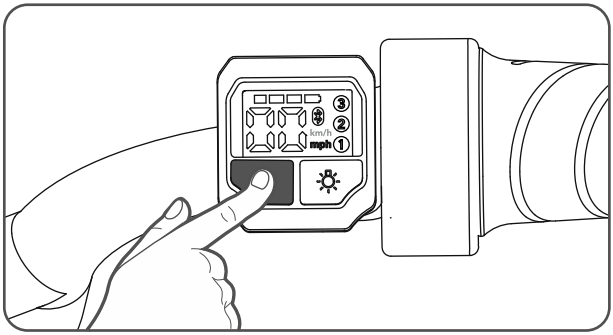

LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Осветление за мини мотоциклет.
Mini Motorcycle има два вида осветление: подсветка на буталата на двигателя и предна лампа.
Когато мини мотоциклетът се стартира, всички светлини ще светят.
Натиснете и задръжте бутона за осветление за 2 секунди, за да включите или изключите фара.
Натиснете двукратно бързо бутона за осветление, за да включите или изключите светлинните ефекти върху буталата на двигателя.
Натиснете бързо светлинния бутон веднъж, за да преминете през светлинните ефекти, чийто ред е: движение на дъгата, пулс на дъгата, зелено, лилаво, червено.

ПРИЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

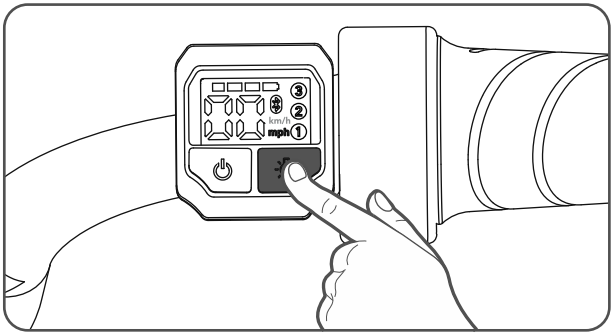

ПОДДЪРЖАНЕ НА ФУНКЦИЯТА НА ЗВУКА НА ДВИГАТЕЛЯ

Звукът на двигателя е включен, когато мотоциклетът е стартиран с настройката по подразбиране.
Натиснете бутона за превключване 1 път, за да го включите/изключите. Само бутонът за превключване може да се използва за управление на функцията. Приложението не може да се използва за промяна на състоянието на функцията за звук на двигателя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато възпроизвеждате музика чрез Bluetooth, звукът на двигателя ще бъде заглушен и ще се възпроизвежда само музиката

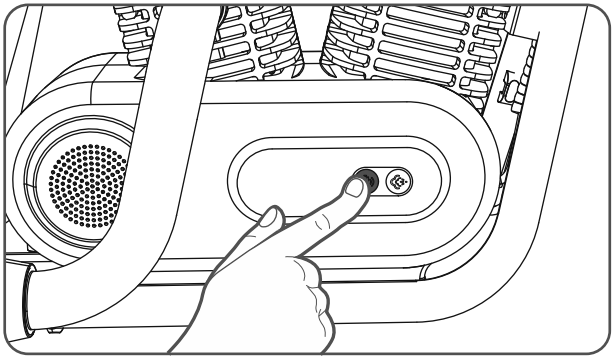

НОСА НА ИМИТАЦИЯ НА ИЗПУСК

Настройката по подразбиране за функцията при стартиране на мотора е "изключено".
Включване: Отворете капачката на отвора за пълнене с дестилирана вода, добавете вода към резервоара, след което натиснете бутона за превключване. (НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДА ДИРЕКТНО ОТ КРАНА - ЕТИКЕТЪТ МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ ПАРОГЕНЕРИРАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ И ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА)
Изключване : Натиснете веднъж бутона за превключване.

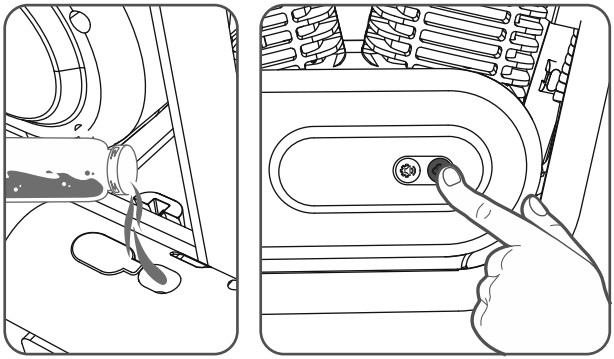

ПРИЛОЖЕНИЕ: HYPER GOGO

Приложението може да бъде изтеглено директно от магазина GOOGLE PLAY или директно от магазина APPSTORE

Връзка за изтегляне на приложението:

СДВОЯВАНЕ С BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

- Уверете се, че функцията Bluetooth° на вашето устройство. Включете мини скутера..
- Отворете приложението HYPER GOGO на телефона си
- Одобрете разрешенията, които сте избрали
- Тъй като приложението може също така да управлява избрани други устройства, изберете вашето устройство от списъка (Yellow Mini Scooter Cruiser 12) и натиснете OK
- Създайте акаунт и влезте в акаунта си (този процес може да бъде пропуснат, като щракнете върху бутона ПРОПУСКАНЕ)
- След като отидете на главната страница на приложението, свържете се с вашето устройство. Кликнете върху иконата BT в горния ляв ъгъл. Изберете вашето устройство от наличния списък. Паролата за връзка по подразбиране е 000000.
- Последващите връзки ще бъдат автоматични, вече не е необходимо да щракнете върху иконата BT, за да изберете вашето устройство.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Включете изключете предната светлина
- Промяна на режимите на светене на буталата на двигателя.
- Родителско заключване на режими на каране (само когато е свързан с APP)
- Карта с възможност за проследяване на изминатия маршрут и възможност за споделяне на изминатото разстояние.
- В настройките променете BT името на устройството и сменете паролата си
- В настройките можете да тествате състоянието на всички компоненти на устройството

⚠ ATENCIÓN

Prohibido el uso de la Mini Moto por niños menores de 6 años
Se requiere la supervisión de un adulto para niños menores de 12 años.

CONDUCCION SEGURA

- Antes de que los niños puedan usar esta Mini Motocicleta, un adulto debe examinar cuidadosamente el área de conducción y la capacidad del niño para conducir la Mini Motocicleta de manera segura. Enséñele a su hijo las reglas de seguridad adecuadas (frenar, girar, etc.) antes de permitir que la Mini Motocicleta monte. Estas reglas también deben ser discutidas con otros niños que vayan a montar la Mini Motocicleta.
- Conducir en posición sentada. Un niño que no esté en el asiento mientras la Mini Motocicleta está en movimiento puede caerse o hacer que la Mini Motocicleta vuelque.
- No utilice la Mini Moto por la noche.
- No use la mini motocicleta cerca de colinas empinadas ya que esto puede causar:
- Conducir a una velocidad insegura incluso cuando se suelta el acelerador.
- Vuelco del vehículo
- Pérdida de adherencia provocando el derrape de la Mini Motocicleta.
- Rodando hacia atrás a una velocidad peligrosa.
- Evite el contacto con piezas móviles/giratorias como frenos, ejes y ruedas. El contacto con estos componentes puede causar lesiones graves.
- No use la Mini Motocicleta cuando esté de lado o boca abajo.
- No utilice la Mini Moto cerca de vapores inflamables (gasolina, diluyente de pintura, acetona, cera líquida, etc.) porque el interruptor eléctrico emite una chispa interna que puede provocar una explosión o un incendio.
- No debe usar su vehículo bajo la influencia del alcohol o las drogas, si tiene una afección cardíaca, si está embarazada, si tiene una afección en la cabeza, la espalda o el cuello que limita su capacidad para conducir de manera segura, si tiene alguna enfermedad mental. o condición física que pueda ponerlo en riesgo de lesionarse o afectar la capacidad física o mental necesaria para leer, comprender y seguir todas las instrucciones de seguridad y ser consciente de los peligros asociados con el producto.
- Antes de cada uso, realice una verificación de seguridad básica que incluya: (i) el estado de los neumáticos;
- (ii) operación de frenos y luces; (iii) buen estado de la estructura;
- (iv) carga de batería suficiente; y (v) cualquier signo de daño, desgaste inusual o excesivo, u otros problemas mecánicos/requisitos de mantenimiento obvios. Los componentes deben mantenerse y repararse de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante para reparar el producto.
- Usar sólo en propiedad privada . ¡No lo use en áreas públicas, calles o aceras!
- No conduzca agresivamente, no dé saltos ni giros bruscos. La conducción agresiva puede dañar el producto y aumenta el nivel de riesgo.
- No transporte ni remolque otros productos con la mini motocicleta para niños.
- No lo use para carreras, conducción acrobática u otras maniobras agresivas.
- Este tipo de conducción puede dañar el producto y limitar el control del conductor, lo que puede provocar lesiones.

⚠ ATENCIÓN

PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

Se requiere la supervisión constante de un adulto.
Nunca lo use en carreteras, en o cerca de pendientes o escalones empinados, piscinas u otros cuerpos de agua.
El producto solo puede ser utilizado por una persona a la vez.
El conductor siempre debe conducir sentado.
Siempre debes usar zapatos. Los zapatos deben estar atados y los cordones alejados de la transmisión y las ruedas.
Peso máximo: 65,0 kg.
Revise periódicamente los sujetadores y apriételos si es necesario. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente.
Nunca use ni almacene el dispositivo en condiciones de alta humedad.
Para uso en exteriores. Evite las colisiones.
Se requieren habilidades para evitar caídas o colisiones.
Nunca conduzca de noche.
Utilice únicamente la batería especificada por el fabricante.
Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante.
Hay riesgos potenciales involucrados en conducir una mini motocicleta para niños, así que tenga cuidado al conducir. Los peligros son inherentes a su uso (por ejemplo, caídas o situaciones de conducción peligrosas). Se requiere la supervisión de un adulto y los adultos deben ser conscientes de que el conductor puede resultar gravemente herido o morir, incluso si se toman precauciones. CONDUCCIÓN BAJO SU PROPIO RIESGO Los niños menores de seis años no deben utilizar este producto.
El niño debe tener el nivel requerido de habilidad y madurez para usar este producto de manera segura. No todos los niños de 6 años están calificados para usar este producto. Antes de permitir que su hijo viaje, asegúrese de que las dimensiones físicas, la edad, el peso, la madurez y la capacidad para seguir las reglas del ciclista sean suficientes.
Riesgo de lesiones por pérdida de control, colisiones y caídas. Utilice siempre un casco que le quede bien y otro equipo de protección, como coderas y rodilleras, según lo exijan las normativas locales.
Mantenga siempre ambas manos en el volante.
No toque el freno o la carcasa del motor después de conducir. Estos artículos pueden estar calientes.

USE SIEMPRE CASCO Y ROPA DE PROTECCIÓN HOMOLOGADOS PARA CONDUCTOR Y PASAJERO

NUNCA USE EL PRODUCTO EN VÍAS PÚBLICAS

NUNCA USE ESTE PRODUCTO BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS O ALCOHOL

PANTALLA MANUAL

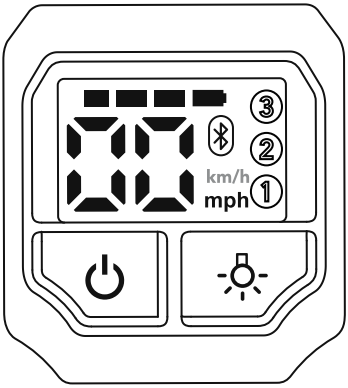

NIVEL DE BATERIA

Este icono indica cuánta energía queda en la batería.

PANTALLA DE VELOCIDAD

Este icono indica la velocidad actual en millas por hora (mph).

BLUETOOTH

Este ícono solo aparecerá si se conectó con éxito a la aplicación.

③ ② ① PANTALLA DE VELOCIDAD

Este icono indica el modo de velocidad actual.

①: 5 mph (8 km/h)/ ②: 8 mph (12 km/h) / ③: 10 mph (16 km/h)

BOTON DE ENCENDIDO / APAGADO

Mantenga presionado durante 2 segundos para encender/apagar.
Mantenga presionado brevemente para ajustar la velocidad máxima.

BOTÓN DE LUZ

Mantenga presionado durante 2 segundos para encender o apagar el faro.
Presione dos veces rápidamente para encender o apagar los efectos de iluminación.
Presione una vez y mantenga presionado brevemente para cambiar entre los efectos.

⚠ ATENCIÓN

Lea todas las instrucciones y etiquetas de advertencia en el cargador y la mini motocicleta antes de usar.

Nota: La batería no está completamente cargada en el momento de la compra. Antes de cargar, lea las instrucciones de seguridad y siga los procedimientos de carga adecuados.

En el período Invierno-Otoño, cuando el equipo no se utiliza, para garantizar una larga duración de la batería, se debe cargar por lo menos una vez al mes. Dejar el equipo durante un período prolongado sin acceso a una fuente de alimentación puede causar daños irreparables a la batería y anular la garantía.

- Utilice únicamente el cargador de 24 V suministrado para cargar esta mini motocicleta. No intente cargarla con ningún otro cargador.
- No guarde la Mini Moto en lugares donde la temperatura sea inferior a (5°C)
- a que (50°C).
- No cargue la Mini Moto a temperaturas inferiores (0°C) o superiores (50°C) ya que esto puede dañar la batería.
- No use el cargador si ha sido golpeado, caído o dañado de alguna manera. Inspeccione el cargador antes de cada uso y reemplácelo si nota signos de desgaste o daño.
- El cargador está diseñado para funcionar con voltaje doméstico estándar (100/230 V). No intente usar el cargador con un nivel de voltaje diferente.
- Nunca modifique el sistema eléctrico ya que esto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica (incluyendo la muerte) o incendio.
- Al cargar, la mini motocicleta debe colocarse en un lugar seco y bien ventilado.
- Para evitar dañar el cargador, siempre jale el enchufe, no el cable, cuando lo saque del tomacorriente.
- Asegúrese de que el cable esté colocado de modo que no sea probable que lo pisen, tropiecen, dañen o sometan a una tensión excesiva.
- Use un cable de extensión solo cuando sea absolutamente necesario. Usar
- el uso de un cable de extensión incorrecto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica (incluso la muerte).
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cargador en agua cuando lo limpie. Para limpiar el cargador, primero desconéctelo del enchufe y luego límpielo con un paño seco.
- No coloque ningún objeto encima del cargador ni coloque el cargador sobre una superficie blanda que pueda causar un calor excesivo. Mantenga el cargador alejado de fuentes de calor.

INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO

Encendido : Mantenga presionado el botón durante 2 segundos, sonará "Encendido" después de encender.

Apagado : mantenga presionado el botón durante 2 segundos, cuando escuche el sonido “Apagar”, el dispositivo se apagará.

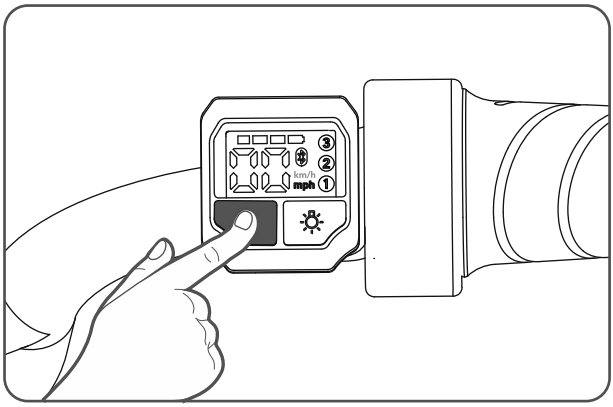

ARRANQUE DE UNA MINI MOTO

Para arrancar la Mini Motocicleta, presione el interruptor de encendido mientras está sentado en el asiento; ponga ambas manos en el volante y accione el acelerador con la mano derecha

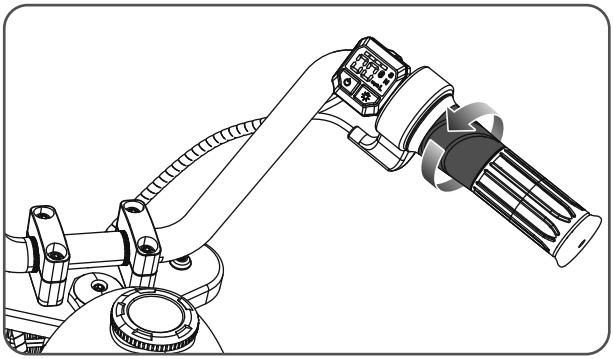

PARADA DE LA MINI MOTO

Para detener la máquina, suelte el acelerador y aplique el freno hasta que el vehículo se detenga por completo.

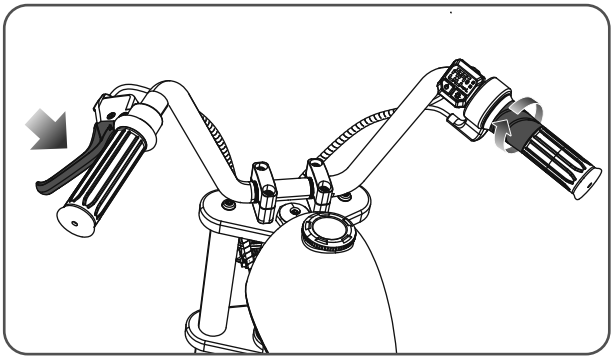

ARRANQUE DE UNA MINI MOTO

El dispositivo tiene tres marchas y la marcha de inicio predeterminada es el modo para niños pequeños (L). Simplemente presione el botón de cambio para cambiar de marcha fácilmente.

La velocidad se puede cambiar girando el puño del manillar.
①: BAJO 5 MPH 8 km/h ②: MEDIO 8 MPH 12 km/h ③: MÁXIMO 1 MPH 16 km/h

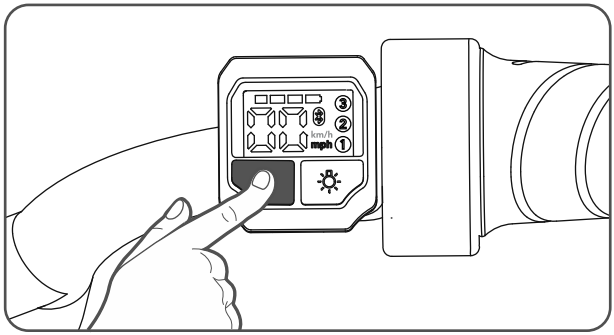

ILUMINACIÓN LED

- Iluminación Mini Moto.
- Mini Moto tiene dos tipos de iluminación: pistones de motor de retroiluminación y lámpara delantera.
- Cuando se enciende la Mini Motocicleta, todas las luces estarán encendidas.
- Mantenga presionado el botón de luz durante 2 segundos para encender o apagar el faro.
- Presione el botón de luz dos veces rápidamente para encender o apagar los efectos de luz en los pistones del motor.
- Presione rápidamente el botón de luz una vez para recorrer los efectos de iluminación, cuyo orden es: movimiento del arco iris, pulso del arco iris, verde, púrpura, rojo.

LA APLICACIÓN SE PUEDE UTILIZAR PARA ENCENDER/APAGAR Y CAMBIAR LA ILUMINACIÓN

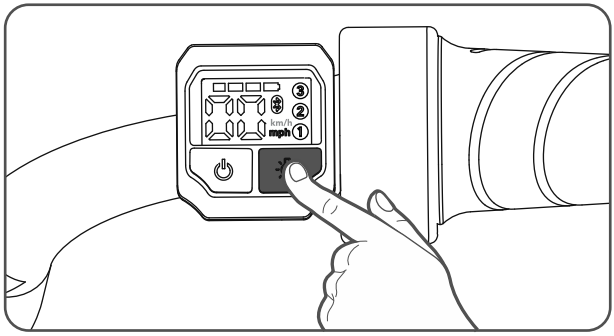

SOPORTE DE LA FUNCIÓN DE SONIDO DEL MOTOR

El sonido del motor está encendido cuando la motocicleta ha arrancado con la configuración predeterminada.

Presione el botón del interruptor 1 vez para encenderlo/apagarlo. Solo se puede usar el botón del interruptor para operar la función. La aplicación no se puede utilizar para cambiar el estado de la función de sonido del motor.

NOTA: Al reproducir música a través de Bluetooth, el sonido del motor se silenciará y solo se reproducirá la música.

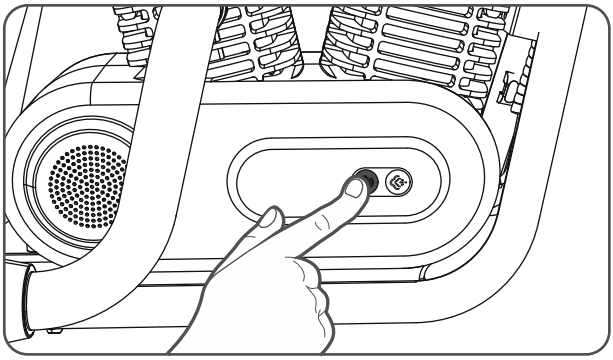

SOPORTE DE TUBO DE ESCAPE DE IMITACIÓN

La configuración predeterminada para la función cuando se enciende la bicicleta es "apagado".

Encendido: abra la tapa del orificio de llenado de agua destilada, agregue agua al tanque y luego presione el botón del interruptor. (NUNCA UTILICE AGUA DIRECTAMENTE DEL GRIFO - LA ETIQUETA PUEDE DAÑAR EL ELEMENTO GENERADOR DE VAPOR Y ANULAR LA GARANTÍA)

Apagado : presione el botón del interruptor una vez.

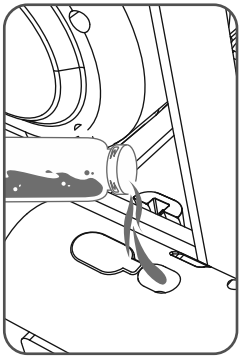

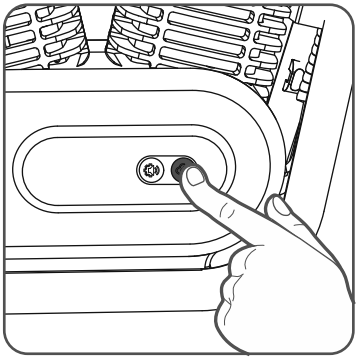

APLICACIÓN: HIPER GOGO

La aplicación se puede descargar directamente desde la tienda GOOGLE PLAY
o directamente desde la tienda APPSTORE

Enlace de descarga de la aplicación:

EMPAREJAMIENTO CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

- Asegúrese de que el Bluetooth° funcione en su dispositivo. Enciende el Mini Scooter..
- Abra la aplicación HYPER GOGO en su teléfono
- Aprobar los permisos que seleccionó
- Dado que la aplicación también puede controlar otros dispositivos seleccionados, seleccione su dispositivo de la lista (Yellow Mini Scooter Cruiser 12) y presione OK
- Cree una cuenta e inicie sesión en su cuenta (este proceso se puede omitir haciendo clic en el botón SALTAR)
- Después de ir a la página principal de la Aplicación, conéctese a su dispositivo. Haga clic en el icono de BT en la esquina superior izquierda. Seleccione su dispositivo de la lista disponible. La contraseña de conexión predeterminada es 000000.
- Las conexiones subsiguientes serán automáticas, ya no necesita hacer clic en el icono de BT para seleccionar su dispositivo.

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN:

- Encender apagar la luz delantera
- Cambio de los modos de iluminación de los pistones del motor.
- Bloqueo parental de modos de conducción (solo cuando está conectado a la aplicación)
- Mapa con la capacidad de rastrear la ruta recorrida y la capacidad de compartir la distancia recorrida.
- En la configuración, cambie el nombre BT del dispositivo y cambie su contraseña
- En la configuración, puede probar el estado de todos los componentes del dispositivo

⚠ TÄHELEPANU

Minimootorratta kasutamine alla 6-aastastel lastel on keelatud
Alla 12-aastaste laste puhul on vajalik täiskasvanu järelevalve.

OHUTU SÕIT

- Enne kui lapsed saavad seda minimootorratast kasutada, peaks täiskasvanu hoolikalt uurima sõiduala ja lapse võimet minimootorratast ohutult juhtida. Enne minimootorrattaga sõitmist õpetage oma lapsele õigeid ohutusreegleid (pidurdamine, pööramine jne). Neid reegleid tuleks arutada ka teiste minimootorrattaga sõitvate lastega.
- Sõitke istuvas asendis. Laps, kes ei ole istmel minimootorratta liikumise ajal, võib kukkuda või põhjustada minimootorratta ümbermineku.
- Ärge kasutage minimootorratast ööseI.
- Ärge kasutage minimootorratast järskude mägede läheduses, kuna see võib põhjustada:
- Ebaturvalise kiirusega sõitmine isegi siis, kui gaasihoob on vabastatud.
- Sõiduki ümberminek
- Haarduvuse kaotus, mille tulemuseks on minimootorratta libisemine.
- Ohtliku kiirusega tagurpidi veeremine.
- Vältige kokkupuudet liikuvate/pöörlevate osadega, nagu pidur, telg ja rattad. Kokkupuude nende komponentidega võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Ärge kasutage minimootorratast, kui see on külili või tagurpidi.
- Ärge kasutage Mini mootorratast tuleohtlike aurude (bensiin, värvilahusti, atsetoon, vedel vaha jne) läheduses, kuna elektrilüliti eraldab sisemist sädet, mis võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Te ei tohi oma sõidukit kasutada alkoholi või narkootikumide mõju all, kui teil on südamehaigus, kui olete rase, kui teil on pea, selja või kaela haigus, mis piirab teie võimet ohutult juhtida, kui teil on psüühikahäireid. või füüsiline seisund, mis võib seada teid vigastuste ohtu või kahjustada füüsilist või vaimset võimet lugeda, mõista ja järgida kõiki ohutusjuhiseid ning olla teadlik tootega seotud ohtudest.
- Enne iga kasutamist viige läbi põhiline ohutuskontroll, sealhulgas: i) rehvide seisukord;
- ii) pidurite ja tulede kasutamine; iii) raami korralik seisund;
- iv) piisav aku laetus; ja (v) kahjustuste, ebatavalise või liigse kulumise või muude ilmsete mehaaniliste probleemide/hooldusnõuete tunnused. Komponente tuleb hooldada ja remontida vastavalt tootja spetsifikatsioonidele. Kasutage toote hooldamiseks ainult tootja poolt volitatud varuosi.
- Kasutada ainult eraomandil . Mitte kasutada avalikes kohtades, tänavatel ega kõnniteedel!
- Ärge sõitke agressiivselt, ärge tehke hüppeid ega järske pöördeid. Agressiivne sõitmine võib toodet kahjustada ja suurendab riskitaset.
- Ärge kandke ega pukseerige teisi tooteid koos minimootorrattaga lastele.
- Ärge kasutage võidusõiduks, trikisõiduks ega muudeks agressiivseteks manöövriteks.
- Selline sõit võib kahjustada toodet ja piirata juhi kontrolli, mis võib põhjustada vigastusi

⚠ TÄHELEPANU

TÕSISTE VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS:

- Vajalik on pidev täiskasvanu järelevalve.
- Ärge kunagi kasutage seda teedel, järskudel nõlvadel või treppidel, basseinidel või muudel veekogudel või nende läheduses.
- Toodet võib korraga kasutada ainult üks inimene.
- Juht peaks alati sõitma istuvas asendis.
- Sa peaksid alati kandma kingi. Kingad peavad olema kinni seotud ja paelad ajamitest ja ratastest eemal.
- Maksimaalne kaal: 65,0 kg.
- Kontrollige perioodiliselt kinnitusvahendeid ja vajadusel pingutage neid. Vahetage kulunud või kahjustatud osad viivitamatult välja.
- Ärge kunagi kasutage ega hoidke seadet kõrge õhuniiskuse tingimustes.
- Välistingimustes kasutamiseks. Vältige kokkupõrkeid.
- Kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja oskusi.
- Ärge kunagi sõitke öösel.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud akut.
- Kasutage ainult tootja määratud laadijat.
- Lastele mõeldud minimootorrattaga sõitmisega kaasnevad potentsiaalsed riskid, seega olge sõites ettevaatlik. Selle kasutamisega kaasnevad ohud (näiteks kukkumine või ohtlikud sõiduolukorrad). Täiskasvanute järelevalve on vajalik ja täiskasvanud peavad olema teadlikud, et juht võib tõsiselt vigastada või surma saada – isegi kui ettevaatusabinõusid rakendatakse. JUHTIMINE OMA RISKIOL Alla kuueaastased lapsed ei tohi seda toodet kasutada.
- Lapsel peab olema selle toote ohutuks kasutamiseks nõutav oskuste tase ja küpsus. Kõik 6-aastased ei ole selle tootega sõitmiseks kvalifitseeritud. Enne kui lubate lapsel sõita, veenduge, et ratturi füüsilised mõõtmed, vanus, kaal, küpsus ja reeglite järgimise oskus on piisavad.
- Vigastusoht juhitavuse kaotamise, kokkupõrgete ja kukkumiste tõttu. Kandke alati korralikult istuvat kiivrit ja muid kaitsevahendeid, nagu küünarnukikaitsmed ja põlvekaitsmed, mida võivad nõuda kohalikud eeskirjad.
- Hoidke alati mõlemad käed roolil.
- Ärge puudutage pärast sõitmist pidurit ega mootorikorpust. Need esemed võivad olla kuumad.

KASUTAGE ALATI KIIVIT JA KAITSERIIETUST JUHI JA REISIJA jaoks

ÄRGE KUNAGI KASUTAGE TOODET AVALIKEL TEEDEL

ÄRGE KUNAGI KASUTAGE SEDA TOODET NARKOMEETE VÕI ALKOHOLI MÕJU AJAL

EKRAAN JUHEND

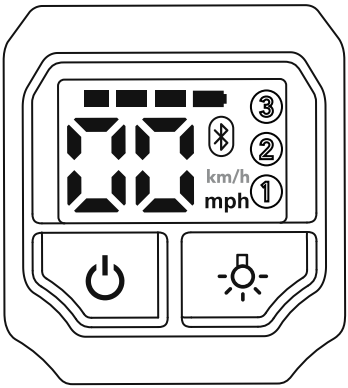

AKU TASE

See ikoon näitab, kui palju energiat on akus alles.

KIIRUSE EKRAAN

See ikoon näitab praegust kiirust miilides tunnis (mph).

BLUETOOTH

See ikoon kuvatakse ainult siis, kui rakendusega ühendamine õnnestus.

③ ② ① KIIRUSE EKRAAN

See ikoon näitab praegust kiirusrežiimi.
①: 5 mph (8km/h) / ②: 8mph (12km/h) / ③: 10mph (16km/h)

SISSE/VÄLJA NUPP

SISSE/VÄLJA lülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all.
Maksimaalse kiiruse reguleerimiseks hoidke seda lühidalt all.

VALGUSE NUPP

Esilaterna sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all.
Valgusefektide sisse- või väljalülitamiseks vajutage kiiresti kaks korda.
Efektide vahetamiseks vajutage üks kord ja hoidke seda korraks all.

⚠ TÄHELEPANU

Enne kasutamist lugege läbi kõik laadijal ja minimootorrattal olevad juhised ja hoiatussildid.

Märkus: aku ei ole ostmise ajal täielikult laetud. Enne laadimist lugege läbi ohutusjuhised ja järgige õigeid laadimisprotseduure.

Talve-sügisperioodil, kui seadet ei kasutata, tuleks aku pika tööea tagamiseks laadida vähemalt kord kuus. Seadme pikaks ajaks ilma toiteallikata juurdepääsuta jätmine võib akut korvamatult kahjustada ja garantii tühistada.

- Kasutage selle minimootorratta laadimiseks ainult kaasasolevat 24 V laadijat. Ärge proovige seda laadida ühegi teise laadijaga.
- Ärge hoidke minimootorratast kohtades, kus temperatuur on madalam kui (5°C)
- a kui (50 °C).
- Ärge laadige minimootorratast temperatuuril alla (0°C) või üle (50°C), kuna see võib akut kahjustada.
- Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud löögi, maha kukkunud või mingil viisil kahjustatud. Kontrollige laadijat enne iga kasutamist ja vahetage see välja, kui märkate kulumise või kahjustuste märke.
- Laadija on mõeldud töötama tavalise majapidamispingega (100/230 V). Ärge proovige laadijat kasutada erineva pingetasemega.
- Ärge kunagi muutke elektrisüsteemi, kuna see võib põhjustada elektrilöögi (sh surma) või tulekahju.
- Laadimise ajal tuleb minimootorratas asetada kuiva ja hästi ventileeritavasse kohta.
- Laadija kahjustamise vältimiseks tõmmake seda pistikupesast eemaldades alati pistikust, mitte juhtmest.
- Veenduge, et juhe oleks paigutatud nii, et sellele ei astutaks, selle otsa ei komistaks, see ei saaks kahjustada ega saaks liigset pinget.
- Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui see on hädavajalik. Kasutage
- vale pikendusjuhtme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi (sh surma).
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke laadijat puhastamise ajal vette. Laadija puhastamiseks eemaldage laadija esmalt pistikupesast ja seejärel pühkige seda kuiva lapiga.
- Ärge asetage laadija peale esemeid ega asetage laadijat pehmele pinnale, mis võib põhjustada liigset kuumust. Hoidke laadija soojusallikatest eemal.

SISSE/VÄLJA LÜLITI

Sisselülitamine : Vajutage nuppu ja hoidke seda 2 sekundit all, pärast sisselülitamist kostab heli "Power ON".
Väljalülitamine : vajutage nuppu ja hoidke seda 2 sekundit all. Kui kuulete heli "Power OFF", lülitub seade välja.

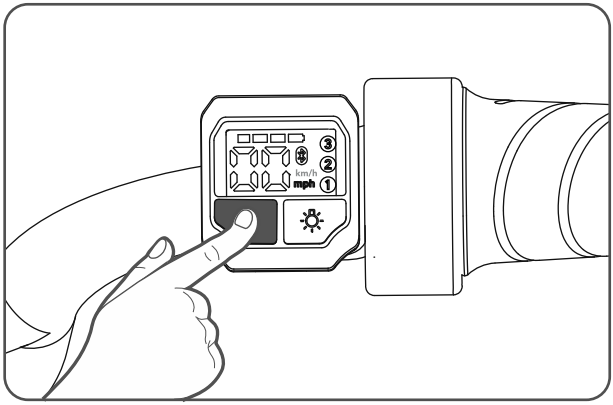

MINIMOOTORRATA KÄIVITAMINE

Minimootorratta käivitamiseks vajutage istmel istudes toitelülitit; pane mõlemad käed roolile ja vajuta parema käega gaasi

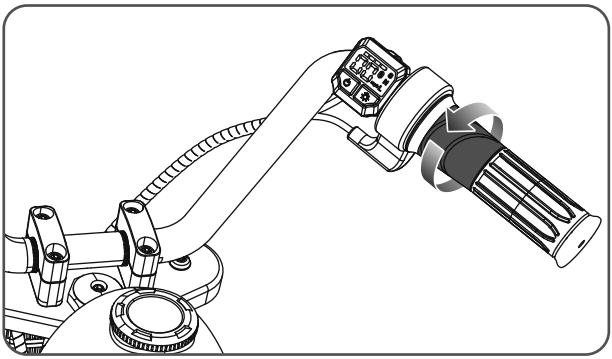

MINIMOOTORRATTA PEATAMINE

Masina peatamiseks vabastage gaasihoob ja rakendage pidurit, kuni sõiduk täielikult peatub.

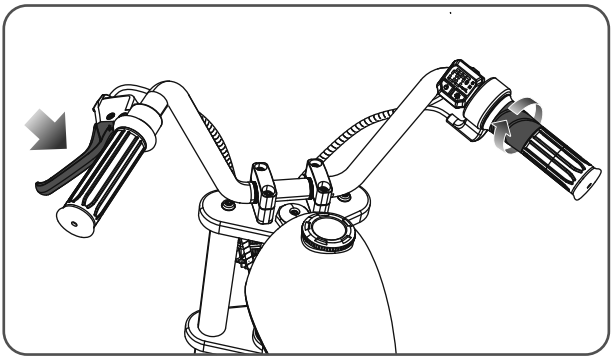

MINIMOOTORRATA KÄIVITAMINE

Seadmel on kolm käiku ja vaikimisi käivituskäik on väikelapse režiim (L). Lihtsalt vajutage käiguvahetusnuppu, et käike hõlpsalt vahetada.

Kiirust saab muuta juhtraua käepidet keerates.
①: MADAL 5 MPH 8 km/h ②: KESKMINE 8 MPH 12 km/h ③: MAXIMUM 10MPH 16 km/h

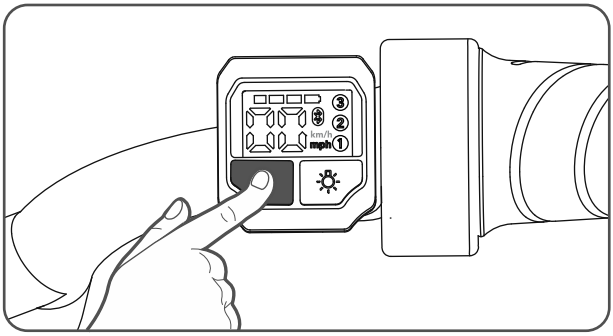

LED VALGUSTUS

Mini mootorratta valgustus.
Mini mootorrattal on kahte tüüpi valgustust: tagantvalgustuse mootori kolvid ja esituli.
Minimootorratta käivitamisel süttivad kõik tuled.
Esilaterna sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke valgustusnuppu 2 sekundit all.
Mootori kolbide valgusefektide sisse- või väljalülitamiseks vajutage kiiresti kaks korda valgustusnuppu.
Vajutage üks kord kiiresti valgustusnuppu, et liikuda läbi valgusefektide, mille järjestus on: vikerkaare liikumine, vikerkaare impulss, roheline, lilla, punane.

RAKENDUST SAAB KASUTADA VALGUSTUSE SISSE/VÄLJA JA LÜLITAMISEKS

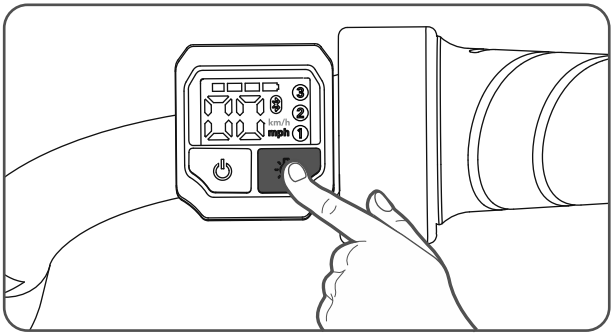

MOOTORI HELI FUNKTSIOONIDE TUGI

Mootori heli on sisse lülitatud, kui mootorratas on vaikeseadetega käivitatud.
Selle sisse/välja lülitamiseks vajutage lülitusnuppu 1 kord. Funktsiooni juhtimiseks saab kasutada ainult lülitusnuppu. Rakendust ei saa kasutada mootori helifunktsiooni oleku muutmiseks.
MÄRKUS. Bluetoothi kaudu muusika esitamisel vaigistatakse mootori heli ja esitatakse ainult muusikat.

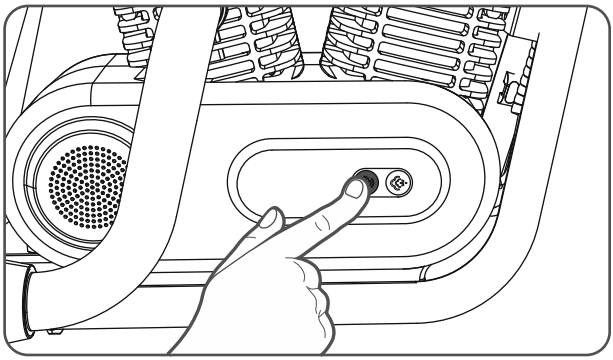

IMITATSIOONI VÄLJASTUSTORU TUGI

Funktsiooni vaikeseade ratta käivitamisel on "väljas".
Toite sisselülitamine: avage destilleeritud vee täitmisava kork, lisage paaki vett, seejärel vajutage lülitusnuppu. (ÄRA KASUTAGE KUNAGI OTSE KRAANIST VETTE – SILT VÕIB KAHJUSTADA ARU TOOTMISELEMENTI JA TÜHISTADA GARANTII)
Väljalülitamine : vajutage üks kord lülitusnuppu.

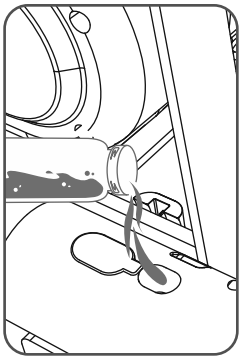

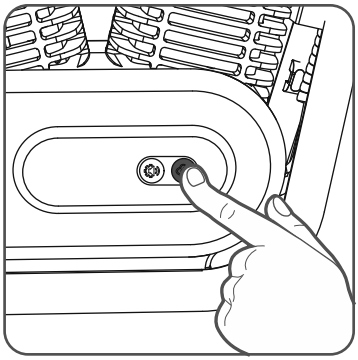

RAKENDUS: HYPER GOGO

Rakenduse saab alla laadida otse GOOGLE PLAY poest või otse APPSTORE poest

Rakenduse allalaadimise link:

SIDUMINE BLUETOOTH-SEADMEGA

- Veenduge, et teie seadmes oleks Bluetooth° funktsioon. Lülitage mini roller sisse.
- Avage oma telefonis rakendus HYPER GOGO
- Kinnitage valitud load
- Kuna rakendus saab juhtida ka valitud teisi seadmeid, valige loendist oma seade (Yellow Mini Scooter Cruiser 12) ja vajutage nuppu OK
- Looge konto ja logige oma kontole sisse (selle protsessi saab vahele jätta, klõpsates nuppu JÄTA)
- Pärast rakenduse avalehele minemist looge ühendus oma seadmega. Klõpsake vasakus ülanurgas ikooni BT. Valige saadaolevast loendist oma seade. Ühenduse vaikeparool on 000000.
- Edasised ühendused on automaatsed, seadme valimiseks ei pea te enam klõpsama BT ikooni.
-

RAKENDUSVÕIMALUSED:

- Lülitage sisse ja lülitage esituli välja
- Mootori kolbide valgustusrežiimide muutmine.
- Sõidurežiimid vanemalukk (ainult rakendusega APP ühendatud)
- Kaart, millel on võimalus läbitud marsruuti jälgida ja läbitud vahemaad jagada.
- Seadetes muutke seadme BT nime ja muutke oma parool
- Seadetes saate testida kõigi seadme komponentide seisukorda

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται η χρήση της Μίνι Μοτοσικλέτας από παιδιά κάτω των 6 ετών
Απαιτείται επίβλεψη ενηλίκων για παιδιά κάτω των 12 ετών.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ

- Προτού τα παιδιά μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη Μίνι Μοτοσικλέτα, ένας ενήλικας θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την περιοχή οδήγησης καθώς και την ικανότητα του παιδιού να οδηγεί τη Μίνι Μοτοσικλέτα με ασφάλεια. Διδάξτε στο παιδί σας τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας (φρενάρισμα, στρίψιμο κ.λπ.) πριν επιτρέψετε στη Μίνι Μοτοσικλέτα να οδηγήσει. Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει επίσης να συζητηθούν με άλλα παιδιά που πρόκειται να οδηγήσουν τη Μίνι Μοτοσικλέτα.
- Οδηγήστε σε καθιστή θέση. Ένα παιδί που δεν βρίσκεται στο κάθισμα ενώ η Mini Motorcycle βρίσκεται σε κίνηση μπορεί να πέσει ή να προκαλέσει την ανατροπή της Mini Motorcycle.
- Μην χρησιμοποιείτε τη Μίνι Μοτοσικλέτα τη νύχτα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη Μίνι Μοτοσικλέτα κοντά σε απότομους λόφους γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει:
- Οδήγηση με μη ασφαλή ταχύτητα ακόμα και όταν το γκάζι είναι ελεύθερο.
- Ανατροπή οχήματος
- Απώλεια πρόσφυσης με αποτέλεσμα η Μίνι Μοτοσικλέτα να γλιστρήσει.
- Κυλώντας προς τα πίσω με επικίνδυνη ταχύτητα.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα/περιστρεφόμενα μέρη όπως το φρένο, ο άξονας και οι τροχοί. Η επαφή με αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη Μίνι Μοτοσικλέτα όταν είναι στο πλάι ή ανάποδα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη Μοτοσικλέτα Μίνι κοντά σε εύφλεκτους ατμούς (βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων, ακετόνη, υγρό κερί κ.λπ.) γιατί ο ηλεκτρικός διακόπτης εκπέμπει έναν εσωτερικό σπινθήρα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το όχημά σας υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, εάν έχετε καρδιακή πάθηση, εάν είστε έγκυος, εάν έχετε πάθηση στο κεφάλι, στην πλάτη ή στον αυχένα που περιορίζει την ικανότητά σας να οδηγείτε με ασφάλεια, εάν έχετε ψυχική ή φυσική κατάσταση που μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο τραυματισμού ή να μειώσει τη σωματική ή πνευματική ικανότητα που είναι απαραίτητη για την ανάγνωση, την κατανόηση και την τήρηση όλων των οδηγιών ασφαλείας και την επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με το προϊόν.
- Πριν από κάθε χρήση, πραγματοποιήστε έναν βασικό έλεγχο ασφαλείας που περιλαμβάνει: (i) την κατάσταση του ελαστικού.
- ii) λειτουργία των φρένων και των φώτων· (iii) σωστή κατάσταση του πλαισίου.
- (iv) επαρκής φόρτιση μπαταρίας. και (v) τυχόν σημάδια ζημιάς, ασυνήθιστη ή υπερβολική φθορά ή άλλα εμφανή μηχανικά προβλήματα/απαιτήσεις συντήρησης. Τα εξαρτήματα πρέπει να συντηρούνται και να επισκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή ανταλλακτικά για το σέρβις του προϊόντος.
- Χρήση μόνο σε ιδιωτική ιδιοκτησία . Μην το χρησιμοποιείτε σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή πεζοδρόμια!
- Μην οδηγείτε επιθετικά, μην κάνετε άλματα ή απότομες στροφές. Η επιθετική οδήγηση μπορεί να βλάψει το προϊόν και να αυξήσει το επίπεδο κινδύνου.
- Μην μεταφέρετε ή ρυμουλκείτε άλλα προϊόντα με τη Μίνι Μοτοσικλέτα για Παιδιά.
- Μην το χρησιμοποιείτε για αγώνες, κασκαντέρ ή άλλους επιθετικούς ελιγμούς.
- Αυτό το είδος οδήγησης μπορεί να βλάψει το προϊόν και να περιορίσει τον έλεγχο του οδηγού, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:

- Απαιτείται συνεχής επίβλεψη από ενήλικα.
- Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ σε δρόμους, σε ή κοντά σε απότομες πλαγιές ή σκαλοπάτια, πισίνες ή άλλα υδάτινα σώματα.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο τη φορά.
- Ο οδηγός πρέπει πάντα να οδηγεί σε καθιστή θέση.
- Πρέπει πάντα να φοράτε παπούτσια. Τα παπούτσια πρέπει να είναι δεμένα και με κορδόνια μακριά από τη μονάδα και τους τροχούς.
- Μέγιστο βάρος: 65,0 kg.
- Ελέγχετε περιοδικά τους συνδετήρες και σφίξτε τους εάν χρειάζεται. Αντικαταστήστε αμέσως τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Αποφύγετε τις συγκρούσεις.
- Απαιτούνται δεξιότητες για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων.
- Μην οδηγείτε ποτέ τη νύχτα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
- Υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι κατά την οδήγηση μιας μίνι μοτοσικλέτας για παιδιά, επομένως να είστε προσεκτικοί κατά την οδήγηση. Οι κίνδυνοι είναι εγγενείς στη χρήση του (για παράδειγμα, πτώση ή επικίνδυνες καταστάσεις οδήγησης). Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα και οι ενήλικες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο οδηγός μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή να σκοτωθεί – ακόμα κι αν ληφθούν προφυλάξεις. ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ Παιδιά κάτω των έξι ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Το παιδί πρέπει να έχει το απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων και ωριμότητας για να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια αυτό το προϊόν. Δεν είναι όλα τα παιδιά ηλικίας 6 ετών για να οδηγήσουν αυτό το προϊόν. Πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να οδηγήσει, βεβαιωθείτε ότι οι σωματικές διαστάσεις, η ηλικία, το βάρος, η ωριμότητα και η ικανότητα του αναβάτη να ακολουθεί τους κανόνες είναι επαρκείς.
- Κίνδυνος τραυματισμού λόγω απώλειας ελέγχου, συγκρούσεων και πτώσεων. Να φοράτε πάντα σωστά τοποθετημένο κράνος και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μαξιλαράκια αγκώνων και γονάτων, όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς.
- Να έχετε πάντα και τα δύο χέρια στο τιμόνι.
- Μην αγγίζετε το φρένο ή το περίβλημα του κινητήρα μετά την οδήγηση. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να είναι ζεστά.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΚΟΟΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΘΟΝΗΣ

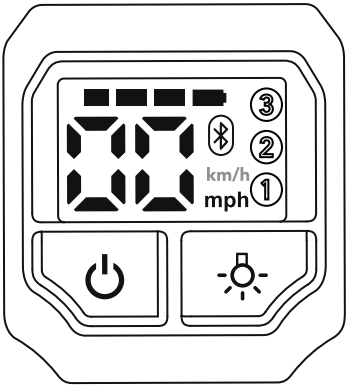

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει πόση ισχύς απομένει στην μπαταρία.

ΟΘΟΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει την τρέχουσα ταχύτητα σε μίλια ανά ώρα (mph).

BLUETOOTH

Αυτό το εικονίδιο θα εμφανίζεται μόνο εάν συνδεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή.

③ ② ① ΟΘΟΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία ταχύτητας.

①: 5 mph (8km/h) / ②: 8mph (12km/h) / ③: 10mph (16km/h)

ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.
Κρατήστε για λίγο για να ρυθμίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.

ΚΟΥΜΠΙ ΦΩΤΟ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ανάψετε ή να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.
Πατήστε δύο φορές γρήγορα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ φωτισμού.
Πατήστε μία φορά και κρατήστε το για εναλλαγή μεταξύ των εφέ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές ετικέτες στον φορτιστή και τη Mini Motorcycle πριν από τη χρήση.

Σημείωση: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη τη στιγμή της αγοράς. Πριν τη φόρτιση, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας και ακολουθήστε τις σωστές διαδικασίες φόρτισης.

Την περίοδο Χειμώνα-Φθινόπωρο, όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, θα πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εάν αφήσετε τον εξοπλισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πρόσβαση σε πηγή ρεύματος, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην μπαταρία και να ακυρώσει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή 24 V για να φορτίσετε αυτήν τη μίνι μοτοσικλέτα. Μην επιχειρήσετε να τη φορτίσετε με άλλο φορτιστή.
- Μην αποθηκεύετε τη μοτοσικλέτα Mini σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από (5°C)
- από (50°C).
- Μην φορτίζετε τη μοτοσικλέτα Mini σε θερμοκρασίες κάτω από (0°C) ή πάνω από (50°C), καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή εάν έχει χτυπηθεί, πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιθεωρήστε τον φορτιστή πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τον εάν παρατηρήσετε σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
- Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τυπική οικιακή τάση (100/230 V). Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το φορτιστή με διαφορετικό επίπεδο τάσης.
- Μην τροποποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό σύστημα καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου) ή πυρκαγιάς.
- Κατά τη φόρτιση, η μίνι μοτοσυκλέτα πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.
- Για να αποφύγετε την καταστροφή του φορτιστή, να τραβάτε πάντα το φις, όχι το καλώδιο, όταν το βγάζετε από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι δρομολογημένο έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να πατηθεί, να σκοντάψει, να καταστραφεί ή να υποστεί υπερβολική καταπόνηση.
- Χρησιμοποιήστε προέκταση μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Χρήση
- Η χρήση λανθασμένου καλωδίου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου).
- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το φορτιστή σε νερό όταν τον καθαρίζετε. Για να καθαρίσετε το φορτιστή, αποσυνδέστε πρώτα τον φορτιστή από την πρίζα και μετά σκουπίστε τον με ένα στεγνό πανί.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το φορτιστή και μην τοποθετείτε τον φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που θα μπορούσε να προκαλέσει υπερβολική θερμότητα. Κρατήστε το φορτιστή μακριά από πηγές θερμότητας.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΛΗΞΗΣ

Ενεργοποίηση : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί «Power ON" μετά την ενεργοποίηση.

Τερματισμός : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, όταν ακούσετε τον ήχο "Power OFF", η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

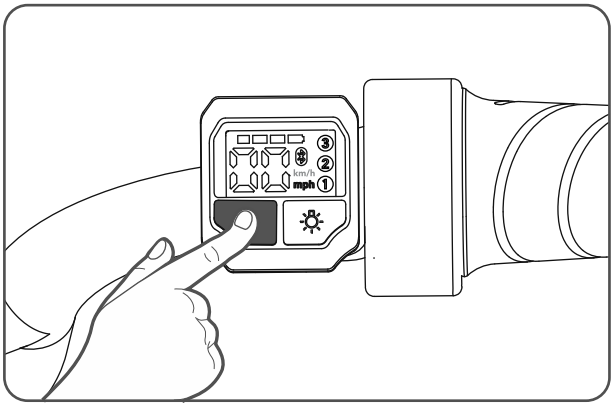

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ MINI μοτοσικλέτας

Για να εκκινήσετε τη μίνι μοτοσυκλέτα, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας ενώ κάθεστε στο κάθισμα. βάλτε και τα δύο χέρια στο τιμόνι και χειριστείτε το γκάζι με το δεξί σας χέρι

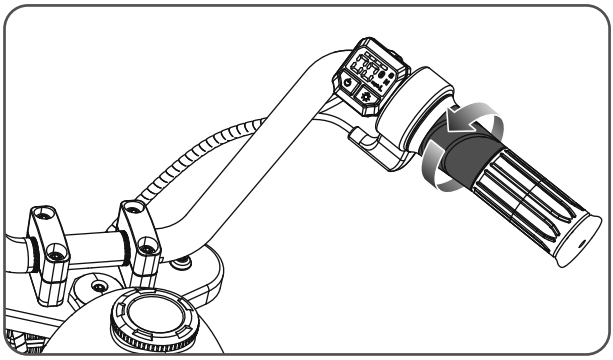

ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΗΣ MINI μοτοσικλέτας

Για να σταματήσετε το μηχάνημα, αφήστε το γκάζι και πατήστε το φρένο μέχρι να σταματήσει τελείως το όχημα.

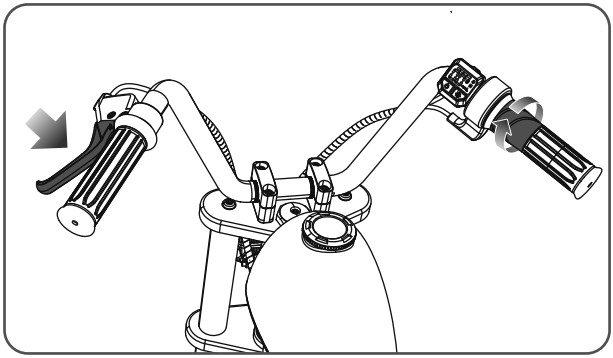

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ MINI μοτοσικλέτας

Η συσκευή έχει τρεις ταχύτητες και η προεπιλεγμένη ταχύτητα εκκίνησης είναι η λειτουργία για νήπια (L). Απλώς πατήστε το κουμπί αλλαγής ταχυτήτων για να αλλάζετε εύκολα ταχύτητες.

Η ταχύτητα μπορεί να αλλάξει περιστρέφοντας τη λαβή του τιμονιού.
①: ΧΑΜΗΛΗ 5 μίλια/ώρα 8 χλμ/ώρα ②: ΜΕΣΑΙΑ 8 μίλια/ώρα 12 χλμ/ώρα ③: ΜΕΓΙΣΤΗ 1 μίλια/ώρα 16 χλμ/ώρα

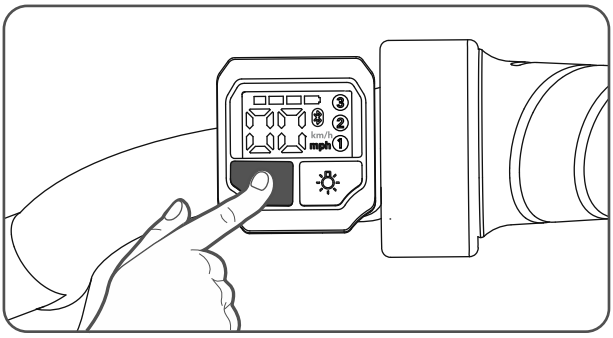

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Μίνι Φωτισμός Μοτοσυκλέτας.
Το Mini Motorcycle έχει δύο τύπους φωτισμού: έμβολα κινητήρα με οπίσθιο φωτισμό και μπροστινό φωτιστικό.
Όταν ξεκινήσει η Μίνι Μοτοσικλέτα, όλα τα φώτα θα είναι αναμμένα.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί φωτός για 2 δευτερόλεπτα για να ανάψετε ή να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.
Πατήστε το κουμπί φωτός δύο φορές γρήγορα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ φωτισμού στα έμβολα του κινητήρα.
Πατήστε γρήγορα το κουμπί φωτός μία φορά για να περάσετε κυκλικά τα εφέ φωτισμού, η σειρά των οποίων είναι: κίνηση ουράνιου τόξου, παλμός ουράνιου τόξου, πράσινο, μωβ, κόκκινο.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

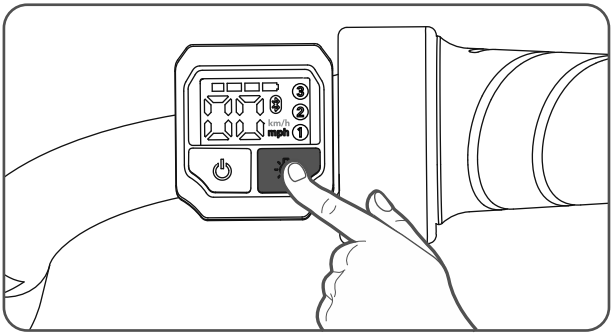

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο ήχος του κινητήρα είναι αναμμένος όταν η μοτοσικλέτα έχει ξεκινήσει με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Πατήστε το κουμπί διακόπτη 1 φορά για να το ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε. Μόνο το κουμπί διακόπτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της λειτουργίας. Η εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της κατάστασης της λειτουργίας ήχου κινητήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth, ο ήχος του κινητήρα θα είναι σε σίγαση και θα παίζει μόνο η μουσική.

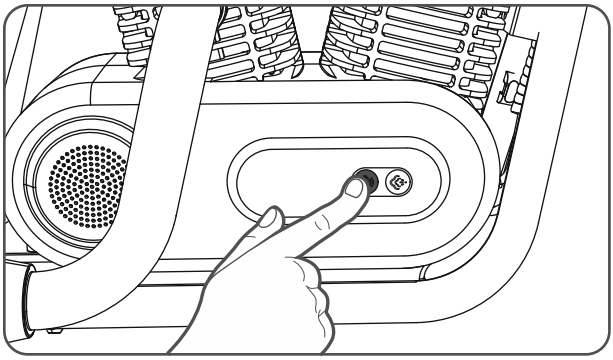

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία κατά την εκκίνηση του ποδηλάτου είναι "off".
Ενεργοποίηση: Ανοίξτε το καπάκι της οπής πλήρωσης απεσταγμένου νερού, προσθέστε νερό στη δεξαμενή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί διακόπτη. (ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΕΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ - Η ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΒΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ)
Απενεργοποίηση : Πατήστε το κουμπί διακόπτη μία φορά.

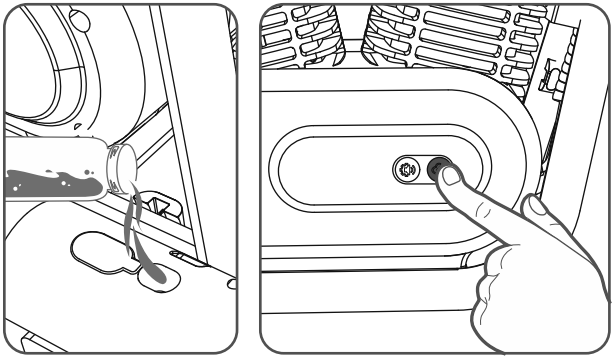

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΥΠΕΡ ΓΩΓΩ

Η λήψη της εφαρμογής μπορεί να γίνει απευθείας από το κατάστημα GOOGLE PLAY ή απευθείας από το κατάστημα APPSTORE

Σύνδεσμος λήψης εφαρμογής:

ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ BLUETOOTH

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth° στη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε το Mini Scooter..
- Ανοίξτε την εφαρμογή HYPER GOGO στο τηλέφωνό σας
- Εγκρίνετε τα δικαιώματα που επιλέξατε
- Εφόσον η εφαρμογή μπορεί επίσης να ελέγξει επιλεγμένες άλλες συσκευές, επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα (Yellow Mini Scooter Cruiser 12) και πατήστε OK
- Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας (αυτή η διαδικασία μπορεί να παραλειφθεί κάνοντας κλικ στο κουμπί SKIP)
- Αφού μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της Εφαρμογής, συνδεθείτε στη συσκευή σας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο BT στην επάνω αριστερή γωνία. Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη διαθέσιμη λίστα. Ο προεπιλεγμένος κωδικός σύνδεσης είναι 000000.
- Οι επόμενες συνδέσεις θα είναι αυτόματες, δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε κλικ στο εικονίδιο BT για να επιλέξετε τη συσκευή σας.
-

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Ενεργοποιήστε σβήστε το μπροστινό φως
- Αλλαγή των τρόπων φωτισμού των εμβόλων του κινητήρα.
- Γονικό κλείδωμα τρόπων οδήγησης (μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε APP)
- Χάρτης με δυνατότητα παρακολούθησης της διαδρομής που διανύθηκε και δυνατότητα κοινής χρήσης της διανυθείσας απόστασης.
- Στις ρυθμίσεις, αλλάξτε το όνομα BT της συσκευής και αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας
- Στις ρυθμίσεις, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση όλων των στοιχείων της συσκευής

⚠ PAŽNJA

Zabranjena je uporaba Mini motocikla djeci mlađoj od 6 godina
Za djecu mlađu od 12 godina potreban je nadzor odrasle osobe.

SIGURNA VOŽNJA

- Prije nego što djeca počnu koristiti ovaj mini motocikl, odrasla osoba treba pažljivo ispitati područje za vožnju kao i sposobnost djeteta da sigurno vozi mini motocikl. Naučite svoje dijete pravilnim sigurnosnim pravilima (kočenje, skretanje, itd.) prije nego što dopustite Mini motociklu da se vozi. O ovim pravilima također treba razgovarati s ostalom djecom koja će voziti Mini motocikl.
- Vozite u sjedećem položaju. Dijete koje nije u sjedalici dok je Mini motocikl u pokretu može pasti ili uzrokovati prevrtanje Mini motocikla.
- Ne koristite Mini motocikl noću.
- Nemojte koristiti mini motocikl u blizini strmih brda jer to može uzrokovati:
- Vožnja nesigurnom brzinom čak i kada je gas otpušten.
- Prevrtanje vozila
- Gubitak prianjanja rezultira proklizavanjem Mini motocikla.
- Kotrljanje unatrag opasnom brzinom.
- Izbjegavajte kontakt s pokretnim/rotirajućim dijelovima kao što su kočnice, osovine i kotači. Kontakt s ovim komponentama može uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ne koristite mini motocikl dok je na boku ili naopako.
- Ne koristite Mini motocikl u blizini zapaljivih para (benzin, razrjeđivač, aceton, tekući vosak, itd.) jer električni prekidač emitira unutarnju iskru koja može izazvati eksploziju ili požar.
- Ne biste trebali koristiti svoje vozilo ako ste pod utjecajem alkohola ili droga, ako imate srčani problem, ako ste trudni, ako imate probleme s glavom, leđima ili vratom koji ograničavaju vašu sposobnost sigurne vožnje, ako imate psihičke probleme. ili fizičko stanje koje vas može izložiti riziku od ozljeda ili narušiti fizičku ili mentalnu sposobnost potrebnu za čitanje, razumijevanje i poštivanje svih sigurnosnih uputa te za svijest o opasnostima povezanim s proizvodom.
- Prije svake uporabe izvršite osnovnu sigurnosnu provjeru uključujući: (i) stanje guma;
- (ii) rad kočnica i svjetala; (iii) ispravno stanje okvira;
- (iv) dovoljna napunjenost baterije; i (v) bilo kakvih znakova oštećenja, neobičnog ili prekomjernog trošenja ili drugih očitih mehaničkih problema/zahtjeva za održavanjem. Komponente se moraju održavati i popravljati u skladu sa specifikacijama proizvođača. Za servisiranje proizvoda koristite samo zamjenske dijelove koje je odobrio proizvođač.
- Koristiti samo na privatnom posjedu . Ne koristiti na javnim površinama, ulicama ili pločnicima!
- Nemojte voziti agresivno, nemojte skakati ili oštro skretati. Agresivna vožnja može oštetiti proizvod i povećati razinu rizika.
- Nemojte nositi niti vući druge proizvode s Mini motociklom za djecu.
- Ne koristite za utrke, kaskadersku vožnju ili druge agresivne manevre.
- Ovakva vožnja može oštetiti proizvod i ograničiti kontrolu vozača, što može rezultirati ozljedama.

⚠ PAŽNJA

KAKO BISTE IZBJEGLI OZBILJNE OZLJEDE:

- Potreban je stalni nadzor odrasle osobe.
- Nikada nemojte koristiti na cestama, na ili blizu strmih padina ili stepenica, bazena ili drugih vodenih površina.
- Proizvod smije koristiti samo jedna osoba istovremeno.
- Vozač uvijek treba voziti u sjedećem položaju.
- Uvijek biste trebali nositi cipele. Cipele trebaju biti zavezane, a vezice dalje od pogona i kotača.
- Maksimalna težina: 65,0 kg.
- Povremeno provjerite pričvršćivače i zategnite ih ako je potrebno. Odmah zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
- Nikada nemojte koristiti ili čuvati uređaj u uvjetima visoke vlažnosti.
- Za korištenje na otvorenom. Izbjegavajte sudare.
- Potrebne su vještine za izbjegavanje padova ili sudara.
- Nikad ne vozi noću.
- Koristite samo bateriju koju je naveo proizvođač.
- Koristite samo punjač koji je naveo proizvođač.
- Postoje potencijalni rizici uključeni u vožnju mini motocikla za djecu, stoga budite oprezni tijekom vožnje. Opasnosti su svojstvene njegovoj uporabi (na primjer, pad ili opasne situacije u vožnji). Potreban je nadzor odraslih i odrasli moraju biti svjesni da vozač može biti ozbiljno ozlijeđen ili poginuti – čak i ako su poduzete mjere opreza. VOŽNJA NA VLASTITU ODGOVORNOST Djeca mlađa od šest godina ne smiju koristiti ovaj proizvod.
- Dijete mora imati potrebnu razinu vještine i zrelosti za sigurno korištenje ovog proizvoda. Nisu svi 6-godišnjaci kvalificirani za vožnju ovog proizvoda. Prije nego dopustite djetetu da se vozi, provjerite jesu li jahačeve fizičke dimenzije, dob, težina, zrelost i sposobnost pridržavanja pravila dovoljni.
- Opasnost od ozljeda zbog gubitka kontrole, sudara i padova. Uvijek nosite pravilno prianjajuću kacigu i drugu zaštitnu opremu kao što su štitnici za laktove i koljena koja mogu biti propisana lokalnim propisima.
- Uvijek držite obje ruke na upravljaču.
- Ne dirajte kočnicu ili kućište motora nakon vožnje. Ovi predmeti mogu biti vrući.

UVIJEK KORISTITE ODOBRENU KACIGU I ZAŠTITNU ODJEĆU ZA VOZAČA I SUPUTNIKA

NIKADA NE KORISTITE PROIZVOD NA JAVNIM CESTAMA

NIKADA NE KORISTITE OVAJ PROIZVOD POD UTJECAJEM DROGA ILI ALKOHOLA

PRIRUČNIK ZA PRIKAZ

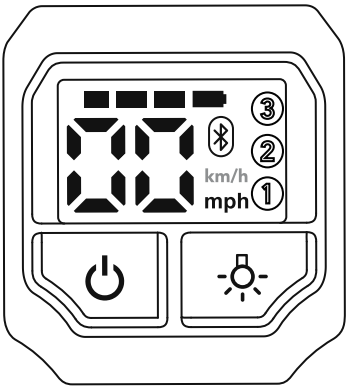

RAZINA BATERIJE

Ova ikona pokazuje koliko je energije preostalo u bateriji.

PRIKAZ BRZINE

Ova ikona označava trenutnu brzinu u miljama na sat (mph).

BLUETOOTH

Ova će se ikona pojaviti samo ako se uspješno povežete s aplikacijom.

③ ② ① PRIKAZ BRZINE

Ova ikona označava trenutni način rada brzine.
①: 5 mph (8 km/h) / ②: 8 mph (12 km/h) / ③: 10 mph (16 km/h)

TIPKA ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Pritisnite i držite 2 sekunde za uključivanje/isključivanje.
Držite kratko za podešavanje maksimalne brzine.

TIPKA ZA SVJETLO

Pritisnite i držite 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje prednjeg svjetla.
Dvaput brzo pritisnite za uključivanje ili isključivanje svjetlosnih efekata.
Pritisnite jednom i kratko držite za prebacivanje između efekata.

⚠ PAŽNJA

Pročitajte sve upute i naljepnice upozorenja na punjaču i Mini motociklu prije uporabe.

Napomena: baterija nije potpuno napunjena u trenutku kupnje. Prije punjenja pročitajte sigurnosne upute i slijedite odgovarajuće postupke punjenja.

U razdoblju zima-jesen, kada se oprema ne koristi, kako bi se osigurao dug vijek trajanja baterije, potrebno ju je puniti barem jednom mjesečno. Ostavljanje opreme dulje vrijeme bez pristupa izvoru napajanja može uzrokovati nepopravljivo oštećenje baterije i poništiti jamstvo.

- Koristite samo isporučeni punjač od 24 V za punjenje ovog mini motocikla. Ne pokušavajte ga puniti bilo kojim drugim punjačem.
- Nemojte pohranjivati Mini motocikl na mjestima gdje je temperatura niža od (5°C)
- a od (50°C).
- Ne punite Mini motocikl na temperaturama ispod (0°C) ili višim (50°C) jer to može oštetiti bateriju.
- Nemojte koristiti punjač ako je udaren, ispušten ili na bilo koji način oštećen. Prije svake uporabe provjerite punjač i zamijenite ga ako primijetite znakove istrošenosti ili oštećenja.
- Punjač je dizajniran za rad sa standardnim kućnim naponom (100/230 V). Ne pokušavajte koristiti punjač s drugom razinom napona.
- Nikada nemojte mijenjati električni sustav jer to može dovesti do opasnosti od strujnog udara (uključujući smrt) ili požara.
- Prilikom punjenja, mini motocikl treba staviti na suho i dobro prozračeno mjesto.
- Kako biste izbjegli oštećenje punjača, uvijek povucite utikač, a ne kabel, kada ga izvlačite iz utičnice.
- Provjerite je li kabel postavljen tako da se na njega ne može stati, spotaknuti, oštetiti ili izložiti pretjeranom naprezanju.
- Koristite produžni kabel samo kada je to apsolutno neophodno. Koristiti
- korištenje pogrešnog produžnog kabela može dovesti do požara ili strujnog udara (uključujući smrt).
- Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte uranjati punjač u vodu tijekom čišćenja. Za čišćenje punjača prvo isključite punjač iz utičnice, zatim ga obrišite suhom krpom.
- Ne stavljajte nikakve predmete na punjač niti stavljajte punjač na meku površinu koja bi mogla uzrokovati pretjerano

ON/OFF PREKIDAČ

Uključivanje : Pritisnite i držite tipku 2 sekunde, oglasit će se "Uključeno" nakon uključivanja.

Isključivanje : Pritisnite i držite tipku 2 sekunde, kada čujete zvuk "Power OFF", uređaj će se isključiti.

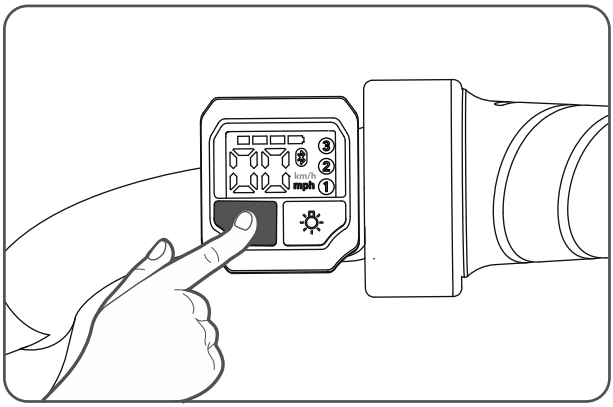

POKRETANJE MINI MOTOCIKLA

Za pokretanje mini motocikla, pritisnite prekidač dok sjedite na sjedalu; stavite obje ruke na upravljač i desnom rukom upravljajte gasom

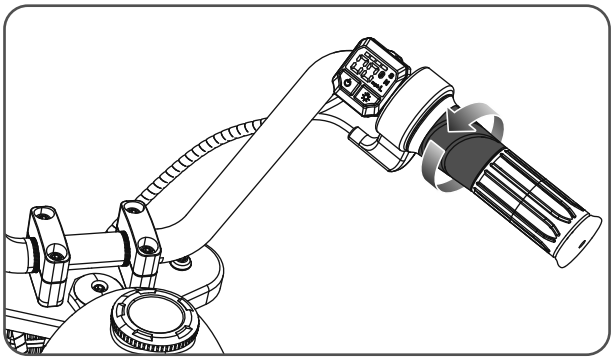

ZAUSTAVLJANJE MINI MOTOCIKLA

Za zaustavljanje stroja otpustite gas i pritisnite kočnicu dok se vozilo potpuno ne zaustavi.

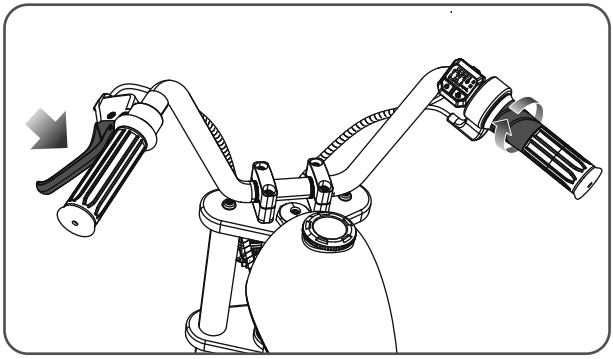

POKRETANJE MINI MOTOCIKLA

Uređaj ima tri stupnja prijenosa, a zadani početni stupanj prijenosa je dječji način rada (L). Samo pritisnite gumb za mjenjač za laku promjenu brzina.

Brzina se može mijenjati okretanjem ručke upravljača.
①: NISKA 5MPH 8km/h ②: SREDNJA 8MPH 12km/h ③: MAKSIMALNA 10MPH 16km/h

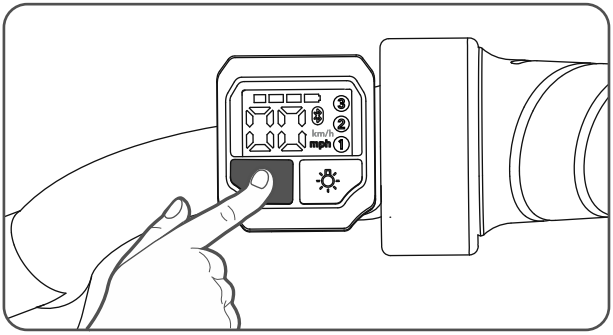

LED OSVIJETLJENJE

Rasvjeta za mini motocikl.
Mini motocikl ima dvije vrste osvjetljenja: pozadinsko osvjetljenje klipova motora i prednje svjetlo.
Kada se mini motocikl pokrene, sva će svjetla biti upaljena.
Pritisnite i držite tipku za svjetlo 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje prednjeg svjetla.
Dvaput brzo pritisnite tipku za svjetlo da biste uključili ili isključili svjetlosne efekte na klipovima motora.
Jednom brzo pritisnite tipku za osvjetljenje za kruženje kroz svjetlosne efekte, čiji je redoslijed: kretanje duge, pulsiranje duge, zelena, ljubičasta, crvena.

APLIKACIJA SE MOŽE KORISTITI ZA PALJENJE/ISKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE SVJETLA

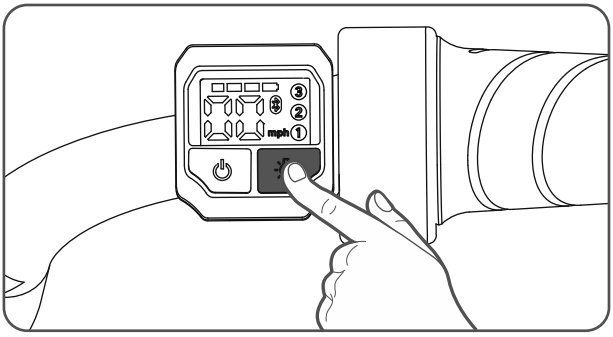

PODRŠKA FUNKCIJI ZVUKA MOTORA

Zvuk motora je uključen kada je motocikl pokrenut sa zadanom postavkom.
Pritisnite tipku prekidača 1 put da biste ga uključili/isključili. Za upravljanje funkcijom može se koristiti samo prekidač. Aplikacija se ne može koristiti za promjenu statusa značajke zvuka motora.
NAPOMENA: Prilikom reprodukcije glazbe putem Bluetootha, zvuk motora bit će isključen i svirat će se samo glazba.

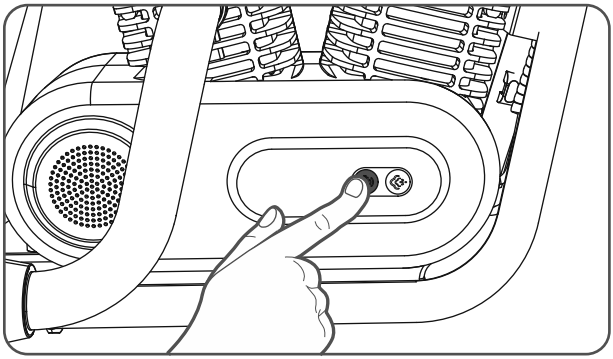

NOSAČ IMITACIJE ISPUŠNE CIJEVI

Zadana postavka za funkciju kada se bicikl pokrene je "isključeno".
Uključivanje: Otvorite čep otvora za punjenje destilirane vode, dodajte vodu u spremnik, zatim pritisnite prekidač. (NIKAD NEMOJTE KORISTITI VODU IZRAVNO IZ SLAVINE - NALJEPNICA MOŽE OŠTETITI ELEMENT ZA GENERACIJU PARE I PONIŠTITI JAMSTVO)
Isključivanje : jednom pritisnite prekidač.

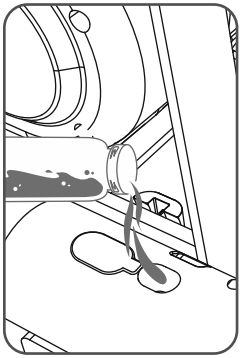

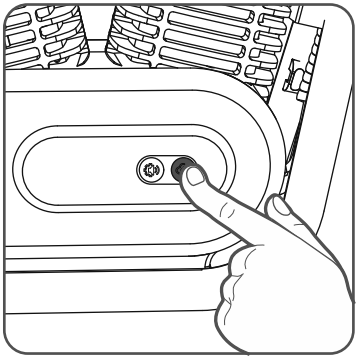

APLIKACIJA: HYPER GOGO

Aplikaciju je moguće preuzeti izravno iz trgovine GOOGLE PLAY ili izravno iz trgovine APPSTORE

Link za preuzimanje aplikacije:

UPARIVANJE S BLUETOOTH UREĐAJEM

- Provjerite funkcionira li Bluetooth° na vašem uređaju. Uključite mini skuter..
- Otvorite aplikaciju HYPER GOGO na svom telefonu
- Odobrite dopuštenja koja ste odabrali
- Budući da aplikacija može kontrolirati i odabrane druge uređaje, odaberite svoj uređaj s popisa (Žuti Mini Scooter Cruiser 12) i pritisnite OK
- Napravite račun i prijavite se na svoj račun (ovaj proces možete preskočiti klikom na gumb PRESKOČI)
- Nakon odlaska na glavnu stranicu aplikacije, povežite se sa svojim uređajem. Kliknite na ikonu BT u gornjem lijevom kutu. Odaberite svoj uređaj s dostupnog popisa. Zadana lozinka za povezivanje je 000000.
- Naknadna povezivanja bit će automatska, više ne morate kliknuti ikonu BT da biste odabrali svoj uređaj.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE:

- Uključite isključite prednje svjetlo
- Promjena načina osvjetljenja klipova motora.
- Roditeljsko zaključavanje načina vožnje (samo kada je spojen na APP)
- Karta s mogućnošću praćenja prijeđene rute i mogućnošću dijeljenja prijeđene udaljenosti.
- U postavkama promijenite BT ime uređaja i promijenite lozinku
- U postavkama možete testirati stanje svih komponenti uređaja

⚠ DĖMESIO

SAUGUS VAIRAVIMAS

- Prieš pradedant naudoti šį mini motociklą, suaugęs asmuo turi atidžiai išnagrinėti važiavimo vietą ir vaiko gebėjimą saugiai vairuoti mini motociklą. Prieš leisdami važiuoti Mini motociklu, išmokykite savo vaiką tinkamų saugos taisyklių (stabdymo, posūkio ir kt.). Šias taisykles taip pat reikėtų aptarti su kitais vaikais, kurie važinėja mini motociklu.
- Važiuokite sėdėdami. Vaikas, nesėdęs sėdynėje, kai mini motociklas juda, gali nukristi arba apvirsti.
- Nenaudokite mini motociklo naktį.
- Nenaudokite mini motociklo šalia stačių kalvų, nes tai gali sukelti:
- Važiavimas nesaugiu greičiu net atleidus droselį.
- Transporto priemonės apsivertimas
- Sukibimo praradimas, dėl kurio mini motociklas slysta.
- Riedėjimas atgal pavojingu greičiu.
- Venkite kontakto su judančiomis / besisukančiomis dalimis, tokiomis kaip stabdys, ašis ir ratai. Kontaktas su šiais komponentais gali rimtai susižaloti.
- Nenaudokite mini motociklo, kai jis yra ant šono arba apverstas.
- Nenaudokite mini motociklo šalia degių garų (benzino, dažų skiediklio, acetono, skysto vaško ir kt.), nes elektros jungiklis skleidžia vidinę kibirkštį, kuri gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Neturėtumėte vairuoti savo transporto priemonės būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, jei sergate širdies liga, esate nėščia, turite galvos, nugaros ar kaklo ligų, kurios riboja jūsų gebėjimą saugiai vairuoti, jei turite kokių nors psichikos sutrikimų. arba fizinės būklės, dėl kurios gali kilti pavojus susižaloti arba pablogėti fizinis ar protinis pajėgumas, būtinas perskaityti, suprasti ir laikytis visų saugos instrukcijų bei suvokti su gaminiu susijusius pavojus.
- Prieš kiekvieną naudojimą atlikite pagrindinį saugos patikrinimą, įskaitant: i) padangų būklę;
- ii) stabdžių ir žibintų veikimas; iii) tinkama rėmo būklė;
- iv) pakankamas akumuliatoriaus įkrovimas; ir v) bet kokie pažeidimo požymiai, neįprastas ar per didelis susidėvėjimas arba kitos akivaizdžios mechaninės problemos / priežiūros reikalavimai. Komponentai turi būti prižiūrimi ir taisomi pagal gamintojo specifikacijas. Gaminiui prižiūrėti naudokite tik gamintojo įgaliotas atsargines dalis.
- Naudoti tik privačioje nuosavybėje . Nenaudokite viešose vietose, gatvėse ar šaligatviuose!
- Nevažiuokite agresyviai, nedarykite šuolių ar staigių posūkių. Agresyvus vairavimas gali sugadinti gaminį ir padidinti rizikos lygį.
- Nenešiokite ir nevilkite kitų gaminių su mini motociklu vaikams.
- Nenaudokite lenktynėms, kaskadininkų vairavimui ar kitiems agresyviems manevrams.
- Toks vairavimas gali sugadinti gaminį ir apriboti vairuotojo kontrolę, o tai gali baigtis sužalojimu.

⚠ DĖMESIO

KAD IŠVENGTI RIMTŲ SUŽALOJIMŲ:

- Būtina nuolatinė suaugusiųjų priežiūra.
- Niekada nenaudokite keliuose, ant stačių šlaitų ar laiptelių, baseinų ar kitų vandens telkinių arba šalia jų.
- Produktą vienu metu gali naudoti tik vienas asmuo.
- Vairuotojas visada turi važiuoti sėdėdamas.
- Jūs visada turėtumėte dėvėti batus. Batai turi būti surišti ir surišti nuo pavaros ir ratų.
- Maksimalus svoris: 65,0 kg.
- Periodiškai tikrinkite tvirtinimo detales ir, jei reikia, priveržkite. Nedelsdami pakeiskite susidėvėjusias ar pažeistas dalis.
- Niekada nenaudokite ir nelaikykite prietaiso didelės drėgmės sąlygomis.
- Skirtas naudoti lauke. Venkite susidūrimų.
- Norint išvengti kritimų ar susidūrimų, reikalingi įgūdžiai.
- Niekada nevairuokite naktį.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą akumuliatorių.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą įkroviklį.
- Važiuojant mini motociklu vaikams gali kilti pavojus, todėl važiuodami būkite atsargūs. Pavojai yra būdingi jo naudojimui (pavyzdžiui, kritimas ar pavojingos vairavimo situacijos). Reikalinga suaugusiųjų priežiūra, o suaugusieji turi žinoti, kad vairuotojas gali būti sunkiai sužalotas arba žuvęs, net jei bus imtasi atsargumo priemonių. VAIRAVIMAS SAVO RIZIKAI Vaikai iki šešerių metų neturi naudoti šio gaminio.
- Vaikas turi turėti reikiamą įgūdžių ir brandos lygį, kad galėtų saugiai naudoti šį gaminį. Ne visi 6 metų vaikai turi teisę vairuoti šį gaminį. Prieš leisdami vaikui važiuoti, įsitikinkite, kad jo fiziniai išmatavimai, amžius, svoris, branda ir gebėjimas laikytis taisyklių yra pakankami.
- Sužalojimo pavojus dėl valdymo praradimo, susidūrimų ir kritimų. Visada dėvėkite tinkamai priglundantį šalmą ir kitą apsauginę įrangą, pvz., alkūnių ir kelių pagalvėles, kurios gali būti reikalingos pagal vietines taisykles.
- Visada laikykite abi rankas ant vairo.
- Po važiavimo nelieskite stabdžių ar variklio korpuso. Šie daiktai gali būti karšti.

VIRUOTOJO IR KELEIVIO VISADA DĖVĖKITE PATVIRTINTĄ ŠALMĄ IR APSAUGINĘ DRABUŽIĄ

NIEKADA NENAUDOKITE GAMINIO VIEŠUOSE KELIUOSE

NIEKADA NENAUDOKITE ŠIO GAMINIO PASVEIKUS NARKOTIKAMS AR ALKOHOLIUI

EKRANAS VADOVAS

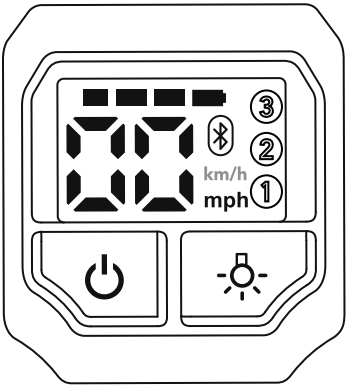

BATERIJOS LYGIS

Ši piktograma rodo, kiek energijos liko akumuliatoriuje.

GREIČIO EKRANAS

Ši piktograma rodo esamą greitį myliomis per valandą (mph).

BLUETOOTH

Ši piktograma bus rodoma tik sėkmingai prisijungus prie programos.

③ ② ① GREIČIO EKRANAS

Ši piktograma rodo esamą greičio režimą.
①: 5 mylių per valandą (8 km/h) / ②: 8 mylių pe valandą (12 km/h) / ③: 10 mylių per valandą (16 km/h)

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte/išjungtumėte.
Trumpai palaikykite, kad sureguliuotumėte maksimalų greitį.

ŠVIESOS MYGTUKAS

Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte priekinį žibintą.
Du kartus greitai paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte apšvietimo efektus.
Paspauskite vieną kartą ir trumpai palaikykite, kad perjungtumėte efektus.

⚠ DĖMESIO

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjamąsias etiketes ant įkroviklio ir mini motociklo.

Pastaba: pirkimo metu baterija nėra visiškai įkrauta. Prieš įkraudami perskaitykite saugos instrukcijas ir laikykitės tinkamų įkrovimo procedūrų.

Žiemos-Rudens laikotarpiu, kai įranga nenaudojama, norint užtikrinti ilgą baterijos tarnavimo laiką, ją reikia įkrauti bent kartą per mėnesį. Palikdami įrangą ilgam laikui neprisijungę prie maitinimo šaltinio, galite nepataisomai sugadinti akumuliatorių ir panaikinti garantiją.

- Šiam mini motociklui įkrauti naudokite tik pateiktą 24 V įkroviklį. Nebandykite jo įkrauti jokiu kitu įkrovikliu.
- Nelaikykite mini motociklo vietose, kur temperatūra yra žemesnė nei (5°C)
- a nei (50°C).
- Nekraukite mini motociklo žemesnėje (0°C) arba aukštesnėje (50°C) temperatūroje, nes galite sugadinti akumuliatorių.
- Nenaudokite įkroviklio, jei jis buvo sutrenktas, nukritęs ar kaip nors pažeistas. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite įkroviklį ir pakeiskite jį, jei pastebėsite nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių.
- Įkroviklis skirtas dirbti su standartine buitine įtampa (100/230 V). Nebandykite naudoti įkroviklio su kitokiu įtampos lygiu.
- Niekada nemodifikuokite elektros sistemos, nes tai gali sukelti elektros smūgio (įskaitant mirtį) arba gaisro pavojų.
- Įkraunant mini motociklą reikia pastatyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.
- Kad nepažeistumėte įkroviklio, ištraukdami jį iš lizdo, visada traukite už kištuko, o ne už laido.
- Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant jo nebūtų užlipta, neužkliūtų, nebūtų pažeista ar nebūtų per daug įtempta.
- Prailgintuvą naudokite tik tada, kai tai absoliučiai būtina. Naudokite
- netinkamo ilgintuvo naudojimas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį (įskaitant mirtį).
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, valydami nemerkite įkroviklio į vandenį. Norėdami išvalyti įkroviklį, pirmiausia ištraukite įkroviklio kištuką iš lizdo, tada nuvalykite jį sausa šluoste.
- Nedėkite jokių daiktų ant įkroviklio ir nedėkite įkroviklio ant minkšto paviršiaus, kuris gali per daug įkaisti. Įkroviklį laikykite toliau nuo šilumos šaltinių.

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO JUNGIKLIS

Maitinimo įjungimas : Paspauskite ir palaikykite mygtuką 2 sekundes, įjungus pasigirs garsas "Power ON".

Išjungimas : Paspauskite ir palaikykite mygtuką 2 sekundes, kai išgirsite "Power OFF" garsą, įrenginys bus išjungtas.

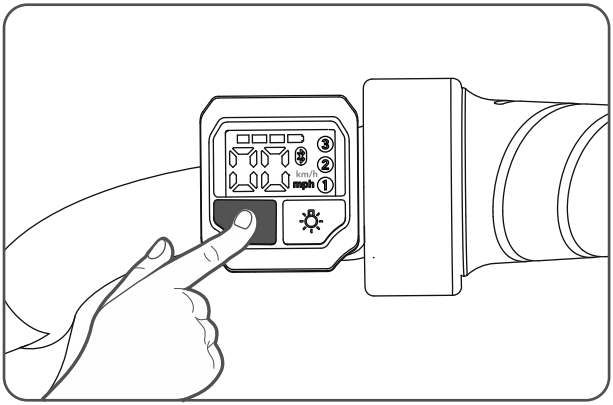

MINI MOTOCIKLO UŽVEDIMAS

Norėdami užvesti mini motociklą, paspauskite maitinimo jungiklį sėdėdami ant sėdynės; uždėkite abi rankas ant vairo ir dešine ranka valdykite droselį

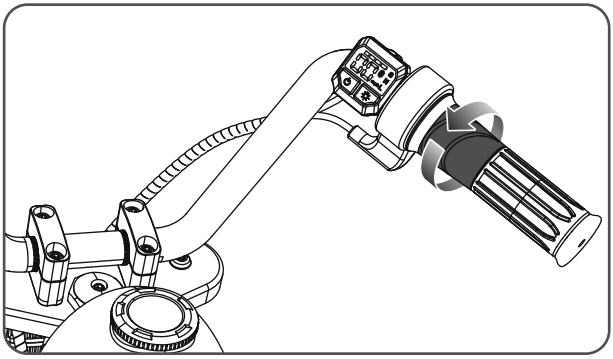

MINI MOTOCIKLO SUSTABDYMAS

Norėdami sustabdyti mašiną, atleiskite droselį ir spauskite stabdį, kol automobilis visiškai sustos.

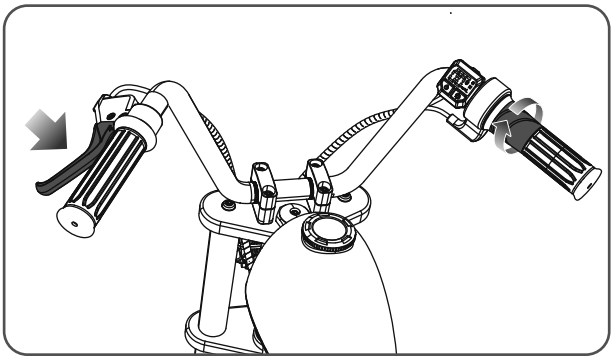

MINI MOTOCIKLO UŽVEDIMAS

Įrenginys turi tris pavaras, o numatytoji paleidimo pavara yra mažylio režimas (L). Tiesiog paspauskite perjungimo mygtuką, kad lengvai perjungtumėte pavaras.

Greitį galima keisti sukant vairo rankeną.
①: ŽEMAS 5 MPH 8 km/h ②: VIDUTINIS 8 MPH 12 km/h ③: DIDŽIAUSIAS 10MPH 16 km/h

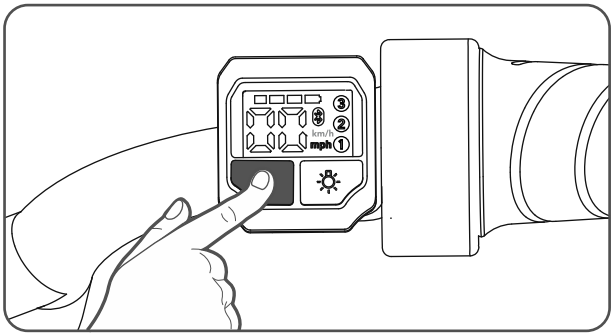

LED APŠVIETIMAS

Mini motociklo apšvietimas.
Mini motociklas turi dviejų tipų apšvietimą: variklio stūmoklius ir priekinį žibintą.
Užvedus mini motociklą užsidegs visos lemputės.
Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite šviesos mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte priekinį žibintą.
Du kartus greitai paspauskite šviesos mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte variklio stūmoklių šviesos efektus.
Greitai vieną kartą paspauskite šviesos mygtuką, kad perjungtumėte apšvietimo efektus, kurių tvarka yra tokia: vaivorykštės judėjimas, vaivorykštės impulsas, žalia, violetinė, raudona.

PROGRAMĄ GALIMA NAUDOTI APŠVIETIMUI ĮJUNGTI/IŠJUNGTI IR IŠJUNGTI

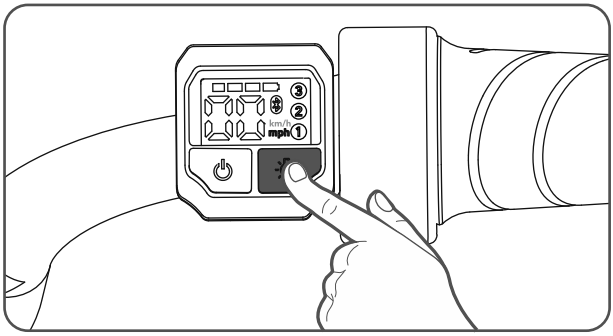

VARIKLIO GARSO FUNKCIJŲ PALAIKIMAS

Variklio garsas yra įjungtas, kai motociklas užvedamas pagal numatytuosius nustatymus.
1 kartą paspauskite jungiklio mygtuką, kad jį įjungtumėte/išjungtumėte. Funkcijai valdyti galima naudoti tik jungiklio mygtuką. Programa negali būti naudojama variklio garso funkcijos būsenai pakeisti.
PASTABA: leidžiant muziką per Bluetooth, variklio garsas bus nutildytas ir bus leidžiama tik muzika.

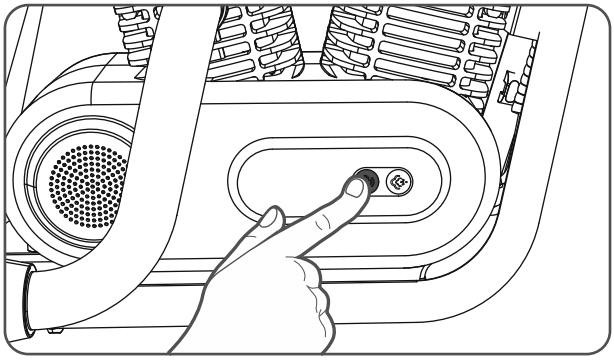

IMITACINIO IŠMETIMO VAMZDŽIO ATRAMAS

Numatytasis funkcijos nustatymas, kai dviratis užvedamas, yra „išjungta“.
Maitinimo įjungimas: atidarykite distiliuoto vandens pildymo angos dangtelį, įpilkite vandens į baką, tada paspauskite jungiklio mygtuką. (NIEKADA NENAUDOKITE VANDENS TIESIOGIAI IŠ čiaupo – ETIKETĖ GALI PAGALINTI GARO GAMYBOS ELEMENTĄ IR ANTRAUKTI GARANTIJĄ)
Išjungimas : vieną kartą paspauskite jungiklio mygtuką.

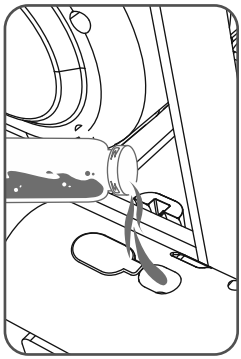

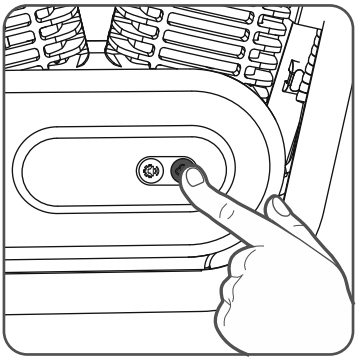

APP: HYPER GOGO

Programą galima atsisiųsti tiesiai iš GOOGLE PLAY parduotuvės arba tiesiai iš APPSTORE parduotuvės

Programos atsisiuntimo nuoroda:

SUSIJUNGIMAS SU BLUETOOTH ĮRENGINIU

- Įsitikinkite, kad jūsų prietaise veikia Bluetooth° funkcija. Įjunkite mini paspirtuką..
- Telefone atidarykite programą HYPER GOGO
- Patvirtinkite pasirinktus leidimus
- Kadangi programa taip pat gali valdyti pasirinktus kitus įrenginius, pasirinkite savo įrenginį iš sąrašo (Yellow Mini Scooter Cruiser 12) ir paspauskite OK
- Susikurkite paskyrą ir prisijunkite prie paskyros (šį procesą galite praleisti paspaudę mygtuką PRASTI)
- Nuėję į pagrindinį programos puslapį, prisijunkite prie savo įrenginio. Spustelėkite BT piktogramą viršutiniame kairiajame kampe. Iš galimo sąrašo pasirinkite savo įrenginį. Numatytasis prisijungimo slaptažodis yra 000000.
- Vėlesni ryšiai bus automatiniai, jums nebereikės spustelėti BT piktogramos, kad pasirinktumėte įrenginį.

TAIKYMO GALIMYBĖS:

- Įjunkite ir išjunkite priekinį žibintą
- Variklio stūmoklių apšvietimo režimų keitimas.
- Važiavimo režimai tėvų užraktas (tik prijungus prie APP)
- Žemėlapis su galimybe sekti nuvažiuotą maršrutą ir galimybe dalytis nuvažiuotu atstumu.
- Nustatymuose pakeiskite įrenginio BT pavadinimą ir slaptažodį
- Nustatymuose galite patikrinti visų įrenginio komponentų būklę

⚠ UZMANĪBU

Minimotociklu aizliegts lietot bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem
Bērniem līdz 12 gadu vecumam nepieciešama pieaugušo uzraudzība.

DROŠA BRAUKŠANA

- Pirms bērni var izmantot šo minimotociklu, pieaugušajam rūpīgi jāpārbauda braukšanas laukums, kā arī bērna spēja droši vadīt mini motociklu. Pirms ļaujiet minimotociklam braukt, iemāciet bērnam ievērot pareizos drošības noteikumus (bremzēšana, pagriešana utt.). Šie noteikumi ir jāapspriež arī ar citiem bērniem, kuri brauks ar mini motociklu.
- Brauciet sēdus stāvoklī. Bērns, kurš neatrodas sēdeklī, kamēr mini motocikls ir kustībā, var nokrist vai izraisīt minimotocikla apgāšanos.
- Nelietojiet mini motociklu naktī.
- Neizmantojiet mini motociklu stāvu kalnu tuvumā, jo tas var izraisīt:
- Braucot ar nedrošu ātrumu pat tad, kad drosele ir atlaista.
- Transportlīdzekļa apgāšanās
- Saķeres zudums, kā rezultātā Mini motocikls slīd.
- Ripojot atpakaļ bīstamā ātrumā.
- Izvairieties no saskares ar kustīgām/rotējošām daļām, piemēram, bremzēm, asi un riteņiem. Saskare ar šīm sastāvdaļām var izraisīt nopietnus savainojumus.
- Neizmantojiet minimotociklu, kad tas ir uz sāniem vai otrādi.
- Neizmantojiet Mini motociklu viegli uzliesmojošu tvaiku (benzīna, krāsas šķīdinātāja, acetona, šķidrā vaska u.c.) tuvumā, jo elektriskais slēdzis izdala iekšēju dzirksteli, kas var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Jūs nedrīkstat izmantot transportlīdzekli alkohola vai narkotiku reibumā, ja Jums ir sirds slimība, ja esat grūtniece, ja Jums ir galvas, muguras vai kakla slimības, kas ierobežo Jūsu spēju droši vadīt transportlīdzekli, ja Jums ir kādi garīgi traucējumi. vai fizisks stāvoklis, kas var pakļaut jūs savainojumu riskam vai pasliktināt fiziskās vai garīgās spējas, kas nepieciešamas, lai izlasītu, saprastu un ievērotu visus drošības norādījumus un apzinātos ar produktu saistītos riskus.
- Pirms katras lietošanas reizes veiciet pamata drošības pārbaudi, tostarp: i) riepu stāvokli;
- ii) bremžu un gaismu darbība; iii) atbilstošs rāmja stāvoklis;
- iv) pietiekama akumulatora uzlāde; un v) jebkādas bojājumu pazīmes, neparasts vai pārmērīgs nodilums vai citas acīmredzamas mehāniskas problēmas/tehniskās apkopes prasības. Sastāvdaļas jāuztur un jāremontē saskaņā ar ražotāja specifikācijām. Produkta apkopei izmantojiet tikai ražotāja pilnvarotas rezerves daļas.
- Izmantot tikai privātīpašumā . Nelietot sabiedriskās vietās, ielās vai ietvēs!
- Nebrauciet agresīvi, neveiciet lēcienus vai asus pagriezienus. Agresīva braukšana var sabojāt izstrādājumu un palielināt riska līmeni.
- Nepārnēsājiet un nevelciet citus izstrādājumus ar bērnu minimotociklu.
- Neizmantojiet sacīkstēm, triku vadīšanai vai citiem agresīviem manevriem.
- Šāda braukšana var sabojāt izstrādājumu un ierobežot vadītāja kontroli, kā rezultātā var gūt savainojumus.

⚠ UZMANĪBU

LAI IZVAIRĪTIES NO Nopietniem savainojumiem:

- Nepieciešama pastāvīga pieaugušo uzraudzība.
- Nekad nelietojiet uz ceļiem, uz stāvām nogāzēm vai pakāpieniem, peldbaseiniem vai citām ūdenstilpnēm vai to tuvumā.
- Produktu vienlaikus drīkst lietot tikai viena persona.
- Vadītājam vienmēr jābrauc sēdus stāvoklī.
- Jums vienmēr jāvalkā apavi. Apaviem jābūt piesietiem un šņorēm prom no piedziņas un riteņiem.
- Maksimālais svars: 65,0 kg.
- Periodiski pārbaudiet stiprinājumus un, ja nepieciešams, pievelciet tos. Nekavējoties nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.
- Nekad neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci augsta mitruma apstākļos.
- Izmantošanai ārpus telpām. Izvairieties no sadursmēm.
- Nepieciešamas prasmes, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm.
- Nekad nebrauciet naktī.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādīto akumulatoru.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādīto lādētāju.
- Braucot ar mini motociklu bērniem, pastāv potenciāli riski, tāpēc esiet piesardzīgs braukšanas laikā. Apdraudējums ir raksturīgs tā lietošanai (piemēram, kritiens vai bīstamas braukšanas situācijas). Ir nepieciešama pieaugušo uzraudzība, un pieaugušajiem ir jāapzinās, ka vadītājs var tikt nopietni ievainots vai iet bojā, pat ja tiek veikti piesardzības pasākumi. BRAUKŠANA UZ SAVU RISKU Bērni, kas jaunāki par sešiem gadiem, nedrīkst lietot šo izstrādājumu.
- Bērnam ir jābūt nepieciešamajam prasmju un brieduma līmenim, lai droši lietotu šo produktu. Ne visi 6 gadus veci bērni ir kvalificēti braukt ar šo produktu. Pirms ļaujat bērnam braukt, pārliecinieties, ka jātnieka fiziskie izmēri, vecums, svars, briedums un spēja ievērot noteikumus ir pietiekami.
- Traumu gūšanas risks kontroles zaudēšanas, sadursmju un kritienu dēļ. Vienmēr valkājiet pareizi pieguļošu ķiveri un citus aizsarglīdzekļus, piemēram, elkoņu un ceļgalu aizsargus, kā to var prasīt vietējie noteikumi.
- Vienmēr turiet abas rokas uz stūres.
- Pēc braukšanas nepieskarieties bremzēm vai motora korpusam. Šie priekšmeti var būt karsti.

VIENMĒR LIETOJIET APSTIPRINĀTU ĶIVERI UN AIZSARGAPĒRBU VADĪTĀJAM UN PASAŽIERIEM

NEKAD NELIETOJIET PRODUKTU UZ PUBLISKIE CEĻIEM

NEKAD NELIETOJIET ŠO PRODUKTU NARKOTIKU VAI ALKOHOLA IETEKMĒ.

DISPLEJA ROKASGRĀMATA

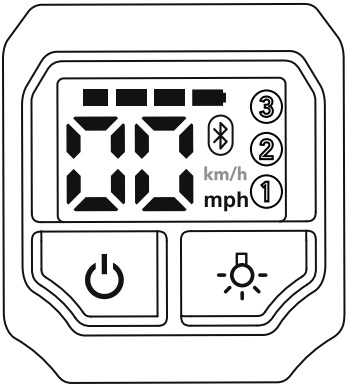

AKUMULATORA LĪMENIS

Šī ikona norāda, cik daudz jaudas ir atlicis akumulatorā.

ĀTRUMA DISPLAY

Šī ikona norāda pašreizējo ātrumu jūdzēs stundā (jūdzes stundā).

BLUETOOTH

Šī ikona parādīsies tikai tad, ja ir veiksmīgi izveidots savienojums ar lietotni.

③ ② ① ĀTRUMA DISPLAY

Šī ikona norāda pašreizējo ātruma režīmu.
①: 5 jūdzes stundā (8 km/h) / ②: 8 jūdzes stundā (12 km/h) / ③: 10 jūdzes stundā (16 km/h)

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA

Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu/IZSLĒGTU.
Īsi turiet, lai pielāgotu maksimālo ātrumu.

GAISMAS POGA

Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu galveno lukturi.
Divreiz ātri nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojuma efektus.
Vienreiz nospiediet un īsi turiet, lai pārslēgtos starp efektiem.

⚠ UZMANĪBU

Pirms lietošanas izlasiet visas instrukcijas un brīdinājuma uzlīmes uz lādētāja un mini motocikla.

Piezīme: iegādes brīdī akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms uzlādes izlasiet drošības instrukcijas un ievērojiet pareizas uzlādes procedūras.

Ziemas-rudens periodā, kad iekārta netiek lietota, lai nodrošinātu ilgu akumulatora darbības laiku, tā jāuzlādē vismaz reizi mēnesī. Iekārtas atstāšana uz ilgu laiku bez piekļuves strāvas avotam var radīt neatgriezeniskus akumulatora bojājumus un anulēt garantiju.

- Lai uzlādētu šo mini motociklu, izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto 24 V lādētāju. Nemēģiniet to uzlādēt ar citu lādētāju.
- Neglabājiet Mini motociklu vietās, kur temperatūra ir zemāka par (5°C)
- a nekā (50°C).
- Neuzlādējiet minimotociklu temperatūrā, kas ir zemāka par (0°C) vai augstāka (50°C), jo tas var sabojāt akumulatoru.
- Neizmantojiet lādētāju, ja tas ir sasists, nomests vai jebkādā veidā bojāts. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet lādētāju un nomainiet to, ja pamanāt nodiluma vai bojājumu pazīmes.
- Lādētājs ir paredzēts darbam ar standarta sadzīves spriegumu (100/230 V). Nemēģiniet izmantot lādētāju ar atšķirīgu sprieguma līmeni.
- Nekad nepārveidojiet elektrisko sistēmu, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas trieciena (tostarp nāves) vai aizdegšanās risku.
- Uzlādes laikā mini motocikls jānovieto sausā un labi vēdināmā vietā.
- Lai nesabojātu lādētāju, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis no vada, izvelkot to no kontaktligzdas.
- Pārliecinieties, vai vads ir izvilkts tā, lai tas netiktu uzkāpts, paklupts, bojāts vai pakļauts pārmērīgai slodzei.
- Izmantojiet pagarinātāju tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams. Izmantot
- nepareiza pagarinātāja izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu (tostarp nāvi).
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, tīrīšanas laikā neiegremdējiet lādētāju ūdenī. Lai notīrītu lādētāju, vispirms atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas un pēc tam noslaukiet to ar sausu drānu.
- Nenovietojiet lādētāja augšpusē nekādus priekšmetus un nenovietojiet lādētāju uz mīkstas virsmas, kas var izraisīt pārmērīgu karstumu. Turiet lādētāju tālāk no siltuma avotiem.
-

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS SLĒDZIS

Ieslēgšana : nospiediet un turiet pogu 2 sekundes, pēc ieslēgšanas atskanēs skaņas signāls "Power ON".

Izslēgšanās : nospiediet un turiet pogu 2 sekundes, kad dzirdat "Power OFF" skaņu, ierīce tiks izslēgta.

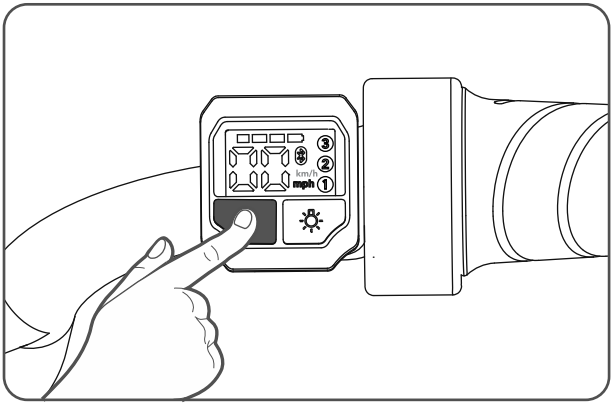

MINI MOTOCIKLA UZSĀKŠANA

Lai iedarbinātu mini motociklu, nospiediet barošanas slēdzi, sēžot uz sēdekļa; uzlieciet abas rokas uz stūres un darbiniet droseles pedāli ar labo roku

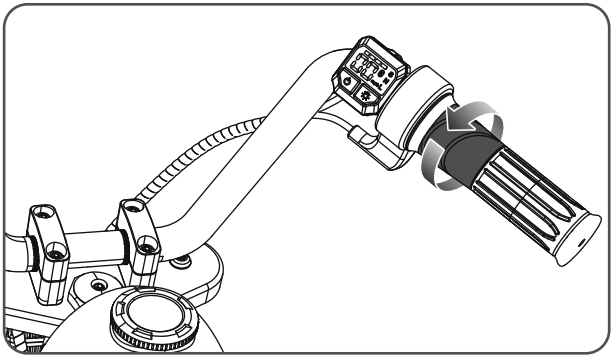

MINI MOTOCIKLA APTURĒŠANA

Lai apturētu mašīnu, atlaidiet droseļvārstu un pievelciet bremzi, līdz automašīna pilnībā apstājas.

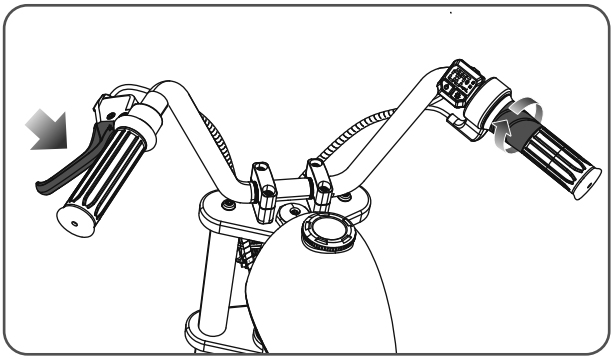

MINI MOTOCIKLA UZSĀKŠANA

Ierīcei ir trīs pārnesumi, un noklusējuma palaišanas pārnesums ir mazuļa režīms (L). Vienkārši nospiediet pārslēgšanas pogu, lai viegli pārslēgtu pārnesumus.

Ātrumu var mainīt, pagriežot stūres rokturi.
①: LOW 5 jūdzes stundā 8 km/h ②: VIDĒJS 8 jūdzes stundā 12 km/h
③: MAKSIMĀLAIS 1 jūdzes stundā 16 km/h

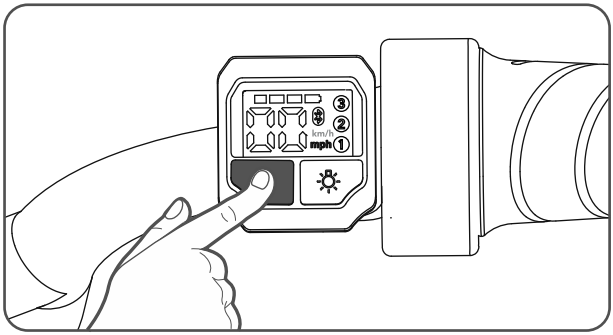

LED APGAISMOJUMS

- Mini motocikla apgaismojums.
- Mini motociklam ir divu veidu apgaismojums: aizmugurgaismojuma dzinēja virzuļi un priekšējais lukturis.
- Kad mini motocikls tiks iedarbināts, iedegsies visas gaismas.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet gaismas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu galveno lukturi.
- Divreiz ātri nospiediet gaismas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismas efektus uz dzinēja virzuļiem.
- • Vienreiz ātri nospiediet gaismas pogu, lai pārslēgtu gaismas efektus, kuru secība ir šāda: varavīksnes kustība, varavīksnes impulss, zaļš, violets, sarkans.

LIETOTNES VAR IZMANTOT, LAI IESLĒGTU/IZSLĒGTU UN PĀRSLĒGT APGAISMOJUMU

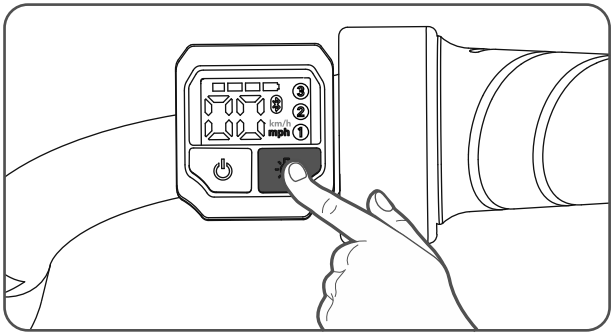

DZINĒJA SKAŅAS FUNKCIJAS ATBALSTS

Dzinēja skaņa ir ieslēgta, kad motocikls ir iedarbināts ar noklusējuma iestatījumu.
Nospiediet slēdža pogu 1 reizi, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Funkcijas vadīšanai var izmantot tikai slēdža pogu. Lietojumprogrammu nevar izmantot, lai mainītu dzinēja skaņas funkcijas statusu.
PIEZĪME. Atskaņojot mūziku, izmantojot Bluetooth, dzinēja skaņa tiks izslēgta un tiks atskaņota tikai mūzika.

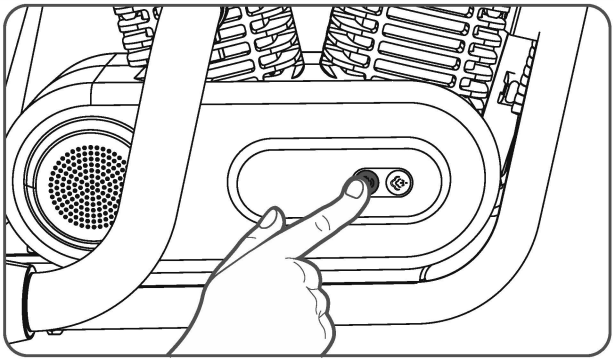

IMITĀCIJAS IZPLŪDES CAURULES ATBALSTS

Funkcijas noklusējuma iestatījums, kad tiek iedarbināts velosipēds, ir "izslēgts".
Ieslēgšana: atveriet destilētā ūdens iepildīšanas atveres vāciņu, pievienojiet ūdeni tvertnei, pēc tam nospiediet slēdža pogu. (NEKAD NEIZMANTOJIET ŪDENI TIEŠI NO KRĀNA — ETIĶETE VAR BOJĀT TVAIKA RAŽOŠANAS ELEMENTU UN ANULĒT GARANTIJAS)
Izslēgšana : nospiediet slēdža pogu vienu reizi.

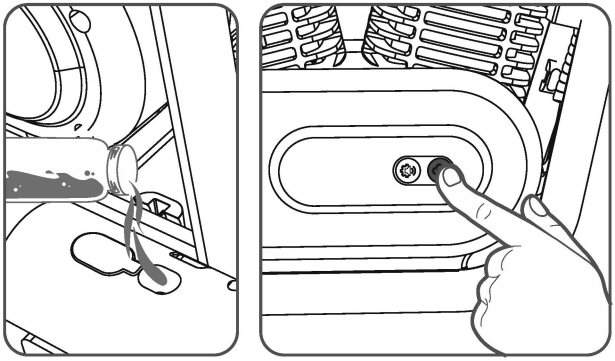

LIETOTNE: HYPER GOGO

Lietojumprogrammu var lejupielādēt tieši no GOOGLE PLAY veikala vai tieši no APPSTORE veikala

Lietotnes lejupielādes saite:

SAVIENOŠANA PĀRĀ AR BLUETOOTH IERĪCI

- Pārliecinieties, vaijūsu ierīcē ir Bluetooth° funkcija. Ieslēdziet mini skrejriteni..
- Tālrunī atveriet lietotni HYPER GOGO
- Apstipriniet atlasītās atļaujas
- Tā kā lietojumprogramma var vadīt arī noteiktas citas ierīces, atlasiet savu ierīci sarakstā (Yellow Mini Scooter Cruiser 12) un nospiediet OK
- Izveidojiet kontu un piesakieties savā kontā (šo procesu var izlaist, noklikšķinot uz pogas IZLAIST)
- Pēc lietojumprogrammas galvenās lapas atvēršanas izveidojiet savienojumu ar ierīci. Noklikšķiniet uz BT ikonas augšējā kreisajā stūrī. Pieejamajā sarakstā atlasiet savu ierīci. Noklusējuma savienojuma parole ir 000000.
- Turpmākie savienojumi būs automātiski, jums vairs nav jāklikšķina uz BT ikonas, lai atlasītu ierīci.

PIELIETOŠANAS IESPĒJAS:

- Ieslēdziet, izslēdziet priekšējo gaismu
- Motora virzuļu apgaismojuma režīmu maiņa.
- Braukšanas režīmi vecāku bloķēšana (tikai tad, kad ir izveidots savienojums ar APP)
- Karte ar iespēju izsekot nobrauktajam maršrutam un iespēju dalīties ar nobraukto attālumu.
- Iestatījumos mainiet ierīces BT nosaukumu un nomainiet paroli
- Iestatījumos varat pārbaudīt visu ierīces komponentu stāvokli

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
DECLARATION OF CONFORMITY

MANTA S.A.
ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, iż produkt:
Declares with full responsibility that the product:

Nazwa artykułu / name of the article: **E-scooter**
Model: **XR00K12**

Została zaprojektowana i wprowadzona na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami:
It has been designed and marketed in accordance with the following directives:
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
MD: 2006/42/EC
ROHS – 2011/65/EU
MSDS
UN38.3

Oraz poniższymi normami:
And with following norms:
EMC: EN 55032: 2015+A1: 2016
EN 55024: 2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LVD: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Machinery: EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006+AC:2010

Zakres numerów seryjnych:
Serial numbers range:
From: XR00K12V27G00HK0001 **To:** XR00K12V27G00HK1485

Person authorized to sign
the CE declaration:
Bogdan Wiciński
CEO for company Manta S.A.

Warszawa
01.08.2023

Deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta

XR00K12

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z dnia 29.10.2015 poz. poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Producent/Importer: Manta S.A.
ul. Bardowskiego 10,
03-888 Warszawa
tel: +48 22 255 95 31,

Year of production: 2023
Max. user weight: 65 kg

Producent/Importer: Manta S.A.
ul. Bardowskiego 10,
03-888 Warszawa
tel: +48 22 255 95 31,

Rok produkcji: 2023
Maks. waga użytkownika: 65 kg

Made in P.R.C.