


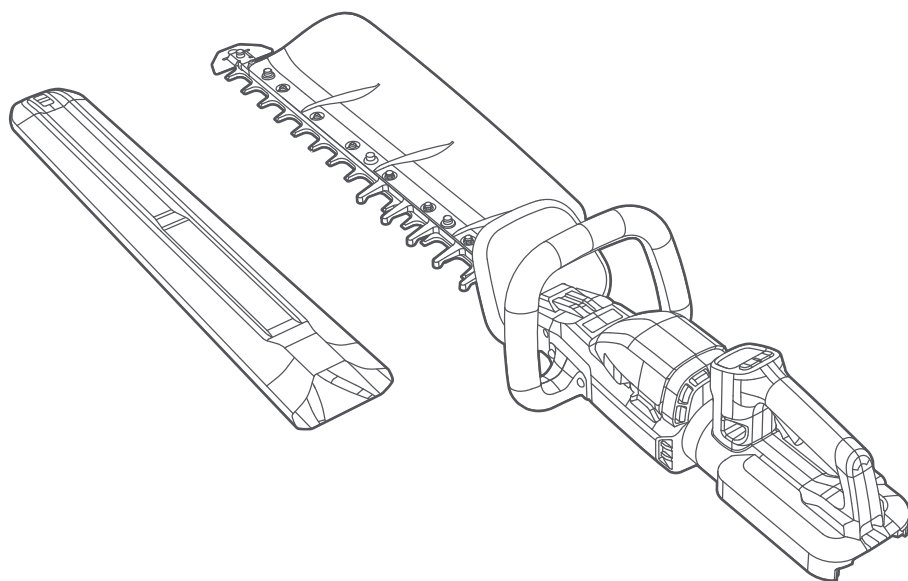

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 65cm bezszczotkowe 60V

Model: GH625/GH625X

Instrukcja obsługi

⚠ **UWAGA:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość.

Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd może się różnić.

Oryginalne instrukcje

1. Wprowadzenie	178
2 Instrukcje bezpieczeństwa	178
3. Prezentacja produktu	185
4. MONTAŻ	188
5. Aplikacja MOVAhome	190
6. Obsługa	191
7. Konserwacja.....	196
8. Utylizacja	198
9. Rozwiązywanie problemów	199
10 Dane techniczne	201

1. Wprowadzenie

⚠️OSTRZEŻENIE: Nożyce do żywopłotu są szybkołączącym narzędziem zasilanym na akumulator. Należy stosować specjalne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko zagrożenia i obrażeń ciała.

⚠️OSTRZEŻENIE: Dokładnie przeczytaj i zrozum instrukcję użytkownika przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu oraz w sposób okresowy po jego zakupie.

1.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do przycinania żywopłotów. Nie używaj nożyc do żywopłotu do zadań innych niż te, do których zostały zaprojektowane, ponieważ takie użycie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i spowodować uszkodzenie urządzenia.

1.2 Instrukcje dotyczące wypożyczania/najmu

Upewnij się, że niniejsza instrukcja użytkownika jest zawsze dołączona do nożyc do żywopłotu przez cały czas, niezależnie od tego, czy są one wypożyczane, czy używane. Urządzenie mogą używać wyłącznie osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie i w pełni rozumieją wszystkie instrukcje oraz informacje zawarte w instrukcji użytkownika.

1.3 Ryzyko szczątkowe

Chociaż podczas projektowania, produkcji i testowania tego urządzenia zastosowano wszelkie racjonalne i niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka, ze względu na nieodłączne cechy produktów mechanicznych i różnorodność scenariuszy użytkowania, nadal może istnieć ryzyko resztkowe, którego nie można całkowicie wyeliminować.

2 Instrukcje bezpieczeństwa

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!

⚠️NIEBEZPIECZEŃSTWO: To urządzenie stwarza ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Aby zapobiec poważnym obrażeniom, ściśle przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

⚠️OSTRZEŻENIE: Uważnie przeczytaj i zrozum poniższe instrukcje bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

⚠️OSTRZEŻENIE: Używanie niesprawdzonych lub innych niż MOVA akcesoriów może prowadzić do przegrzania urządzenia, awarii oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa.

2.1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

⚠️ OSTRZEŻENIE: Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi dotyczącymi do tego elektronarzędzia. Niestosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.

ZACHOWAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. Termin „elektonarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci (przewodowego) lub zasilanego akumulatorem (beprzewodowego).

2.2 Bezpieczeństwo stanowiska pracy

- **Utrzymuj miejsce pracy w czystości i zapewnij jego dobre oświetlenie.** Zagrażone lub nieoświetlone obszary sprzyjają wypadkom.
- **Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- **Dzieci i osoby postronne powinny znajdować się z dala od miejsca, w którym wykonuje się prace z elektronarzędziami.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

2.3 Bezpieczeństwo elektryczne

- **Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Z uziemionymi elektronarzędziami nie używaj żadnych adapterów wtyczek.** Niemodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- **Nie dopuszczaj do kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- **Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.**
Przedostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Nie wykorzystuj przewodu niezgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia lub ciągnięcia elektronarzędzia ani nie odłączaj wtyczki elektronarzędzia z gniazdka przez pociąganie przewodu. Nie zbliżaj przewodu do źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi ani części będących w ruchu. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.**
- **Podczas korzystania z elektronarzędzia na zewnątrz używaj przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz.** Używanie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

- **Jeśli nie można uniknąć pracy z elektronarzędziem w wilgotnym miejscu, stosuj zasilanie zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).** Stosowanie wyłącznika RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

2.4 Bezpieczeństwo osobiste

- **Podczas obsługi elektronarzędzia zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków.** Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.

- **Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne.** Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub środki ochrony słuchu, używany w odpowiednich warunkach, zmniejsza ryzyko i zakres obrażeń ciała.

- **Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub zestawu akumulatorów, podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączenia.** Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na wyłączniku lub podłączanie do napięcia elektronarzędzi z włączonym wyłącznikiem może prowadzić do wypadków.

- **Przed włączeniem elektronarzędzia zdejmij klucz nastawczy lub klucz maszynowy.** Klucz nastawczy lub maszynowy pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

- **Nie wychylaj się. Przez cały czas utrzymuj prawidłową postawę i równowagę.** Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

- **Ubieraj się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżaj włosów ani odzieży do części będących w ruchu.** Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez części będące w ruchu.

- **Jeśli przewidziano urządzenia do podłączania urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane.** Zastosowanie systemu odpylania może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

- **Nie dopuszczaj do tego, aby obycie nabyte podczas częstego korzystania z narzędzi wywołało nadmierną pewność siebie, prowadzącą do ignorowania zasad bezpieczeństwa stosowania narzędzi.** Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

2.5 Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

- **Przy obchodzeniu się z elektronarzędziem nie używaj siły. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania.** Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w zaprojektowanym

tempie.

- **Nie używaj elektronarzędzia, jeśli nie można go włączyć i wyłączać za pomocą przełącznika.** Każde elektronarzędzie, którym nie można sterować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i należy je naprawić.
- **Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania elektronarzędzia odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij zestaw akumulatorów z elektronarzędzia.** Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- **Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie zezwalaj na ich obsługę osobom, które nie zapoznały się z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- **Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria.** Sprawdź, czy ruchome części nie są przesunięte lub zakleszczone, czy nie są pęknięte oraz czy nie występują inne warunki, które mogą mieć ujemny wpływ na działanie elektronarzędzia. Jeśli dojdzie do uszkodzenia elektronarzędzia, napraw je przed ponownym użyciem. Powodem wielu wypadków są źle konserwowane elektronarzędzia.
- **Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste.** Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenie i łatwiejsze do kontrolowania.
- **Elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. używaj zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy.** Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż te, do których jest ono przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Uchwyty i powierzchnie chwytające powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru..** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i panowanie nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

2.6 Użytkowanie i konserwacja akumulatora

- **Naładuj wyłącznie ładowarką określoną przez producenta.** Ładowarka odpowiednia dla jednego typu zestawu akumulatorów może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym zestawem akumulatorów.
- **Używaj elektronarzędzi tylko ze specjalnie do tego przeznaczonymi zestawami akumulatorów.** Korzystanie z jakichkolwiek innych zestawów akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- **Gdy zestaw akumulatorów nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śrubki lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie zacisków.** Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

- **W niewłaściwych warunkach eksploatacji z akumulatora może wytrysnąć elektrolit; unikaj kontaktu z elektrolitem. W razie przypadkowego kontaktu spłucz wodą. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami dodatkowo zwróć się o pomoc medyczną.** Wyrzut elektrolitu z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.

- **Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego zestawu akumulatorów ani narzędzia.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.

- **Nie narażaj zestawu akumulatorów ani narzędzia na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.** Narażenie na działanie ognia lub temperatury wyższej od 130°C (265°F) może spowodować wybuch.

- **Przestrzegaj wszystkich instrukcji ładowania i nie ładuj zestawu akumulatorów ani narzędzia w temperaturze poza zakresem określonym w instrukcji.** Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach wykraczających poza podany zakres może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

2.7 Serwisowanie

- **Serwisowanie elektronarzędzia zlecaj wykwalifikowanemu serwisantowi, który używa wyłącznie identycznych części zamiennych.** Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

- **Nigdy nie serwisuj uszkodzonych zestawów akumulatorów.** Serwis zestawów akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

2.8 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa nożyc do żywopłotu

- **Nie używaj nożyc do żywopłotu w złych warunkach pogodowych, szczególnie gdy istnieje ryzyko wyładowań atmosferycznych.** Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.

- **Trzymaj wszystkie przewody zasilające i kable z dala od obszaru cięcia.** Przewody zasilające lub kable mogą być ukryte w żywopłotach lub krzewach i mogą zostać przypadkowo przecięte przez ostrze.

- **Noś ochronniki słuchu.** Odpowiedni sprzęt ochronny zmniejszy ryzyko utraty słuchu.

- **Trzymaj nożyce do żywopłotu wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne, ponieważ ostrze może mieć kontakt z niewidocznym okablowaniem.** Ostrza dotykające przewodów pod napięciem mogą przenieść to napięcie na metalowe części nożyc do żywopłotu, co może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.

- **Trzymaj wszystkie części ciała z dala od ostrza. Nie usuwaj ściętego materiału ani nie chwytaj materiału przeznaczonego do cięcia, gdy ostrza poruszają się.** Ostrza nadal poruszają się po wyłączeniu urządze-

nia przetą̀cznikiem. Chwila nieuwagi podczas obsługi nożyc do żywoptotu może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

- **Podczas czyszczenia zablokowanego materiału lub serwisowania nożyc do żywoptotu upewnij się, że wszystkie przetą̀czniki są wyłączone, a zestaw akumulatorów jest wyjęty lub odłączony.** Nieoczekiwane uruchomienie nożyc do żywoptotu podczas czyszczenia zablokowanego materiału lub serwisowania może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

- **Przenoś nożycy do żywoptotu, trzymając je za uchwyt z zatrzymanym ostrzem i zachowaj ostrożność aby, nie użyć żadnego przetą̀cznika zasilania.** Prawidłowe przenoszenie nożyc do żywoptotu zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia i wynikających z tego obrażeń ciała spowodowanych przez ostrza.

- **Podczas transportu lub przechowywania nożyc do żywoptotu zawsze używaj osłony ostrza.** Prawidłowe obchodzenie się z nożycami do żywoptotu zmniejsza ryzyko obrażeń ciała spowodowanych przez ostrza.

2.9 Symbole i naklejki

Na produkcie oraz jego opakowaniu mogą znajdować się symbole bezpieczeństwa i etykiety przedstawione poniżej. Przed złożeniem lub uruchomieniem produktu należy upewnić się, że użytkownik w pełni rozumie i przestrzega wszystkich wytycznych podanych na urządzeniu. Porady i ostrzeżenia przedstawione za pomocą tych symboli nie eliminują konieczności stosowania skutecznych środków zapobiegania wypadkom.


	Przeczytaj instrukcję użytkownika.
	Należy nosić kask, gogle i ochronniki słuchu.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO – Trzymaj ręce z dala od ostrza.
IPX4	Symbol IP
	Zgodność europejska
	Znak zgodności z przepisami

	Zgodność z normami EAC
	Nie utylizuj wyrobów elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Oddaj do recyklingu w uprawnionych zakładach.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej. Emisja hałasu do środowiska zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej.
	Ten symbol oznacza, że produkt został przetestowany i certyfikowany przez grupę CSA i jest zgodny z obowiązującymi kanadyjskimi i amerykańskimi normami bezpieczeństwa i parametrów roboczych.

UWAGA: Chociaż podczas projektowania, produkcji i testowania tego elektronarzędzia zastosowano wszelkie uzasadnione i niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka, ze względu na nieodłączne cechy produktów mechanicznych i różnorodność scenariuszy użytkowania, nadal może istnieć ryzyko szczątkowe, którego nie można całkowicie wyeliminować.

3. Prezentacja produktu

3.1 Zawartość opakowania

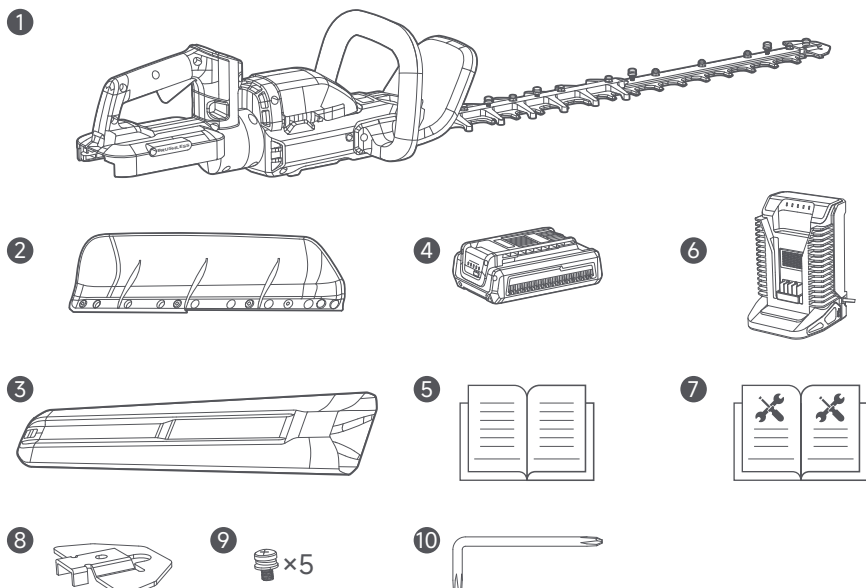

- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 Nożyce do żywopłotu | 2 Zgarniacz | 3 Osłona ostrza |
| 4 Zestaw akumulatorów* | 5 Instrukcja użytkownika | 6 Ładowarka* |
| 7 Karta gwarancyjna | 8 Osłona końcówki | 9 Śruby (5 szt.) |

10 Wkrętak kątowy

*Rzeczywisty zestaw dostarczanych akcesoriów może się różnić w zależności od modelu produktu, regionu sprzedaży, partii produktu lub konfiguracji opakowania.

UWAGA:

- Sprawdź narzędzie i akcesoria wymienione powyżej pod kątem wszelkich śladów uszkodzeń w transporcie.
- W przypadku braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek części skontaktuj się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta firmy MOVA.
- Zachowaj materiały opakowaniowe do czasu dokładnego sprawdzenia i przetestowania produktu.


3.2 Zalecane akcesoria

⚠OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie akcesoriów wymienionych poniżej. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może skutkować niewłaściwą pracą urządzenia lub zagrożeniem bezpieczeństwa.

Zestaw akumulatorów	GBA625, GBA650
Ładowarka	GCH606, GCH612

UWAGA: Zalecenia dotyczące użytkowania zestawu akumulatorów i ładowarki można znaleźć w odpowiedniej Instrukcji użytkownika.

3.3 Omówienie produktu

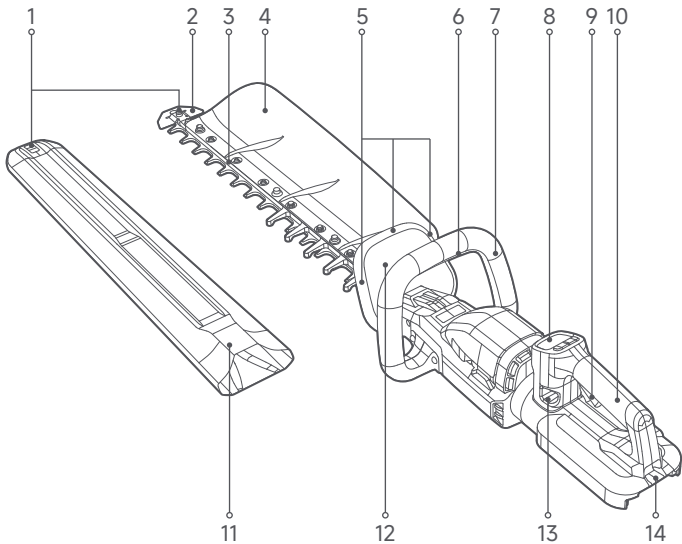

1	Otwór do zawieszenia
2	Ostona końcówki
3	Ostrze
4	Zgarniacz
5	Wskaźnik EvenTrim
6	Przedni spust
7	Przedni uchwyt
8	Panel sterowania

9	Tyłny spust
10	Tyłny uchwyt
11	Ostona ostrza
12	Ostona rąk
13	Zatrzask zwalniający uchwyt
14	Przycisk zwalniający aku- mulator

3.4 Panel sterowania

W tej części przedstawiono przyciski funkcyjne narzędzia oraz ekran wskażący stan produktu.

UWAGA: Ekran wyłączy się automatycznie, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykryte żadne działanie.



Przycisk trybu	Naciśnij, aby aktywować ekran lub dostosować prędkość.
Przycisk EvenTrim	Naciśnij, aby aktywować ekran lub włączyć/wyłączyć system czujnika kąta.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora (%), gdy ekran jest włączony.
Ikona akumulatora	Świeci, gdy zestaw akumulatorów jest prawidłowo zamontowany, a wyświetlacz jest włączony.
Kod błędu	Świeci, gdy wykryta zostanie usterka systemu. Zapoznaj się z wyświetlonym kodem błędu, aby rozwiązać problem lub podać go działowi obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
Wskaźnik zasilania	Wyświetla aktualny poziom mocy wyjściowej narzędzia.
Wskaźnik trybu prędkości ostrza	Wskazuje aktualnie wybrany tryb prędkości. 1=Niska prędkość; 2=Średnia prędkość; 3=Wysoka prędkość
Ikona EvenTrim	Zapala się, gdy system czujnika kąta zostaje aktywowany.
Ikona Bluetooth	Świeci, gdy narzędzie zostanie pomyślnie połączone przez Bluetooth.
Ikona błędu	Świeci, gdy wykryta zostanie usterka systemu.

4. MONTAŻ

⚠OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, które może spowodować poważne obrażenia ciała, zawsze wyjmij zestaw akumulatorów i całkowicie zatrzymaj silnik przed rozpoczęciem montażu lub regulacji narzędzia.

⚠OSTRZEŻENIE: Nie zmieniaj akcesoriów ani części urządzenia, nie używaj ani nie wytwarzaj akcesoriów lub części niewyprodukowanych przez firmę MOVA. Nieautoryzowane modyfikacje lub niewłaściwe użycie może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

⚠OSTRZEŻENIE: Noś rękawice ochronne podczas obchodzenia się z ostrzem. Jest ono niezwykle ostre i może spowodować obrażenia.

⚠OSTRZEŻENIE: Nie montuj narzędzia, jeśli jakiegokolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje. Praca z uszkodzonymi częściami lub w przypadku ich braku może spowodować poważne obrażenia.

⚠OSTRZEŻENIE: Nie próbuj uruchamiać narzędzia, dopóki wszystkie elementy nie zostaną bezpiecznie zamontowane.


4.1 Zakładanie / zdejmowanie osłony końcówki

⚠OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnij się, że osłona końcówki jest prawidłowo zamontowana.

⚠OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do obsługi ostrzy zawsze zakładaj wytrzymałe rękawice lub owiń krawędzie tnące grubą tkaniną.

⚠OSTRZEŻENIE: Nigdy nie próbuj regulować narzędzia bez uprzedniego sprawdzenia, czy silnik jest całkowicie wyłożony, zestaw akumulatorów jest wyjęty, a ostrze całkowicie się zatrzymało.


1. Załóż osłonę końcówki na ostrze. Umieść śrubę (dostarczone w pakiecie z produktem) w wyznaczonych otworach. Korzystając z wkrętaka kątownego (dostarczone w pakiecie z produktem), dokładnie dokręć.
2. Aby zdjąć osłonę końcówki, odkręć śrubę wkrętakiem (dostarczone w pakiecie z produktem) i zachowaj ją do ponownego montażu.

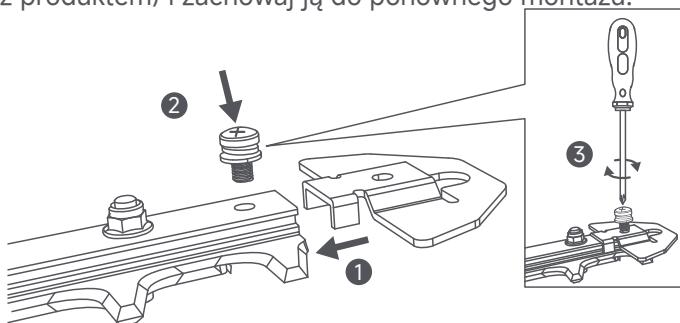

4.2 Mocowanie / demontaż zgarniacza

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do obsługi ostrzy zawsze zakładaj wytrzymałe rękawice lub owiń krawędzie tnące grubą tkaniną.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie próbuj regulować nożyc do żywopłotu bez uprzedniego sprawdzenia, czy silnik jest całkowicie wyłączony, zestaw akumulatorów jest wyjęty, a ostrze całkowicie się zatrzymało.

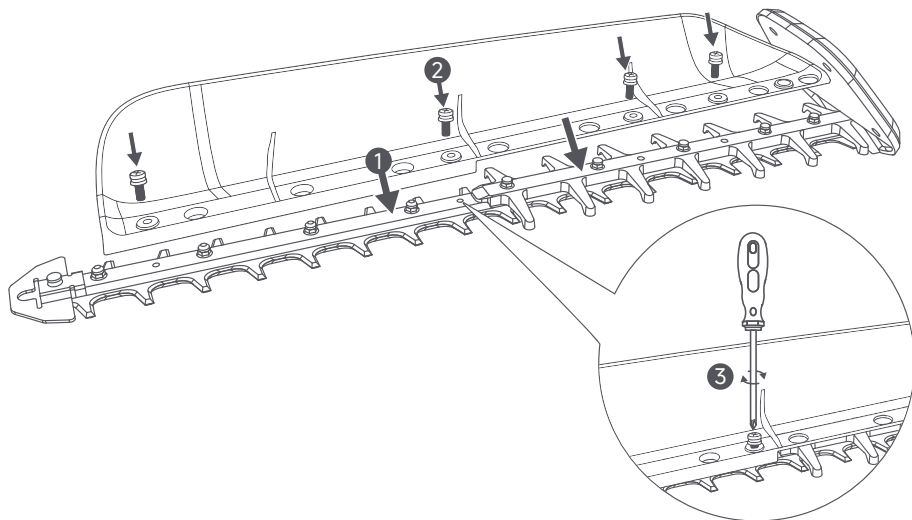

1. Umieścić zgarniacz tak, aby cztery otwory montażowe pokrywały się z odpowiednimi otworami na korpusie nożyc.
2. Rozmieścić cztery śruby (dostarczone w pakiecie z produktem) i dokręcić je ręcznie do oporu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
3. Korzystając z wkrętaka kątownego (dostarczonego w pakiecie z produktem), dokładnie dokręcić wszystkie śruby. Zweryfikować ręcznie, że zgarniacz nie przemieszcza się.
4. Aby zdjąć ten element, odkręcić wszystkie cztery śruby wkrętakiem kątowym (dostarczonym w pakiecie z produktem) i zachować je do ponownego montażu.

5. Aplikacja MOVHome

Aplikacja MOVHome pozwala monitorować stan narzędzia, wyświetlać całkowitą liczbę godzin pracy, uzyskiwać dostęp do podręcznika użytkownika i diagnozować potencjalne problemy.

5.1 Połączenie z aplikacją MOVHome

1. Zeskanuj poniższy kod QR albo wyszukaj „MOVHome” w sklepie App Store lub Google Play. Zainstaluj aplikację MOVHome, utwórz konto i zaloguj się.




2. Otwórz aplikację MOVHome i włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym.

UWAGA: Upewnij się, że zarówno narzędzie, jak i urządzenie mobilne są w zasięgu tej samej sieci Wi-Fi, a urządzenie mobilne znajduje się w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy) od narzędzia.

3. Aktywuj ekran wyświetlacza narzędzia i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w **punkcie 6.1**, aby prawidłowo i bezpiecznie zainstalować zestaw akumulatorów w narzędziu.

4. Naciśnij przycisk  na zestawie akumulatorów i przytrzymaj go przez cztery sekundy, aby przełączyć do trybu parowania Bluetooth. Następnie sparuj narzędzie z urządzeniem przenośnym, korzystając z jednej z dwóch następujących metod:

- **Zeskanuj kod QR, aby się połączyć:** Przejdź do  **Urządzenie** > 
Skanuj, aby połączyć, następnie zeskanuj kod na narzędziu jak pokazano poniżej.

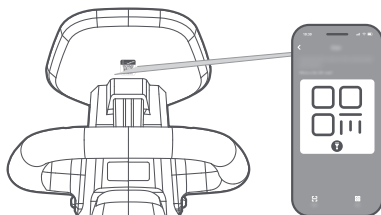

- Dodaj ręcznie:  **Urządzenie** >  **Dodaj**, a następnie wybierz model swojego narzędzia.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby nawiązać połączenie. Po pomyślnym sparowaniu na ekranie pojawia się ikona Bluetooth.

5.2 Anulowanie powiązania

Po pomyślnym sparowaniu narzędzie jest automatycznie powiązane z kontem MOVAhome. W danej chwili każde narzędzie może być powiązane tylko z jednym kontem.

Aby sparować narzędzie z nowym kontem, najpierw musisz anulować istniejące powiązanie narzędzia:

1. Otwórz aplikację MOVAhome. Przejdź do  **Urządzenie**.
2. Jeśli masz kilka narzędzi powiązanych z Twoim kontem MOVAhome, przesun palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do strony narzędzia, którą chcesz edytować.
3. Dotknij  obok nazwy narzędzia.
4. Wybierz  **Usuń**.

UWAGA: Odłączenie spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych użytkownika z chmury dotyczących tego narzędzia.

5.3 Udostępnianie narzędzia

1. Dotknij  obok nazwy narzędzia.
2. Wybierz  **Urządzenie** Udostępnianie.

5.4 Wylogowanie / usunięcie konta

1. Przejdź do  **Ja** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Konto**
2. Wybierz opcję **Wyloguj** lub **Usuń konto**.

6. Obsługa

6.1 Instrukcje bezpieczeństwa obsługi

 **OSTRZEŻENIE:** Jeśli ostrze zetknie się z jakimkolwiek przewodem elektrycznym, **NIE DOTYKAJ OSTRZA** – może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Trzymaj izolowany uchwyt i zachowaj kontrolę bez dotykania metalowych części. Nie próbuj przenosić ani uziemiać narzędzia, natychmiast wezwij wykwalifikowany personel w celu odłączenia zasilania obwodu. Tylko przeszkolony personel powinien wyjmować ostrze. **Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.**

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy w żywopłocie lub krzewach nie ma ciał obcych, np. ogrodzeń z drutu i ukrytych przewodów.
- Nigdy nie używaj nożyc do żywopłotu na drabinach ani innych niestabilnych podporach.
- Przed uruchomieniem nożyc do żywopłotu upewnij się, że wszystkie elementy ruchome (np. element obrotowy) są zablokowane.
- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź narzędzie. Sprawdź, czy nie

ma śladów uszkodzeń, poluzowanych elementów mocujących lub nieprawidłowego montażu. Nie używaj, jeśli części są uszkodzone lub jeśli czegoś brakuje.

- Zawsze stosuj ochronę oczu, maskę przeciwpyłową, antypoślizgowe obuwie ochronne oraz ochronę słuchu zgodnie z wymaganiami. Odpowiedni sprzęt ochrony osobistej zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych wyrzucanymi odłamkami, hałasem lub poślizgnięciem.
- Używaj wyłącznie nasadek i akcesoriów zalecanych przez MOVA. Nieautoryzowane użycie może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Nigdy nie usuwaj zanieczyszczeń ani nie chwytaj ciętego materiału podczas ruchu ostrza. Przed usunięciem zablokowanego materiału sprawdź, czy ostrze całkowicie się zatrzymało i czy zestaw akumulatorów został wyjęty, natomiast podczas obsługi urządzenia unikaj kontaktu z odstąpniętymi ostrzami, aby zapobiec utracie części ciała lub śmierci.
- Podczas użytkowania ostrze może uderzyć w różne przedmioty. Przed każdym użyciem kosiarki dokładnie sprawdź trawnik i usuń wszystkie przedmioty.
- Jeśli nożyce uderzą w obcy przedmiot, natychmiast zatrzymaj silnik i wyjmij zestaw akumulatorów. Gdy ostrze przestanie się obracać, sprawdź nożyce pod kątem uszkodzeń. Napraw wszelkie uszkodzenia przed ponownym uruchomieniem nożyc.
- Nigdy nie używaj nożyc, jeśli wszystkie akcesoria nie są prawidłowo zainstalowane i w pełni sprawne.
- Regularnie sprawdzaj ostrza i nie używaj nożyc, jeśli ostrze jest zużyte lub uszkodzone.
- Nigdy nie używaj nożyc, które są uszkodzone lub zmodyfikowane. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Jeśli nożyce zaczynają nieprawidłowo lub nadmiernie wibrować, natychmiast je zatrzymaj i odłącz zestaw akumulatorów. Takie wibracje zazwyczaj wskazują na problem.
- Zachowaj ostrożność przy każdym kroku. Poślizgnięcie się lub upadek może spowodować poważne obrażenia. Jeśli poczujesz, że tracisz równowagę, natychmiast puść dźwignię przetącznika.
- Zwracaj uwagę na dziury, koleiny, kamienie, ukryte przedmioty i nierówne powierzchnie, które mogą skutkować poślizgnięciem się lub potknięciem.

6.2 Mocowanie / demontaż zestawu akumulatorów

⚠️ OSTRZEŻENIE: Używaj tylko zestawów akumulatorów wskazanych w **Rozdziale 3.2**. Korzystanie z jakichkolwiek innych zestawów akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować zestaw akumulatorów.


⚠️ OSTRZEŻENIE: Nie używaj uszkodzonego ani zmodyfikowanego zestawu akumulatorów. Uszkodzone akumulatory mogą zachowywać się

nieprzewidywalnie i spowodować pożar, wybuch lub obrażenia ciała. Nie używaj zestawu akumulatorów, który wydaje się pęknięty, zdeformowany lub w inny sposób uszkodzony.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować zestaw akumulatorów.


Aby dołączyć

1. Wyrównaj żeberka na akumulatorze ze szczelinami montażowymi w narzędziu.
2. Wsuń zestaw akumulatorów, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

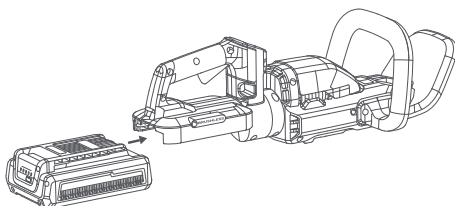

Wymowanie akumulatora


1. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator kciukiem, aby zwolnić zatrzask od zestawu akumulatorów.
2. Wyciągnij zestaw akumulatorów z narzędzia ruchem prostoliniowym.

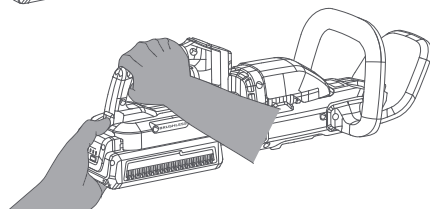

6.3 Regulacja uchwytu nożyc

Trzymaj nożyce do żywopłotu


⚠️ OSTRZEŻENIE: Zawsze chwyć za przedni i tylny uchwyt podczas użytkowania, trzymając ręce co najmniej 15 cm od ostrzy.

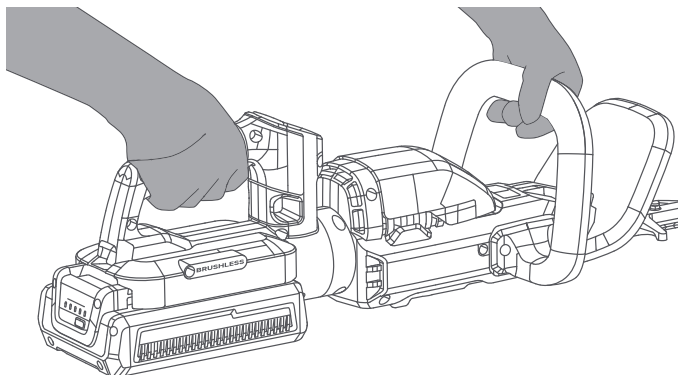

Wyreguluj uchwyt

Nożyce mogą pracować w dowolnej z trzech pozycji roboczych.


1. Wsuń jeden z palców w rowek zatrzasku zwalniającego uchwyt i odciągnij zatrzask od tyłu. Utrzymując nacisk, obróć uchwyt do jednej z trzech pozycji roboczych.
2. Poczekaj na „kliknięcie”, aby upewnić się, że element jest dobrze zablokowany.

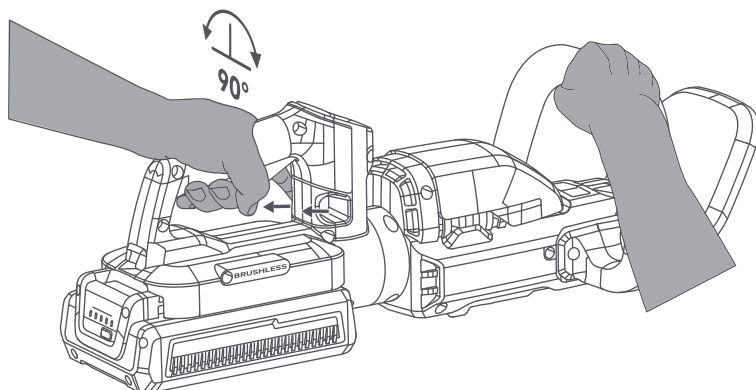

6.4 Regulacja prędkości ostrza

Narzędzie oferuje trzy ustawienia prędkości (1–3). Naciśnij przycisk trybu, aby przetaczać sekwencyjnie: 1 → 2 → 3 → 1.



UWAGA: To narzędzie posiada funkcję pamięci. Po włączeniu zasilania automatycznie wznawia tryb użyty podczas ostatniej operacji.

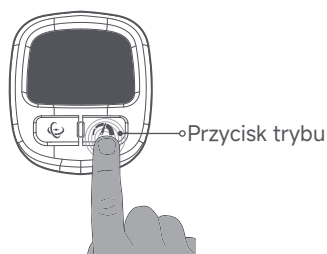

6.5 Uruchamianie / zatrzymywanie systemu czujników kąta

System czujników kątowych aktywuje się automatycznie we wszystkich trzech pozycjach roboczych po podłączeniu akumulatora. Sześć kontroltek wskaźnika EvenTrim zapewnia wizualną informację zwrotną w czasie rzeczywistym, pomagając w utrzymaniu równej linii cięcia.

Aby wyłączyć system, naciśnij przycisk EvenTrim.

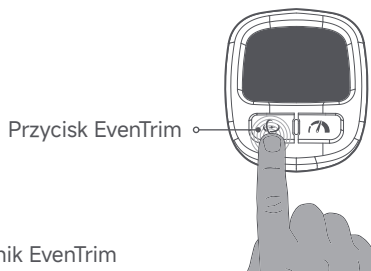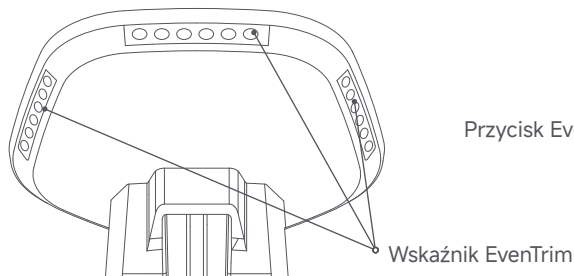

○	Kontrolka wyłączona	LED					
●	Zielona kontrolka włączona	1	2	3	4	5	6
●	Czerwona kontrola włączona						
Odchylenie 0–5°		●	●	●	●	●	●
Odchylenie w lewo	Odchylenie 5–10°	○	○	○	●	○	○
	Odchylenie 10–15°	○	○	○	●	●	○
	Odchylenie >15°	○	○	○	●	●	●
Odchylenie w prawo	Odchylenie 5–10°	○	○	●	○	○	○
	Odchylenie 10–15°	○	●	●	○	○	○
	Odchylenie >15°	●	●	●	○	○	○

6.6 Uruchamianie / zatrzymywanie nożyc do żywopłotu


Przed uruchomieniem nożyc:

- Upewnij się, że ostrze nie dotyka ziemi ani żadnych innych przedmiotów przed i podczas pracy.
- Zachowaj stabilną postawę, ustawiając stopy na szerokość barków.
- Stań prosto i przez cały czas trzymaj ręce, stopy i wszystkie części ciała z dala od ostrza.
- Trzymaj nożyce mocno obiema rękami — jedną ręką za przedni uchwyt, a drugą za tylny uchwyt.

Aby uruchomić nożyce:

- Naciśnij i przytrzymaj tylny spust jedną ręką.
- Przytrzymując tylny spust, naciśnij przedni spust, aby uruchomić nożyce do żywopłotu.

Uwaga: Nożyce uruchomią się tylko wtedy, gdy oba spusty są całkowicie wciśnięte.

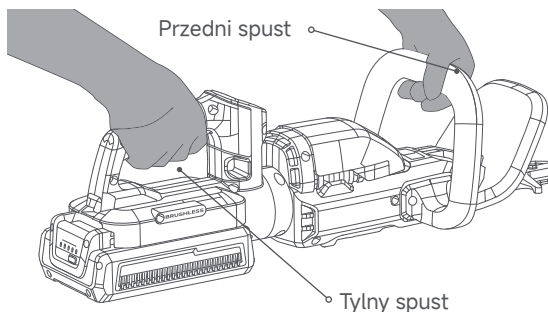

Aby zatrzymać nożyce:

Po zakończeniu cięcia odsuń nożyce do żywoptotu z dala od obszaru roboczego i zwolnij przedni lub tylny spust, aby zatrzymać urządzenie.

Wskazówki dotyczące obsługi

- Unikaj usuwania nadmiernej ilości materiału podczas jednego przejścia. Cięcie zbyt dużej ilości materiału naraz może spowodować zacinać się ostrzy i spowolnienie pracy, co zmniejsza wydajność cięcia.
- Nigdy nie próbuj na siłę ciąć nożycami do żywoptotu gęstych ani grubych zarośli. Cięcie narzędziem na siłę grozi zablokowaniem ostrza i spowolnieniem pracy.
- Jeśli ostrza zwalniają podczas pracy, natychmiast zmniejsz prędkość cięcia. Wolniejsze cięcie zapobiega nadmiernemu obciążeniu ostrza i pozwala zachować wydajność.
- Aby przyciąć nowe pędy, wykonuj szerokie, zamaszyste ruchy. Technika ta pozwala na bezpośrednie wprowadzenie todyg do ostrza, zapewniając czyste cięcie.
- Przy cięciu starszych przyrostów o grubszych todygach używaj płuującego ruchu. Ruch w przód i w tył poprawia skuteczność cięcia dojrzałego listowia.
- Tnij tylko todygi lub gałązki o średnicy mniejszej niż 19 mm. Przekroczenie tej grubości grozi uszkodzeniem nożyc.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora

Zestaw akumulatorów automatycznie zatrzymuje pracę, gdy temperatura przekroczy bezpieczny zakres temperatur roboczych od 3°C (37°F) do 65°C (149°F). Normalna praca zostanie automatycznie wznowiona, gdy zestaw akumulatorów powróci do temperatury w tym zakresie.

7. Konserwacja

⚠OSTRZEŻENIE: Wszelkie prace konserwacyjne muszą być wykonane po zatrzymaniu silnika oraz sprawdzeniu, czy zestaw akumulatorów został wyjęty i czy ostrze całkowicie się zatrzymało.

⚠OSTRZEŻENIE: Zapewnij ochronę rąk podczas konserwacji przez noszenie rękawic ochronnych.

⚠OSTRZEŻENIE: Zadbaj, aby elektronarzędzie było serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu identycznych części zamiennych. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia.

7.1 Konserwacja ostrzy

⚠OSTRZEŻENIE: Podczas konserwacji ostrzy zakładaj okulary ochronne z osłonami bocznymi.


⚠️ OSTRZEŻENIE: Regularnie sprawdzaj ostrza pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Zużyte lub uszkodzone ostrza mogą się złamać, stwarzając poważne ryzyko obrażeń.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Nawet gdy zasilanie jest wyłączone, ostrza mogą się poruszać.

Ostrzenie ostrzy

Ostrza powinny być zawsze ostre, aby zapewnić lepszą wydajność cięcia. Używanie tępego lub uszkodzonego ostrza może powodować przeciążenie, słabe cięcia, zużycie ostrza oraz stwarza ryzyko utraty kontroli, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.


1. Na krótko włącz/wyłącz nożyce, aż ostrza nieznacznie przesuną się względem siebie. W ten sposób pilnik bez przeszkód zmieści się między zębami tnącymi a zębami zabezpieczającymi.

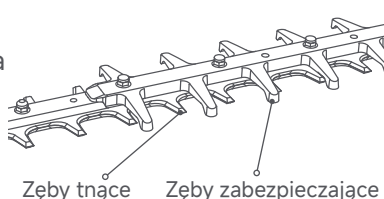

1. Wyłącz nożyce i wyjmij zestaw akumulatorów. Poczekaj na całkowite zatrzymanie ostrza.

2. Usuń lepkie pozostałości, brud, kurz lub olej za pomocą suchej, czystej ściereczki.

4. Wykonując płynne, równomierne ruchy zgodne z kątem ostrzenia, spiłuj każdą krawędź tnącą górnego ostrza w kierunku strony zaostrej. Użyj osetki do usunięcia wszelkich zadziorów z krawędzi tnących, dbając o usuwanie jak najmniejszej ilości materiału.

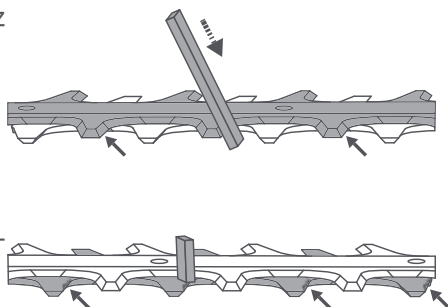

5. Powtarzaj ostrzenie wszystkich zębów, które są jeszcze tępe lub zablokowane, aż wszystkie krawędzie tnące będą ostre.

7.2 Czyszczenie

⚠️ OSTRZEŻENIE: Wyjmij zestaw akumulatorów z nożyc do żywoptotu przed wykonaniem jakichkolwiek prac czyszczących.

⚠️ UWAGA: Nie używaj benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, alkoholu ani podobnych rozpuszczalników. Te chemikalia mogą powodować odbarwienia, deformacje lub pęknięcia.

⚠️ UWAGA: Nie wystawiaj nożyc do żywoptotu na działanie strumieni wody. Kontakt z wodą może uszkodzić wewnętrzne elementy elektroniczne i podzespoły.

1. Wyczyść wszystkie wloty powietrza i ostrze za pomocą miękkiej szczotki.
2. Do uporczywych zabrudzeń jak żywica, nałóż rozpuszczalnik na ostrza.

Krótko uruchom silnik, aby równomiernie rozprowadzić rozpuszczalnik.

3. Wytrzyj powierzchnię suchą szmatką.

7.3 Smarowanie

⚠ OSTRZEŻENIE: Wyjmij zestaw akumulatorów z nożyc do żywopłotu przed smarowaniem. Nigdy nie smaruj narzędzia olejem podczas jego pracy.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zawsze noś wytrzymałe, antypoślizgowe rękawice ochronne podczas obsługi zespołu ostrzy. Nigdy nie wkładaj palców między ostrza ani w jakiegokolwiek miejsce, gdzie mogłyby zostać przygniecione, pocięte lub zranione.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy i przedłużenia żywotności ostrzy, smaruj ostrza nożyc do żywopłotu lekkim olejem maszynowym przed i po każdym użyciu.

1. Wyjmij zestaw akumulatorów z nożyc do żywopłotu.
2. Umieść nożyce do żywopłotu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
3. Nałóż cienką warstwę lekkiego oleju maszynowego wzdłuż krawędzi tnącej górnych ostrzy.

UWAGA: Jeśli górne i dolne ostrza są w pełni wyrównane, na krótko uruchom nożyce, a następnie je zatrzymaj, aby przesunąć ostrza względem siebie przed smarowaniem.

7.4 Transport i przechowywanie

Otwór do zawieszenia na spodzie nożyc umożliwia bezpieczne i wygodne przechowywanie narzędzia na ścianie na zaczepie lub kołkach.

- Zawsze wyjmuj zestaw akumulatorów przed przechowywaniem lub transportem nożyc.
- Zawsze zakładaj osłonę na ostrze przed przechowywaniem lub transportem nożyc do żywopłotu.
- Dokładnie wyczyść nożyce, aby usunąć żywicę, pozostałości i wilgoć przed przechowywaniem.
- Przechowuj nożyce w pomieszczeniu, w suchym i chłodnym miejscu.
- Przechowuj nożyce w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci, zwierząt domowych i osób, które nie powinny mieć do nich dostępu.
- Nie zakrywaj nożyc ciężkimi plastikowymi osłonami, ponieważ mogą one zatrzymywać wilgoć i spowodować rdzę oraz korozję.

8. Utylizacja

Aby chronić środowisko i zapewnić zgodność z przepisami prawa, prosimy nie wyrzucać nożyc do żywopłotu i ich akcesoriów ze zwykłymi odpadami domowymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji akumulatorów lub zwróć ją do wyznaczonego centrum recyklingu.

9. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	KOD PRZYCZYNY / BŁĘDU	ROZWIĄZANIE
Nożyce do żywopłotu nie uruchamiają się.	Zestaw akumulatorów nie jest podłączony lub jest nieprawidłowo podłączony do narzędzia.	Podłącz prawidłowo zestaw akumulatorów do narzędzia.
	Zestaw akumulatorów jest wyczerpany.	Naładuj zestaw akumulatorów.
	Akumulator jest przegrzany. (Kod błędu E01)	Odczekaj, aż akumulator ostygnie do temperatury poniżej 65°C (149°F).
	Narzędzie jest przegrzane. (kod błędu E07)	Pozwól zestawowi akumulatorów ostygnąć.
	Wadliwe działanie zestawu akumulatorów (kod błędu E11)	W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta MOVA.
	Wadliwe działanie narzędzia (kod błędu E13/E16)	W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta MOVA.
	Ostrza są zablokowane. (kod błędu E06)	Wymij zestaw akumulatorów z nożyc do żywopłotu. Umieść nożyce do żywopłotu na płaskiej, stabilnej powierzchni. Ostrożnie usuwając blokadę, ponownie włoż zestaw akumulatorów i uruchom nożyce.
Wskaźniki EvenTrim nie świecą się lub nie reagują.	Tylny uchwyt nie obraca się do pozycji roboczej.	Obróć uchwyt do jednej z trzech pozycji roboczych. Poczekać na „kliknięcie”, aby upewnić się, że element jest dobrze zablokowany. Zapoznaj się sekcją 6.2 .
	Awaria wskaźnika EvenTrim.	W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta MOVA.
Nożyce do żywopłotu nadmiernie wibrują.	Ostrza są tępe lub skorodowane.	Nasmaruj ostrza. Zapoznaj się sekcją 7.3 .
	Ostrza lub wspornik ostrza są wygięte.	Wymień na nowe ostrze lub wspornik. Skontaktuj się z centrum serwisowym MOVA w celu zakupu lub wymiany ostrza.
	Zęby ostrza są wygięte lub uszkodzone.	Wymień ostrze na nowe. Skontaktuj się z centrum serwisowym MOVA w celu wymiany ostrza.
	Poluzowane śruby ostrza.	Dokręć śruby ostrza. Użyj klucza imbusowego 3 mm i obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Nie można połączyć się z aplikacją.	Zestaw akumulatorów jest poza zasięgiem Bluetooth.	Trzymaj zestaw akumulatorów w odległości 10 m od urządzenia. Włóż sparowany przez Bluetooth zestaw akumulatorów do narzędzia lub najpierw włóż zestaw akumulatorów, a następnie nawiąż połączenie przez Bluetooth.
	Jeśli przytrzymanie przycisku  na zestawie akumulatorów przez 2 sekundy (aż wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko) nie przynosi efektu, zestaw akumulatorów albo narzędzie może być już sparowany z innym kontem.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 4 sekundy (aż wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać na niebiesko), aby ponownie przejść do trybu parowania.

10 Dane techniczne

Model	GH625 / GH625X*
Nazwa produktu	Nożyce do żywopłotu
Marka	MOVA
Napięcie	60 V 
Długość cięcia	65 cm
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Prędkość bez obciążenia	1: 0–2200 / min
	2: 0–3200 / min
	3: 0–4200 / min
Masa (bez zestawu akumulatorów, zgar- niacza, ostony)	3,8 kg
Wymiary (bez zgarniacza)	1170 × 230 × 190 mm
Zalecana temperatura pracy	0°C–40°C (32°F–104°F)
Zalecana temperatura przechowywania	–20°C–70°C (4°F–158°F)
Poziom mocy akustycznej wg pomiaru (LwA)	94.2 dB(A) K=2.78 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy sta- nowisku operatora, LpA	79.6 dB(A) K=3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA (mierzony zgodnie z normą 2000/14/ WE)	95 dB(A)
Natężenie wibracji (uchwyt przedni i uchwyt tylny)	„Uchwyt przedni: 4,16 m/s ² K= 1,5 m/s ² Uchwyt tylny: 7,28 m/s ² K= 1,5 m/s ² ”

*X=0–999, A–Z może różnić się w zależności od regionu sprzedaży lub konfiguracji pakietu, przy czym pomiędzy tymi modelami nie występują różnice wpływające na bezpieczeństwo.

UWAGA: Zadeklarowana wartość emisji hałasu jest mierzona zgodnie ze standardową metodą testową i może być używana zarówno do porównywania narzędzie, jak i do wstępnej oceny narażenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Emisje hałasu i wibracji podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą różnić się od zadeklarowanych wartości, w zależności od sposobu użytkowania narzędzia. W celu ochrony operatora, w rzeczywistych warunkach pracy należy nosić ochroniacze słuchu i rękawice.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdźczy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Lawnix Technology (Nanjing) Co., Ltd.

Room 501-510, 5/F, Block E (Building 2), No.10
Mozhou East Road, Jiangning Development Zone,
Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province,
Chiny

Przedstawiciel w UE:

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr.3, 85057 Ingolstadt, Niemcy

Email: yeurep@eurep-gmbh.de

Dane dotyczące baterii GBA625:

Typ: li-ion

Waga netto: 2.25 kg

Pojemność: 5000 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub
ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: GBA625

Dane dotyczące baterii GBA650:

Typ: li-ion

Waga netto: 1.39 kg

Pojemność: 2500 mAh

Moc: 0.3 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub
ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: GBA625