





MASZYNKA DO MIELENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

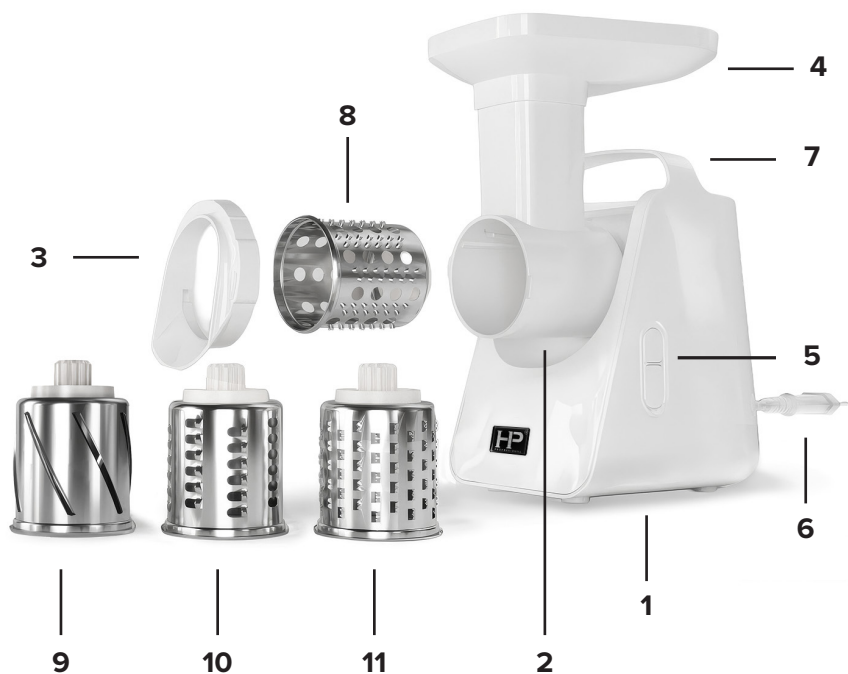

Budowa Szatkownica HP Professional®

1. Napęd
2. Komora szatkownicy
3. Nakrętka szatkownicy
4. Miska zasypowa
5. Wyłącznik
6. Przewód zasilający
7. Uchwyt
8. Tarka do przecierania
9. Tarka TURBO Plastry
10. Tarka Grube Wiórka
11. Tarka Drobne Wiórka

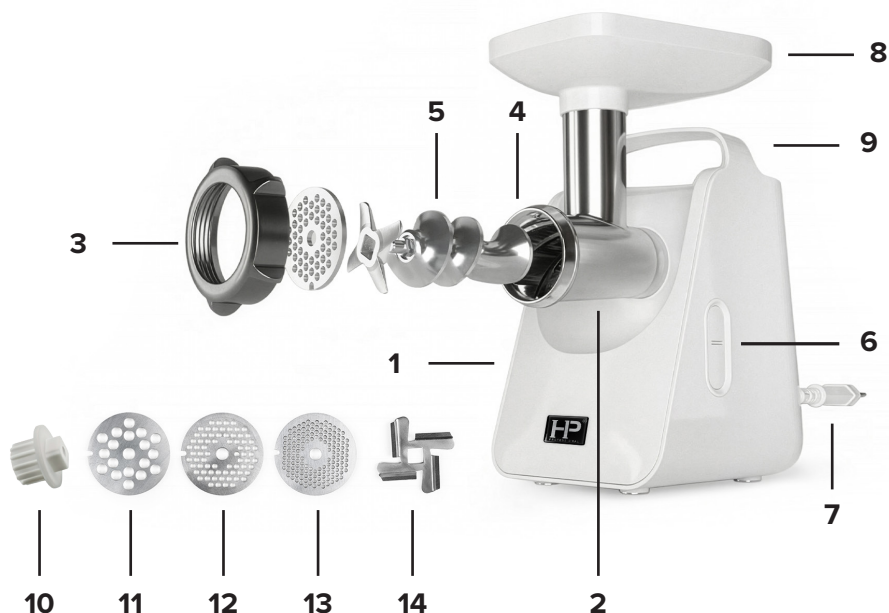

Budowa Maszynka HP Professional®

1. Napęd
2. Komora mielenia
3. Nakrętka komory mielenia
4. Przycisk blokady komory
5. Ślimak z zamontowanym sprzęgłem
6. Wyłącznik
7. Przewód zasilający
8. Miska zasypowa
9. Uchwyt
10. Sprzęgło ślimaka
11. Sitko nierdzewne z otworami 8MM
12. Sitko nierdzewne z otworami 4 mm
13. Sitko nierdzewne z otworami 2,8mm
14. Nożyk nierdzewny

Szanowni Klienci!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się dokładnie z treścią instrukcji.

Charakterystyka urządzenia

Maszynka do mielenia produktów spożywczych jest przeznaczona do użytkowania w gospodarstwie domowym. Jest to urządzenie wieloczynnościowe, dzięki któremu możliwe jest zmielenie: mięsa, sera, jarzyn, maku i innych artykułów spożywczych. Jest możliwość dodatkowego wyposażenia maszyny w szatkownicę.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania maszyny



OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi grozi obrażeniami oraz porażeniem prądem.

● Nie korzystać z urządzenia jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne części są uszkodzone. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to w celu uniknięcia zagrożenia powinien zostać wymieniony w zakładzie serwisowym lub przez wykwalifikowaną osobę.

NAPRAW URZĄDZENIA MOŻE DOKONYWAĆ JEDYNNIE WYKWALIFIKOWANA OSOBA LUB AUTORYZOWANY SERWIS PRODUCENTA.

- Zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w obecności dzieci. Podczas użytkowania maszyna i jej przewód powinny znajdować się z dala od dzieci.
- Urządzenie może być użytkowane przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych i umysłowych oraz przez osoby nie posiadające doświadczenia w pracy z urządzeniem i znajomości sprzętu, jedynie pod warunkiem zapewnienia nadzoru.
- Przed wymianą wyposażenia, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
- Każdorazowo odłączać urządzenie od zasilania kiedy jest pozostawione bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Zwracać uwagę na przewód przyłączeniowy aby nie przylegał do ciepłych powierzchni. Np. kuchenek gazowych czy elektrycznych.

- Przed myciem urządzenia wyjąć przewód przyłączeniowy z sieci.
- Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić poprawność zmontowania zespołu mielącego.
- Urządzenie musi być używane tylko z misą zasypową
- Oczyszczyć urządzenie po każdorazowym użyciu.
- Nie zdejmować resztek pozostałych na elementach ruchomych przy włączonym urządzeniu.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód
- Urządzenie podłączać do gniazdka sieci elektrycznej (wyłącznie prądu przemiennego) o napięciu podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie należy włączać ani przechowywać urządzenia w temperaturze powyżej 60°C.
- Do popychania produktów spożywczych w komorze stosować tylko popychacza. Użycie innych przedmiotów grozi uszkodzeniem maszyny i napędu.



UWAGA!

JEŻELI MASZYNKA NIE MIELI NALEŻY PONOWNIE SPRAWDZIĆ CZY ZESPÓŁ MIELĄCY JEST POPRAWNIE ZAMONTOWANY

Niepoprawnie skręcony zespół mielący nie będzie miał produktów i może spowodować stępienie nożyka i sitka. Stępiony nożyk lub sitko należy wymienić na nowe.

NIE MYĆ METALOWYCH CZĘŚCI W ZMYWARCE Z WYJĄTKIEM SITEK I NOŻYKA.

- W trakcie pracy maszyny nie przesłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
- Nie ustawiać maszyny na miękkim podłożu.
- Nie zanurzać napędu maszyny w wodzie, ani nie myć go pod bieżącą wodą.
- Przed myciem komory i wyposażenia do mielenia/szatkowania konieczne odłączyć je od napędu maszyny.

Przygotowanie maszyny do pracy i jej uruchomienie

- Wyjąć z opakowania napęd maszyny i wszystkie akcesoria.
- Usunąć materiał opakowaniowy.
- Napęd postawić na twardym podłożu w taki sposób aby otwory wentylacyjne nie były zasłonięte.
- **Przed pierwszym użyciem maszyny umyć elementy wyposażenia.**
- Zmontować zespół mielący i dołączyć do napędu.

- Włożyć przewód przyłączeniowy do gniazdka sieciowego.
- Przyciskiem wyłącznika uruchomić maszynkę.

NIE NALEŻY PRACOWAĆ URZĄDZENIEM NA SUCHO

**Bez włożenia produktów do mielenia
lub szatkowania**

**Używanie urządzenia bez produktów
może doprowadzić do zniszczenia
sprzętu.**

Szatkwonica

W podstawowym wyposażeniu szatkownicy są: Tarka do drobnych wiórek, tarka do grubych wiórek, tarka do plastrów i tarka do przecierania. Zastosowanie poszczególnych tarek znajdziesz na stronie www.hp-professional.com

Praca z szatkownicą

- **Przed pierwszym użyciem należy w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń dokładnie umyć elementy mające kontakt z żywnością.**
- Odkręcić nakrętkę i włożyć jedną z tarek sprzęgłem do środka komory
- Zakręcić nakrętkę
- Złączyć komorę szatkownicy z napędem
- Produkty duże pokroić wcześniej na mniejsze kawałki, aby bez trudu wkładać je do komory szatkownicy
- Po zakończonej pracy wyłączyć maszynkę i wyjąć przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.

OSTRZA TAREK SĄ BARDZO OSTRE DLATEGO NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ. OSTRZA TAREK NIE WYMA- GAJĄ REGENERACJI.

**W szatkownicy nie rozdrabniać
owoców zawierających twarde pestki
(np. całe czereśnie, brzoskwinie itp.)**

Ochrona środowiska

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Uwaga: Oznaczenie po lewej, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniem Dyrektywy 2024/884. Takie oznakowanie informuje, że produkt po okresie

użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Opakowanie kartonowe przekazać na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzucić do kontenera na plastik. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

DANE KONTAKTOWE:



HP Professional Sp. z o.o.
ul. Fryderyka Szopena 35C/W164
35-055 Rzeszów
Polska

T: +48 663 202 404
E: serwis@hp-professional.pl

www.hp-professional.com

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.



www.hp-professional.com