


AeroChef FD20s Pro

Légsütő Használati útmutató

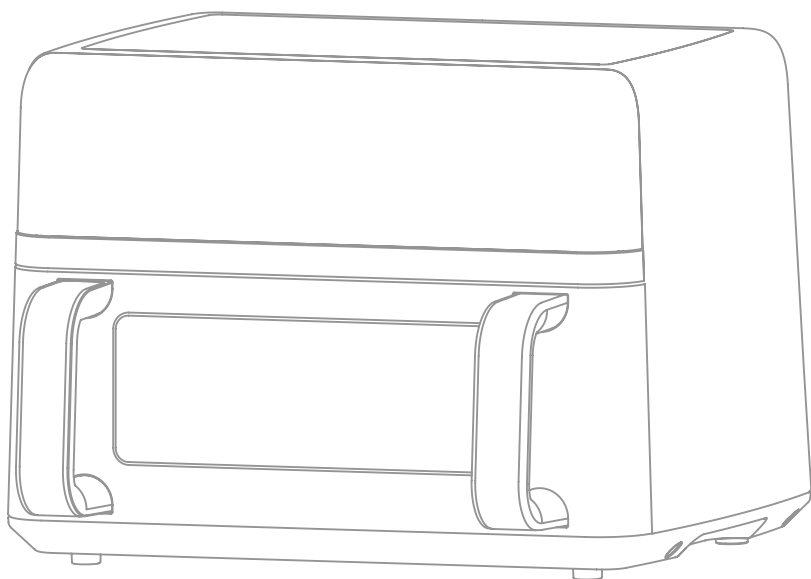


MOVA

KÖSZÖNJÜK

FOR PURCHASING THIS MOVA LÉGSÜTŐ.

További termékinformációért,
kérem, látogasson el a <https://global.mova-tech.com/> oldalra

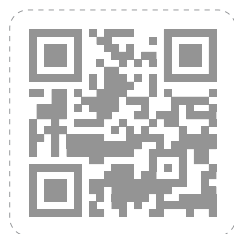

A kiváló minőségű termék optimális teljesítményre lett tervezve.
Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban,
kérem, lépjen velünk kapcsolatba:
<https://www.mova.tech/pages/contact-us>



Biztonsági utasítások

Mielőtt használatba venné, olvassa el az összes utasítást.

Az figyelmeztetések és utasítások be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy nagyobb anyagi kárt eredményezhet.



Vigyázat, forró felület!

Figyelmeztetés

A "forró felület" szimbólummal jelölt területek/felületek működés közben felforrósodnak.

Működés közben a készülék elülső, oldalsó és felső felületei forróvá válhatnak. Kérjük, ügyeljen a sérülésveszély elkerülésére.



Övintézkedések



- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja azt más, nem erre a célra szánt módon.
- Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy hiányzik a tapasztalatuk és tudásuk, kivéve ha biztonságukért felelős személy felügyelete vagy utasítása mellett használják. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől, és ne engedje, hogy játszanak vele.
- A műanyag csomagolóanyagot a kibontás után azonnal dobja ki, hogy elkerülje a gyermekek fulladásveszélyét.
- Győződjön meg arról, hogy az összes csomagolóanyagot teljesen eltávolította, mielőtt a készüléket használatba venné, a tűz- vagy égési sérülés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék 220–240 V ~ 50–60 Hz feszültségen működik. A hálózatra való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a helyi feszültség megfelel a megadott értéknek. A hibás feszültség használata károsíthatja a készülék alkatrészeit vagy rontja a teljesítményét. Feszültségstabilizátor használata ajánlott.
- Ez egy I. osztályú készülék. Használat előtt biztosítsa a készülék megfelelő földelését az áramütés elkerülése érdekében.
- Csak külön 15 A vagy annál nagyobb teljesítményű, földelt csatlakozójelzőt használjon. A rossz érintkezés, túlmelegedés, rövidzárlat vagy tűz elkerülése érdekében teljesen dugja be a készülék csatlakozóját a konnektorba.
- A rövidzárlat vagy önmagától bekövetkező gyulladás elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy távirányítóval.
- A készüléket csak étel sütésére vagy főzésére használja.
- Elektromos áramütés elkerülése érdekében ne dugja be vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.
- Használja vízszintes, hőálló felületen. Ne helyezze a készüléket szőnyegre, törülközőre, műanyagra, papírra vagy más éghető anyagra.
- A készüléket ne használja instabil, nedves, forró, csúszós vagy nem hőálló felületen az eldőlés, tűz vagy áramütés megelőzése érdekében.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol gázszivárgás vagy elektromos hiba áll fenn, hogy elkerülje a robbanás vagy áramütés veszélyét.
- Használat közben tartsa távol a készüléket a függönyöktől, tapétától és egyéb gyúlékony anyagoktól.
- Soha ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül a túlmelegedés vagy tűz elkerülése érdekében.
- Tartson legalább 10 cm távolságot a készülék körül, hogy biztosítsa a megfelelő szellőzést, valamint elkerülje a zsírlerakódást és a tűzveszélyt.
- Tartsa a kábelt távol éles élű, dörzsölődő felületektől, forró alkatrészekről vagy egyéb olyan tárgyaktól, amelyek sérülést okozhatnak, és áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.
- Ne érintse meg a forró felületeket vagy a belső alkatrészeket működés közben vagy azonnal utána az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Ne működtesse a készüléket üresen (étel nélkül). A húzamos száraz használat túlmelegedéshez vagy tűzhöz vezethet. Ne működtesse folyamatosan 3 óránál hosszabb ideig.
- Ne helyezzen csomagolt, palackozott vagy gyúlékony tárgyakat a készülék tetejére vagy fölé, hogy elkerülje a tűz- vagy robbanásveszélyt.
- Ne helyezzen papírt, műanyagot vagy más éghető anyagot a készülék belsejébe, tűzveszély elkerülése érdekében.
- Ne melegítsen üveg edényeket vagy zárt csomagolású tárgyakat, mert azok felrobbanhatnak.
- Ügyeljen rá, hogy az étel ne érintkezzen a fűtőcsövekkel. Kerülje a túl nagy méretű ételek elkészítését, amelyek füstöt vagy tüzet okozhatnak.
- Savanyú ételek (pH < 5), például ecetet vagy citromlevet tartalmazó ételek esetén mindig csomagolja be őket alufóliába a készülék belső részeinek védelme érdekében.
- Kerülje a grillrács vagy a fogantyú érintését, amíg a készülék teljesen ki nem hűl.
- Ez a készülék használat közben magas hőt és gőzt fejleszt. Ne helyezze kezét vagy arcát a nyílások közelébe. Különösen óvatosan nyissa ki a fedelét, mert forró gőz gyorsan távozik.
- Mindig a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt, amikor kihúzza a készüléket. A kábel húzása károsodást okozhat és áramütésveszélyt jelenthet.
- Mindig használjon sütőkesztyűt vagy más hőálló eszközöket a forró tárgyak kezeléséhez.
- Minden használat után tisztítsa meg a légsütő kosarát és grillrácsát a zsírlerakódás, a füst vagy tűzveszély elkerülése érdekében.
- Hagyja lehűlni a fűtőelemeket és a felületeket tisztítás előtt az égési sérülések elkerülése érdekében.
- A készüléket mindig áramtalanítsa, ha nem használja, tisztítás vagy mozgítás előtt, illetve meghibásodás esetén.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, a szerviz vagy hasonlóan képzett szakember köteles kicserélni a balesetek megelőzése érdekében.
- Ne merítse vízbe a készüléket, és ne permetezze közvetlenül folyadékkal, hogy megakadályozza az alkatrészek sérülését vagy áramütést.
- Meghibásodás vagy sérülés esetén azonnal szüntesse meg a készülék használatát, és forduljon a hivatalos szervizhez. Ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani.
- A készülék selejtezésekor vágja le a tápkábelt, és biztosítsa az ártalmatlanítását hivatalos újrahasznosító vagy hulladékkezelő helyen.
- Vegye ki a védőbetétet a készülék használata előtt.

Ismerje meg légsütőjét

Termékáttekintés

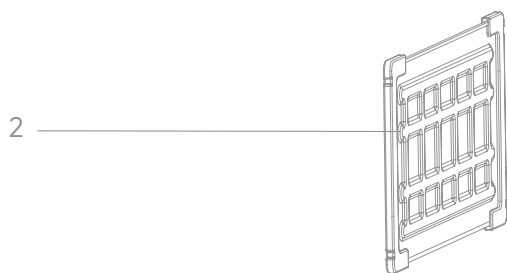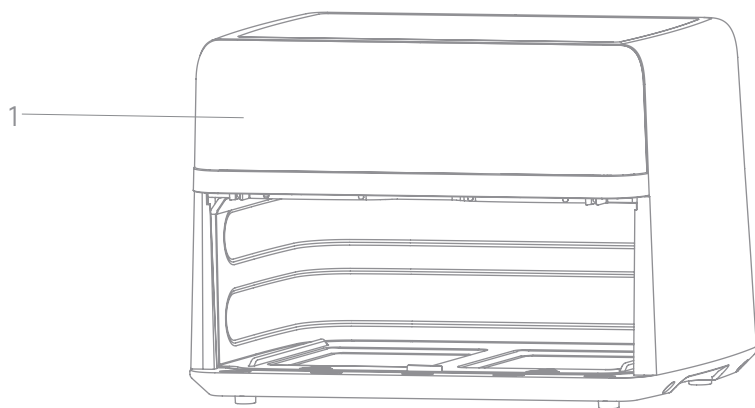

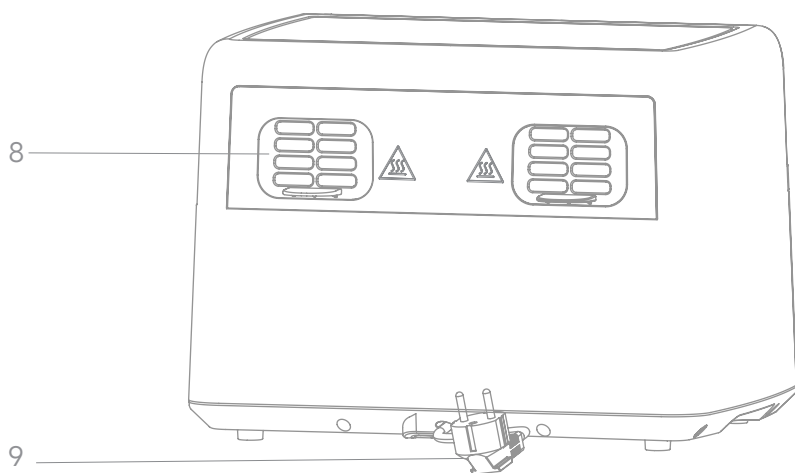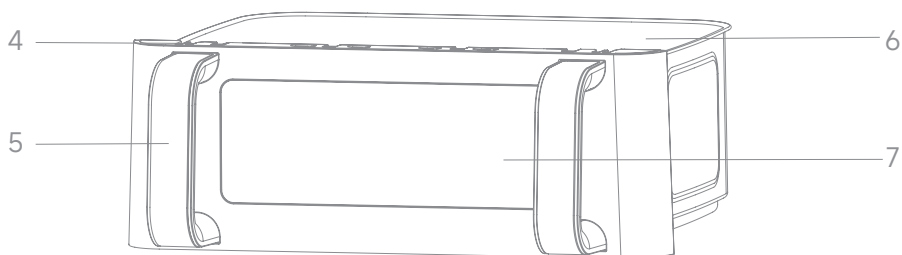


1. Vezérlőpanel
2. Elválasztó

3. Grill edény
4. Bal oldali edény

5. Fogantyú
6. Jobb oldali edény

7. Megtekintő ablak
8. Levegő-kimenet
9. Tápkábel

Vezérlőpanel

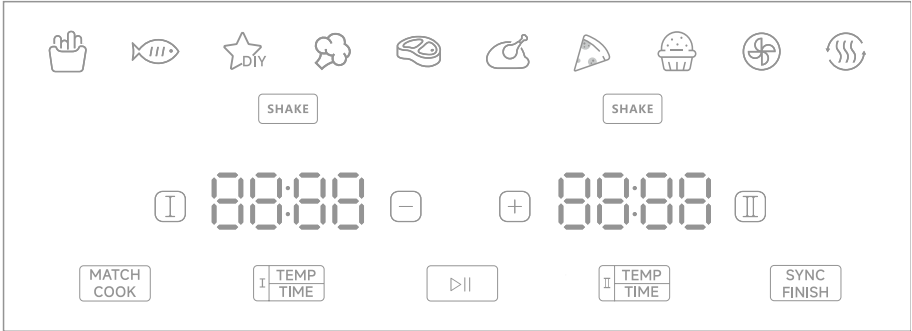

Gombok

Ikon	Név	Leírás
	Indítás/Szünet gomb	A menü beállítása után nyomja meg a gombot a főzés elindításához vagy a főzés közbeni szüneteltetéshez.
	Hőmérséklet és idő Kapcsoló a bal edényhez	Nyomja meg a bal edény idejéről a hőmérséklet beállítására történő váltáshoz.
	Hőmérséklet és idő kapcsoló a jobb edényhez	Nyomja meg a jobb edény idejéről a hőmérséklet beállítására történő váltáshoz.
	"+" / "-" gombok	A főzési hőmérséklet vagy idő növelésére/csökkentésére szolgál.
	A bal edény gombja	Bekapcsoláshoz: Nyomja meg az edény elindításához és a menük közötti váltáshoz.
	A jobb edény gombja	Kikapcsoláshoz: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az edény kikapcsolásához.
	Match Cook gomb	Nyomja meg a Match Cook gombot, hogy szinkronizálja két edény menübeállításait.
	Sync Finish gomb	Nyomja meg a Sync Finish gombot, hogy szinkronizálja a két különböző sütési idejű edény befejezési idejét.

Jelzőfények és kijelző

Ikon	Név	Leírás
	Hasáburgonya	Menüjelző: Villog az éppen kiválasztott menü jelzésére.
	Hal	
	Saját készítésű	
	Zöldségek	
	Steak	
	Csirkecomb	
	Pizza	
	Sütemény	
	Szárítás	
	Felolvasztás	
	RÁZGATÁS-jelző a bal edényhez	Világít, amikor olyan menüt választ, amely rázgatást igényel.
	MEGRÁZÁS jelző a jobb edényhez	Villog, amikor ideje megrázni az edény tartalmát.
	Digitális kijelző a bal edényhez	Megjeleníti az időt és a hőmérsékletet a bal edényhez.
	Digitális kijelző a jobb edényhez	Megjeleníti az időt és a hőmérsékletet a jobb edényhez.

Használat előtt

- Távolítsa el minden csomagolási anyagot és matricát a légsütő belsejéből és külsejéről.
- Óvatosan törölje le a külső felületet nedves ruhával vagy papírtörülkövel.

Figyelmeztetés:

- » Ne használjon súrolószereket vagy dörzspróbnákat. Soha ne áztassa vízbe vagy bármilyen más folyadékba a légsütőt vagy annak dugóját.
- » Helyezze a légsütőt stabil, egyenes, hőálló felületre, távol a gőz által károsítható területektől.
- » Ez egy olaj nélküli sütő, amely forró levegő segítségével működik. Ne töltsön olajat vagy sütőzsírt közvetlenül az edénybe.

Figyelem:

- » Amikor az első alkalommal felmelegíti a légsütőt, enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez sok fűtőberendezésnél normális, és nem befolyásolja a készülék biztonságát.

Kezdés

1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy otthoni konnektorba.
2. Óvatosan húzza ki az edényeket a légsütőből.
3. Tegye az összetevőket az edénybe.
4. Húzza vissza a kosarat a légsütőbe.
5. Határozza meg az összetevő előkészítéséhez szükséges időt (lásd a „Főzési tippek” részt).
6. Bizonyos összetevőket a készítési idő felénél rázza meg (lásd a „Főzési tippek”-et). Az összetevők megmozgatásához húzza ki az edényt a készülékből a fogantyúnál fogva, majd rázza meg. Ezután tolja vissza az edényt a légsütőbe.
7. Amikor meghallja a csipogót, a beállított előkészítési idő lejárt. Húzza ki az edényt a készülékből.

Figyelem:

» Ne érintse meg az edényt használat közben vagy röviddel utána, mert nagyon forróvá válik. Csak a fogantyúnál fogja meg az edényt.

8. Ellenőrizze, hogy az összetevők készen állnak-e. Ha az összetevők még nem készültek el, egyszerűen tolja vissza a kosarat a készülékbe, és állítsa be az időzítőt néhány extra percre.

9. Az összetevők (pl. hasáburgonya) eltávolításához húzza ki a kosarat a légsütőből, és helyezze egy rácsra. Ne fordítsa fejjel lefelé a kosarat, mivel a kosár alján összegyűlt felesleges olaj kifolyhat. A kosár és az összetevők forróak. Az edényben lévő összetevők típusától függően gőz szivároghat ki a légsütőből.

10. Használjon csipeszeket vagy eszközöket az étel tányérra helyezéséhez.

11. Amikor egy adag alapanyag elkészül, a légsütő azonnal készen áll egy újabb adag elkészítésére.

Figyelem:

» Soha ne használja az edényt anélkül, hogy a grillsütő tálca benne lenne.

Működési mód utasítási mód

Egyedüli edény működési mód

Főzés előtt

Menü kiválasztása

1. A menü kiválasztásának aktiválásához nyomja meg a  vagy  gombot, a menük közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot. Minden menünek alapértelmezett hőmérséklete és ideje van, amely a kijelzőn 5 másodpercenként váltokozva je-le-nik meg idő (XX:XX) és hőmérséklet (XXX°C) formátumban.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bal edény gombot vagy a jobb edény gombot a kiválasztás megszakisához. A képernyő a hőmérsékletet mutatja. Ezután nyomja meg a „+”/”-” gombokat az idő beállításához. A képernyő az időt mutatja. Ezután nyomja meg a „+”/”-” gombokat a hőmérséklet beállításához.

Idő beállítása sütés előtt:

1. Állítsa be közvetlenül az időt a „+”/”-” gombok megnyomásával, amikor a képernyő az időt mutatja.
2. Először nyomja meg a Hőmérséklet és Idő kapcsolót  vagy  váltson az idő beállítására, ha a képernyő a hőmérsékletet mutatja. Ezután nyomja meg a „+”/”-” gombokat az idő beállításához. Ezután nyomja meg a „+”/”-” gombokat a hőmérséklet beállításához.

Hőmérséklet beállítása főzés előtt:

1. Az idő közvetlen beállítása a „+”/”-” gombok megnyomásával, amikor a kijelző a hőmérsékletet jeleníti meg.
2. Először nyomja meg a Hőmérséklet és Idő kapcsolót  vagy  váltáshoz a hőmérséklet-beállításra, ha a kijelző az időt mutatja. Ezután nyomja meg a „+”/”-” gombokat a hőmérséklet beállításához.

Főzés indítása

- Nyomja meg a  gombot a főzés indításához.
- A digitális kijelző a hátralévő főzési időt mutatja visszaszámlálás formájában. A kiválasztott recept jelzője villog, a többi világítva marad.

Megjegyzés:

- » 1. A sütő világítása a főzés megkezdésekor és befejezésekor 30 másodpercre bekapcsol. A főzés közbeni edény gomb megnyomásával a sütő szintén 30 másodpercre világít. Csak automatikusan kapcsolható ki.
- » 2. Főzés közben, ha az edényt eltávolítják, a kijelzőn az "OPEN" felirat jelenik meg, és a készülék leáll. Miután a kosár visszahelyezésre kerül, a készülék folytatja a korábbi működését.

Beállítás a főzés alatt

1. A főzés közbeni hőmérséklet vagy idő módosításához kövesse ugyanazokat az előírásokat, mint a főzés előtti hőmérséklet és idő beállításakor.
2. A beállítás után a digitális kijelző ötször villog, majd megkezdje a visszaszámlálást.

Megjegyzés:

1. A főzés során a beállítás előtt vagy után nem szükséges megnyomni a Start/Szünet gombot.
2. A készülék a beállítás közben is működik.

Szünet a főzés alatt

1. Nyomja meg a  gombot az összetevők ellenőrzéséhez. A készülék szüneteltetése közben módosíthatja a hő-mérsékletet és az időt.

2. Folytassa a főzést gomb ismételt  megnyomásával.

Megjegyzés: Menük nem módosíthatók szüneteltetés közben. Nyomja meg és tartsa lenyomva az edény gombot a beállítás előzetes törléséhez.

Rázás emlékeztető

- A csipogó 5-ször sípol, és automatikusan  villan, amikor a hátralévő idő eléri a beállított idő felét.
- A csipogó kikapcsolásához el kell távolítani az edényt, és szükség esetén meg kell rázni.

Megjegyzés:

- » 1. Néhány menü nem tartalmaz rázásra figyelmeztetést. Kérjük, a főzési útmutatóra hivatkozzon.
- » 2. Ha a beállított idő kevesebb, mint 10 perc, a rázásra figyelmeztető nem fog bekapcsolni.
- » 3. Az időbeállítás az emlékeztető előtt megújítja a rezgő emlékeztetőt.

Kikapcsolás

Főzés közben nyomja meg és tartsa lenyomva  vagy  2 másodpercig az edény kikapcsolásához. A fűtőszál és a motor leáll, a kijelző pedig "----" jelet mutat.

Főzés befejezése

Főzés után a kijelzőn az "END" látható, és a csipogó 5 alkalommal megszólal. A kijelző kikapcsol, és a készülék készenléti állapotba vált.

Megjegyzés:

- » A fritőz motorja és világítása 30 másodpercig működik, majd leáll.

Kétedényes működési mód

Főzés előtt

1. Nyomja meg a -ot  vagy  a -ot a menü kiválasztásához, és az idő valamint a hőmérséklet szükség szerinti beállításához.
2. Ezután nyomja meg a másik edény gombját a paramétereinek beállításához.

Főzés indítása

- Nyomja meg  a 2 edény egyidejű elindításához.
 - Először indítson el egy edényt, miután  beállította a paramétereit, a  gomb megnyomásával. Ezután állítsa be a másik edény paramétereit. A másik edény elindításához ismét nyomja meg a Start/Szünet gombot.
- Megjegyzés

» A sütő belsejének lámpája 30 másodpercig világít a főzés kezdetén és végén. A főzés közbeni edény gomb megnyomásával a sütő szintén 30 másodpercre világít. Csak automatikusan kapcsolható ki.

Beállítás a főzés alatt

1. A főzés közbeni hőmérséklet vagy idő módosításához először nyomja meg az edény gombot, majd kövesse a főzés előtti idő- és hőmérséklet-beállítás szabályait.
2. A beállítások módosításához nyomja meg a másik edény gombot.
3. A beállítás után a digitális kijelző ötször villog, majd megkezdí a visszaszámlálást.

Megjegyzés:

- » 1. Főzés közben nem szükséges megnyomni a Start/Szünet gombot a beállítás előtt vagy azt követően.
- » 2. A készülék a beállítás során továbbra is működik.

Szünet a főzés alatt

- Ha mindkét edénygomb folyamatosan világít, egyszerre megnyomva  mindkét edényt szünetelteti.
- Egy edény szüneteltetéséhez először az adott edénygombot kell megnyomni, majd a Start/Szünet gombot.
- Szünetelés alatt, ha a hőmérsékletet és az időt módosítani kívánja, először egy adott edénygombot kell megnyomnia, elvégezni a beállításokat, majd a főzés folytatásához ismét megnyomni a Start/Szünet gombot.

Rázás emlékeztető

- A csipogó 5-ször fog jelezni és  automatikusan villogni, amikor a hátralévő idő eléri a beállított idő felét.
- A csipogó kikapcsolásához el kell távolítani az edényt, és szükség esetén meg kell rázni.

Megjegyzés:

- » 1. Néhány menü nem tartalmaz rázásra figyelmeztetést. Kérjük, hivatkozzon a főzési tippre referenciaként.
- » 2. Ha a beállított idő kevesebb, mint 10 perc, a rázásra figyelmeztető nem fog bekapcsolni.
- » 3. Az időbeállítás az emlékeztető előtt megújítja a rezgő emlékeztetőt.

Kikapcsolás

Főzés közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy  gombot 2 másodpercig az edény kikapcsolásához. A fűtőtest és a motor leáll, és a kijelzőn a „----” jelenik meg.

Főzés befejezése

1. Amikor az egyik edény először végez a főzéssel, a kijelzőn megjelenik az „End” felirat, a motor és a sütő lámpája még 30 másodpercig működik, majd megszűnik, és a csipogó 5-ször sípol.

Ezt követően a kijelzőn „----” jelenik meg.

2. Amikor a másik edény elkészül, az első kijelző kikapcsol, és ez a képernyő az „End” feliratot mutatja, a motor és a sütő lámpája még 30 másodpercig működik, majd leáll, és a csipogó 5 alkalommal megszólal.

Összehangolt főzési mód

Ez a funkció két edény menüjének, hőmérsékletének és időbeállításainak szinkronizálására szolgál. Ajánlott eltávolítani a választó elemet nagyobb ételek sütésekor, és beállítani az Összehangolt főzési módot.

1. Először nyomja meg az egyik edény gombot,  majd a gomb megnyomásával aktiválhatja ezt a funkciót. A Match Cook módban a menü, a hőmérséklet és az idő minden módosítása mindkét edényre érvényes lesz.

2. A beállítások után nyomja meg a  gombot a sütés megkezdéséhez.

3. A Beállítás vagy a Sütés közben az Egyeztetés Sütés gomb újbóli megnyomásával megszakítható a művelet, miközben az előre beállított pa-raméterek változatlanok maradnak.

Megjegyzés:

1. A hőmérséklet és az idő a főzés során állítható, de szüneteltetés után már nem módosítható.
2. A sütési mód nem állítható főzés közben, csak a főzés megkezdése előtt.
3. Az edény eltávolítása főzés közben megszakítja a Match cook módot.

Szinkron befejezési mód

Ez a funkció két különböző főzési idejű edény befejezési idejének szinkronizálására szolgál.

A Sync Finish mód előtt

Állítsa be mindkét edény menüjét, hőmérsékletét és időtartamát a kétedényes működési mód leírása szerint. főzés, csak a főzés előtt.

Sync Finish mód bekapcsolása

1. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához. Ezután nyomja meg a Start/Szünet gombot a használat megkezdéséhez. Az az edény, amelyik hosszabb főzési idővel rendelkezik, kezd el először működni, miközben a rövidebb idő kijelzőjén a „HOLD” felirat látható.

2. Amikor a hosszabb idő visszaszámlálása eléri a rövidebb időt, a „HOLD” edény működésbe lép. Ekkor a készülék kilép a szinkronizált befejezés üzemmódból  és kikapcsol. Megjegyzés:

1. A hőmérséklet és az idő a főzés során állítható, de szüneteltetés után már nem módosítható.
2. A Sync Finish mód főzés közben nem állítható be, csak főzés előtt.

Állítás Sync Finish módban

- A sütés közben az idő és a hőmérséklet állítható. Ha egyszer az idő a "HOLD" edényen hosszabb, mint a többin, a "HOLD" edény azonnal elkezdi a sütést.
- A Sync Finish módban a MatchCook mód megnyomásával a "HOLD" edény is azonnal elindul.

Megjegyzés:

Ha az edény ki van húzva a szinkronizálás alatt, az időzés megáll, és a képernyőn az "OPEN" felirat jelenik meg. Amint az edényt visszahelyezik, a Sync Finish mód folytatódik.

Ápolás és karbantartás

Figyelem:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, és várja meg, amíg a készülék lehül.
- Tisztításkor ne merítse a készülék főegységét vízbe. Ne használjon lakkbenzint, benzint, alkoholt, tisztítószerport vagy durva kefét a tisztításhoz.
- Ne helyezze a grillserpenyőn kívüli részeket mosogatógépbe vagy szárítóba.
- Külső burkolat/belső falak: Törölje át jól kicsavart nedves kendővel.
- Kosár és grillserpenyő:
 - » Mossa el hígított mosogatószerrel és szivaccsal, majd öblítse le vízzel. Törölje le a kosár külső felületéről a nedvességet.
 - » Ne használja a kosarat tisztítóedényként.
 - » A fluorbevonatos felületen elszíneződés vagy foltok lehetnek, de ezek nem befolyásolják az egészséget vagy a használatot.
 - » A sütőkosár tetején légáramlást biztosító rések találhatók. Ezekbe a légcsatornába nem kerülhet víz. Ha a légcsatornába mégis víz kerül, kérjük, azonnal engedje le a kosárból a vizet tisztítás után.
- Rendszeres ellenőrzés: Havonta körülbelül egyszer ellenőrizze. Ha szennyeződést talál, kérjük, időben tisztítsa meg.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet megoldásokat nyújt a használat során felmerülő gyakori problémákra.

Megjegyzés:

Ha az E01, E02 vagy E00 hibakódok közül valamelyik megjelenik a kijelzőn, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatás csapatával.

Hibakód	Leírás
E01	Az NTC (Negative Temperature Coefficient) érzékelő szakadt.
E02	Az NTC érzékelő zárlatos.
E00	OK Edény készenléti módban

Hiba jelzés: Az utolsó 3 számjegy villogó hibakód, és a csipogó 20-szor sípol. A motor 30 másodperc után leáll sütés közben.

Probléma	Oka	Megoldások
A forrólevegős fritőz nem működik.	A készülék nincs bedugva.	Csatlakoztassa a hálózati dugót földelt konnek-torba.
	Nem állította be az időt.	Állítsa be a szükséges elkészítési időt.
Az összetevők egyenlőtlenül sülnek a légsütőben.	Túl sok az alapanyag az edényben.	Kisebb adagokat tegyen az edénybe. A ki-sebb adagok egyenletesebben sülnek.
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	Állítsa a hőmérséklet gombot a szükséges értékre (lásd a „Főzési tip-pek” részt).
	A felkészülési idő túl rövid.	Állítsa be az időzítőt a szükséges készí-tési időre (lásd a „Főzési tippek” részt).
	Bizonyos összetevőket a készí-tési idő felénél rázni kell.	Az összetevőket (pl. hasábburgonyát) a készí-tési idő felénél rázni kell. (lásd a „Főzési tippek” részt).
A sült harapnivalók nem ro-pogósak, amikor kiveszi őket az edényből.	Olyan típusú nassolnivalót használt , amelyet hagyományos olajsü-tőhöz terveztek.	Használjon sütőben süthető nassolnivalókat, vagy kenje meg enyhén olajjal a nassolnivalókat a ropogósabb eredmény ér-de-kében.
Nem tudom megfelelően betolni az edényt a ké-szülékbe.	Túl sok alapanyag van az edényben.	Ne töltse túl az edényt alapanyagok-kal.
	Az edény nincs megfelelően elhe-lyezve a készülékben.	Nyomja le az edényt a készülékbe addig, amíg kattánó hangot nem hall.
Fehér füst távozik a készü-lékből.	Zsíros alapanyagokat készít elő.	Az olaj fehér füstöt bocsát ki, és az edény a szokásosnál melegebb lehet. Ez nem be-folyásolja a készüléket vagy a végered-ményt.
	Az edény még mindig zsírmaradványokat tartalmaz az előző használatból.	Győződjön meg róla, hogy az edényt minden használat után alaposan megtisztítja.
A friss hasábburgonya egyenlőt-lenül sül meg a légsütőben.	Nem a megfelelő burgonyafajtát használta.	Használjon friss burgonyát, és ügyeljen rá, hogy sütés közben megőrizze keménységét.
	Nem öblítette le megfelelően a burgonyaszeleteket sütés előtt.	Alaposan öblítse le a burgonyaszeleteket a keményítő eltávolításához.
A friss hasábburgonya nem lesz ropogós, amikor kikerül a légsütőből.	A hasábburgonya ropogós-sága az olaj és a víz mennyiségétől függ.	Győződjön meg róla, hogy a burgonyaszeleteket alaposan megszárítja, mielőtt hozzáadja az olajat.
		Vágja kisebbre a hasábkrumplit a ropogósabb ered-mény érdekében.
		Adjon hozzá kicsivel több olajat a ropogósabb eredmény ér-de-kében.

Műszaki adatok

Légsütő			
Model	FD20s Pro	Feszültség	220-240V~ 50-60Hz
Állítható Hőmérséklet	40 °C-230 °C	Névleges teljesítmény	2800 W
Időzítő	01 perc – 08 óra	Bal oldali edény Kapacitás	5 L
Jobb oldali edény Kapacitás	5 L		
Energiafogyasztás és teljesítménykezelési információk			
• Kikapcsolt állapot energiafogyasztása: ≤0,3 W			
• Áramellátás-kezelő funkció: 10 perc			

Melléklet A: Előre beállított menük

Menü	Alapértelmezett Hőmérséklet (°C)	Alapértelmezett Hőmérsékleti Tartomány (°C)	Alapértelmezett Edény Idő (perc)	Idő Idősáv	Idő Lépés Beállítás	Rázás Emlékeztető	Javasolt Súly (g)
Hasábburgonya	230	40-230	25	1-60 perc	1 perc	IGEN	900
Hal	180		25	1-60 perc	1 perc	IGEN	600
Saját készítésű	200		15	1-60 perc	1 perc	IGEN	/
Zöldségek	170		9	1-60 perc	1 perc	IGEN	500
Steak	230		12	1-60 perc	1 perc	IGEN	400
Csirkecomb	180		25	1-60 perc	1 perc	IGEN	1300
Pizza	170		13	1-60 perc	1 perc	NEM	400
Sütemény	160		20	1-60 perc	1 perc	NEM	650
Szárítás	80		90	1 perc-08 óra	Rövid Nyomás: 1 perc; Hosszú Nyomás: 10 perc	IGEN	200
Felolvasztás	40		30	1-60 perc	1 perc	NEM	700

B melléklet: Főzési tippek

- Ne töltse túl a kosarat az egyenletes főzés érdekében.
- Adjunk hozzá legfeljebb 2 evőkanál olajat a ropogósabb eredményhez.
- Használjon olajsprayt az olaj egyenletes felviteléhez.
- A magas zsírtartalmú ételek olajat csöpögtethetnek – ürítse ki a kosarat főzés után a füst csökkentése érdekében.
- Törölje szárazra a folyékony páccal kezelt ételeket a fröccsenés és a füst elkerülése érdekében.
- A legtöbb fagyasztott, sütőben használatos étel légsütőben is elkészíthető.
- Az egyenletes méret és vastagság elősegíti az ételek egyenletes sütését.
- A kisebb darabok gyorsabban sülnek, mint a nagyobbak.
- Főzzön kisebb adagokban a gyorsabb és jobb eredmény érdekében.
- Lehetőleg kerülje az egymásra pakolást vagy rétegezést.
- A legtöbb csomagolt ételhez nem szükséges további olaj hozzáadása.
- A fagyasztott snackeket jól lehet légsütőben sütni – terítse szét őket egyetlen rétegben.
- Az egy rétegben elhelyezett ételeket a sütés felénél rázza meg vagy fordítsa meg az egyenletes átsülés érdekében.
- Az otthon készített, például sültkrumplit egy kevés olajjal forgassa össze a ropogósság eléréséhez.
- A friss zöldségeket törölje szárazra, mielőtt olajozza és légsütőben süssi őket.
- Az ételek, például pizza újramelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150°C-ra, legfeljebb 10 percre.
- Az íz javítása érdekében távolítsa el az alufóliát vagy sütőpapírt.

Környezetvédelem



Az európai uniós iránnyal összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:
XingKuang Innovation Technology
(Suzhou) Co., Ltd.
12th Floor, Building 2, Wisdom
Valley Park, Suzhou (Taihu)
Software Industrial Park, No. 1463
Wuzhong Avenue, Yuexi Street,
Wuzhong Economic Development
Zone, Suzhou, Jiangsu Province,
China

Képviselő az EU-ban:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt,
Németország
eurep@eurep-gmbh.de

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------