

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usunąć większe części zabrudzeń.

→ Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Otworzyć drzwi zmywarki.

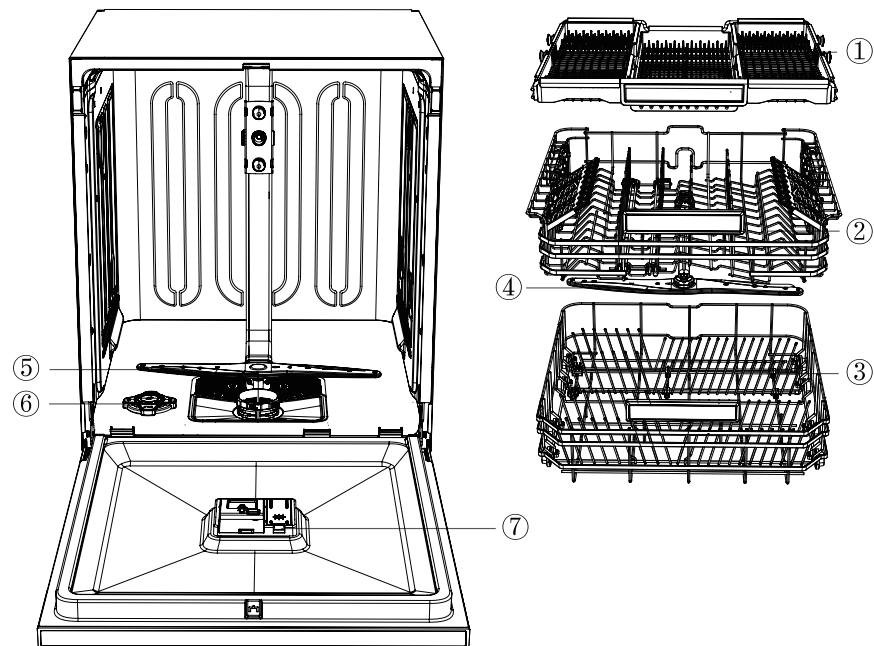
→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wył.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

**Elementy urządzenia:**

1. 3 kosz
2. Kosz górny
3. Kosz dolny
4. Górne ramię natryskowe (kształt w zależności od modelu)
5. Dolne ramię natryskowe (kształt w zależności od modelu)
6. Pojemnik na sól
7. Dozownik

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIF68C8EMONiE / DIF68C8EMOiE

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO 	54°	Tryb ekologiczny, oszczędzający energię i wodę, odpowiedni do mycia naczyń szklanych, porcelanowych - lekko zabrudzonych.	Mycie wstępne	Płukanie	Płukanie	Suszenie			251	0.752	11.8
2	Intensywny 	67°	Odpowiedni do mycia mocno zabrudzonych naczyń, takich jak: garnki i patelnie z silnymi plamami.	Mycie wstępne	Mycie w 67 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie		175	1.79	14.7
3	Szybki 29' 	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Mycie w 40 °C	Płukanie	Płukanie				29	0.22	6.6
4	Pełny 60' 	60°	Tryb codziennego mycia naczyń, odpowiedni do średnio zabrudzonych naczyń stołowych.	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie			60	1.08	9.9
5	Higiena+ 	75°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 75°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Mycie wstępne	Mycie w 75 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie	Suszenie	171	1.81	14.3
6	Baby Care 	69°	Sterylizacja w wysokiej temperaturze, odpowiedni do mycia naczyń dla dzieci.	Mycie w 69 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie			119	1.55	9.9
7	Delikatny 	42°	Nadaje się do mycia delikatnych naczyń szklanych.	Mycie w 42 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie			122	0.65	9.9
8	Auto 	55-65°	Automatyczne wykrywanie stopnia zabrudzenia naczyń stołowych, odpowiedni do mycia różnych typów naczyń stołowych.	Mycie wstępne	Mycie w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie	Suszenie	125-191	0.859-1.3	6.6-14.8

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.