

⚠ Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.


Konfiguracja funkcji Home Connect

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zeskanować następujący kod QR.
Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.



2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

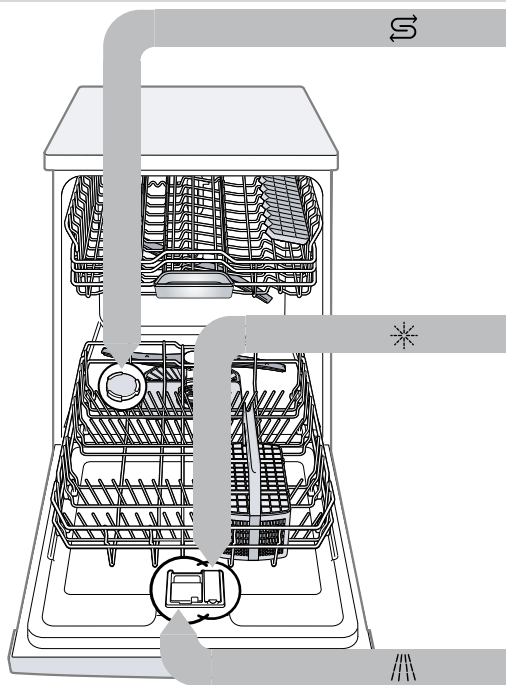

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	0 - 1,1	H:00

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	1,2 - 1,4	H:01
średnia	1,5 - 1,8	H:02
średnia	1,9 - 2,1	H:03
średnia	2,2 - 2,9	H:04
twarda	3,0 - 3,7	H:05
twarda	3,8 - 5,4	H:06
twarda	5,5 - 8,9	H:07

Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje H:xx.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje **Set**.
3. Nacisnąć lub odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi (oprócz Eco) zależnymi od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmienia się czas trwania programu.

Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Zużycie energii [kWh] 3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 1,150 - 1,250 3) 11,5 - 13,5
Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 7,0 - 15,5
Eco 50°	1) 4:55 2) 0,543 3) 9,0
Nocny 50° ¹	1) 4:00 2) 0,950 3) 10,8
Express 60°	1) 1:29 2) 1,000 3) 11,0
Express 45°	1) 0:29 ² 2) 0,750 3) 10,3
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.


² połowa wsadu normowanego

Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.

3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

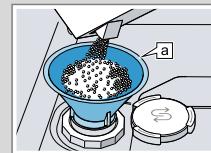


Lejek


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nablyszczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywę zbiornika nablyszczacza i podnieść .

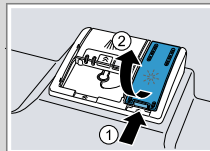


2. Napełnić zbiornik nablyszczaczem do poziomu znacznika max.

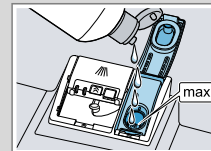


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nablyszczacza.
 - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

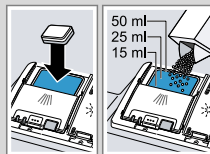

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
 - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

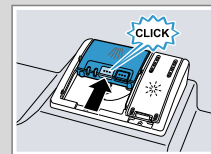

Obsługa



1. Włożyć naczynia.
W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.
Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.

2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciw-
nym do kierun-
ku ruchu wska-
zówek zegara
① i wyjąć sys-
tem filtrujący
②.

3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go
w dół.

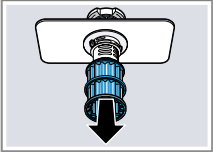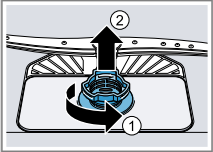


4. Ścisnąć zatrza-
ski ① i wyjąć
do góry filtr
zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.

6. Zmontować system filtrujący.

7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskaźówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko sobie.

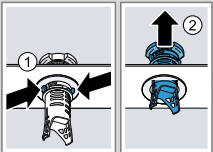
- Czyszczenie ramion spryskujących
- Czyszczenie górnego ramienia spryskującego patrz instrukcja obsługi.



1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①
zdjąć je do dołu ②.

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące
do góry.

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

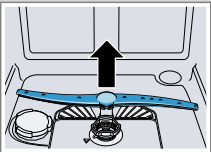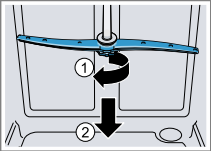
- Wyczyścić pompę odpływową
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.




4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.

5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć
ją na dół ②.
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.

8. Założyć system filtrujący.

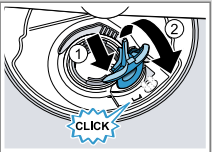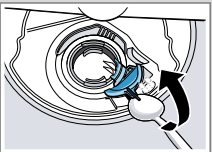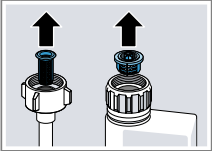
- Usuwanie usterek
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|--|--|
| Świecą na zmianę wska-
zania E:32-00 lub świeci
wskaźnik dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.
► Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.
Zakręcony zawór wody.
► Otworzyć zawór wody.
Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.
► Otworzyć zawór wody.
Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wyno-
sić przynajmniej 10 l/min.
Zatkane siła w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji
AquaStop.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.
3. Zakręcić zawór wody.
4. Odkręcić króciec przyłącza wody.
5. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody |
| |  |
| | 6. Wyczyścić filtr.
7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.
8. Przykręcić króciec przyłącza wody.
9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.
10. Zapewnić zasilanie prądem.
11. Włączyć urządzenie. |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|--|--|
| Świecą na zmianę wska-
zania E:61-02. | Nie jest to błąd urządzenia. Pompa odpływowa jest zablokowa-
na lub osłona pompy odpływowej jest poluzowana.
1. Wyczyścić pompę odpływową.
2. Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej. |
| Świeci E:6103. Woda nie
jest odpompowywana. | Nie jest to błąd urządzenia. Złącze syfonu jest jeszcze za-
mknięte, albo wąż odpływowy jest załamany lub zatkany.
1. Sprawdzić złącze syfonu, w razie potrzeby otworzyć.
2. Ułożyć wąż odpływowy bez załamania.
3. Usunąć resztki.
Nie jest to błąd urządzenia. Pompa odpływowa jest zablokowa-
na lub osłona pompy odpływowej jest poluzowana.
1. Wyczyścić pompę odpływową.
2. Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej. |
| Świecą na zmianę wska-
zania E:92-40. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.
► Wyczyścić filtry. |
| Resztki potraw na naczyni-
ach. | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz.
1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolne-
go miejsca.
Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.
2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.
► Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obro-
towego ramienia spryskującego. |
| | Dysze ramion spryskujących są zatkane.
► Wyczyścić ramiona spryskujące. |
| | Filtry są zanieczyszczone.
► Wyczyścić filtry. |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|--|---|
| Resztki potraw na naczyni-
ach. | Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.
1. Prawidłowo włożyć filtry.
2. Zablokować filtry.
Wybrano za słaby program zmywania.
► Wybrać intensywniejszy program zmywania.
► Dopasować czułość systemu czujnikowego. |
| Możliwe do usunięcia
smugi na szkle, szkle me-
talizowanym i sztućcach. | Za duża ilość nabłyszczacza.
► Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.
Brak nabłyszczacza.
► Uzupełnić nabłyszczacz. |
| Ślady rdzy na sztućcach. | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy
częściej ostrzy noży.
► Używać nierdzewnych naczyń.
Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne
przedmioty podatne na rdzewienie.
► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-
cego znajdują się w ko-
morze na środek czysz-
czący lub w pojemniku na
tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na bloka-
dę ramion spryskujących przez naczynia.
► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i
mogą się swobodnie obracać. |
| Wszystkie diody LED
świecą lub migają albo
program zmywania nie
jest kontynuowany. | System elektroniczny rozpoznał błąd.
► Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej
4 sekundy.
Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione. |