


DREAME

Instrukcja obsługi

Fontanna dla zwierząt

PY20

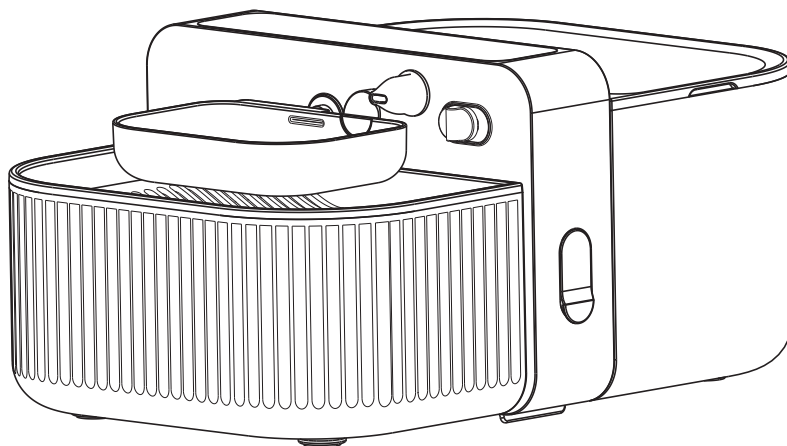


*Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w odpowiednim miejscu.


Zawartość

01 Lista materiałów	2
02 Prezentacja produktu	2
03 Montaż produktu	3
04 Opis funkcji wyświetlacza	4
05 Prezentacja funkcji	5-7
06 Czyszczenie produktu	8
07 Dane techniczne produktu	9
08 Środki ostrożności dotyczące użytkowania	9
09 Ważne instrukcje bezpieczeństwa	10
10 Obsługa posprzedażowa	12


01 Lista materiałów

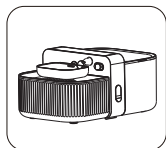

1*Jednostka główna

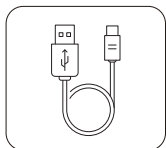


1*Przewód zasilający

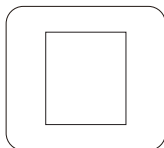


1*Instrukcja obsługi

02 Prezentacja produktu

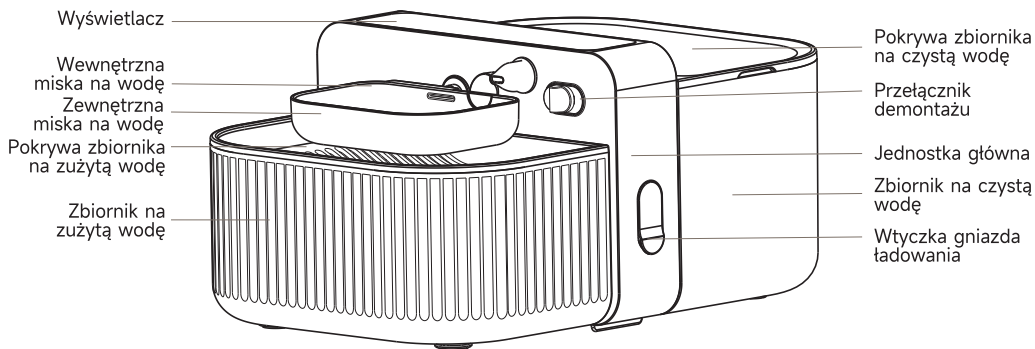


03 Montaż produktu


1. Wyjmij wszystkie elementy produktu.

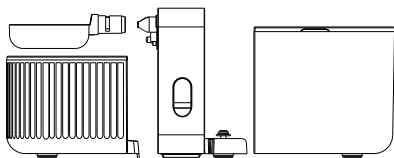


2. Załóż pokrywę zbiornika na czystą wodę na otwór zbiornika.

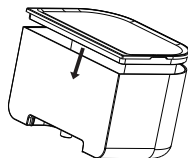


3. Wyrównaj zbiornik na czystą wodę z dolną częścią jednostki głównej i umieść go w odpowiednim miejscu.

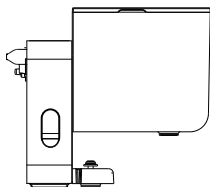


4. Zmontuj miskę na wodę zgodnie z rysunkiem i włóż ją w wyznaczone miejsce z przodu jednostki głównej, aż się dobrze zamocuje.

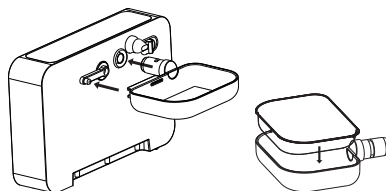

5. Załóż pokrywę zbiornika na zużytą wodę, jak pokazano na rysunku. Wyrównaj jednostkę główną ze zbiornikiem na zużytą wodę, ustaw ją pionowo w dół i zamocuj na miejscu.

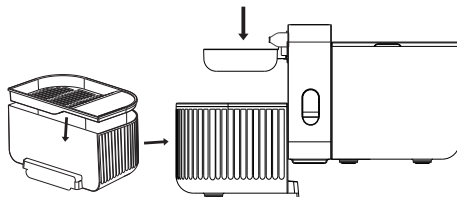

04 Opis funkcji wyświetlacza

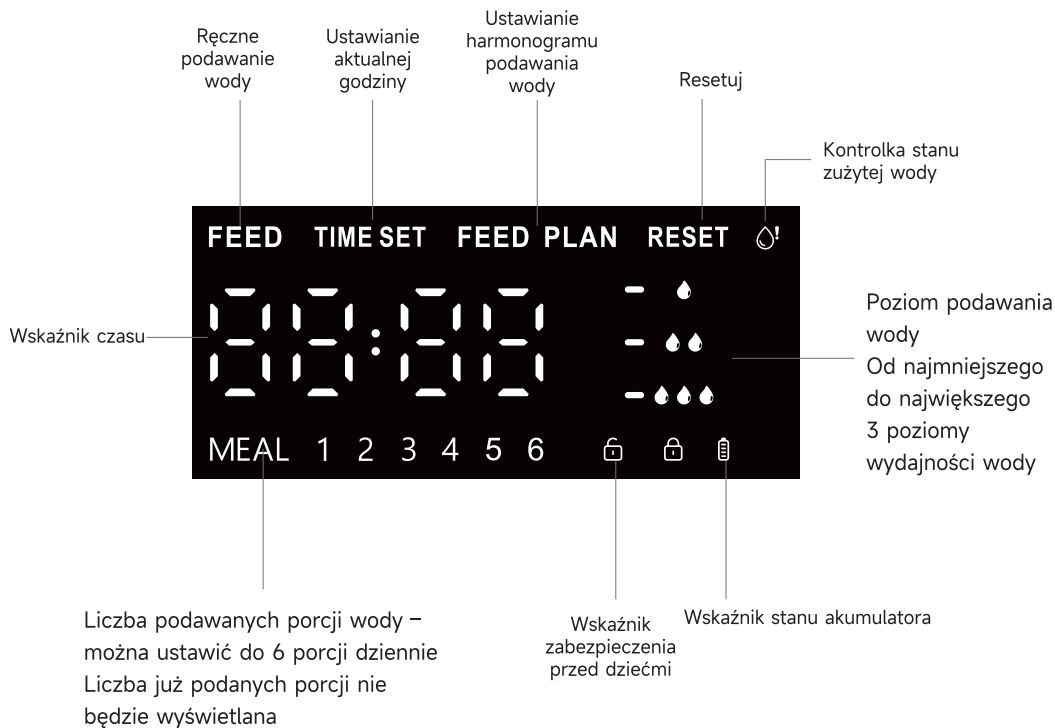

Klawisz strzałki
w lewo



Klawisz
potwierdzenia



Klawisz strzałki
w prawo

Uwagi:



Klawisz strzałki w lewo: Zmniejsza wartość, przesuwa menu w lewo.

Klawisz strzałki w prawo: Zwiększa wartość, przesuwa menu w prawo.

05 Prezentacja funkcji

1. Ustawianie aktualnej godziny




- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” przez trzy sekundy, aby odblokować. Naciśnij „⏪ ⏩”, aby wybrać TIME SET. Naciśnij „OK”, aby przejść do ustawiania godziny. Cyfry godziny na zegarze zaczną migać.
- 2) Naciśnij przycisk „⏪ ⏩”, aby zmienić wartość. Po ustawieniu godziny naciśnij przycisk „OK”, aby ją zapisać.
- 3) Cyfry minut zaczną migać. Wprowadź ustawienie minut. Naciśnij przycisk „⏪ ⏩”, aby zmienić wartość. Na koniec naciśnij przycisk „OK”, aby zakończyć ustawianie.

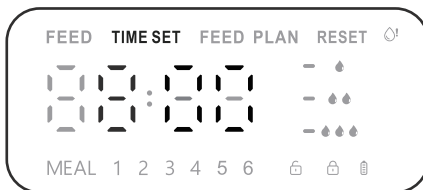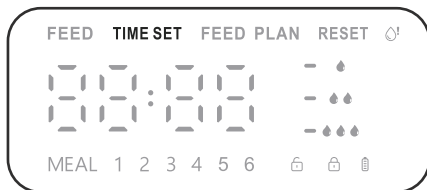

Uwaga: Jeśli podczas konfiguracji przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień i powróci do ekranu gotowości.

2. Ustawianie harmonogramu podawania wody


- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” przez 3 sekundy, aby odblokować. Naciśnij „⏪ ⏩”, aby wybrać FEED PLAN. Wyświetlą się jednocześnie MEAL i 6 cyfr.
- 2) Naciśnij „OK”. MEAL1 miga. Naciśnij „OK”, aby przejść do ustawień MEAL1. Wprowadź ustawienie czasu wykonania. Po konfiguracji naciśnij ponownie „OK”, aby przejść do ustawień poziomego podawania wody.
- 3) Do wyboru są cztery poziomy podawania wody. Naciśnij „⏪ ⏩”, aby wybrać, a następnie naciśnij „OK”, aby zapisać i przejść do następnego ustawienia MEAL, aby powtórzyć ten proces.

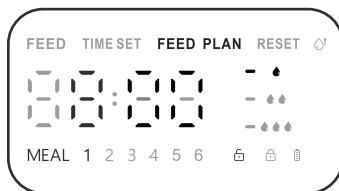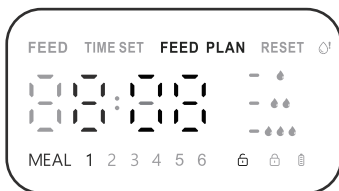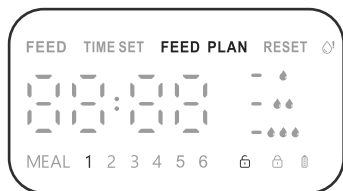

Uwaga: Dostępne są cztery poziomy: Wydajność wody wzrasta od najniższego do najwyższego poziomu w trzech stopniach; gdy wszystkie trzy poziomy migają w pozycji pustej, oznacza to, że plan podawania wody jest wyłączony i woda nie będzie podawana.


3. Ręczne podawanie wody

Aby ręcznie podać wodę, naciśnij „⏮️⏭️” i wybierz opcję FEED. Naciśnij przycisk „OK”, aby uzupełnić domyślną ilość wody.

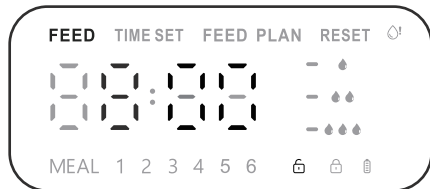


4. Stan akumulatora

- 1) Ładowanie: Ikona akumulatora miga na zielono.
- 2) W pełni naładowana: Ikona akumulatora świeci się na zielono.
- 3) Niski poziom naładowania akumulatora: Ikona akumulatora miga na czerwono.

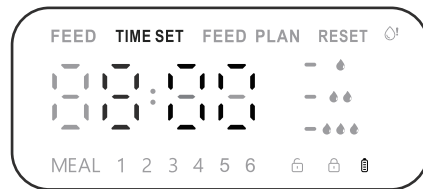


5. Kontrolka stanu zużytej wody

Migające czerwone światło: Zbiornik na użytą wodę jest pełny. Opróżnij go jak najszybciej.

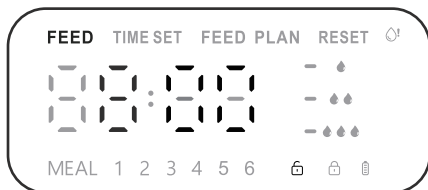

6. Reset do ustawień fabrycznych


W stanie odblokowanym naciśnij „⏮ ⏭” i wybierz RESET. Napis RESET zacznie migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” przez 5 sekund, aby zresetować całe urządzenie. Czas zostanie ustawiony na 00:00, a wszystkie plany podawania wody zostaną skasowane.

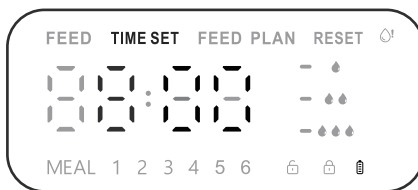


Uwaga: Gdy urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych, usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

06 Czyszczenie produktu


1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

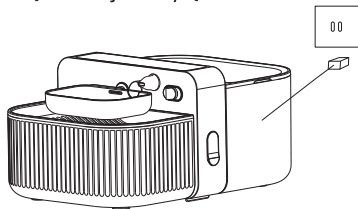


3. Przesuń przełącznik demontażu na jednostce głównej, aby wyjąć miskę na wodę.

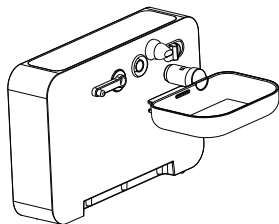


2. Wyjmij zbiornik na czystą wodę i zbiornik na zużytą wodę, a następnie wylej pozostałą wodę.

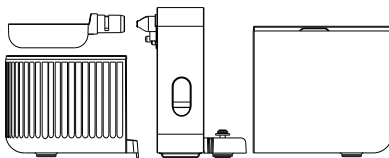

4. Wyczyść zbiornik na czystą wodę, zbiornik na zużytą wodę oraz miskę na wodę.

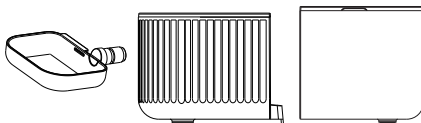

5. Nie zanurzaj ani nie płucz jednostki głównej. Wystarczy przetrzeć je szmatką.

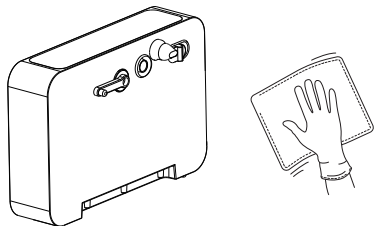

07 Dane techniczne produktu

Model	PY20
Rozmiar	230*332*153 mm
Pojemność	3.5L+2L
Materiał	ABS + stal nierdzewna 304
Wejście	5V = 1A
Zasilacz	Przewód zasilający typu C

08 Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. Ta fontanna jest przeznaczona dla zwierząt domowych w wieku powyżej 6 miesięcy.
2. Ta fontanna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz trzymać je z dala od wszelkich potencjalnych źródeł ognia lub ciepła.
3. Wykorzystuj adapter, który ma certyfikat zgodności i spełnia parametry napięcia pracy produktu.
4. Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie ani innych płynach. Niezwykle ważne jest, aby jednostka główna pozostawała sucha.
5. Aby zapobiec przewróceniu fontanny przez zwierzęta, zaleca się ustawienie jej przy ścianie lub w bezpiecznym miejscu.
6. Dzieci powinny korzystać z fontanny pod nadzorem i kierunkiem osoby dorosłej, aby zapewnić bezpieczną obsługę.
7. Jeśli zdecydujesz się zaprzestać korzystania z fontanny, pamiętaj o odłączeniu przewodu zasilającego.
8. Nie używaj fontanny bez zbiornika na zużytą wodę, aby zapobiec rozlaniu wody na podłogę.

09 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenia: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu. Nie przestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może powodować porażenie prądem, pożary i / lub poważne obrażenia.

a. Bezpieczeństwo ładowania (dla złącza Type - C)

Wyłączny adapter: Upewnij się, że używasz certyfikowanego adaptatora zasilania Type - C.

Używanie niekompatybilnych lub niskiej jakości adapterów może powodować nadmierne nagrzewanie, pożary lub uszkodzenia baterii.

Wymagania środowiskowe: Podczas ładowania urządzenia umieść je na suchym, dobrze wentylowanym powierzchni, oddalonym od źródeł ciepła i nie zaniechaj go w bezpośrednim działaniu słońca. Nigdy nie ładuj w wilgotnych środowiskach (np. w łazience) lub w pobliżu materiałów palnych.

Czas ładowania: Nie ładuj urządzenia przez długi czas. Gdy bateria w urządzeniu do podawania wody będzie całkowicie naładowana, zaleca się natychmiastowe odłączenie zasilania.

b. Ostrzeżenia dotyczące używania baterii (wewnętrzna bateria litowo - jonowa, niemożliwa do wymiany)

Zakaz demontażu: Ten produkt posiada wewnętrzną, niemożliwą do wymiany zestaw baterii litowo - jonowych. Nie próbuj samodzielnie demontować, wymieniać lub modyfikować baterię, ponieważ może to powodować zagrożenie wybuchu lub porażenie prądem. Konserwację baterii może wykonać tylko producent lub autoryzowany serwis.

Unikaj ekstremalnych warunków: Jest ściśle zabronione rzucać produkt do ognia, umieszczać go w środowisku wysokiej temperatury (np. w samochodzie nagrzanym przez słońce lub w piecu) lub ogrzewać. Nadmierne nagrzewanie baterii może powodować wybuch.

Ochrona fizyczna: Nie uderzać, rzucać, zaciśnięć ani pieśzo tego produktu. Unikaj zwarć wewnętrznych spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi.

Obsługa anomalii: Jeśli zauważysz, że produkt nagrzewa się, deformuje się, pęka, wydziela dziwny zapach lub wycieka płyn, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Nie kontynuuj ładowania ani manipulowania produktem.

c. Ostrzeżenia dotyczące środowiska użytkowania

Wodoodporność i wilgotność: Upewnij się, że wejście do ładowania Type - C jest całkowicie sucho podczas ładowania. Podczas czyszczenia produktu uważaj, aby woda nie wylewała się na złącze ładowania.

Dzieci i zwierzęta domowe: Umieść produkt i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, zwłaszcza przewód ładowania, aby uniknąć wypadków spowodowanych zapętlaniem lub ugryzieniami.

Konserwacja i likwidacja produktu

Długotrwała nierozpoczęta działalność: Jeśli produkt nie jest używany przez długi okres (więcej niż 30 dni), zaleca się naładowanie go do około 50% pojemności, następnie wyłączenie i odłączenie złącza oraz przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu.

Likwidacja (w zgodzie z wymogami prawnymi):

Według miejscowych przepisów prawa wewnętrzna bateria litowo - jonowa tego produktu jest uważana za odpad elektroniczny.

Po zakończeniu użytkowania produktu nie wyrzucaj go z normalną śmiecią domową.

Przełącz go do oficjalnie wyznaczonej stacji recyklingu odpadów elektronicznych lub do instytucji uprawnionej do recyklingu baterii w celu wykonania środowiskowo bezpiecznego przetwarzania i ochrony środowiska.

10 Obsługa posprzedażowa

Polityka usług serwisowych / Pomoc techniczna

Zasady serwisowe:

Firma Dreame Technology ściśle przestrzega przepisów dotyczących naprawy i zwrotu towarów oraz zapewnia konsumentom usługę „trzech gwarancji” (naprawa, wymiana, zwrot kosztów).

Szczegółowe informacje na temat polityki usług serwisowych znajdują się w sekcji oficjalnych zasad obsługi posprzedażowej w witrynie internetowej Dreame Technology pod adresem <http://www.dreame.tech>.

***Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:**

1. Upływ okresu ważności usługi „trzech gwarancji”.
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, naprawą lub przechowywaniem, zgodnie z instrukcją obsługi produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane demontażem lub naprawą przez serwis nieautoryzowany przez Dreame Technology.
4. Brak ważnego certyfikatu usługi „trzech gwarancji” i ważnej faktury (z wyjątkiem sytuacji, w których można udowodnić, że produkt znajduje się w okresie ważności usługi „trzech gwarancji”).
5. Nieuprawniona zmiana treści certyfikatu „trzech gwarancji”.
6. Model produktu lub numer seryjny podany na fizycznym certyfikacie „trzech gwarancji” nie zgadza się z rzeczywistym produktem.
7. Brak nazwy producenta, adresu, daty produkcji lub certyfikatu zgodności produktu.
8. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Pomoc techniczna:

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy podczas korzystania z produktu lub napotkasz problemy podczas jego użytkowania, skontaktuj się z firmą Dreame Technology w celu uzyskania pomocy technicznej.



Więcej informacji o serwisie i pomocy technicznej

Oficjalna strona internetowa: <https://global.dreame.tech.com>

Skrzynka pocztowa służbowa: support@dreamepet.com

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center,
No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot
Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp, Holandia
compliance.eu@dreame.tech

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Fontanny należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym przewodów zasilających, pomp oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest narażone na kontakt z wodą w miejscach nieodpowiednich (np. złącza elektryczne), chyba że jest oznaczone jako w pełni wodoodporne.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że fontanna jest dostosowana do wielkości i potrzeb zwierzęcia, w tym czy oferuje odpowiednią pojemność zbiornika na wodę.
- Regularnie czyść urządzenie oraz wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić zwierzęciu dostęp do świeżej i czystej wody.
- Unikaj ustawiania urządzenia w miejscu trudno dostępnym lub w nieodpowiednich warunkach, które mogą powodować trudności w korzystaniu przez zwierzę.

Zagrożenie dla dzieci:

- Fontanny, zwłaszcza te z elementami elektrycznymi, nie są zabawkami. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania wodą lub wymiany filtrów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz pomp. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że są one wodoodporne.
- W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie zalecane baterie i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia, takie jak pompy, filtry i złącza, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie sprawdzaj poziom wody w fontannie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz komfort użytkowania dla zwierzęcia.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik poziomu wody, upewnij się, że działa on prawidłowo. W przypadku braku takiego systemu unikaj całkowitego opróżnienia zbiornika.
- Ustaw urządzenie w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia, na stabilnym i równym podłożu.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Filtry należy wymieniać w regularnych odstępach czasu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić efektywne działanie urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego zwierzęcia na nowe urządzenie – jeśli zauważysz oznaki niepokoju, stopniowo przyzwyczajaj zwierzę do fontanny lub poidła.
- Upewnij się, że urządzenie działa w sposób niepowodujący stresu u zwierzęcia, np. nie generuje nadmiernego hałasu.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

DREAME