



WINBOT **W2S** OMNI

Instruction Manual

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

1. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Nie wolno używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, nosi widoczne ślady uszkodzenia lub przecieka. Należy trzymać urządzenie podłączone do zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie należy używać ani ładować urządzenia w ekstremalnie gorącym lub zimnym otoczeniu (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F, przy wilgotności powyżej 85%), ponieważ może to mieć wpływ na żywotność akumulatora.
3. Urządzenia można używać do mycia okien zewnętrznych, jeśli jest ono poprawnie przymocowane karabińczykiem w bezpiecznym miejscu, przy bezwietrznej i suchej pogodzie.
4. Przed użyciem należy przymocować linkę zabezpieczającą za pomocą karabińczyka do solidnej poręczy wewnętrznej i upewnić się, że urządzenie WINBOT jest do niej solidnie przymocowane.
5. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego używania. Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia na skutek przypadkowego upadku urządzenia, należy się upewnić, że w obszarze roboczym urządzenia WINBOT nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta ani cenne, delikatne przedmioty.
6. Nie należy używać urządzenia podczas sztormów i wiatru o sile 10 w skali Beauforta ani na obszarach, na których wysokość przekracza 2000 metrów (6562 stóp).
7. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
8. TYLKO do użytku domowego (w tym na oknie zewnętrznym). Nie należy używać urządzenia w środowiskach komercyjnych ani

przemysłowych.

9. Nie stosować na pękniętym lub nierównym szkłe, np. na szkłe z naklejkami elektrostatycznymi, plakatami reklamowymi lub wypukłymi wzorami, aby zapobiec stłuczeniu szkła lub upadkowi urządzenia. Nie należy używać urządzenia na powierzchniach z przerwami, np. na tafli szkła z przerwami lub otworami albo na dwóch sąsiadujących ze sobą taflach szkła bez ramy, pomiędzy którymi jest przerwa, aby zapobiec upadkowi urządzenia z powodu niewłaściwego zamocowania.
10. Stosować wyłącznie akcesoria zalecane lub dostarczone przez producenta.
11. Proszę upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na etykiecie.
12. Nie należy używać urządzenia na szybach oprawionych w ramę o grubości mniejszej niż 5 mm (0,2 cala).
13. Nie stosować na szkłe o grubości mniejszej niż 3 mm (0,12 cala) lub lustrach o grubości mniejszej niż 4 mm (0,16 cala).
14. Nie stosować na szkłe i lustrach o wysokości uchwytu 70~105 mm (2,76~ 4,13 cala).
15. Nie używać urządzenia na tłustych oknach.
16. W przypadku stosowania w środowisku o dużej wilgotności skuteczność czyszczenia będzie

ograniczona.

17. Przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
18. W deszczową pogodę nie należy ustawiać urządzenia na oknie zewnętrznym, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub jego upadku.
19. Nie używać urządzenia, jeśli nie jest ono solidnie przymocowane do szkła lub jeśli widoczne są na nim ślady uszkodzeń.
20. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
21. Nie dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
22. Podczas ładowania urządzenia nie należy umieszczać go na innych urządzeniach elektrycznych. Należy trzymać je z dala od ognia i płynów.
23. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód zasilający; nie używać przewodu zasilającego jako uchwytu; nie zamykać okna na przewodzie zasilającym ani nie kłaść dużych ciężarów na przewodzie

- zasilającym. Trzymać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
24. Nie używać, jeśli przewód zasilający lub gniazdko są uszkodzone. Nie używać urządzenia, jeśli nie działa poprawnie, zostało upuszczone, uszkodzone lub miało kontakt z wodą. Aby uniknąć zagrożenia, naprawę powinien przeprowadzić producent lub jego przedstawiciel serwisowy.
 25. Jeśli przewód zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożenia.
 26. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 27. Aby uniknąć zagrożenia, wymianę akumulatora bezpieczeństwa powinien przeprowadzić producent lub jego przedstawiciel serwisowy.
 28. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć akumulator bezpieczeństwa i zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami.
 29. Przed wyjęciem akumulatora w celu utylizacji urządzenia należy odłączyć je od gniazdka.
 30. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
 31. Nie wolno spalać urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu.
 32. Urządzenia należy używać zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
 33. Robot jest wyposażony w akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności.
 34. Wtyczka i stacja muszą być używane wewnątrz.
 35. Jeśli izolowane szkło, na którym pracuje urządzenie WINBOT, przecieka, należy natychmiast po zakończeniu czyszczenia zdjąć urządzenie WINBOT.
 36. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić, czy w miejscu, w którym chcesz przymocować urządzenie WINBOT, nie ma małych cząstek. Jeśli tak jest, należy je usunąć lub przenieść urządzenie w miejsce wolne od cząstek, aby uniknąć zarysowania szkła.
 37. Czyść ściereczkę do czyszczenia na bieżąco i upewnij się, że wszystkie drobne cząsteczki zostały z niej całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szkła.
 38. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, konieczna jest ścisła kontrola, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.

39. Nie dotykaj ruchomych części.

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachowywać odległość co najmniej 20 cm od urządzenia.

Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się wykonywania żadnych czynności w mniejszej odległości. Antena używana w nadajniku nie może być umieszczona w pobliżu żadnej innej anteny / żadnego innego nadajnika.

	Klasa II
	Transformator zabezpieczająco-izolujący z ochroną przed zwarcie
	Zasilacz z funkcją przełączania trybów
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Prąd stały
	Prąd przemienny

Dla krajów UE

Informacje na temat Deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Poprawna utylizacja tego produktu


Oznaczenie to oznacza, że produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby poddać zużyte urządzenie recyklingowi, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Można bezpiecznie poddać ten produkt recyklingowi.

1. Przegląd produktu


1.1 Zawartość opakowania

Roztwór czyszczący ECOVACS WINBOT


WINBOT

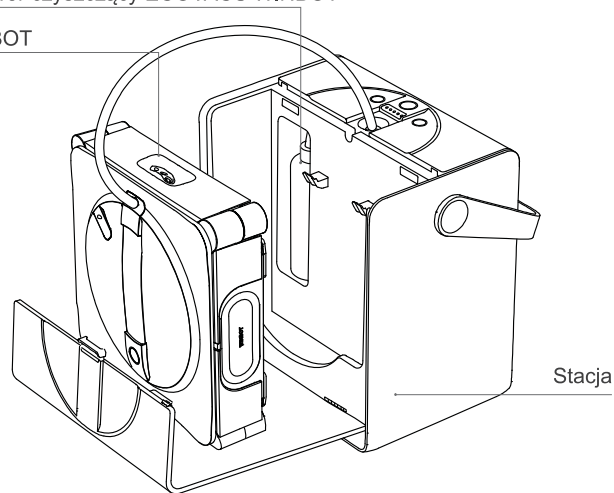

Stacja

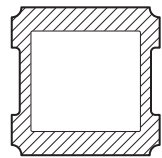

Ściereczka do Czyszczenia

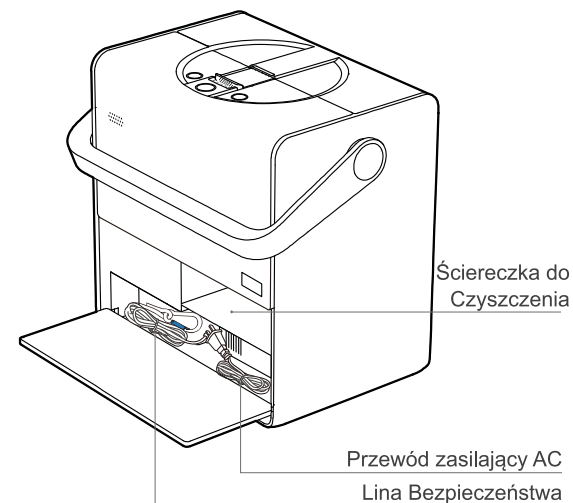

Ściereczka do
Czyszczenia

Przewód zasilający AC
Lina Bezpieczeństwa




Podręcznik obsługi

Podręcznik obsługi


Uwaga: Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia. Konstrukcja i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1.2 Przewodnik informacyjny

❶ Kod QR konfiguracji sieci znajduje się wewnątrz stacji i na spodzie urządzenia WINBOT.

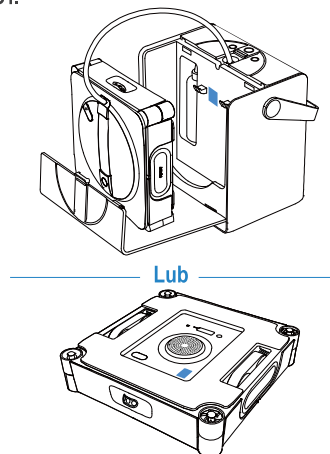


❷ W przypadku typowych problemów związanych z użytkowaniem i przydatnością odnieś się do „Centrum pomocy” znajdującym się na wewnętrznej stronie pokrywy stacji.

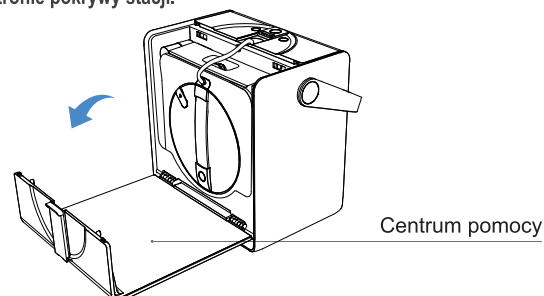


❸ Aby rozwiązać problem, zaloguj się do aplikacji ECOVACS HOME.


PL I246

1.3 Schemat produktu

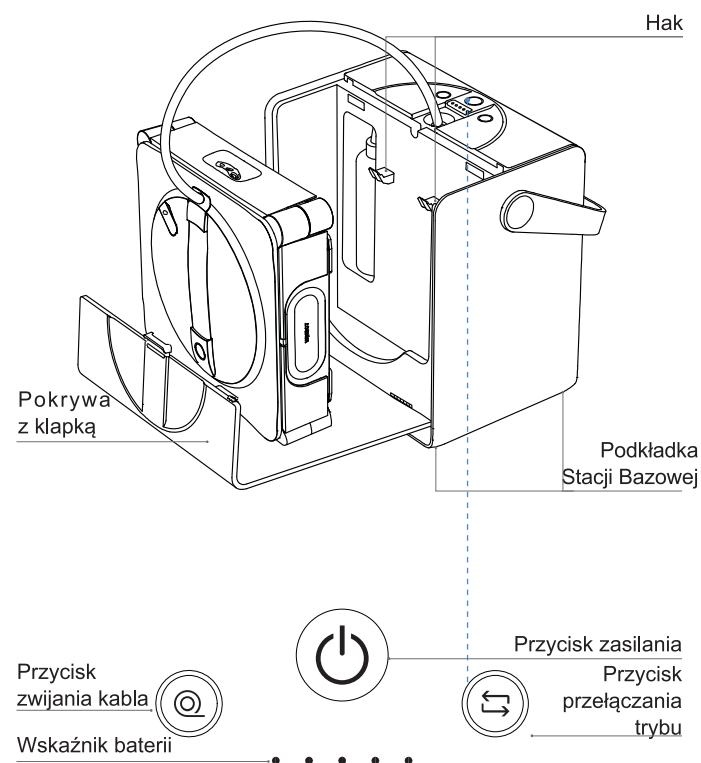


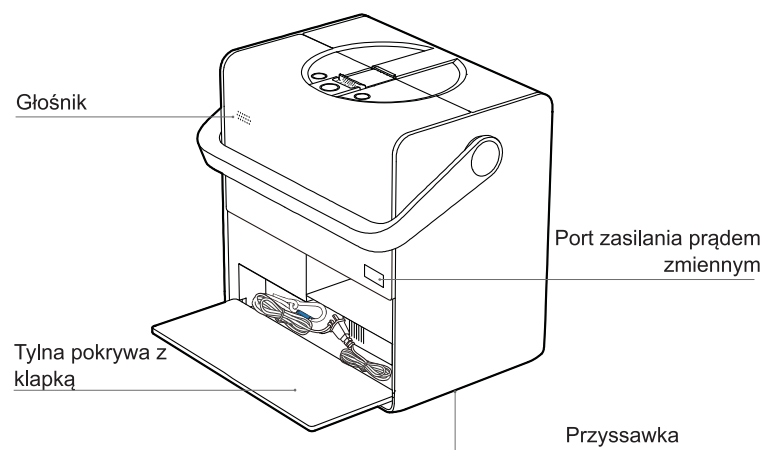

Widok z przodu

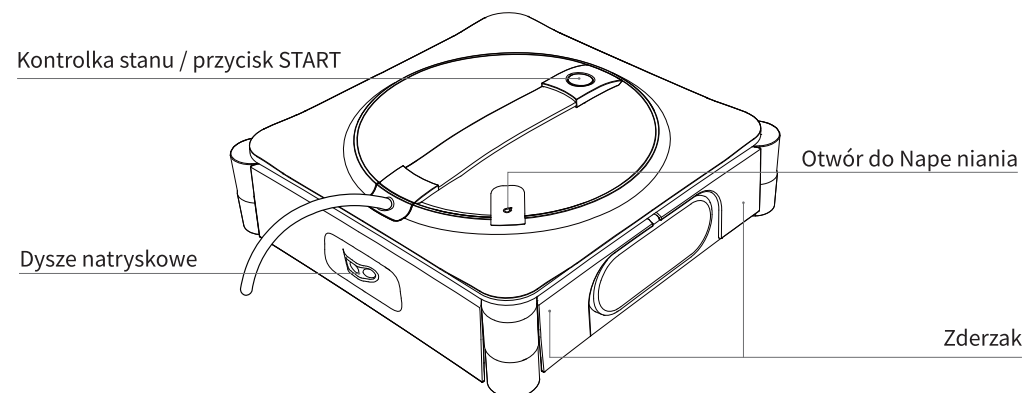

Widok z dołu

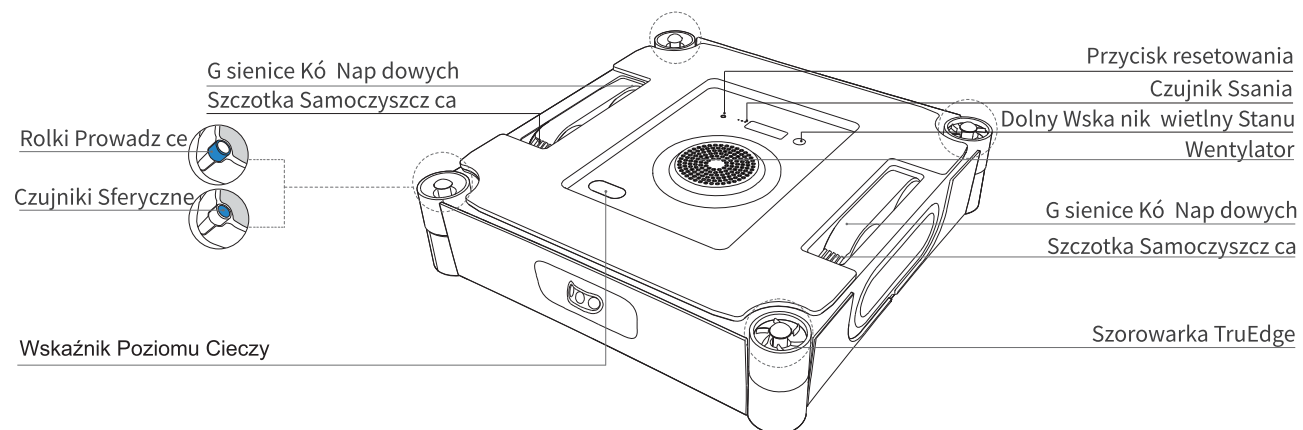


2. Szybkie uruchomienie


2.1 Uwagi przed czyszczeniem

- 1 Nie należy używać urządzenia WINBOT na oknach, na których znajduje się kondensacja lub plamy oleju, ani w ekstremalnie zimnych lub gorących warunkach.


Urządzenie WINBOT może mieć trudności z poruszaniem się w następujących sytuacjach.

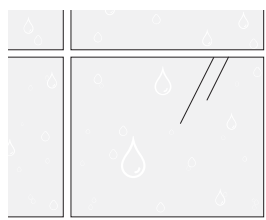


Kondensacja

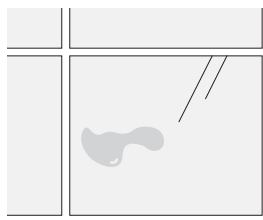

Plamy oleju

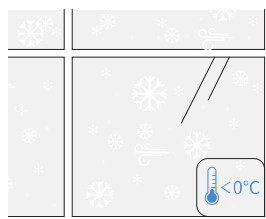

poniżej 0°C

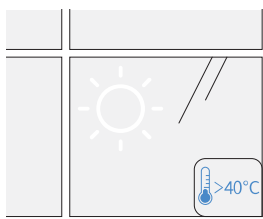


powyżej 40°C




Urządzenie WINBOT zapewnia optymalną wydajność na suchych powierzchniach i w temperaturach powyżej 0°C.

- 2 Nie należy używać urządzenia WINBOT w przypadku okien, które są zbyt małe lub mają nieregularny kształt.

Urządzenie WINBOT nie może się poruszać w następujących sytuacjach.

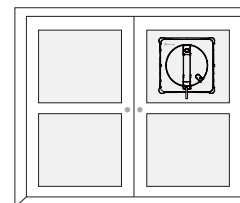

Mała powierzchnia szklana

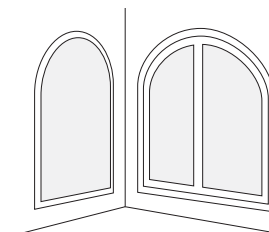


Nieregularne kształty




Urządzenie WINBOT zapewnia optymalną wydajność w przypadku okien kwadratowych i dużych.

3 Nie należy używać urządzenia WINBOT na nierównych oknach.


W następujących sytuacjach w urządzeniu WINBOT może występować niewystarczające ciśnienie powietrza.

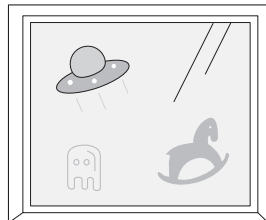


Naklejki elektrostatyczne na okna, naklejki itp.

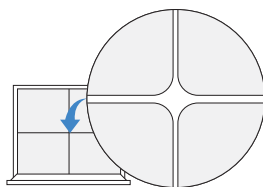


Spękanie

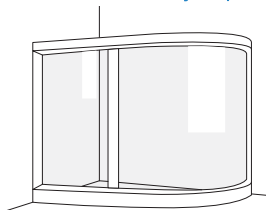

Szkło gięte

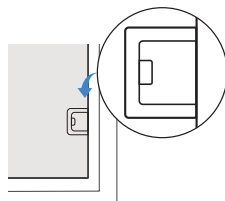

Wysokość przeszkody < 4 mm

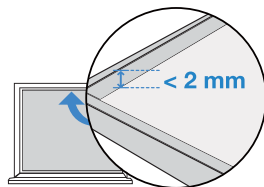


Wysokość ramy < 2 mm



Urządzenie WINBOT działa lepiej na gładkiej i płaskiej powierzchni, zapewniając stabilne ssanie i płynny ruch.

4 Nie należy używać urządzenia WINBOT na bardzo dużych oknach.


Ze względu na ograniczenia wynikające z długości kabla łączącego, urządzenie WINBOT może mieć trudności z poruszaniem się po całym oknie, jeśli jego wymiary przekraczają $8 \times 2,5$ m.

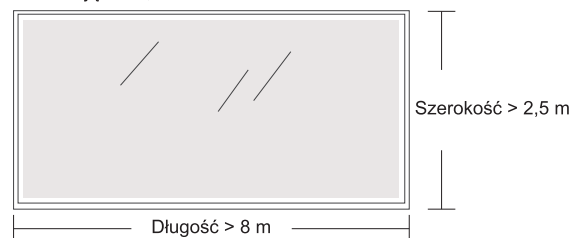

* Obowiązuje tylko w trybie czyszczenia strefowego.

5 Nie należy używać urządzenia WINBOT w pobliżu wąskich szczelin znajdujących się blisko jego wysokości.


Urządzenie WINBOT może utknąć, jeśli w pobliżu znajdują się wąskie przestrzenie, otwory lub szczeliny między klamkami okien / klamkami drzwi / skrzynkami na zasłony / szafkami a powierzchniami takimi jak ściany lub okna, które znajdują się blisko jego wysokości.

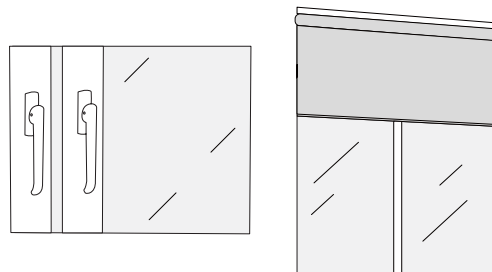


Spróbuj umieścić urządzenie WINBOT w szczelinie, aby upewnić się, że przejście będzie bezpieczne. Jeśli robot utknął, nie używaj go w tym miejscu, aby uniknąć obrażenia ciała lub uszkodzenia otaczających mebli.

Przed użyciem należy się upewnić, że karabińczyk stacji jest pewnie przymocowany do stabilnego, nieruchomego przedmiotu, takiego jak noga stołu, krzesła, łóżka, sofy, drążek do zasłon lub poręcz schodów. Zablokuj karabińczyk, aby zapobiec wypadkom.

Linka bezpieczeństwa i jej karabińczyk są zamontowane fabrycznie. Nie rozmontowuj go dowolnie.

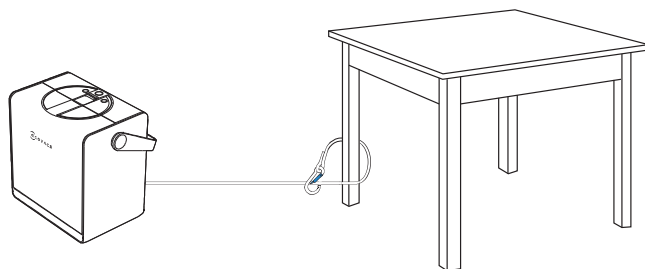


Aby wyczyścić drzwi z panelami szklanymi, otwórz drzwi przed przymocowaniem urządzenia WINBOT. Zapobiegnie to jego upadkowi przez wąskie szczeliny w drzwiach.

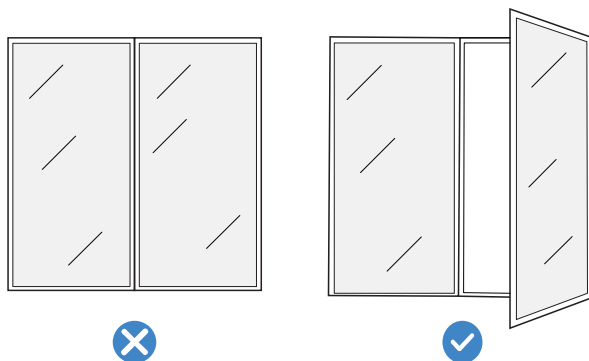

2.2 Przygotowanie przed użyciem

1. Przegląd stacji i efektów świetlnych

Funkcje przycisków

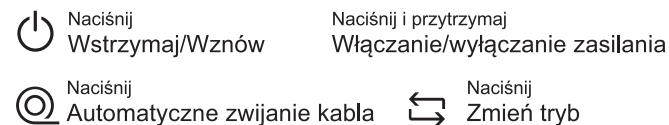


• • • • • Wskaźnik baterii


Kiedy urządzenie WINBOT działa

Powrót do punktu początkowego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk 🌀.

Uwaga: Prosimy o usunięcie wszelkich materiałów ochronnych, w tym m.in. pasków ochronnych EPE otaczających urządzenie WINBOT oraz folii ochronnych znajdujących się na bokach urządzenia WINBOT.

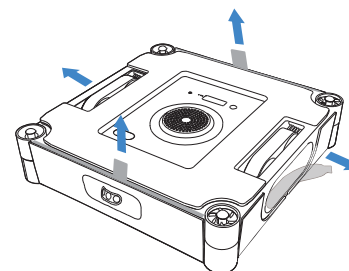

Jak otworzyć klapkę

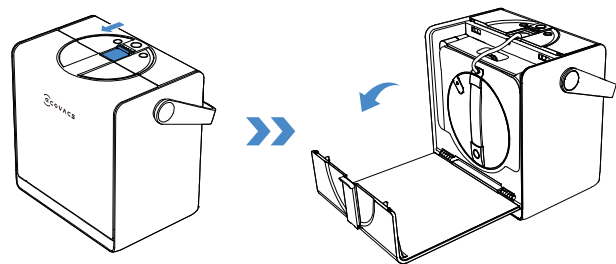

Wskaźnik świetlny stanu


Wskaźnik	Efekt świetlny	Znaczenie
Przycisk START / dolny wskaźnik świetlny stanu	Światło stałe niebieskie	WINBOT działa poprawnie.
	Światło migające czerwone	Awaria. WINBOT nie może działać poprawnie.
Przycisk zasilania stacji	Światło stałe niebieskie	WINBOT i stacja działają poprawnie.
	Światło migające czerwone	WINBOT i stacja wykazują usterki i nie mogą działać poprawnie.
Wskaźnik stanu akumulatora stacji	Światło stałe niebieskie (>1 wskaźnik zaświecony)	Pełna bateria.
	Światło pulsujące powoli niebieskie	Stacja się ładuje.
	Stały niebieski (1 wskaźnik zaświecony)	Niewystarczający poziom akumulatora. Podłącz zasilanie w celu użycia.
	Światło migające niebieskie (1 wskaźnik zaświecony)	Zbyt niski poziom naładowania akumulatora. Przed użyciem należy naładować akumulator, aż wskaźnik zaświeci się na niebiesko.
	Światło pulsujące powoli czerwone	Trwa ładowanie, bardzo niski poziom naładowania akumulatora.

2. Włączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 2 sekundy, aby włączyć stację i urządzenie WINBOT.

Stacja obsługuje 2 tryby pracy:

1. Gdy stacja nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego, wykorzystuje wbudowaną baterię do zasilania urządzenia WINBOT.
2. Po podłączeniu do gniazdka sieciowego, WINBOT może działać normalnie, podczas gdy wbudowana bateria stacji ładuje się powoli. Aby uzyskać instrukcje ładowania, zapoznaj się z [2.4 Przechowywanie i ładowanie po użyciu].

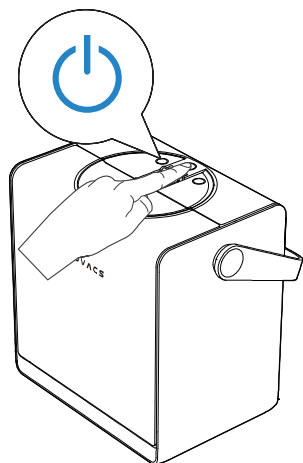

* Gdy urządzenie WINBOT jest włączone, ale wentylator nie pracuje, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia i wyłączy się, jeśli za pomocą stacji lub przycisków urządzenia WINBOT nie zostanie wykonana żadna czynność przez ≥ 20 minut. Aby ponownie uruchomić stację, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. (WINBOT nie przechodzi w tryb uśpienia ani nie wyłącza się automatycznie podczas ładowania)


3. Dodaj środek czyszczący

Dodaj środek czyszczący ECOVACS WINBOT do zbiornika na wodę. Maksymalna pojemność zbiornika na wodę wynosi około 80 ml.

- ✓ Aby uzyskać optymalne rezultaty czyszczenia, zaleca się stosowanie roztworu czyszczącego ECOVACS WINBOT.
* Jeśli skończy się roztwór czyszczący ECOVACS WINBOT, można tymczasowo użyć wody z kranu. Jednak roztwór czyszczący ECOVACS WINBOT zapewnia lepsze rezultaty czyszczenia.

- ✗ Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy stosować żadnych innych środków czyszczących niż środek czyszczący ECOVACS WINBOT. Nie należy używać wody oczyszczonej ani filtrowanej.


Maksymalnie: 80 ml

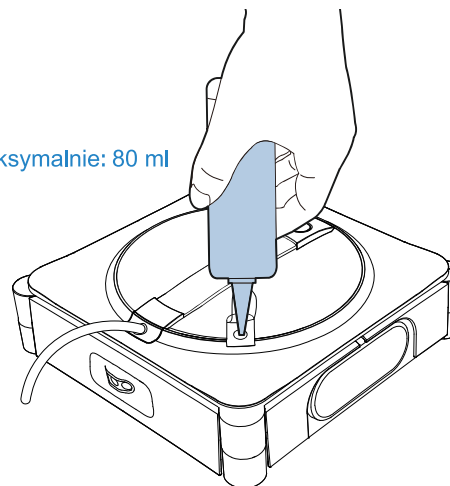

4 Zamocuj ściereczkę do czyszczenia


1. Zwilż ściereczkę do czyszczenia

Przed użyciem zwilż ściereczkę do czyszczenia.

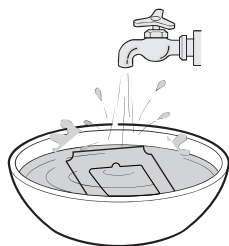


2. Wyciśnij ściereczkę do czyszczenia

Wyciśnij nadmiar wody ze ściereczki do czyszczenia. Aby uzyskać optymalną skuteczność czyszczenia, należy wykręcić ją w największym możliwym stopniu.

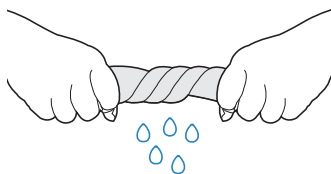

3. Przymocuj ściereczkę do czyszczenia

Przymocuj ściereczkę do czyszczenia do rzepu na spodzie urządzenia WINBOT, upewniając się, że wąski i szeroki bok są poprawnie wyrównane. Następnie mocno dociśnij, aby zamocować ściereczkę do czyszczenia na miejscu.

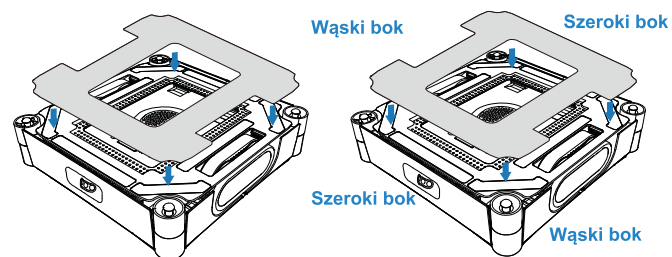

2.3 Pierwsze kroki


1. Umieść stację

Umieść stację obok okna, które chcesz umyć.

Uwagi:


1. Umieść stację jak najbliżej okna, aby zapobiec stwarzaniu zagrożenia dla ludzi lub zwierząt domowych przez kabel połączeniowy.

2. Podczas czyszczenia dużych okien na całej długości należy umieścić stację na podłodze w pobliżu otworu okiennego, aby zapobiec naprężeniu kabla zasilającego.

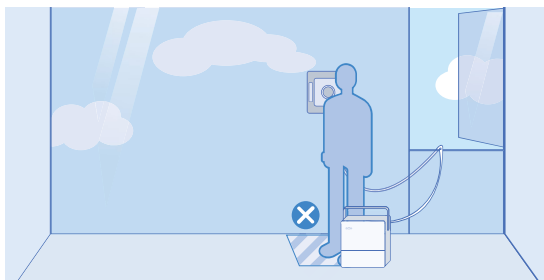


* Kabel zasilający urządzenie WINBOT ma długość 5,5 m, a maksymalne wymiary pojedynczego okna to 8 m szerokości i 2,5 m wysokości.

3. Stację należy zawsze ustawiać na płaskim, pozbawionym łączeń podłożu.

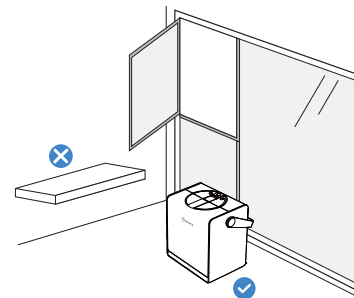

* Nie należy umieszczać stacji na podwyższonych powierzchniach, takich jak stoły czy blaty.

4. Nie należy umieszczać stacji na nierównych powierzchniach, takich jak dywany lub podłogi z płytek/drewna z przerwami.

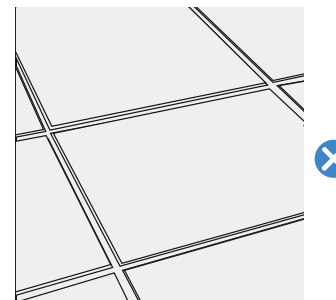

* Przyssawka znajdująca się na spodzie stacji jest przeznaczona do gładkich, bezszwowych podłoży, takich jak polerowane podłogi, kafelki i marmur bez szczelin.


2 Rozpoczęcie czyszczenia

Sprawdź, czy zasilanie stacji jest włączone.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że masz do dyspozycji powierzchnię większą niż powierzchnia urządzenia WINBOT, a następnie przymocuj je do szkła.
2. Aby włączyć wentylator, naciśnij i przytrzymaj przycisk START umieszczony na urządzeniu WINBOT przez 2 sekundy.
2. Po usłyszeniu dźwięku uruchomienia wentylatora należy przyłożyć dolną część urządzenia WINBOT (stronę ze ściereczką do czyszczenia) do szyby. Robot WINBOT automatycznie przyklei się do okna i rozpocznie czyszczenie.

Uwagi:

- * Podczas czyszczenia szkła bezramowego nie należy umieszczać urządzenia WINBOT zbyt blisko krawędzi. Zaleca się zachowanie odległości większej niż 10 cm od krawędzi.
- * Urządzenie WINBOT może być używane wyłącznie na płaskich, bezszwowych powierzchniach.
- * Po włączeniu wentylatora należy trzymać go z dala od włosów i małych przedmiotów, aby zapobiec zablokowaniu.
- * Nie stawaj pod urządzeniem WINBOT lub w jego pobliżu podczas czyszczenia.

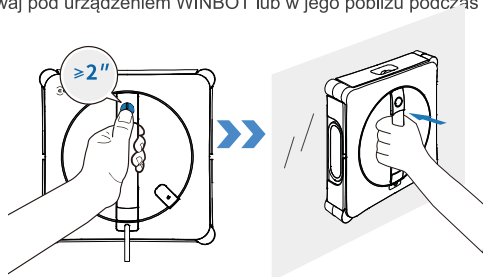

3 Zmiana trybu czyszczenia

Podczas pracy urządzenia WINBOT można przełączać tryby czyszczenia, naciskając przycisk przełączania trybu na stacji. Urządzenie WINBOT automatycznie rozpocznie czyszczenie w nowo wybranym trybie.

Uwagi:

* Przycisk zmiany trybu pracy stacji umożliwia sekwencyjne przełączanie następujących trybów: Głębokie czyszczenie, Dokładne czyszczenie, Szybkie czyszczenie, Czyszczenie krawędzi. Aby uzyskać dostęp do większej liczby trybów czyszczenia, skorzystaj z aplikacji ECOVACS HOME.

Wybierz tryb czyszczenia

Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia za pomocą przycisku stacji. Jeżeli nie dokonano żadnego wyboru, urządzenie WINBOT domyślnie powróci do ostatnio używanego trybu.

Zalecane tryby czyszczenia:

Okna wewnętrzne: Ogólnie rzecz biorąc, okna wewnętrzne nie są mocno zabrudzone – zaleca się szybkie czyszczenie.

Okna zewnętrzne: Ogólnie rzecz biorąc, okna zewnętrzne są mocno zabrudzone – zaleca się ich dokładne czyszczenie.

Więcej szczegółów na temat trybów czyszczenia znajdziesz w aplikacji.

Czyszczenie krawędzi nie jest zapisywane. Domyślnym trybem czyszczenia przy pierwszym użyciu urządzenia WINBOT jest dokładne czyszczenie.

4 Wstrzymanie i wznowienie ruchu stacji

Wstrzymaj

Aby wstrzymać bieżącą pracę urządzenia WINBOT, naciśnij przycisk zasilania stacji. Aby wznowić czyszczenie, naciśnij przycisk ponownie.

Przenieś stację


Jeśli podczas czyszczenia zajdzie potrzeba przesunięcia stacji, chwyć mocno uchwyt stacji i podnieś ją. Przyssawka odblokuje się automatycznie. Po zwolnieniu uchwytu i jego ponownym opadnięciu przyssawka automatycznie przymocuje się i zablokuje.

Uwaga:


Przed użyciem upewnij się, że w promieniu 10 cm wokół miejsca ustawienia stacji nie ma żadnych ścian, mebli ani innych przeszkód. Dzięki temu uchwyt naturalnie opada do najniższego punktu. Jeżeli przeszkoda uniemożliwia całkowite opuszczenie uchwytu, siła przytrzymania przyssawki może być zmniejszona.

5 Konserwacja podczas czyszczenia

1. Upewnij się, że wentylator WINBOT nie jest wczony.
2. Umieść WINBOT na podkładce czyszczącej, upewniając się, że oba szczotki mają pełny kontakt z podkładką.

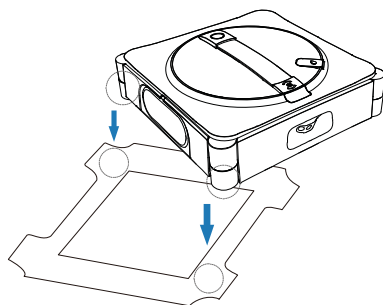

3. Naciśnij jednocześnie zderzaki po obu stronach, w pobliżu szczotek. Zwolnij je, gdy usłyszysz komunikat głosowy "Zaczynam czyścić szczotki."

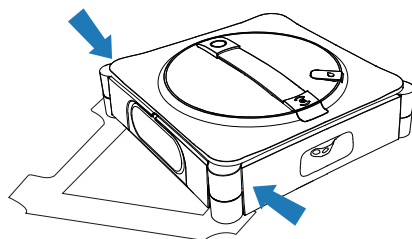

4. Komunikat głosowy "Szczotki zostały pomyślnie wyczyszczone" oznacza, że proces czyszczenia został zakończony.

6 Zakończenie

Zakończenie zadania w połowie

Aby zatrzymać działanie urządzenia WINBOT w połowie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stacji [stop] przez 2 sekundy lub dłużej. Urządzenie WINBOT natychmiast zatrzyma bieżące zadanie i powróci do punktu początkowego, oczekując na usunięcie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [power] umieszczony na urządzeniu WINBOT przez 2 sekundy lub dłużej. Wentylator zatrzyma się. Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby zdjąć WINBOT.

Zadanie zakończone

Po zakończeniu czyszczenia urządzenie WINBOT automatycznie powróci do punktu początkowego i będzie czekać na możliwość zabrania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [power] umieszczony na urządzeniu WINBOT na 2 sekundy lub dłużej, aby zatrzymać wentylator. W tym momencie postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby zdjąć urządzenie WINBOT.

* Podczas zdejmowania urządzenia WINBOT zawsze trzymaj go mocno za uchwyt, aby zapobiec jego upadkowi.


2.4 Przechowywanie i ładowanie po użyciu

Kroki:

1. Przechowywanie urządzenia WINBOT

Umieść urządzenie WINBOT w pojemniku do przechowywania stacji, przodem do przodu i wyjściem kabla zespolonego do góry. Opuść je do stacji od góry do dołu, upewniając się, że wisi stabilnie na haku pojemnika do przechowywania.

* Przed schowaniem urządzenia WINBOT należy zdjąć mokrą ściereczkę do czyszczenia. Przed przechowywaniem należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

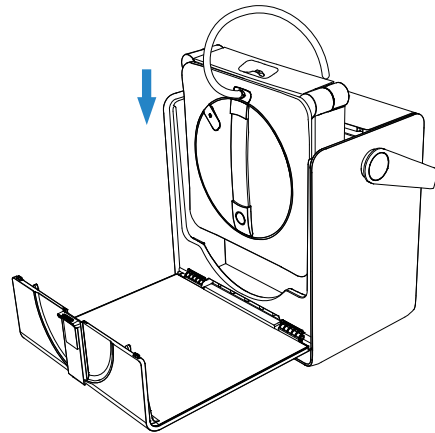


2. Zwiń kabel

Po umieszczeniu urządzenia WINBOT w pojemniku do przechowywania naciśnij przycisk zwijania kabla. Stacja rozpocznie zwijanie kabla.

* Pod koniec wycofywania proces ulegnie spowolnieniu. Jest to normalne i nie powinno powodować niepokoju.


* Podczas zwijania przewód zasilający może się zwijać. To jest normalne. W razie potrzeby wyprostuj kabel ręcznie, a następnie ponownie naciśnij przycisk zwijania kabla, aby dokończyć zwijanie.

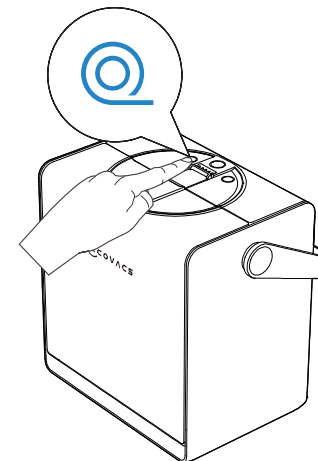

3. Wyłączenie zasilania

Aby wyłączyć urządzenie WINBOT, naciśnij i przytrzymaj przycisk START przez 2 sekundy.

4. Odblokuj linkę bezpieczeństwa

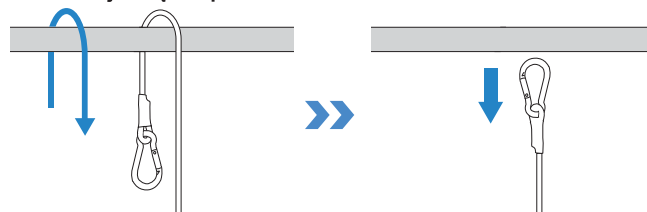

5. Ładowanie

Umieść stację w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz ją do zasilania. W temperaturze pokojowej ładowanie trwa około 3 godzin.

6. Przechowywanie stacji

Przechowuj stację w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora i płyty głównej przez wilgoć.

Uwaga:

1. Niskie temperatury (np. 5°C) mogą spowolnić ładowanie i wydłużyć czas ładowania.
2. Urządzenie WINBOT jest przeznaczone do stosowania w temperaturach od 0 do 40°C. Nie ładuj go poza tym zakresem.
3. Aby zachować czas ładowania i wydajność, ładuj w zakresie temperatur 4~40°C.
4. Wentylator urządzenia WINBOT nie może pracować podczas ładowania. Używaj urządzenia WINBOT dopiero po zakończeniu ładowania.
5. Stacja nie może się ładować, gdy urządzenie WINBOT jest włączone. Przed ładowaniem należy odczekać do zakończenia czyszczenia i wyjęcia urządzenia WINBOT.
6. Jeśli urządzenie WINBOT nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować przed wyłączeniem w celu przechowywania. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, które mogłoby spowodować jego bezużyteczność, ładuj urządzenie WINBOT co sześć miesięcy.
7. Jeśli urządzenie WINBOT jest uruchomione podczas ładowania stacji, szybkość ładowania będzie znacznie wolniejsza niż w trybie czuwania. W temperaturze pokojowej (10–40°C) szacowany czas ładowania wynosi >6 godzin.

2.5 Zaawansowane funkcje

Pobierz aplikację ECOVACS HOME, aby sterować urządzeniem WINBOT i odblokować więcej funkcji.

a. Wiele trybów czyszczenia

Dogłębne czyszczenie: gęstsza ścieżka czyszczenia pomagająca w usuwaniu uporczywego pyłu.

Dokładne sprzątanie: intensywne czyszczenie zapewniające nieskazitelną powierzchnię.

Szybkie czyszczenie: szybkie usuwanie lekkiego kurzu.

Czyszczenie krawędzi: czyszczenie wzdłuż krawędzi w celu usunięcia nagromadzonego kurzu.

Czyszczenie strefowe: lewa i prawa strona – elastyczny podział umożliwiający precyzyjne czyszczenie.

Czyszczenie punktowe: wielokrotne przecieranie w celu usunięcia miejscowego kurzu.

Intensywne czyszczenie odcinkowe: wycieranie zapewniające większą wydajność.

b. Rozwiązywanie problemów


Jeśli urządzenie WINBOT uruchomi alarm, nie panikuj. Otwórz aplikację, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

c. Zdalne sterowanie wielokierunkowe


Użyj aplikacji do sterowania urządzeniem WINBOT za pomocą pełnego zakresu funkcji zdalnych. Funkcje obejmują: widok z okna na wewnątrz i zewnątrz, zdalne sterowanie 360°, czyszczenie punktowe i ręczne spryskiwanie wodą.

1. Zeskanuj kod QR na dole, aby pobrać aplikację ECOVACS HOME, lub wyszukaj i pobierz aplikację w sklepie z aplikacjami.

2. Zeskanuj kod QR umieszczony wewnątrz stacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby połączyć się z urządzeniem WINBOT.

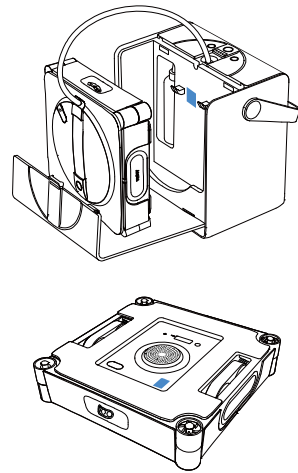

Lub




3. Konserwacja podzespołów

Ściereczka do Czyszczenia

a. Wymień ściereczkę do czyszczenia

Wyjmij brudną ściereczkę do czyszczenia i zamocuj nową płasko w uchwycie ściereczki do czyszczenia na spodzie urządzenia WINBOT. Dociśnij i wygładź ściereczkę do czyszczenia, aby upewnić się, że dobrze przylega. Upewnij się, że szerokie i wąskie boki gąbki są wyrównane z bokami uchwytu.


* Uważaj, aby nie wysunąć ściereczki do czyszczenia poza uchwyt, aby uniknąć wpływu na działanie urządzenia WINBOT.

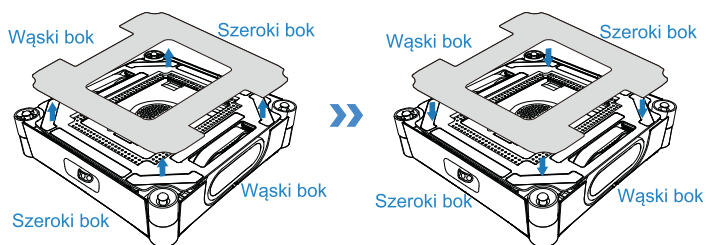

* Jeśli rzep na uchwycie ściereczki do czyszczenia jest zakurzony, usuń kurz za pomocą szczotki do czyszczenia. Nie myj urządzenia wodą, aby zapobiec przedostaniu się wody do jego dolnej części, co może spowodować jego uszkodzenie.

b. Mycie ściereczki do czyszczenia

Wyjmij ściereczkę do czyszczenia. Przed użyciem umyj ją pod bieżącą wodą i wykręć tak mocno, jak to możliwe.

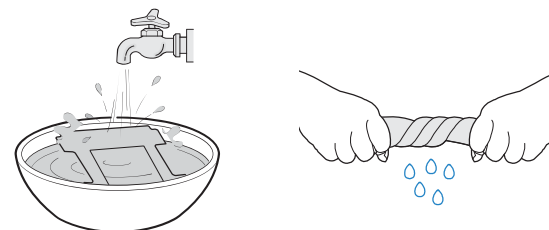


* Regularnie czyść ściereczkę do czyszczenia, aby przedłużyć jej żywotność. Jeśli ściereczkę do czyszczenia zużyje się lub nie będzie już ściśle przylegać do rzepu, należy ją wymienić na nową, aby uzyskać optymalną skuteczność czyszczenia.


Więcej akcesoriów znajdziesz w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie <https://www.ecovacs.com/global>.

Gąsienice Kół Napędowych

Przed czyszczeniem upewnij się, że wentylator jest wyłączony. Użyj aplikacji ECOVACS HOME do zdalnego sterowania urządzeniem WINBOT i sprawdzenia śladów kół jezdnych. Wstrzymaj pracę gąsienic kół napędowych, jeśli znajdziesz brud. Następnie wytrzyj gąsienice czystą szmatką.

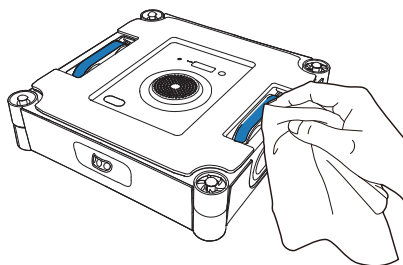

Po wyczyszczeniu gąsienic kół napędowych zamontuj wycieraczkę i kontynuuj czyszczenie.

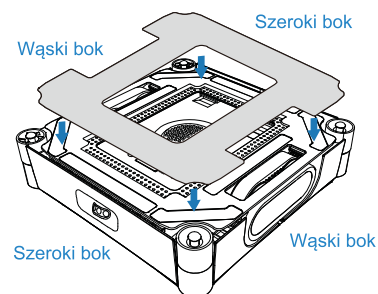


Dolny podzespół


Wentylator: Wyczyść urządzenie suchą szmatką, aby zapobiec uszkodzeniu siły ssącej urządzenia WINBOT.



Czujniki sferyczne: Przetrzyj suchą szmatką, aby zachować czułość czujników.

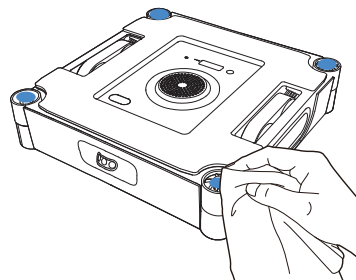

Rolki prowadzące: Przetrzyj suchą szmatką, aby zachować czułość czujników.

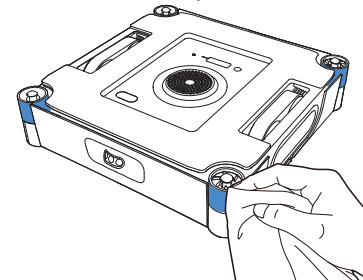

* Po wyświetleniu ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora przez urządzenie WINBOT przed jego użyciem lub przechowywaniem należy się upewnić, że jest on w pełni naładowany, aby uniknąć skrócenia żywotności akumulatora.

* Jeśli urządzenie WINBOT nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je całkowicie naładować, wyłączyć i poprawnie przechowywać. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora i przerwaniu ładowania z powodu nadmiernego rozładowania, należy go ładować co najmniej raz na pół roku.

4. Rozwiązywanie problemów

4.1 Rozwiązywanie problemów

Nr	Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
1.	Urządzenie WINBOT ślizga się, np. na boki lub drży.	Ściereczka do czyszczenia jest zbyt mokra.	Informacje na temat wymiany ściereczki do czyszczenia można znaleźć w rozdziale [Konserwacja podzespołów] w tej instrukcji.
		Urządzenie WINBOT usuwa niepożądane plamy, np. plamy oleju.	Informacje na temat czyszczenia śladów kół napędowych można znaleźć w rozdziale [Konserwacja podzespołów] niniejszej instrukcji.
2.	Komunikaty głosowe urządzenia WINBOT „Niewystarczające ciśnienie powietrza”.	Ściereczka do czyszczenia nie jest poprawnie zamocowana.	Zdejmij ściereczkę do czyszczenia i załóż ją ponownie. Upewnij się, że szerokie i wąskie boki gąbki są wyrównane z bokami uchwytu.
		Na oknie są szczeliny lub pęknięcia.	Nie należy używać urządzenia WINBOT na powierzchniach z szczelinami.
		Na powierzchni okna znajdują się niskie przeszkody.	Przed użyciem urządzenia WINBOT należy ręcznie zasłonić przeszkody.
3.	Komunikaty głosowe WINBOT „Utknąłem”.	Gąsienice kół napędowych są zakleszczone.	Sprawdź, czy na gąsienicach kół napędowych nie ma kurzu lub zanieczyszczeń. Jeśli tak, wyczyść je z użyciem narzędzi. Następnie uruchom ponownie urządzenie WINBOT w celu wykonania automatycznego czyszczenia. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
		Na powierzchni okna znajdują się niskie przeszkody.	Urządzenie WINBOT nie może wykryć przeszkód ani ram o wysokości mniejszej niż 4 mm. W takim przypadku przejdź do aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pomóc urządzeniu WINBOT.

4	Komunikaty głosowe WINBOT „Utknąłem”.	W zbiorniku na wodę nie ma roztworu czyszczącego.	Dodaj roztwór czyszczący ECOVACS WINBOT.
		Funkcja automatycznego spryskiwania jest wyłączona w aplikacji.	Przejdź do aplikacji i włącz funkcję automatycznego spryskiwania.
		Urządzenie WINBOT czyści przy niskim poziomie wody.	1. Wyłącz urządzenie WINBOT, uruchom go ponownie i podłącz jeszcze raz. 2. Aby rozwiązać problem, przejdź do aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi automatycznego opryskiwania. 3. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
5	Komunikaty głosowe urządzenia WINBOT „WINBOT napotkał przeszkodę”.	Podzespoły wewnętrzne nie działają poprawnie.	Mocno trzymaj kabel i nie stawaj bezpośrednio pod urządzeniem WINBOT, aby uniknąć obrażeń na skutek upadku robota. Powoli przeciągaj urządzenie WINBOT, aż będzie można go dosięgnąć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk START przez 2 sekundy, a następnie zdejmij urządzenie WINBOT. Wyłącz urządzenie WINBOT, odłącz zasilanie, a następnie uruchom je ponownie. Jeśli po ponownym uruchomieniu problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.

6.	Urządzenie WINBOT nie powróciło do swojego punktu wyjścia i nie można go usunąć.	W algorytmie jest błąd.	W zależności od dokładności obliczeń może wystąpić niewielki błąd. Normalny błąd wynosi mniej niż 21 cm. Jeśli błąd powrotu urządzenia WINBOT do punktu początkowego jest zbyt duży i odzyskanie urządzenia WINBOT jest niewygodne, przejdź do aplikacji i zdalnie steruj urządzeniem WINBOT, aby powróciło do pozycji, z której można je łatwo zdjąć.
		Funkcja zdalnego sterowania została użyta po dołączeniu urządzenia WINBOT, więc urządzenie WINBOT nie zna oryginalnej pozycji.	Przejdź do aplikacji i za pomocą pilota pomóż urządzeniu WINBOT powrócić do pozycji, z której można je łatwo zdjąć.
7	Komunikaty głosowe WINBOT: „Unikaj narożników okien”.	Podczas czyszczenia szyb bezramowych urządzenie WINBOT jest umieszczone zbyt blisko ramy okna.	Przytrzymaj uchwyt urządzenia WINBOT, naciśnij i przytrzymaj przycisk START przez 2 sekundy, a następnie odłącz i ponownie podłącz urządzenie WINBOT. Zaleca się, aby miejsce przyłożenia znajdowało się w odległości co najmniej 10 cm od narożników okna.

4.2 Połączenie urządzenia WINBOT z aplikacją

Podłączając robota przez Bluetooth w aplikacji ECOVACS HOME, upewnij się, że zarówno urządzenie, jak i Twój telefon spełniają następujące warunki:

1. Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony.
 2. Stacja jest włączona, a kontrolka świeci.
 3. Sparuj urządzenie WINBOT przez Bluetooth w aplikacji ECOVACS HOME; nie paruj go za pomocą ustawień Bluetooth w telefonie.
 4. Bluetooth i Wi-Fi mogą wzajemnie zakłócać działanie podczas parowania. Aby zapewnić optymalne połączenie, trzymaj urządzenie WINBOT blisko telefonu i z dala od routera Wi-Fi.
 5. Jeśli urządzenie WINBOT nie może połączyć się z aplikacją, spróbuj rozłączyć inne podłączone urządzenia Bluetooth, upewnij się, że urządzenie WINBOT nie jest sparowane z innym telefonem, a następnie spróbuj ponownie.
 6. Podczas korzystania z pilota Bluetooth może się rozłączyć, jeśli telefon znajduje się zbyt daleko lub jeśli między Tobą a urządzeniem znajdują się ściany. W przypadku utraty połączenia stań bliżej i spróbuj połączyć się ponownie.
 7. Podczas korzystania z urządzenia WINBOT należy zezwolić aplikacji ECOVACS HOME na dostęp do informacji o lokalizacji, Bluetooth i uprawnieniach do pamięci telefonu.
- Jeśli powyższe metody nie pomogą w nawiązaniu połączenia, skontaktuj się z obsługą klienta.

5. Dane techniczne

Model	WG893-12		
Prąd znamionowy wejściowy	220-240V~	50-60Hz	2.0 A
Wymiary stacji (mm)	312 × 215 × 327		
Wymiary urządzenia WINBOT (mm)	271 × 271 × 77		
Tryb wyłączenia/czuwania	Mniej niż 0,50 W		
Pasma częstotliwości	2400–2483,5 MHz		

Maksymalna EIRP robota do czyszczenia okien wynosi 1,721 dBm.

Uwaga: Specyfikacje techniczne i projektowe mogą ulec zmianie w ramach ciągłego udoskonalania produktu.