


K30 Lite

Odkurzacz
piorący

Instrukcja obsługi

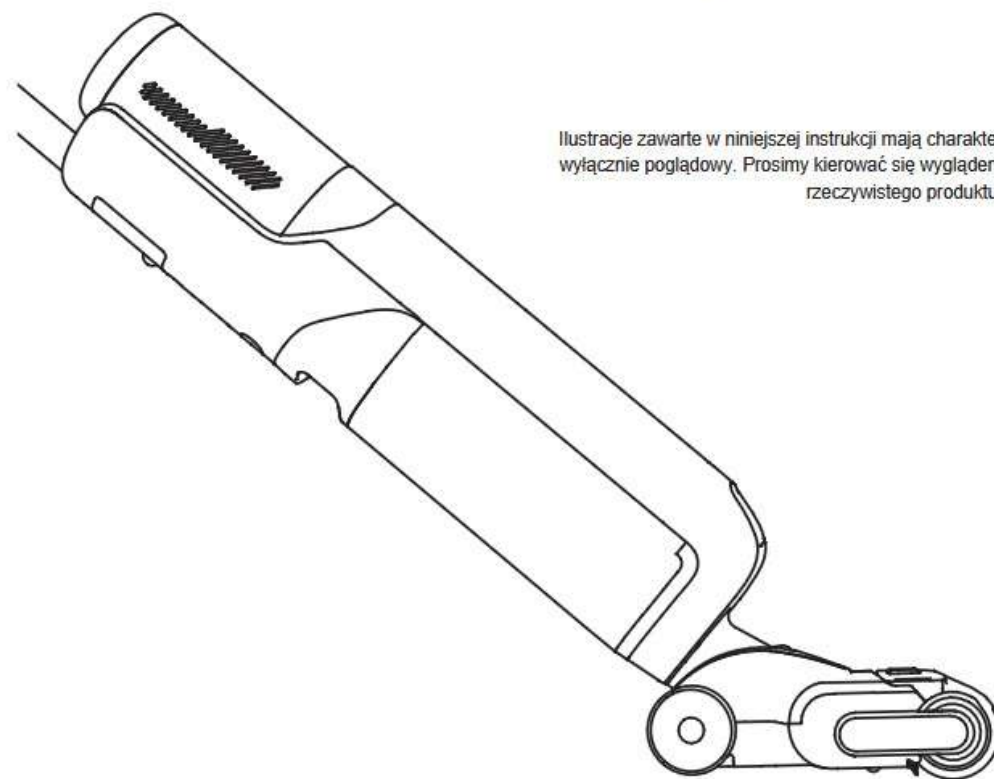

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Prosimy kierować się wyglądem rzeczywistego produktu.



Strona internetowa: www.mova-tech.com
Producent: XingKuang Innovation Technology
(Suzhou) Co., Ltd.
Wyprodukowano w Chinach

AU-S00



MOVA

DZIĘKUJEMY

W celu zakupu tego
odkurzacza do pracy
na mokro i na sucho.

Aby uzyskać więcej informacji
o produkcie, odwiedź stronę
www.mova-tech.com



Ten wysokiej jakości produkt został zaprojektowany
z myślą o optymalnej wydajności.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących produktu
prosimy o kontakt: [https://global.mova-tech.com/
pages/contact-us](https://global.mova-tech.com/pages/contact-us)



Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ W CAŁOŚCI. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE — w celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Folia z tworzywa sztucznego może być niebezpieczna. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać ją z dala od dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach, na powierzchniach nie pokrytych wykładziną, takich jak winyl, płytki, zabezpieczone drewno itp. Należy uważać, aby nie przejechać po luźnych przedmiotach lub krawędziach dywaników. Zatrzymanie szczotki może spowodować przedwczesne uszkodzenie paska.
- Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury może spowodować wybuch.
- Urządzenia nie należy użytkować w miejscach, w których panuje bardzo niska lub wysoka temperatura (poniżej 5°C/41°F lub powyżej 40°C/104°F). Ładowanie akumulatora urządzenia powinno odbywać się w temperaturze powyżej 5°C/41°F i poniżej 40°C/104°F.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w cieczach.
- Nie używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna. Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne ciecze.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie należy używać urządzenia, gdy jakiegokolwiek otwór jest zablokowany. Chronić przed kurzem, splątanymi włóknami, włosami i wszystkim, co może utrudniać przepływ powietrza.
- Nie należy zbierać materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do czyszczenia kanalizacji itp.). Nie należy podnosić twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- Nie należy używać urządzenia w zamkniętej przestrzeni z oparami farby olejnej, rozcieńczalnika do farb, niektórych substancji przeciw molom, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów. Nie należy podnosić niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- Nie należy używać urządzenia bez założonych filtrów.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części urządzenia i jego akcesoriów.
- Podczas korzystania z urządzenia przewody uziemiające należy trzymać z dala od urządzenia. Urządzenie może stwarzać zagrożenie w przypadku najechania na przewód zasilający.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach.

Konserwacja i przechowywanie

- Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia sprawdź, czy wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Przenoszenie urządzenia z palcem na przełączniku lub włączanie urządzenia może spowodować wypadek.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest umieszczone na poziomej powierzchni. Urządzeniem wyposażonym w szczotkę wałkową, którego uchwyt nie jest ustawiony całkowicie pionowo, nie należy zbyt długo czyścić jednego fragmentu podłogi. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono zamarznąć.
- Wyłączyć i odłączyć urządzenie, gdy nie jest używane, przed czyszczeniem, konserwacją lub serwisowaniem, a także przed podłączeniem lub odłączeniem ruchomej szczotki.
- Nie należy używać urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może działać w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy modyfikować ani próbować naprawiać urządzenia, z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym osprzętem (np. adapterem, przewodem zasilającym itp.). W przypadku upuszczenia, uszkodzenia, pozostawienia na zewnątrz, upuszczenia do wody lub nieprawidłowego działania urządzenia lub przystawki, nie należy podejmować prób ich uruchomienia. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.

Akumulator i ładowanie

- Dla celów doładowywania akumulatora stosuj tylko odłączany adapter dostarczany wraz z tym urządzeniem. Należy używać wyłącznie zasilacza <KL-WE300080-S1>.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania akumulatora i nie ładować go w temperaturze wykraczającej poza określony zakres, grozi to pożarem.
- Nie wolno przesuwac ani przenosić zasilacza ciągnąc za kabel, nie wolno traktować kabla jako uchwytu, kabla nie wolno przytrząsować drzwiami, ani układać go przy ostrych krawędziach lub narożnikach.
- Nie należy używać akumulatorów jednorazowego użytku. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego. Urządzenie zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny lub autoryzowany serwis.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego akumulator, lub poddać recyklingowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest używane.
- Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub lokalnym oddziałem toksykologii.
- W nieodpowiednich warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się ciecz. W przypadku kontaktu z cieczą, miejsce, którego dotknęła ciecz, należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej. Ciecz akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- Stacja ładująca może ładować 7-ogniowe baterie akumulatorów o pojemności 2600 mAh. Zasilacza nie należy używać do ładowania baterii jednorazowych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.

Symbole



Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi



Odłączany zasilacz



Informacje dotyczące WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. W celu ochrony zdrowia i środowiska, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lokalizacji takich punktów oraz ich ogólnych warunków, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

My, firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej www.mova-tech.com


Szczegółowa elektroniczna instrukcja obsługi jest dostępna pod adresem <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Opis produktu


Zawartość opakowania



Uchwyt

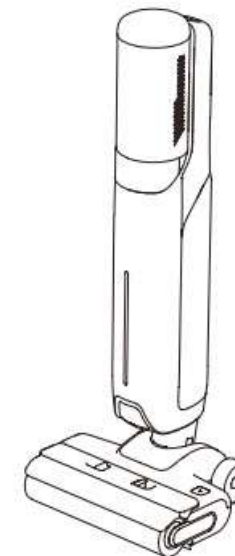

Korpus urządzenia

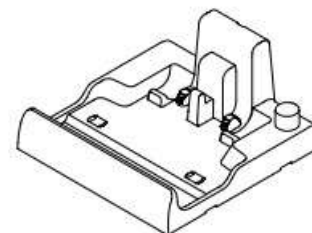

Stacja ładująca




Szczotka czyszcząca



Zasilacz

Opis produktu

Odkurzacz

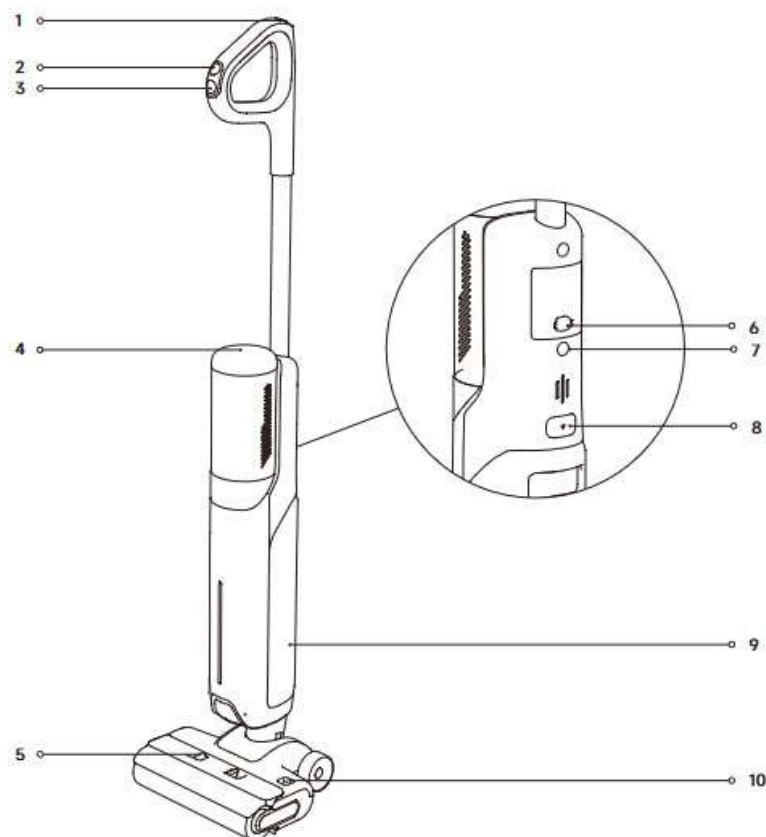


- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 Przycisk funkcji samoczyszczenia | 5 Przyciski zwolnienia osłony szczotki wałkowej | 8 Przycisk zwalniania zbiornika na czystą i brudną wodę |
| 2 Przetącznik trybu | 6 Kółko wielokierunkowe | 9 Zbiornik na czystą i brudną wodę |
| 3 Przycisk zasilania | 7 Brzęczyk | 10 Przycisk zwolnienia szczotki wałkowej |
| 4 Ekran wyświetlający | | |

Opis produktu


PL

Stacja ładująca

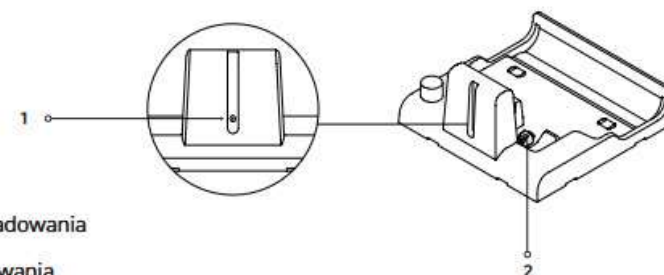

- 1 Gniazdo ładowania
2 Styki ładowania

Ekran wyświetlający

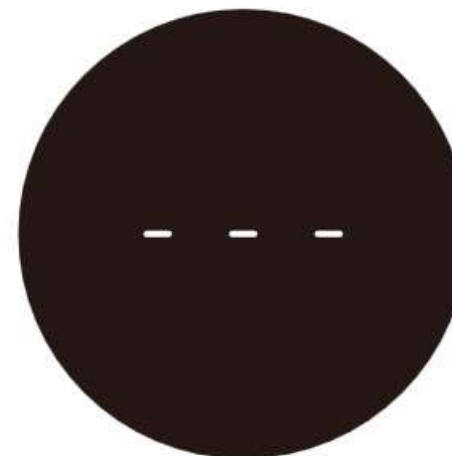

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

- Jedna kontrolka migająca na czerwono (pobór mocy, wyłączenie)
- Jedna kontrolka świecąca na czerwono (poziom naładowania akumulatora < 20%)

- Jedna kontrolka świecąca na zielono ($20\% \leq$ poziom naładowania akumulatora < 33%)
- Dwie kontrolki świeące na zielono ($33\% \leq$ poziom naładowania akumulatora < 66%)
- Trzy kontrolki świeące na zielono (poziom naładowania akumulatora $\geq 66\%$)


Komunikaty o błędach

Lewa kontrolka migająca na czerwono: Zablokowana szczotka wałkowa
Środkowa kontrolka migająca na czerwono: Zbiornik na brudną wodę jest pełny / zbiornik na czystą wodę jest pusty
Trzy kontrolki świeące na czerwono: Inne usterki

Uwaga: Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik błędu. Aby znaleźć rozwiązanie, należy zapoznać się z tabelą komunikatów o błędach i proponowanych rozwiązaniach.

Montaż

Należy włożyć koniec rączki pionowo do portu na górze urządzenia, jak pokazano, aż kliknie.

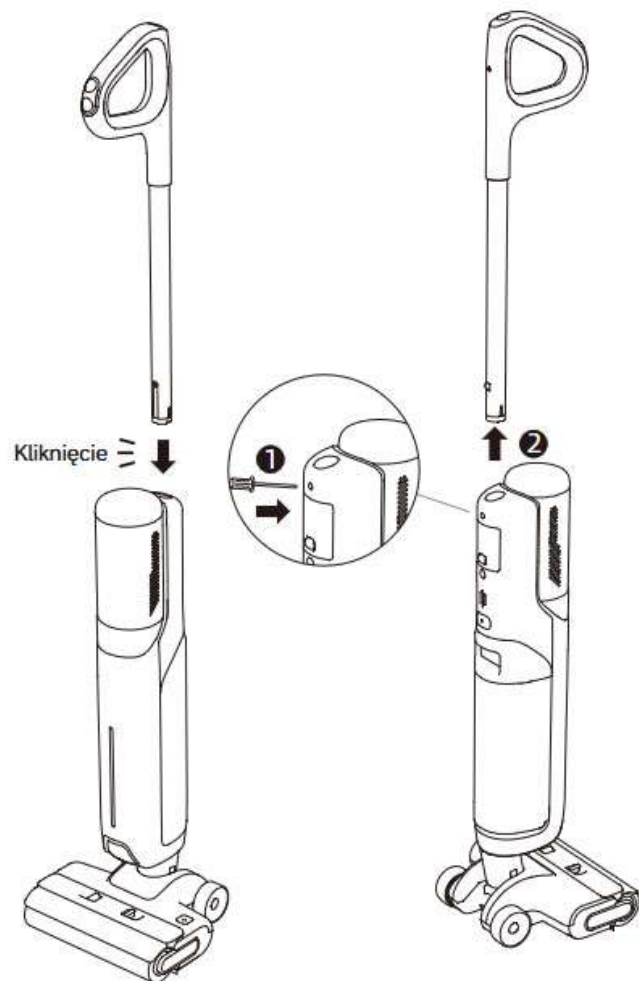

Uwaga: W celu demontażu należy wsunąć twardy przedmiot w otwór urządzenia zgodnie ze wskazówkami tak aby wcisnąć styki i jednocześnie pociągnąć uchwyt do góry.


Ładowanie

PL

1. Umieść podstawę ładującą pod ścianą na poziomej powierzchni i podłącz ją do zasilacza. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
2. Umieścić urządzenie na stacji ładującej. Ładowanie jest zakończone, gdy cały wskaźnik akumulatora zacznie świecić na zielono.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

- Czerwony pulsujący: Poziom naładowania akumulatora < 20% (ładowanie)
- Zielony pulsujący: Poziom naładowania akumulatora ≥ 20% (ładowanie)

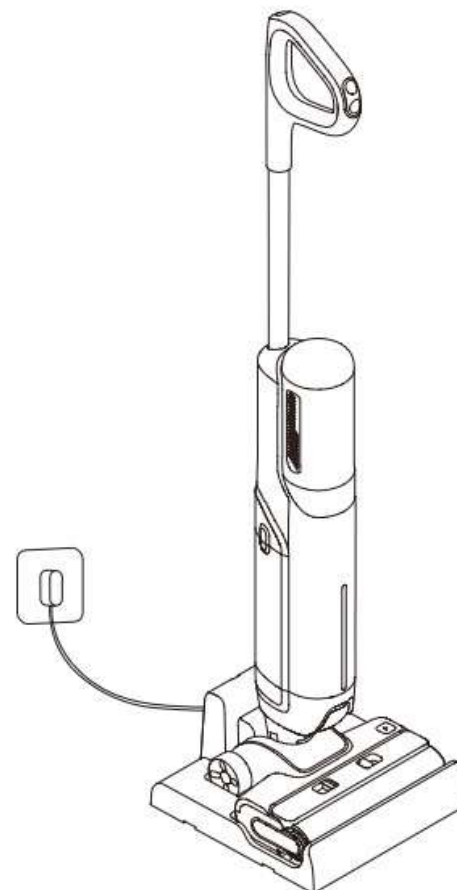

Uwaga:



- Jeśli w ciągu 10 minut od pełnego naładowania nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. W razie potrzeby należy ponownie uruchomić urządzenie.
- W celu wydłużenia żywotności akumulatora, jest on automatycznie schładzany po dłuższym korzystaniu z urządzenia.

Użytkowanie

Napełnianie zbiornika na czystą wodę


1. Aby wyjąć zbiornik, należy nacisnąć przycisk zwalniający zbiornika na czystą i brudną wodę. Otwórz pokrywę zbiornika na czystą wodę i napełnij zbiornik czystą wodą.

2. Zainstaluj zbiornik na czystą i brudną wodę i upewnij się, że zatrzasnął się na swoim miejscu.

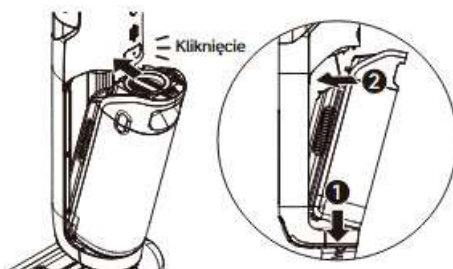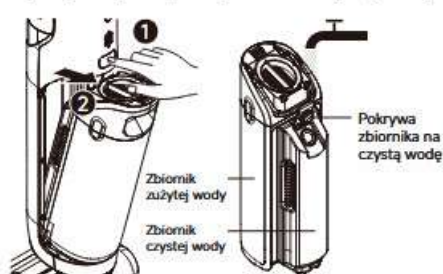

Rozpoczęcie sprzątania

Delikatnie dociśnij stopą pokrywę szczotki i odchyl urządzenie w tył. W celu rozpoczęcia/zakończenia pracy należy nacisnąć przełącznik zasilania (I). Ustawienie urządzenia podczas pracy w pozycji pionowej powoduje przerwanie jego pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby leżało płasko pod kątem 180 stopni, umożliwiając dotarcie i czyszczenie pod niskimi meblami.

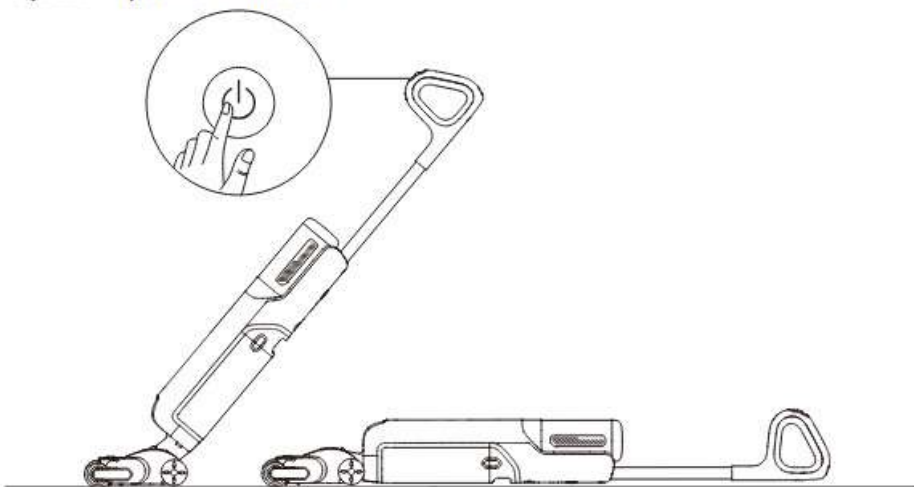

Uwaga:

- Nie używać do usuwania pianących się cieczy.
- Urządzenie jest odpowiednie do czyszczenia podłóg, marmuru, płytek i innych twardych powierzchni.
- Podczas pracy urządzenia nie należy go unosić z podłogi, przesuwając nie przechylać. W przeciwnym razie zużyta woda może przedostać się do silnika.

Użytkowanie

Przełączanie trybów

Aby przełączać tryby w zależności od potrzeb, należy nacisnąć przełącznik trybu (I).

Tryb oszczędzania wody

Ten tryb nadaje się do codziennego sprzątania i do stosowania na podłogach z płytek.

Tryb standardowy

Urządzenie będzie pracować ze średnią mocą, odpowiednią do ogólnych zadań związanych ze sprzątaniem.

Tryb Turbo

Maksymalna moc ssania i zwiększony przepływ wody dla uporczywych plam na twardych podłogach.


Dodawanie płynu czyszczącego

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia elektrycznego z powodu wewnętrznego uszkodzenia podzespołu, stosuj tylko płyn do czyszczenia XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. AWH10 przeznaczony do używania z urządzeniem.

1. Przed użyciem należy usunąć uszczelkę.
2. Odmierzyć ilość środka do czyszczenia podłóg za pomocą nakrętki (*około 10 ml / 0,34 fl oz na nakrętkę).
3. Wlać do zbiornika czystej wody, a przed użyciem delikatnie wstrząsnąć w celu równomiernego wymieszania.


Uwaga: Nie należy dodawać żadnych płynów innych niż zatwierdzony przez producenta środek czyszczący. Środek czyszczący jest dostępny w oficjalnym sklepie internetowym.

2. Podnieś uchwyt na pokrywie zbiornika na brudną wodę, unieś pokrywę i wylej brudną wodę.

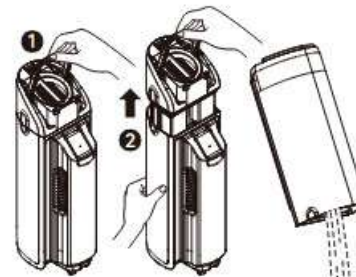


Sposób opróżniania zbiornika na zużytą wodę

1. Aby wyjąć zbiornik, należy nacisnąć przycisk zwalniający zbiornika na czystą i brudną wodę.

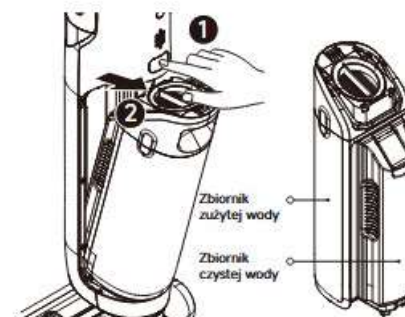


3. Z powrotem zamontuj pokrywę zbiornika na brudną wodę, dociśnij uchwyt i zabezpiecz pokrywę. Ponownie zamontuj zbiornik na czystą i brudną wodę, dociskając aż do usłyszenia kliknięcia.

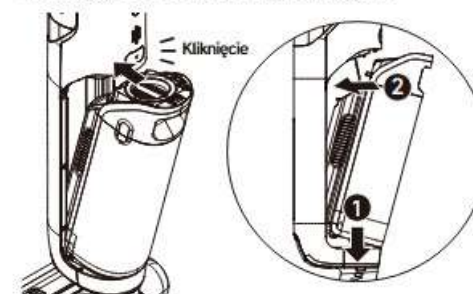

Tryb samoczyszczenia

1. Umieścić urządzenie z powrotem na podstawie. Należy upewnić się, że ilość wody w zbiorniku czystej wody jest wystarczająca do samoczyszczenia.
2. Naciśnij krótko przycisk samoczyszczenia na górze uchwytu, aby rozpocząć/zatrzymać samoczyszczenie.
3. Opróżnij zbiornik na brudną wodę po zakończeniu całego procesu.

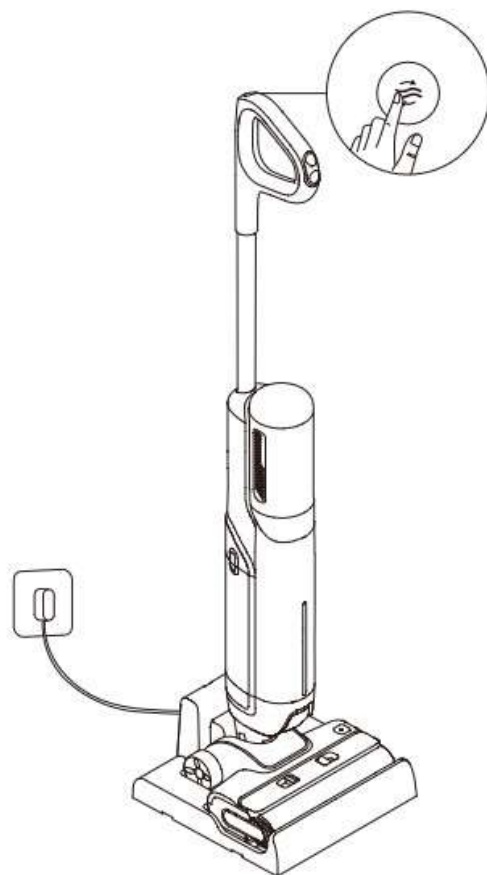

Uwaga:


- Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%. W przypadku niższego poziomu naładowania akumulatora należy naładować go do 20% przed rozpoczęciem samoczyszczenia.
- Wyczyść stację ładującą, jeśli pozostały na niej jakiegokolwiek plamy po zakończeniu samoczyszczenia.
- W przypadku ręcznego czyszczenia szczotki obrotowej należy ją dokładnie osuszyć na powietrzu.

Wskazówki:

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie. Nie należy dotykać włącznika zasilania.
- W razie potrzeby wymienić części. Części muszą zostać wymienione na dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować, odłączyć wtyczkę zasilania i przechowywać urządzenie w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, urządzenie należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące.

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

1. Aby wyjąć zbiornik, należy nacisnąć przycisk zwalniający zbiornika na czystą i brudną wodę.

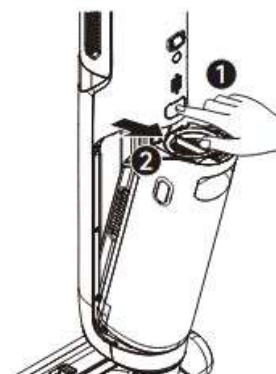


2. Podnieś uchwyt na pokrywie zbiornika na brudną wodę i unieś pokrywę. Wyjmij filtr oraz koszyk filtra na odpady stałe z pokrywki zbiornika na brudną wodę.



3. Wypłucz wodą zbiornik na brudną wodę, pokrywę zbiornika oraz koszyk filtra na odpady stałe. Do wyczyszczenia wewnętrznych ścianek zbiornika użyj wchodzącej w skład zestawu szczoteczki do czyszczenia.



4. Z powrotem zamontuj pokrywę zbiornika na brudną wodę, dociskając uchwyt i zabezpieczając pokrywę. Następnie ponownie zamontować zbiornik na brudną wodę, aż do usłyszenia kliknięcia.

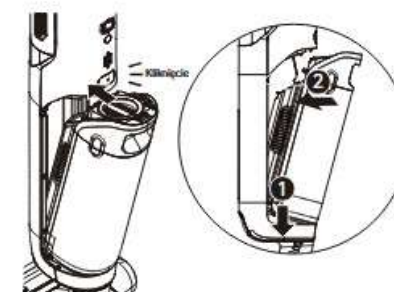

Uwaga: Zaleca się czyszczenie zbiornika na zużytą wodę po każdym użyciu, a także przed i po zakończeniu samoczyszczenia.

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie filtra

1. Wyjąć filtr i delikatnie strącić kurz unoszący się na jego powierzchni.




2. Gdy filtr jest zabrudzony i wymaga umycia, należy przepłukać go wodą. Przed użyciem musi być całkowicie suchy.



Uwaga: Zaleca się wymianę filtra co 3 do 6 miesięcy.

Czyszczenie zespołu szczotki

1. Naciśnij przyciski zwalniające pokrywę szczotki obrotowej, aby ją zdjąć. Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę obrotową i pociągnij za uchwyt, aby wyjąć szczotkę.

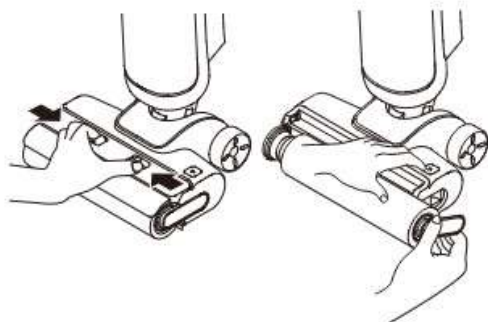

2. Dołączoną szczoteczką do czyszczenia usunąć włosy i zanieczyszczenia osadzone na szczotce obrotowej. Wypłucz szczotkę obrotową oraz pokrywę czystą wodą i całkowicie ją osusz.




Pielęgnacja i konserwacja

PL

3. Wytrzeć wlot ssania suchą szmatką lub wilgotną chusteczką.



4. Z powrotem zamontuj szczotkę obrotową oraz jej pokrywę, tak aby się zatrzasnęły.

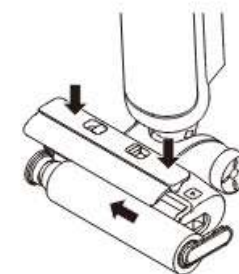


Uwaga:

- Nie wolno płukać zespołu szczotki wodą.
- W razie potrzeby wyczyścić. Zaleca się wymianę szczotki wałkowej co 3-6 miesięcy.

Czyszczenie rury

Wymij zbiornik na czystą oraz brudną wodę. Przed użyciem przetrzyj rurę wilgotną szmatką.

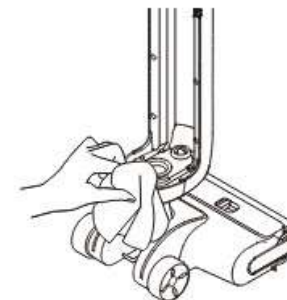

Uwaga: Nie płucz rurki.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie przestanie działać. Poniższa tabela zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów. W przypadku utrzymywania się problemu należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie jest rozładowane lub poziom naładowania akumulatora jest niski.	Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator.
	Urządzenie znajduje się w pozycji pionowej.	Odchylić urządzenie do tyłu.
	Blokada aktywowała tryb ochrony przed przegrzaniem.	Należy usunąć blokadę i poczekać, aż temperatura wróci do normalnego poziomu.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Opróżnić zbiornik na brudną wodę.
	Części nie są zamontowane w odpowiednich miejscach.	Należy upewnić się, że wszystkie części znajdują się na swoich miejscach.
Urządzenie ładuje się powoli.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Należy poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego poziomu.
Siła ssania urządzenia jest mała.	Filtr jest zatkany.	Wyczyścić filtr.
	Wlot lub rurka ssąca jest zablokowana przez ciało obce.	Wyczyścić rurkę i wlot ssący.
Silnik wydaje dziwny dźwięk.	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody.	Opróżnić zbiornik na brudną wodę.
	Otwór ssący jest zablokowany.	Należy usunąć wszelkie ciała obce z otworu ssącego.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania.	Wtyczka stacji ładującej nie jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.	Należy upewnić się, że wtyczka stacji ładującej jest poprawnie włożona do gniazdka elektrycznego.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej.	Należy upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej.
Z urządzenia nie wypływa woda.	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody.	Należy z powrotem zamontować zbiornik na czystą wodę lub napęlnić go.
	Zwilżenie szczotki wałkowej trwa 30 sekund.	Należy włączyć urządzenie i sprawdzić ponownie po upływie kilku chwil.

Rozwiązywanie problemów

PL

Z odpowietrznika wycieka woda.	Kolizja lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika.	Należy delikatnie przesunąć urządzenie tam i z powrotem, gdy jest włączone.
	Filtr nie jest całkowicie suchy po czyszczeniu.	Należy całkowicie osuszyć filtr przed jego ponownym użyciem.
Niepowodzenie samoczyszczenia.	Szczotka wałkowa może być zablokowana przez śmieci o większych rozmiarach.	Zdejmij osłonę szczotki wałkowej, sprawdź i wyczyść szczotkę wałkową.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej.	Przed włączeniem funkcji samoczyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest naładowane.
	Funkcja samoczyszczenia nie może zostać włączona, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 20%.	Funkcja samoczyszczenia może być włączona tylko wtedy, gdy urządzenie jest ładowane, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%.
	Zbiornik na brudną wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu lub zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Ponownie zainstalować lub opróżnić zbiornik na brudną wodę.
	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody.	Należy z powrotem zamontować zbiornik na czystą wodę lub napęlnić go.

W sprawie dodatkowych usług prosimy o kontakt pod adresem <https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>

Komunikaty o błędach i rozwiązania

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia na ekranie pojawi się wskaźnik błędu. Aby znaleźć rozwiązanie, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Stan wskaźnika	Opis wskaźnika	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
- - -	Lewa kontrolka migająca na czerwono i trzy sygnały dźwiękowe, powtarzane w 3 cyklach (w odstępie 0,5 s)	Zablokowana szczotka wałkowa	Wyczyść szczotkę wałkową za pomocą szczoteczki wchodzącej w skład wyposażenia.
	Środkowa kontrolka migająca na czerwono i trzy sygnały dźwiękowe, powtarzane w 3 cyklach (w odstępie 0,5 s)	Zbiornik na brudną wodę jest pełny / zbiornik na czystą wodę jest pusty	Opróżnić zbiornik na brudną wodę. / Napełnij zbiornik na czystą wodę.
	Wszystkie trzy kontrolki świejące na czerwono i jeden sygnał dźwiękowy trwający 1 sekundę, powtarzane w 3 cyklach (w odstępie 0,5 s)	Inne usterki	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

Dane dotyczące baterii:
Typ:Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)
Waga netto: 0.35kg
Pojemność: 2600 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie
Nr seryjny baterii:INR18650-26ER

Dane techniczne

PL

Odkurzacz			
Model	HMH21A	Moc znamionowa	300 W
Napięcie znamionowe		25,2 V ---	
Pojemność zbiornika na czystą wodę	600 ml	Pojemność zbiornika na brudną wodę	500 ml
Czas ładowania	Okolo 5 godz.		
Zasilacz			
Model	KL-WE300080-S1	Znamionowa moc wyjściowa	30,0 V --- 0,8 A
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Max		
Informacje o produkcie dotyczące zużycia energii i czasu wchodzenia w ten tryb			
Tryb	Maksymalne zużycie energii		Maksymalny czas wchodzenia w ten tryb
Tryb gotowości	≤ 0,5 W		≤ 20 min

Utylizacja i usuwanie akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Demontaż akumulatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany serwisant, a sam akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem.

- akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego złomowaniem;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej;
- akumulator należy bezpiecznie zutylizować.

Przewodnik usuwania

1. Odkręcić zaślepkę znajdującą się w górnej części tylnej części urządzenia i wykręcić śrubę za pomocą śrubokręta.
2. Do wyjęcia zespołu wyświetlacza i odłączenia przewodów należy użyć odpowiednich narzędzi.
3. Do wykręcenia wszystkich śruby mocujących z korpusu należy użyć śrubokręta.
4. Wykręcić śruby z zespołu akumulatora, a następnie zdjąć pokrywę akumulatora.
5. Odłączyć przewody złącza zespołu akumulatora, po czym wyjąć akumulator z zespołu akumulatora.

UWAGA:

- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, po czym rozładować akumulator do możliwie najniższego poziomu.
- Niepotrzebne baterie należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- Akumulatora nie narażaj na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.
- W niewłaściwych warunkach użytkowania z akumulatora może wydobywać się elektrolit. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy przemyć dotknięte miejsce wodą i zasięgnąć pomocy medycznej.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

1. **Bezpieczeństwo użytkownika:**
 - Odkurzacze pionowe nie są przeznaczone do zabawy – należy trzymać go poza zasięgiem małych dzieci.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub stoisz na wilgotnej powierzchni.
 - Upewnij się, że wszyscy domownicy znają zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
2. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio uziemionego gniazdka o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta.
 - Nie ciągnij za przewód zasilający, nie umieszczaj go w pobliżu gorących powierzchni ani ostrych krawędzi.
 - Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub akumulatorem.
3. **Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorów (dla modeli bezprzewodowych):**
 - Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki.
 - Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze (np. przy grzejniku, na słońcu).
 - W przypadku wycieku, przegrzewania lub odkształcenia akumulatora, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z serwisem.
4. **Ochrona danych i prywatności (dla modeli z aplikacją mobilną):**
 - Korzystając z odkurzacza wyposażonego w Wi-Fi, Bluetooth lub aplikację, chroń dane logowania i nie udostępniaj ich osobom trzecim.
 - Regularnie aktualizuj aplikację, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.
5. **Ryzyko mechaniczne:**
 - Nie używaj odkurzacza na schodach bez odpowiedniego zabezpieczenia – grozi to upadkiem urządzenia lub użytkownika.
 - Nie wciągaj gorącego popiołu, płynów, ostrych przedmiotów, szkła ani materiałów łatwopalnych.
 - Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od zasilania.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. **Przygotowanie urządzenia do pracy:**
 - Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
 - Zmontuj elementy zgodnie z zaleceniami – upewnij się, że zbiornik na kurz i filtry są prawidłowo zamocowane.
 - Naładuj urządzenie, jeśli jest to model bezprzewodowy.
2. **Ładowanie urządzenia (dla modeli bezprzewodowych):**
 - Ładuj w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
 - Unikaj ładowania akumulatora przez całą noc – po zakończeniu procesu odłącz urządzenie od ładowarki.
 - Sprawdzaj regularnie stan ładowarki i portu ładowania.
3. **Eksplatacja:**
 - Opróżniaj zbiornik na kurz po każdym użyciu lub gdy osiągnie maksymalny poziom napelnienia.
 - Nie blokuj wlotu powietrza – może to spowodować przegrzanie silnika.
 - Wymieniaj lub czyść filtr zgodnie z harmonogramem producenta.
4. **Konserwacja i czyszczenie:**
 - Czyść obudowę urządzenia suchą lub lekko wilgotną ściereczką – nie używaj agresywnych środków chemicznych.
 - Regularnie sprawdzaj stan szczotek, rur i końcówek – usuń zanieczyszczenia i włosy.
 - Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej, najlepiej na dedykowanej stacji dokującej (jeśli występuje).
5. **Przechowywanie i transport:**
 - Przechowuj odkurzacze w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.
 - Jeśli odkurzacze nie będą używane przez dłuższy czas, naładuj akumulator do 50–70% i odłącz go.
 - Unikaj przechowywania z pełnym zbiornikiem na kurz – może to powodować nieprzyjemne zapachy.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.