

Suszarka do włosów

MOVA Turbo 20

Instrukcja Obsługi

MOVA

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć przypadkowych obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym lub wzniesieniem ognia wskutek nieprawidłowego użytkowania, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, chyba że osoby te używają urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do jego użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, o ile używają one tego urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do jego bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez nadzoru.
- Aby uniknąć zagrożenia, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie zanurzać suszarki w wodzie lub innym płynie, ponieważ zawiera ona komponenty elektryczne. Jeśli suszarka wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć ją od prądu i nie wolno jej używać nawet, gdy wyschnie.
- Podczas korzystania z suszarki do włosów w łazience, po zakończeniu użytkowania, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, ponieważ stwarza ona niebezpieczeństwo, gdy znajduje się w pobliżu wody, nawet jeśli jest wyłączona.

. PRZESTROGA

: Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii elektrycznej.

. OSTRZEŻENIE


: Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenów ani innych naczyń zawierających wodę.



- Aby uniknąć zagrożenia, nie należy blokować otworu wlotowego ani wylotowego powietrza.
- Należy zapobiegać przedostaniu się włosów do otworu wlotowego powietrza podczas użytkowania, aby nie dopuścić do niebezpieczeństwa.
- Podczas użytkowania i krótko po wyłączeniu nie dotykać gorących powierzchni, takich jak otwór wylotowy powietrza, aby uniknąć poparzeń.
- Nie wolno dotykać wtyczki zasilania ani żadnej części suszarki do włosów mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Należy zadbać o to, aby suszarka do włosów była odłączona od prądu, gdy nie jest używana, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
- Na czas przechowywania suszarki do włosów nie należy zwijać ani wiązać przewodu zasilającego, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Przed przechowywaniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i miejsc, które mogą uszkodzić jego osłonę.
- Nie należy używać suszarki do włosów w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których znajdują się substancje łatwopalne.
- Nie używać suszarki do włosów do celów innych niż suszenie włosów, takich jak suszenie ubrań lub innych przedmiotów.

- Należy korzystać z suszarki do włosów, przestrzegając znamionowych parametrów zasilania. Nie należy używać adapterów do gniazdek ani przetwornic napięcia, aby uniknąć niebezpieczeństwa
- Jeśli suszarka do włosów nie działa prawidłowo, skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie demontować urządzenia samodzielnie.
- W celu dodatkowego zabezpieczenia w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zamontowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowej roboczej wartości prądu reszkowego nieprzekraczającej 30 mA. Należy poprosić instalatora o radę.
- W przypadku usterki lub awarii, takich jak brak nadmuchu powietrza, częste zatrzymania, wewnętrzne przegrzanie lub dymienie, należy natychmiast zaprzestać używania produktu, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z obsługą klienta za pośrednictwem strony <https://global.mova-tech.com>. Używanie tego produktu w takich okolicznościach może spowodować porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub pożar w wyniku zwarcia.

Ogólne informacje o produkcie

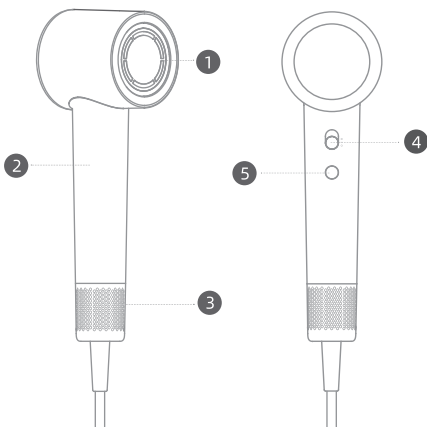

- | | |
|--|---|
| 1 Otwór wylotowy powietrza | 4 Przełącznik zasilania i ustawienia prędkości |
| 2 Uchwyt | 5 Ustawienia temperatury / kontrolka temperatury strumienia powietrza |
| 3 Wyjmowany filtr strumienia powietrza | |



Nie należy używać suszarki bez filtra strumienia powietrza, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Rysunki przedstawiające suszarkę do włosów, akcesoria i interfejs użytkownika zawarte w instrukcji obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywisty produkt może się różnić w zależności od wprowadzonych modernizacji i ulepszeń.

Ustawienia

Przełącznik zasilania i ustawienia prędkości


Przesuń palcem w górę lub w dół, aby szybko przełączać się między dwoma ustawieniami prędkości.

Przed podłączeniem suszarki do zasilania upewnij się, że przełącznik zasilania jest wyłączony.



Ustawienia temperatury

Naciśnij przycisk, aby przełączać się między czterema ustawieniami temperatury: chłodnym, ciepłym i gorącym powietrzem oraz cyklem wydmuchiwanie gorącego i zimnego powietrza.

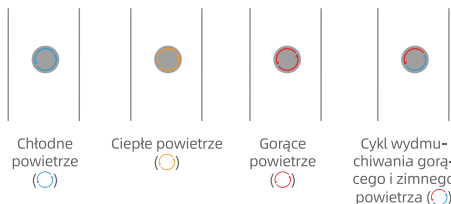

Nawiewa chłodne powietrze o temperaturze pokojowej, odpowiednie do układania włosów.

Idealna temperatura pozwalająca uniknąć uszkodzeń termicznych podczas suszenia włosów.

Nadaje się do szybkiego suszenia mokrych włosów.

7 s gorącego powietrza, a następnie 5 s chłodnego powietrza, aby zmniejszyć prędkość nagrzewania się urządzenia.

Akcesoria



Koncentrator do stylizacji


Koncentrator do stylizacji

Szerszy i cieńszy do precyzyjnego stylizowania.

Zalecane ustawienia

Temperatura: najwyższa

Siła nadmuchu powietrza: maksymalna

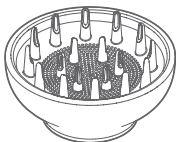

Dyfuzor

Dyfuzor

Wzmacnia naturalne loki i fale, dodaje objętości u nasady, redukuje puszenie się włosów i zapewnia równomierne suszenie, pozostawiając włosy miękkie i sprężyste.

Zalecane ustawienia


Temperatura: najwyższa

Siła nadmuchu powietrza: delikatna


Czyszczenie i konserwacja

PL

- ⚠ Filtr należy regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i zapewnić płynny przepływ powietrza.
- Przed czyszczeniem filtra upewnij się, że suszarka do włosów jest wyłączona i odłączona od zasilania.

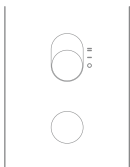


- Filtr powietrza mocowany jest za pomocą klamry. Przytrzymaj uchwyt i obróć filtr powietrza w lewo, co umożliwi wyjęcie go z uchwytu.

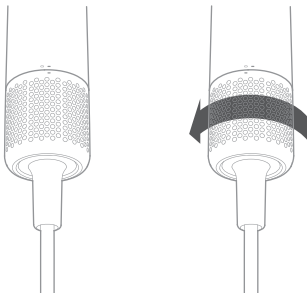


- ⚠ Nie wolno płukać filtra ze stali nierdzewnej wodą, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

- Za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien szmatki, miękkiej szczotki lub szczoteczki do zębów usuń wszelkie zanieczyszczenia przyklejone do powierzchni filtra przepływu powietrza lub filtra ze stali nierdzewnej.

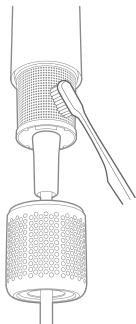

- Po wyczyszczeniu zrównaj kropkę na filtrze powietrza z wklęsłą ikoną po lewej stronie uchwyty, i obróć filtr przepływu powietrza w prawo do oporu, co jest końcowym etapem montażu.

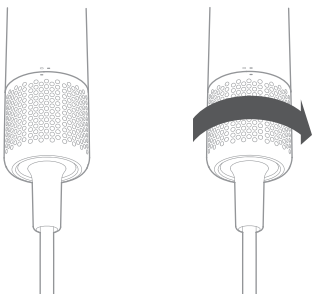

Podstawowe parametry

PL

Nazwa produktu	MOVA Turbo 20 High- Speed Hair Dryer
Numer modelu	AMTU20
Napięcie znamionowe	220V-240V~
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Moc znamionowa	1600W
Wymiary produktu	76 × 82 × 255mm

Rozwiązywanie problemów

Powszechny problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka do włosów nie włącza się	Płytką drukowaną jest uszkodzona	Oddaj do naprawy
	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona; jeśli tak, uruchom ponownie urządzenie. Jeśli nie rozwiąże to problemu, oddaj suszarkę do naprawy.
Dioda miga	Problem z przewodem zasilającym	Zmiana przepływu powietrza lub mocy powietrza, zatkanie otworu przepływu powietrza lub widoczne nagromadzenie brudu na tylnej części urządzenia wskazuje na konieczność wyczyszczenia suszarki. Zalecamy użycie małej szczoteczki do czyszczenia tylnej części suszarki. Jeśli nie rozwiąże to problemu, oddaj suszarkę do naprawy.
	Problem z otworem wylotowym lub wlotowym powietrza	
Cewka wewnętrzna jest czerwona	Problem z elementem grzejmym	
Nie działa kontrolka ustawień temperatury	Płyta główna jest uszkodzona	Oddaj do naprawy
Usterka diody		
Przycisk nie działa	Przycisk jest uszkodzony	
Przewód zasilający / wtyczka zasilania przegrzewa się	Przewód zasilający jest uszkodzony	
Podczas użytkowania czuć zapach spalenizny	Uszkodzenie wewnętrznego elementu	

Lista błędów działania suszarki MOVA Turbo 20 High-speed Hair Dryer

Nazwa	Błąd działania
MOVA Turbo 20 High-speed Hair Dryer	1. Przetąacznik zasilania nie działa 2. W trybie gorącego powietrza suszarka wydmuchuje zimne powietrze 3. Kontrolka nie świeci się, ale suszarka działa 4. Suszarka nie wydmuchuje zimnego, ciepłego lub gorącego powietrza ani nie przetacza się pomiędzy wydmuchiwaniem zimnego i gorącego powietrza 5. Suszarka do włosów jest czerwona wewnątrz i wydobywa się z niej dym



Firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://global.mova-tech.com>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Urządzeń należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami, jeśli nie jest ono wodoodporne.
- Nie używaj produktów w pobliżu wilgotnych miejsc, takich jak łazienki, jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w takich warunkach.
- Regularnie sprawdzaj przewody zasilające oraz wtyczki — uszkodzenia mogą prowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.
- Nie pozostawiaj urządzeń podłączonych do prądu bez nadzoru, nawet jeśli są wyłączone.
- W przypadku urządzeń akumulatorowych unikaj nadmiernego ładowania lub używania nieoryginalnych ładowarek, aby zapobiec przegrzaniu lub awarii.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Urządzenia grzewcze (np. prostownice, lokówki) mogą osiągać bardzo wysokie temperatury. Unikaj kontaktu gorących powierzchni ze skórą lub łatwopalnymi materiałami, aby zapobiec poparzeniom i pożarom.
- Nie stosuj produktów na mokre włosy, chyba że producent wyraźnie na to pozwala — może to spowodować uszkodzenie włosów lub urządzenia.
- Maszynki do strzyżenia i urządzenia z ostrzami przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka skaleczeń.
- Nigdy nie używaj urządzeń z uszkodzonymi obudowami lub odkrytymi elementami elektrycznymi.

Ryzyko związane z elektroniką:

- Używaj wyłącznie oryginalnych źródeł zasilania i akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- W przypadku wykrycia nienaturalnych zapachów (np. palonego plastiku) natychmiast odłącz urządzenie od prądu i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed rozpoczęciem korzystania upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio ustawione i podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Stosuj preparaty termoochronne, aby zabezpieczyć włosy przed wysokimi temperaturami podczas stylizacji.
- Korzystaj z urządzeń w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzewania się i gromadzenia pary wodnej.
- W przypadku suszarek do włosów z funkcją jonizacji unikaj blokowania otworów wentylacyjnych, aby nie doprowadzić do przegrzania urządzenia.
- Po użyciu prostownic, lokówek czy suszarek odstaw urządzenie na żaroodporną powierzchnię, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni roboczych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić ich optymalną wydajność i długą żywotność.
- W przypadku maszynek do strzyżenia konserwuj ostrza, stosując oleje do ich pielęgnacji (jeśli dotyczy).
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania.
- Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- W przypadku dzieci lub osób starszych zaleca się nadzór dorosłych podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
- W przypadku osób początkujących zaleca się użytkowanie urządzeń z zabezpieczeniami, np. automatycznym wyłączaniem po określonym czasie.

•Wybieraj urządzenia odpowiednie do swojego typu włosów — np. suszarki z funkcją jonizacji do włosów z tendencją do elektryzowania się.

Uszkodzenia i serwis:

•W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięć, uszkodzeń obudowy) natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

•Do napraw i wymiany części używaj wyłącznie oryginalnych elementów dostarczonych przez producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Podmiot odpowiedzialny

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr 3

85057 Ingolstadt

Niemcy

eurep@eurep-gmbh.de

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl