数量：200

STELLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MINI PRALKA WIRNIKOWA
MODEL: STST-150

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, aby zagwarantować prawidłowość eksploatacji, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji.

WSTĘP

Przedstawiamy Państwu naszą Mini Pralkę Wirnikową, która posiada następujące zalety:

1. Lepiej zaprojektowany strumień wodny: Kiedy wirnik zaczyna pracować pralka wodna stwarza specjalny cykl strumienia i ostychniast nzoci wody. Silny pralka wody obrzywa odzież z każdej strony, dokonuje dopierając abrasia.
2. Duży i mały wirnik jest tak zaprojektowany aby ubrania były czystsze.
3. Dwa tryby prania: zwykły i delikatny.
4. Obudowa z tworzywa sztucznego ze składową pokrywą.

Przedstawiamy Państwu naszą Mini Pralkę Wirnikową, która posiada następujące zalety:

1. Lepiej zaprojektowany strumień wodny: Kiedy wirnik zaczyna pracować pralka wodna stwarza specjalny cykl strumienia i ostychniast nzoci wody. Silny pralka wody obrzywa odzież z każdej strony, dokonuje dopierając abrasia.
2. Duży i mały wirnik jest tak zaprojektowany aby ubrania były czystsze.
3. Dwa tryby prania: zwykły i delikatny.
4. Obudowa z tworzywa sztucznego ze składową pokrywą.

OPIS PRODUKTU

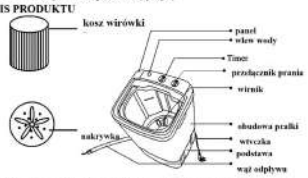

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA I TRWAŁOŚCI URZĄDZENIA

- Nie wystawiać pralki na bezpośrednie działanie światła słonecznego i deszczu
- Nie instalować pralki w pobliżu wilgotnych miejsc
- Nie pryskać wodą na przełączniki
- Wypuść wodę do końca z węża odpływowego
- Wyłączając wtyczkę nie ciągnij za przewód
- Nie pozwól dzieciom bawić się pralką
- Trzymaj pralkę z dala od ognia i gorących źródeł ciepła
- Nie wycieraj pralki materiałami łotnymi, benzyną itp.
- Nie wlewaj gorącej wody o temperaturze powyżej 50°C do bębna

KONSERWACJA

1. Unikaj chlapania wodą na Panel sterowania aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych urządzeń wewnętrznych.
2. Po praniu wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Po wylaniu wody z pralki przekręć pokrętło w pozycji Normalny.
4. Wyjmij wąż wlewowy i zawieś wąż odpływu na uchwycie.
5. Wytrzyj pralkę suchą ściereczką.
6. Pralka musi być wyczyszczona po wybielaniu lub krochmaleniu w innym przypadku będzie tworzyć się osad.
7. Po wysuszeniu zamknij pokrywę.

Ważne:
Nie zamaczaj wewnętrznych części pralki (silnik, połączenia elektryczne), może to spowodować porażenie prądem!

- **Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby posiadające ograniczoną sprawność fizyczną, zmysłową lub umysłową, lub nie posiadających doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi tego urządzenia, jeśli osoby te znajdują się pod stosownym nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z tą obsługą. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego urządzenia bez nadzoru.**
- **Dzieci młodsze niż 3 lata nie mogą zbliżać się do pralki bez ciągłej opieki. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat mogą tylko włączać i wyłączać urządzenie i tylko w przypadku, jeśli jest ono umieszczone i zainstalowane w normalnej pozycji w której pracuje są pod nadzorem i zostali poinstruowani jak używać urządzenie w bezpieczny sposób i rozumieją ryzyko z tym związane. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat nie powinny włączać wtyczki, regulować i czyścić pralki ani konserwować jej.**

ZAWARTOŚĆ

LP.	Nazwa		Ilość
1	Pralka	zestaw	1
2	Wąż dopływu	szt.	1
3	Instrukcja	szt.	1

IMPORTER EUROSAS SP. Z O.O.
26-624 KOWALA, MŁODOCIN MNIEJSZY 51 L, POLAND
http://www.mystella.pl ; biok@mystella.pl

Tryb połączenia kabla zasilającego tej pralki jest połączeniem typu Y-profil. Użytkownik nie powinien otwierać i rozłączać kabli w pralce gdyż może to doprowadzić do niepożądanych konsekwencji.
Jeśli ta część jest uszkodzona i wymaga naprawy skontaktuj się z serwisem.
Uwaga!

- Zawsze po praniu odłączaj kabel od zasilania.
- Upewnij się, że używana wtyczka jest odpowiednio uziemiona.
- Maksymalny kąt nachylenia podłoża pralki nie może być większy niż 2°.
- Do prania i płukania nie używaj wody powyżej 55°C, aby uniknąć deformacji urządzenia.
- Nie odłączaj kabli i innych części pralki samodzielnie.
- Nie zasłaniaj otworu wentylacyjnego w podstawie pralki podczas prania, np. dywanem, czy chodnikiem.
- Nigdy nie łącz przewodu uziemiającego z przewodem pod napięciem, może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez serwis lub osobę przeszkoloną aby uniknąć porażenia prądem.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ



INSTRUKCJA PRANIA

1. Gniazdko musi być uziemione.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka.
3. Połącz wąż dopływu wody z kranem i wlewem wody, można napełnić wlewając wodę bezpośrednio do komory pralki.



PRANIE

4. Wypuść całkowicie wodę.

2. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Otwórz pokrywę, osusz wnętrze pralki i przewietrz je.

PRANIE I WIROWNIE

1. Otwórz pokrywę, wyjmij koszyk do wirowania.
2. Zawieś wąż odpływu.
3. Włóż odzież do komory pralki.
4. Napełnij pralkę wodą do odpowiedniego poziomu, odczekaj 5 min.
5. Dodaj odpowiedni detergent (proszek, płyn do prania), ustaw tryb i czas prania.
6. Po zakończeniu prania, opróżnij komorę prania.
7. Włóż odzież do koszyka wirowania i umieść go na wirniku.
8. Ułóż nakrywkę na odzież i dobrze przyciśnij.
9. Ustaw tryb i czas wirowania.

UWAGI

1. Jeśli wlejesz za dużo wody będzie wylewała się z pralki podczas prania.
2. W celu uniknięcia uszkodzeń i deformacji odzieży, długie jej części najlepiej związać, zamki błyskawiczne wywrócić na drugą stronę.
3. Opróżnij kieszenie z takich rzeczy jak monety, gwoździe, klucze itp.
4. Pierz osobno pranie zabrudzone olejem lub farbami.
5. Puszyste pranie pierz wywracając je na drugą stronę.
6. Mocno kolorową odzież pierz oddzielnie.

1. CZAS PRANIA

POZIOM WODY	RODZAJ ODZIEŻY	CZAS PRANIA
ŚREDNI 6L WYSOKI 10L	Sztuczny materiał Włókno Bardzo brudna odzież Pościel	4-6 min 8-11 min 12-15 min 9-13 min
ŚREDNI 10L NISKI 6L	Delikatne syntetyki Sztuczny materiał Włókno	3-4 min 4-6 min 8-11 min

2. **ILOŚĆ DETERGENTU**

POZIOM WODY	KONCENTRAT	NORMALNY
ŚREDNI 10L	15g	20g
NISKI 6L	10g	15g

Zbyt duża ilość detergentu może mieć niekorzystne oddziaływanie.

1. Używaj detergentów zgodnie z zaleceniami.
2. Do odzieży z wełny użyj detergentu do odzieży z wełny.

Jak dodawać detergent

1. Wsyp proszek kiedy poziom wody jest niski.
2. Ustaw przełącznik w pozycji Normalny
3. Włącz pralkę i mieszaj wodę przez 1 min.
4. Kiedy proszek się rozpuści, włóż odzież i dolej wodę do odpowiedniego poziomu.
5. Ustaw odpowiedni czas prania.

PRANIE ODZIEŻY Z WEŁNY

Odzieży z wełny nie pierz bezpośrednio w komorze pralki.

1. Ustaw poziom wody, wlej wodę o temperaturze 30°C.
2. Użyj detergentu przeznaczonego do odzieży z wełny.
3. Odzież z wełny pierz w specjalnej siatce i wywróconą na drugą stronę.
4. Pierz w trybie delikatnym przez 2 min. i 2 min. płucz.
5. Nie susz na słońcu.

Wsad prania	Poziom wody	Rodzaj prania
Poniżej 2 kg	Średni	Delikatny
Poniżej 1 kg	Niski	Delikatny

PRANIE WELNIANYCH KOCÓW

Pranie koców z naturalnej wełny i koców elektrycznych jest całkowicie zabronione.
Pranie koców ze sztucznych włókien.

1. Złóż koc na cztery, zwiń w rulon i włóż do siatki do prania.
2. Dobrze uciśnij koc tak aby dobrze zanurzył się w wodzie.
3. Dostosuj odpowiedni poziom wody.
4. Ustaw odpowiedni czas prania.