
Lodówka

Instrukcja obsługi

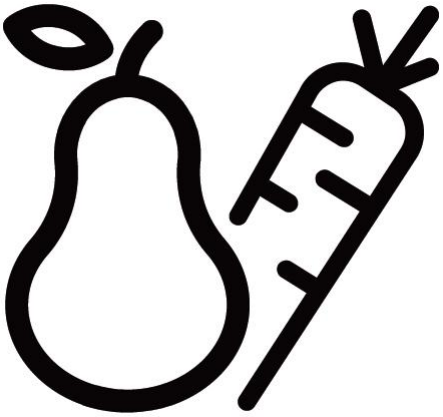

B1RSSO104W
B1RSSO104S
B1RSSO105W

PL

Przed użyciem urządzenia należy najpierw przeczytać niniejsze instrukcje

Dziękujemy za wybór urządzenia Beko.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia, aby zapewnić bezpieczną obsługę elementów sterujących i funkcji.

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji rozpakowania i instalacji, aby zapewnić prawidłowe podłączenie i montaż urządzenia przed użyciem.

Prosimy o zapisanie modelu produktu i numeru seryjnego na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby ułatwić przyszłe odniesienie.
Niniejsza instrukcja obsługi może również dotyczyć kilku innych modeli. Różnice pomiędzy modelami zostaną przedstawione.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta lub znajdź pomoc i informacje online na stronie **www.support.beko.com**

	Zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia.

	Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.

	Przeczytaj instrukcję obsługi.

	Materiały palne, ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym.

	→	Informacje o modelu przechowywane w bazie danych produktu można uzyskać, wprowadzając następującą stronę internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej. https://eprel.ec.europa.eu/

Spis treści

I. BEZPIECZEŃSTWO 4
II. Cechy produktu 6
III. Przygotowanie do użytku 6
IV. Funkcje 7
V. Instrukcje przechowywania żywności 8
VI. Wskazówki dotyczące specjalnych potrzeb .9
VII. Konserwacja i czyszczenie 9
VIII. Prosta analiza i eliminacja usterek 10
IX. Certyfikaty 10
X. Instrukcje bezpiecznego odzysku 10

I. BEZPIECZEŃSTWO



OSTRZEŻENIE!

IJest niebezpieczne, aby jakakolwiek osoba inna niż autoryzowany personel serwisowy przeprowadzała serwisowanie lub naprawy, które obejmują usuwanie osłon. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie próbuj samodzielnie naprawiać tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

RZagrożenie pożarem/materiały łatwopalne.



Wskazówki bezpieczeństwa

Nie używaj urządzeń elektrycznych, takich jak suszarka do włosów lub grzejnik, do rozmrażania lodówki/zamrażarki.

Pojemniki z gazami lub cieczami łatwopalnymi mogą przeciekać w niskich temperaturach.

Nie przechowuj żadnych pojemników z materiałami łatwopalnymi, takimi jak puszki z aerozolem, nabojami do napełniania gaśnic itp. w lodówce/zamrażarce.

Nie umieszczaj napojów gazowanych w komorze zamrażarki. Lody na patyku mogą powodować „oparzenia mrozem". Jeśli spożywane bezpośrednio z lodówki/zamrażarki.

Nie wyjmuj przedmiotów z komory lodówki/zamrażarki, jeśli twoje ręce są wilgotne/mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub „oparzenia mrozem/od zamrażarki". Butelki i puszki nie mogą być umieszczane w komorze zamrażarki, ponieważ mogą pęknąć, gdy ich zawartość zamarznie.

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym propelentem, w tym urządzeniu.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że został im zapewniony nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nad dziećmi należy sprawować nadzór, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.

– OSTRZEŻENIE: Zachowaj wolne otwory wentylacyjne, w konstrukcji obudowy lub zabudowy urządzenia i upewnij się, że treści są zawsze rozmrożone lub zamrażarka jest dobrze schłodzona, gdy zostanie umieszczona przez dłuższy czas poniżej dolnego krańca zakresu temperatur, dla jakiego urządzenie chłodnicze zostało zaprojektowane;

Należy przestrzegać zalecanych przez producenta czasów przechowywania. Odnieś się do odpowiednich instrukcji.

Nie pozwalaj dzieciom manipulować przy elementach sterujących lub bawić się lodówką/zamrażarką. Lodówka/Zamrażarka jest ciężka. Należy zachować ostrożność podczas jej przemieszczania. Niebezpiecznie jest zmieniać specyfikację lub próbować w jakikolwiek sposób modyfikować ten produkt.

Nie przechowuj gazów lub cieczy łatwopalnych wewnątrz twojej lodówki/zamrażarki.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały im zapewnione nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- gospodarstwa rolne oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
- środowiska typu bed and breakfast;
- zastosowania gastronomiczne i podobne niedetalowe.

Zachowaj otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub w konstrukcji zabudowy, wolne od przeszkód.

Nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego. obudowy urządzenia lub w konstrukcji zabudowy, wolne od przeszkód.

– OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

– OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego.

– OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego

przez producenta.

– OSTRZEŻENIE: Urządzenia chłodnicze – w szczególności lodówko-zamrażarka Typu I – mogą nie działać prawidłowo

– OSTRZEŻENIE: Czynnik chłodniczy używany w twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur utylizacji.

– OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest uwięziony lub uszkodzony.

– OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy elektrycznych z tyłu urządzenia

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:

– Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

– Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odpływowe.

– Czyść zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukuj system wodny podłączony do zasilania wodą, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

– Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z inną żywnością lub nie kapały na nią.

– Komory mrożonek z dwiema gwiazdkami nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

– Komory z jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

– Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez długi okres, wyłącz je, rozmróź, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Podłączenie Elektryczne

OSTRZEŻENIE!

Przewód zasilający tego urządzenia jest wyposażony w wtyczkę, która pasuje do standardowych gniazd ściennych, aby zminimalizować możliwość porażenia elektrycznego.

W każdych okolicznościach upewnij się, że przewód zasilający jest uziemiony.

To urządzenie chłodnicze wymaga standardowego gniazda elektrycznego 220-240VAC 50Hz z uziemieniem.

To urządzenie chłodnicze nie jest zaprojektowane do użytku z falownikiem.

Przewód powinien być zabezpieczony za urządzeniem i nie pozostawiony odsłonięty lub zwisający, aby zapobiec przypadkowym urazom.

Nigdy nie odłączaj lodówki przez ciągnięcie przewodu zasilającego. Zawsze chwyć wtyczkę mocno i wyciągnij ją prosto z gniazda.

– OSTRZEŻENIE: W przypadku drzwi lub pokryw wyposażonych w zamki i klucze konieczne jest przechowywanie kluczy poza zasięgiem dzieci i nie w pobliżu urządzenia chłodniczego, aby zapobiec zamknięciu dzieci wewnątrz.

Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest zbyt krótki, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisowemu zainstalowanie gniazda w pobliżu urządzenia. Użycie przedłużacza może negatywnie wpłynąć na wydajność jednostki.



Niewłaściwe użycie uziemionej wtyczki może skutkować ryzykiem porażenia elektrycznego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zleć jego wymianę w autoryzowanym centrum serwisowym.

Zakres klimatyczny

Informacje o zakresie klimatycznym urządzenia są podane na tabliczce znamionowej. Wskazuje, w jakiej temperaturze otoczenia (czyli temperaturze pokojowej, w której urządzenie pracuje) praca urządzenia jest optymalna (prawidłowa).

Uwaga: Biorąc pod uwagę wartości graniczne zakresu temperatur otoczenia dla klas klimatycznych, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze, oraz fakt, że na temperatury wewnętrzne mogą wpływać takie czynniki jak lokalizacja urządzenia chłodniczego, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi, ustawienie dowolnego urządzenia regulacji temperatury może wymagać modyfikacji, aby uwzględnić te czynniki, jeśli jest to właściwe.

Zakres klimatyczny	Dopuszczalna temperatura otoczenia
SN	od +10°C do +32°C
N	od +16°C do +32°C
ST	od +16°C do +38°C
T	od +16°C do +43°C

Uwaga: Podczas pracy w środowisku innym niż określony typ klimatyczny (tj. poza znamionowym zakresem temperatur otoczenia), urządzenie może nie być w stanie utrzymać pożądanych temperatur w komorach.


Zamki

Jeśli Twoja lodówka jest wyposażona w zamek, przechowuj klucz poza zasięgiem dzieci i z dala od urządzenia, aby zapobiec uwięzieniu dzieci. Przy utylizacji starej lodówki, złam wszystkie stare zamki lub zatrzaski jako zabezpieczenie.

Bez freonu

W lodówce zastosowano przyjazny dla środowiska, bezfreonowy czynnik chłodniczy (R600a) oraz materiał izolacyjny do spieniania (cyklopentan), które nie powodują uszkodzeń warstwy ozonowej i mają bardzo niewielki wpływ na globalne ocieplenie. R600a jest palny i jest szczelnie zamknięty w systemie chłodzenia, bez wycieków podczas normalnego użytkowania. Ale w przypadku wycieku czynnika chłodniczego spowodowanego uszkodzeniem obiegu czynnika chłodniczego, należy bezwzględnie trzymać urządzenie z dala od otwartego ognia i jak najszybciej otworzyć okna w celu wentylacji.

II. Cechy produktu

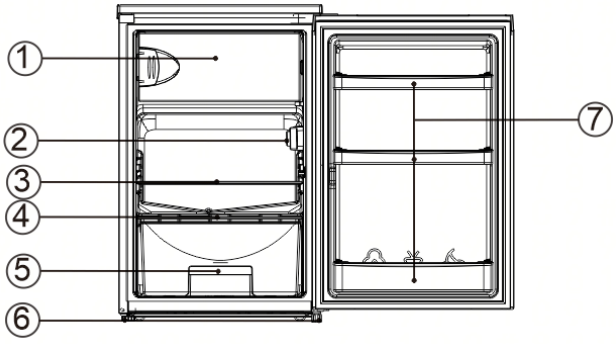

Nr	Opis
1	Drzwi zamrażarki
2	Termostat
3	Szklana półka lodówki
4	Pokrywa szuflady na warzywa
5	Szuflada na warzywa
6	Regulowane nóżki
7	Balkoniki na drzwiach

Ze względu na innowacje technologiczne, opisy produktów w niniejszej instrukcji mogą nie być całkowicie zgodne z Twoją lodówką. Szczegółowe informacje są zgodne z ostateczną wersją produktu.

III. Przygotowanie do użytku

Lokalizacja instalacji:

1. Warunki wentylacji

Wybrane przez Ciebie miejsce na instalację lodówki powinno być dobrze wentylowane i nienarażone na gorące powietrze. Nie umieszczaj lodówki w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka lub bojler, i unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, gwarantując w ten sposób efekt chłodzenia przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Nie umieszczaj lodówki w wilgotnym miejscu, aby zapobiec jej rdzewieniu i wyciekowi prądu. **Wynik podzielenia ilości czynnika chłodniczego lodówki przez całkowitą objętość pomieszczenia, w którym lodówka jest zainstalowana, powinien być mniejszy niż 8g/m³.**


Uwaga: Ilość czynnika chłodniczego napełnionego dla lodówki można znaleźć na tabliczce znamionowej.

2. Przestrzeń do odprowadzania ciepła


Podczas pracy lodówka oddaje ciepło do otoczenia. Dlatego należy zachować co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni na górze, więcej niż 100 mm po obu stronach oraz powyżej 50 mm z tyłu lodówki.

Wymiary w mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

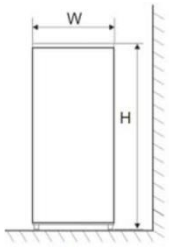

Rys. 1

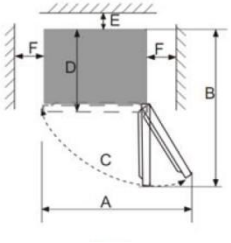

Rys. 2

Uwaga: Rysunek 1 i Rysunek 2 ilustrują jedynie zapotrzebowanie na przestrzeń produktu.

3. Równa powierzchnia

Umieść lodówkę na solidnej i płaskiej powierzchni (podłodze), aby zapewnić jej stabilność, w przeciwnym razie spowoduje to wibracje i hałas. Gdy lodówka jest ustawiona na takich materiałach podłogowych jak dywan, mata słomiana, polichlorek winylu, pod lodówką należy zastosować solidne płyty podkładowe, aby zapobiec zmianie koloru z powodu odprowadzania ciepła.

⚠ Wokół urządzenia lub w konstrukcji zabudowy należy zachować niezablokowaną wentylację.

Przygotowania do użytkowania

1. Czas odczekania

Po prawidłowym zainstalowaniu i dokładnym wyczyszczeniu lodówki nie włączaj jej natychmiast. Należy upewnić się, że lodówka jest zasilana po więcej niż 1 godzinie postoju, aby zapewnić jej normalną pracę.

2. Czyszczenie

Sprawdź elementy wyposażenia wewnątrz lodówki i przetrzyj wnętrze miękką ściereczką.

3. Włączenie zasilania

Włóż wtyczkę do solidnego gniazda, aby uruchomić sprężarkę. Po 1 godzinie otwórz drzwi lodówki, jeśli temperatura wewnątrz komory lodówki wyraźnie spadnie, oznacza to, że system chłodzenia działa normalnie.

4. Przechowywanie żywności

Po pewnym czasie pracy lodówki, temperatura wewnętrzna lodówki będzie automatycznie kontrolowana zgodnie z ustawieniem temperatury użytkownika. Po pełnym schłodzeniu lodówki włóż żywność, która zwykle potrzebuje 2~3 godzin, aby być w pełni schłodzona. Latem, gdy temperatura jest wysoka, pełne schłodzenie żywności zajmuje więcej niż 4 godziny (Staraj się otwierać drzwi lodówki jak najrzadziej, zanim temperatura wewnętrzna się obniży).

⚠ Jeśli lodówka jest zainstalowana w wilgotnym miejscu, upewnij się, że sprawdzono, czy uziemienie i wyłącznik różnicowoprądowy działają normalnie. Jeśli powstają hałasy wibracyjne z powodu kontaktu lodówki ze ścianą lub jeśli ściana czernieje z powodu konwekcji

IV. Funkcje

Testowanie

Temperaturę urządzenia można regulować przez obracanie pokrętłem termostatu.

Termostat można ustawić w zakresie od 1 do 7.


• 1 to najcieplejsze ustawienie.

• 7 to najzimniejsze ustawienie.

• Ustaw pokrętło na OFF, aby wyłączyć funkcję chłodzenia.

➤ W normalnych warunkach pracy (wiosną i jesienią) zaleca się ustawienie temperatury na 4.

➤ Latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, zaleca się ustawienie temperatury na 3-4, aby zapewnić temperatury w lodówce i zamrażarce oraz skrócić czas ciągłej pracy lodówki; a zimą, gdy temperatura otoczenia jest niska, zaleca się ustawienie temperatury na 5-6, aby uniknąć częstego włączania/wyłączania lodówki.



Uwagi: Temperatury mogą się różnić w stosunku do ustawionych ze względu na cykle pracy sprężarki i warunki zewnętrzne.

Uwagi: Ustawienie termostatu na „6” lub „7” jest odpowiednie, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 16°C, ale może prowadzić do tworzenia się lodu, jeśli lodówka pracuje przy takim ustawieniu przez długi czas w normalnej temperaturze otoczenia, co jest zjawiskiem normalnym. W takim przypadku zaleca się odpowiednie dostosowanie ustawienia termostatu.

Ten produkt jest lodówką z bezpośrednim chłodzeniem i niewielka ilość szronu jest normalna. Wymagane jest regularne rozmrażanie podczas użytkowania.

V. Instrukcje przechowywania żywności

Środki ostrożności podczas użytkowania

- Urządzenie może nie działać stabilnie (istnieje możliwość rozmrożenia lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności), gdy jest użytkowane przez długi czas poniżej dolnej granicy zakresu temperatur, dla którego zaprojektowano urządzenie chłodnicze
- Informacja o typie klimatycznym urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej.
- Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki jak lokalizacja urządzenia chłodniczego, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi itp., i jeśli to właściwe, należy podać ostrzeżenie, że ustawienie dowolnego urządzenia regulacji temperatury może wymagać modyfikacji, aby uwzględnić te czynniki.
- Napojów gazowanych nie należy przechowywać w komorze zamrażarki ani w komorze niskotemperaturowej, a niektórych produktów, takich jak lody wodne, nie należy spożywać zbyt zimnych.

Lokalizacja przechowywania żywności

Ze względu na cyrkulację zimnego powietrza w lodówce, temperatura w każdym obszarze lodówki jest inna, więc różne rodzaje żywności należy umieszczać w różnych obszarach. Komora świeżej żywności nadaje się do przechowywania takich produktów, które nie wymagają zamrażania, gotowanej żywności, piwa, jaj, niektórych przypraw wymagających przechowywania w chłodzie, mleka, soku itp. Pojemnik na warzywa i owoce nadaje się do przechowywania warzyw, owoców itp.

Użytkowanie komory świeżej żywności

Ustaw temperaturę komory do przechowywania świeżej żywności między 2°C~8°C, i przechowuj żywność przeznaczoną do krótkotrwałego przechowywania lub do spożycia w dowolnym momencie w komorze świeżej żywności.

Półka lodówki: Podczas zdejmowania półki najpierw unieś ją, a następnie wyciągnij; a podczas instalowania półki umieść ją na miejscu przed opuszczeniem. (W przypadku półki dwuczęściowej, przesuń pierwszą część do tylnego końca, a następnie wyciągnij drugą część). Trzymaj tylną krawędź półki skierowaną do góry, aby zapobiec kontaktowi żywności ze ścianą wewnętrzną. Podczas wyjmowania lub wkładania półki trzymaj ją mocno i obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.

Pojemnik na warzywa i owoce: Wysuń pojemnik na warzywa i owoce, aby uzyskać dostęp do żywności. Po użyciu lub czyszczeniu pokrywy pojemnika na warzywa i owoce należy bezwzględnie umieścić ją z powrotem na pojemniku, aby nie wpłynęło to na temperaturę wewnętrzną pojemnika.

Wskazówki dotyczące zakupów mrożonej żywności

1. Kupując mrożoną żywność, spójrz na Wytyczne Przechowywania na opakowaniu. Będziesz mógł przechowywać każdą pozycję mrożonej żywności przez okres pokazany przy ocenie gwiazdkowej. Jest to zazwyczaj okres oznaczony jako „Najlepiej użyć przed*", znajdujący się z przodu opakowania.

2. Sprawdź temperaturę lodówki z mrożoną żywnością w sklepie, w którym kupujesz mrożoną żywność.

3. Upewnij się, że opakowanie mrożonej żywności jest w idealnym stanie.

4. Zawsze kupuj mrożone produkty na końcu swoich zakupów lub wizyty w supermarkecie.

5. Staraj się trzymać mrożoną żywność razem podczas zakupów i w drodze do domu, ponieważ pomoże to utrzymać żywność w chłodniejszym stanie.

6. Nie kupuj mrożonej żywności, chyba że możesz ją od razu zamrozić. Specjalne torby izolacyjne można kupić w większości supermarketów i sklepów z artykułami metalowymi. Te torby utrzymują mrożoną żywność w chłodzie dłużej.

7. W przypadku niektórych produktów spożywczych rozmrażanie przed gotowaniem jest niepotrzebne. Warzywa i makaron można dodawać bezpośrednio do wrzącej wody lub gotować na parze. Mrożone sosy i zupy można włożyć do rondla i delikatnie podgrzewać aż do rozmrożenia.

8. Używaj wysokiej jakości żywności i obchodź się z nią jak najmniej. Gdy żywność jest mrożona w małych ilościach, zajmie to mniej czasu na zamrożenie i rozmrożenie.

9. Oszacuj ilość żywności, która ma być zamrożona. Podczas zamrażania dużych ilości świeżej żywności ustaw pokrętło regulacji temperatury na tryb niski, obniżając temperaturę zamrażarki. Dzięki temu żywność może być szybko mrożona, przy jednoczesnym zachowaniu jej świeżości.

Zalecenia dotyczące przechowywania żywności

Przed umieszczeniem żywności w lodówce najlepiej ją oczyścić i osuszyć. Przed umieszczeniem żywności w lodówce należy ją zapakować szczelnie, aby z jednej strony zapobiec parowaniu wody i zachować świeżość owoców i warzyw, a z drugiej strony uniknąć przenikania zapachów.

Nie wkładaj do lodówki zbyt dużej ilości produktów żywnościowych. Zachowaj odpowiednią przestrzeń między produktami żywnościowymi; jeśli są zbyt blisko siebie, przepływ chłodnego powietrza zostanie zablokowany, co wpłynie na efekt chłodzenia. Nie przechowuj nadmiernej ilości ani zbyt ciężkich produktów żywnościowych, aby uniknąć uszkodzenia półki. Podczas przechowywania żywności zachowaj odstęp od ściany wewnętrznej; nie umieszczaj produktów o wysokiej zawartości wody zbyt blisko tylnej ściany lodówki, aby nie zamarzły na ścianie wewnętrznej.

Kategoryzowane przechowywanie żywności: Żywność należy przechowywać według kategorii, z produktami spożywanymi na co dzień umieszczonymi z przodu półki, aby skrócić czas otwarcia drzwi i uniknąć zepsucia żywności z powodu przeterminowania.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii: Pozwól, aby gorące jedzenie ostygło do temperatury pokojowej przed umieszczeniem go w lodówce. Umieść mrożoną żywność w komorze świeżej żywności do rozmrożenia, wykorzystując niską temperaturę mrożonej żywności do schłodzenia świeżej żywności, co pozwala zaoszczędzić energię.

Przechowywanie owoców i warzyw

W przypadku urządzeń chłodniczych z komorą chłodzącą należy podać informację, że niektóre rodzaje świeżych warzyw i owoców są wrażliwe na zimno i

dlatego nie nadają się do przechowywania w tego typu

VI. Wskazówki dotyczące specjalnych potrzeb

Przenoszenie lodówki/zamrażarki

• Lokalizacja

Nie umieszczaj lodówki/zamrażarki w pobliżu źródła ciepła, np. kuchenki, bojlera lub grzejnika. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia w pomieszczeniach gospodarczych lub na tarasach słonecznych.

• Wypoziomowanie

Należy wypoziomować lodówkę/zamrażarkę za pomocą przednich nóżek regulacyjnych. Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, wpłynie to na szczelność uszczelki drzwi, a nawet może doprowadzić do awarii lodówki/zamrażarki.

Po ustawieniu lodówki/zamrażarki na miejscu odczekaj 4 godziny przed użyciem, aby czynnik chłodniczy mógł się ustabilizować.

VII. Konserwacja i czyszczenie

⚠ Przed czyszczeniem najpierw odłącz wtyczkę zasilania; Nie podłączaj i nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i obrażeń. Nie wylewaj wody bezpośrednio na lodówkę, aby uniknąć rdzy, wycieku prądu i wypadków. Nie wkładaj rąk na dno lodówki, ponieważ możesz zostać zraniony przez ostre metalowe rogi.

Czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne

Resztki żywności w lodówce mogą łatwo wytwarzać nieprzyjemny zapach, dlatego lodówkę należy regularnie czyścić. Komora świeżej żywności jest zwykle czyszczona raz w miesiącu.

Wyjmij wszystkie półki, pojemnik na warzywa i owoce, uchwyty na butelki, płytę osłonową i Szuflada itp. i wyczyść je miękkim ręcznikiem lub gąbką nasączoną ciepłą wodą lub neutralnym detergentem.

Często usuwaj kurz nagromadzony na tylnej płycie i bocznych płytach lodówki.

Po użyciu detergentu należy go opłukać czystą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.

⚠ Nie używaj szczotki z włosia, szczotki drucianej, detergentu, proszku mydlącego, alkalicznego detergentu, benzyny, kwasu, gorącej wody i innych żrących lub rozpuszczalnych przedmiotów do czyszczenia powierzchni szafki, uszczelki drzwi, plastikowych części dekoracyjnych itp., aby uniknąć uszkodzeń.

Starannie wytrzyj do sucha uszczelkę drzwi, wyczyść rowek za pomocą pałeczki do jedzenia owiniętej sznurkiem bawełnianym. Po czyszczeniu najpierw zamocuj cztery rogi uszczelki drzwi, a następnie wsuń ją odcinkami w rowek drzwi. Przerwa w zasilaniu elektrycznym lub awaria układu chłodniczego

• Zajmij się mrożoną żywnością w przypadku długotrwałego niepracy urządzenia chłodniczego (takiego jak przerwa w zasilaniu elektrycznym lub awaria układu chłodniczego).

• Staraj się otwierać drzwi lodówki jak najrzadziej, w ten sposób żywność może być bezpiecznie i świeżo przechowywana przez wiele godzin, nawet w upalne lato.

komorze.

• Instalacja

Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych lub kratek urządzenia.

Kiedy wyjeżdżasz na długi czas

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, najpierw je wyłącz, a następnie odłącz wtyczkę z gniazda ściennego.

• Wyjmij wszystkie produkty żywnościowe.

• Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu zapachów i pleśni, pozostaw drzwi lekko uchylone: zablokuj je w pozycji otwartej lub w razie potrzeby zdejmij drzwi.

• Przechowuj wyczyszczone urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od źródła ciepła, ustaw urządzenie równo i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.

• Urządzenie nie powinno być dostępne dla dzieci podczas zabawy

• Jeśli otrzymasz z wyprzedzeniem informację o przerwie w dostawie prądu:

1) Na godzinę wcześniej ustaw pokrętło termostatu na tryb wysoki, aby żywność została w pełni zamrożona (w tym czasie nie przechowuj nowej żywności!). Przywróć tryb temperatury do pierwotnego ustawienia, gdy zasilanie elektryczne wróci do normy w odpowiednim czasie.

2) Możesz również zrobić lód w szczelnym pojemniku i umieścić go w górnej części zamrażarki, aby wydłużyć czas przechowywania świeżej żywności.

⚠ Uwaga: Kiedy lodówka jest używana, najlepiej używać jej ciągle; i w normalnych okolicznościach nie przerywaj jej używania, aby nie wpłynąć na okres użytkowania.

Wymiana lampy

Lodówka używa lampy LED do oświetlenia, które charakteryzują się niskim zużyciem energii i długim okresem użytkowania. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z personelem serwisu posprzedażowego w celu wizyty serwisowej. Lampy LED mogą być wymieniane tylko przez personel serwisu posprzedażowego.

Typ lampy: Światło LED.

Klasa efektywności energetycznej: G

Kontrola bezpieczeństwa po konserwacji

Czy przewód zasilający jest przerwany lub uszkodzony?

Czy wtyczka zasilania jest mocno włożona do gniazda?

Czy wtyczka zasilania jest nienormalnie przegrzana?

⚠ Uwaga: Porażenie prądem elektrycznym i pożar mogą być spowodowane w przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia przewodu zasilającego i wtyczki pyłem. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, odłącz wtyczkę zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Jak demontować części

Półka:

Przytrzymaj jeden koniec półki i unieś ją, jednocześnie ciągnąc na zewnątrz.

VIII. Prosta analiza i eliminacja usterek

W przypadku poniższych drobnych usterek, nie każda awaria wymaga naprawy przez personel serwisu technicznego; możesz spróbować samodzielnie rozwiązać problem.

Przypadek	Kontrola	Rozwiązania
Całkowity brak chłodzenia	• Czy wtyczka zasilania jest odłączona? • Czy wyłączniki i bezpieczniki są uszkodzone? • Brak prądu lub wyłączenie obwodu? • Gdzie jest zainstalowana lodówka? Czy jest ustawiona na balkonach, w garażach, pomieszczeniach gospodarczych i innych miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest poniżej 10°C?	• Podłącz ponownie • Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka się świeci. • Przerwa w dostawie prądu lub wyłączenie obwodu? • Zainstaluj lodówkę w miejscu osłoniętym, gdzie temperatura otoczenia jest powyżej 10°C. Jeśli Twoja lodówka jest zainstalowana w zbyt niskiej temperaturze, wewnętrzny system chłodzenia może nie działać poprawnie.
Nienormalny Hałas	• Czy lodówka jest ustawiona stabilnie? • Czy lodówka dotyka ściany?	• Wyreguluj regulowane nóżki lodówki. • Odłącz od ściany.
Słaba wydajność chłodzenia	• Czy wkładasz gorące jedzenie lub zbyt dużo żywności? • Czy często otwierasz drzwi? • Czy przypinasz torebkę z żywnością do uszczelki drzwi? • Bezpośrednie nasłonecznienie lub blisko pieca lub kuchenki? • Czy jest dobrze wentylowany? • Ustawienie temperatury zbyt wysokie?	• Wkładanie żywności do lodówki, gdy gorące jedzenie ostygnie. • Sprawdzenie i zamknięcie drzwi. • Odstawienie lodówki od źródła ciepła. • Zachowanie odstępu dla zapewnienia dobrej wentylacji. • Ustawienie odpowiedniej temperatury.
Specyficzny zapach w lodówce	• Czy jest jakaś zepsuta żywność? • Czy trzeba wyczyścić lodówkę? • Czy pakujesz żywność o intensywnych zapachach?	• Wyrzucenie zepsutej żywności. • Czyszczenie lodówki. • Pakowanie żywności o intensywnych zapachach.

⚠ Uwaga: Jeśli powyższe opisy nie mają zastosowania w rozwiązywaniu problemów, nie demontuj i nie naprawiaj go samodzielnie. Naprawy przeprowadzone przez osoby bez doświadczenia mogą spowodować uraz lub poważną usterkę. Skontaktuj się z lokalnym sklepem, w którym dokonałeś zakupu. Ten produkt powinien być serwisowany przez autoryzowanego inżyniera i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Gdy urządzenie nie jest używane przez długi czas, odłącz je od zasilania elektrycznego, opróżnij wszystkie produkty żywnościowe i wyczyść urządzenie, pozostawiając drzwi uchylone, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom.

IX. Certyfikaty

Informacje elektryczne

To urządzenie elektryczne musi być uziemione.

Ten produkt jest wyposażony w wtyczkę, która jest odpowiednia dla wszystkich domów wyposażonych w gniazda spełniające aktualne specyfikacje

Jeśli zamontowana wtyczka nie pasuje do twoich gniazd, należy ją odciąć i ostrożnie zutylizować. Aby uniknąć możliwego zagrożenia porażeniem, nie wkładaj odciętej wtyczki do gniazda.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywami EWG.

X. Instrukcje bezpiecznego odzysku

Utylizacja

Stare urządzenia wciąż mają pewną wartość dodatkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni recykling cennych surowców.

Czynnik chłodniczy używany w twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do czynności upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma uszkodzeń rur.

Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starego sprzętu i opakowań ze starego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu	
	Ten znak wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj go recyklingowi w odpowiedzialny sposób, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić swoje używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.


Ostrzeżenia dotyczące utylizacji

- Czynnik chłodniczy i materiał spienialny cyklopentan używany do lodówki są łatwopalne. Dlatego, gdy lodówka jest zezłomowana, należy ją trzymać z dala od jakiegokolwiek źródła ognia i odzyskać przez specjalną firmę odzysku z odpowiednimi kwalifikacjami, a nie utylizować przez spalanie, aby zapobiec uszkodzeniu środowiska lub jakiejkolwiek innej szkodzie.
- Gdy lodówka jest zezłomowana, zdemontuj drzwi i usuń uszczelkę drzwi oraz półki; umieść drzwi i półki w odpowiednim miejscu, aby zapobiec uwięzieniu dziecka.

Przełożenie drzwi


1. Upewnij się, że lodówka jest odłączona od zasilania.

2. Usuń śruby z tyłu górnej pokrywy, następnie delikatnie pchnij pokrywę do przodu i unieś ją do góry, aby zdjąć. Następnie usuń trzy śruby mocujące górny zawias i odłącz zawias.

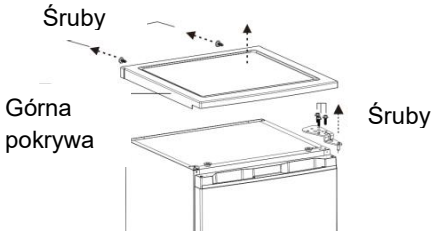


3. Zdejmij drzwi komory chłodziarki z szafki.


4. Usuń śruby mocujące dolny zawias do prawej strony szafki, a następnie usuń zawias. Następnie usuń regulowaną nóżkę po lewej stronie lodówki.

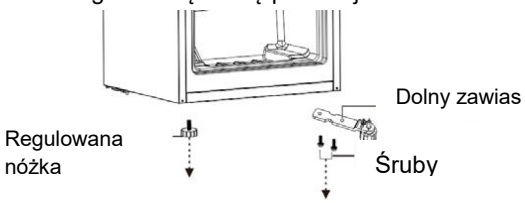


5. Usuń podkładkę i nakrętkę mocującą wałek sworznia do prawego otworu na dolnym zawiasie, następnie wyjmij wałek

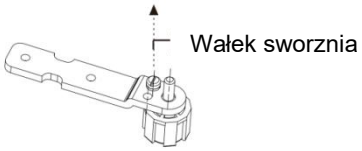

6. Włóż wałek sworznia do lewego otworu na dolnym zawiasie, następnie zabezpiecz wałek za pomocą podkładki i nakrętki.

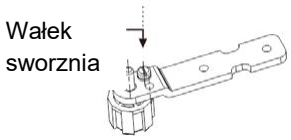


7. Zainstaluj dolny zawias po lewej stronie szafki i zamontuj regulowaną nóżkę po prawej stronie.

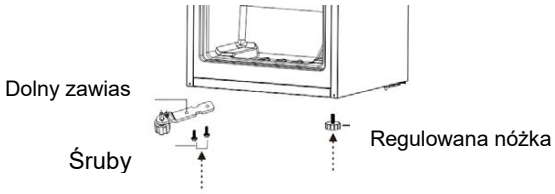


8. Zdemontuj małe drzwi zamrażarki


A. Odkręć śrubę mocującą dolną tuleję osi drzwi i odłóż drzwi, śrubę oraz zdemontowane dolne i górne tuleje osi.

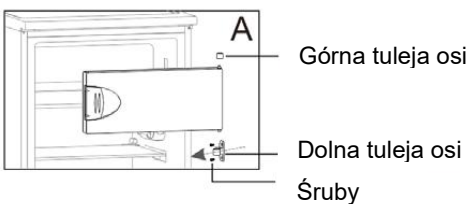


B. Odkręć śrubę zabezpieczającą ręczny uchwyt drzwi, aby usunąć uchwyt.

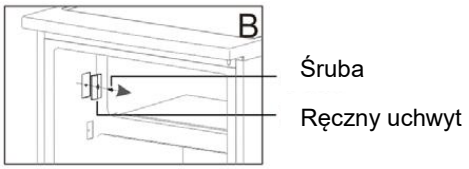


C. Zamontuj zdemontowany ręczny uchwyt drzwi po prawej stronie.

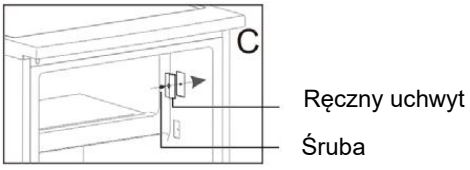

D. Zamontuj dolne i górne tuleje osi drzwi oraz małe drzwi po lewej stronie.

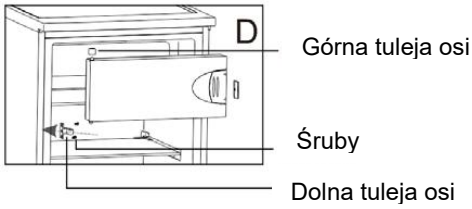


9. Usuń śrubę mocującą ogranicznik drzwi z prawego dolnego rogu drzwi komory chłodziarki, następnie zdejmij ogranicznik drzwi i zamontuj go po lewej stronie u dołu.

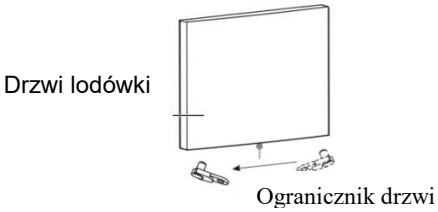


10. Zamontuj drzwi komory chłodziarki.

11. Przenieś tuleję drzwi z prawej górnej strony drzwi lodówki na lewą górną stronę drzwi. I przesuń lewą osłonę otworu na prawą stronę.

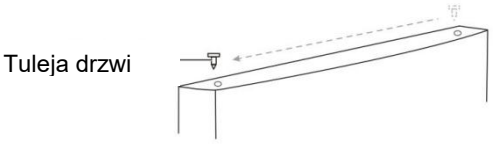

12. Przymocuj górny zawias do lewej górnej strony szafki za pomocą trzech śrub, które wcześniej usunąłeś. Zanim dokręcisz śruby górnego zawiasu, upewnij się, że góra drzwi jest wypoziomowana z szafką i że gumowa uszczelka zapewnia dobrą szczelność.

13. Zamontuj górną pokrywę na szafce.

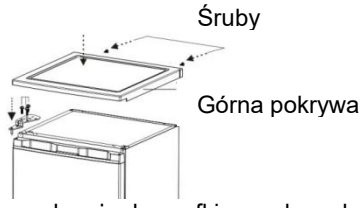

Uwaga: Przed dokręceniem upewnij się, że gumowe uszczelki szczelnie przylegają do szafki na całym obwodzie drzwi, zanim je dokręcisz

śruby zawiasu

Beko UK i ROI Standardowe WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Twój nowy produkt Beko jest objęty gwarancją na wadliwe materiały, wadliwe komponenty lub wady fabryczne.

Standardowa gwarancja rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu produktu i trwa przez okres dwunastu (12) miesięcy, chyba że Beko plc („Producent") zgodzi się na pisemne przedłużenie gwarancji na produkt.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gwarancji na swój produkt (w tym, jak długo jest ważna), skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub naszym Zespołem Obsługi Klienta pod numerem **0333 207 9710** (Wielka Brytania i Irlandia Północna) lub **01 862 3411** (Republika Irlandii)

Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie pomniejsza ani nie wpływa na Twoje prawa ustawowe związane z produktem. Niniejsza gwarancja jest dodatkiem do Twoich praw ustawowych jako konsumenta. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. W pewnych okolicznościach możliwe jest, że Twoje prawa ustawowe mogą oferować dodatkowy lub wyższy poziom ochrony niż te oferowane na warunkach niniejszej gwarancji.

Co obejmuje niniejsza gwarancja?

- Naprawy produktu wymagane z powodu wadliwych materiałów, wadliwych komponentów lub wad fabrycznych.
- Funkcjonalne części zamienne do naprawy produktu.
- Koszty Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego lub Zatwierdzonego Inżyniera Beko plc (łącznie „Przedstawiciele Serwisowi") w celu wykonania naprawy.

Czego nie obejmuje?

- Uszkodzenia podczas transportu i dostawy.
- Części obudowy lub wyglądu, w tym, ale nie ograniczając się do, pokręteł sterujących, klap i uchwytów.
- Akcesoria i/lub materiały eksploatacyjne, w tym, ale nie ograniczając się do, foremek do lodu, skrobaczek, koszyków na sztućce, filtrów i żarówek.
- Naprawy konieczne jako bezpośredni lub pośredni skutek:
  - Uszkodzenia przypadkowego, niewłaściwego używania lub nadużywania produktu.
  - Próby naprawy produktu przez kogokolwiek innego niż Przedstawiciel Serwisu.
  - Instalacji lub użycia produktu, gdy taka instalacja lub użycie nie spełnia wymagań zawartych w tej gwarancji lub instrukcji obsługi.
- Napraw produktu użytkowanego kiedykolwiek w komercyjnych lub niemieszkalnych lokalach domowych (chyba że wcześniej wyraziliśmy zgodę na środowisko instalacji).

Niniejsza gwarancja ogranicza się do kosztów naprawy produktu. W zakresie dozwolonym przez prawo, Producent nie akceptuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione w związku z niesprawnością produktu do działania zgodnie z oczekiwanymi standardami. Takie straty finansowe obejmują, ale nie ograniczają się do strat wynikających z:

- Czasu wolnego w pracy.
- Uszkodzonej żywności, odzieży lub innych przedmiotów.
- Posiłków w restauracjach lub na wynos.
- Ogólnego odszkodowania za niedogodności.

Ważne Uwagi

1. Twój produkt jest zaprojektowany i zbudowany wyłącznie do użytku domowego.
2. Gwarancja automatycznie traci ważność, jeśli produkt jest instalowany lub używany w komercyjnych lub niemieszkalnych lokalach domowych, chyba że wcześniej wyraziliśmy zgodę na środowisko instalacji.
3. Produkt musi być prawidłowo zainstalowany, zlokalizowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.
4. Dla wszystkich pralek, zmywarek i piekarników elektrycznych zaleca się profesjonalny montaż przez wykwalifikowanego instalatora domowych urządzeń elektrycznych (ponieważ nieprawidłowa instalacja może skutkować koniecznością zapłacenia za koszt naprawy produktu).
5. Piekarniki gazowe muszą być profesjonalnie instalowane przez zarejestrowanego instalatora gazu z uprawnieniami Gas Safe (lub Gas Networks Ireland dla Republiki Irlandii).
6. Niniejsza gwarancja jest udzielana na produkty zakupione i używane w Zjednoczonym Królestwie oraz Republice Irlandii.
7. Niniejsza gwarancja obowiązuje od początkowej daty zakupu nowego produktu od autoryzowanego sprzedawcy i traci ważność, jeśli produkt zostanie odsprzedany.
8. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do sprzedaży stopniowanych (gdzie produkt jest kupowany jako „second").
9. Posiadanie kopii niniejszych warunków nie oznacza koniecznie, że produkt objęty jest niniejszą gwarancją. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do naszego Zespołu Obsługi Klienta pod numer podany powyżej.
10. Producent zastrzega sobie prawo do rozwiązania gwarancji, jeśli jego pracownicy lub przedstawiciele są narażeni na przemoc fizyczną lub werbalną podczas wykonywania swoich obowiązków.
11. Opcjonalne akcesoria, jeśli dostępne (tj. regulowane nóżki), są dostarczane wyłącznie na zasadzie odpłatności.

Czy Beko oferuje wymiany?

Jest to gwarancja wyłącznie na naprawę. Okazjonalnie Producent może, według własnego uznania, wymienić Twój produkt na nowy zamiast przeprowadzać naprawę. W przypadku oferowania wymiany, zazwyczaj będzie to identyczny model, ale gdy nie jest to możliwe, zostanie dostarczony model o podobnej specyfikacji. Z zastrzeżeniem uzgodnień, Producent pokryje koszty i zorganizuje dostawę nowego produktu oraz zwrot starego produktu. Wszelkie koszty związane z odłączeniem wadliwego produktu i zainstalowaniem produktu zastępczego nie będą ponoszone przez Producenta, chyba że wcześniej uzgodniono to na piśmie. Pierwotna gwarancja będzie nadal obowiązywać dla produktu zastępczego; nowy produkt nie będzie objęty nową gwarancją.

Kiedy odbędzie się naprawa?

Nasi Przedstawiciele Serwisowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00. Terminy poza tymi godzinami mogą być możliwe wyłącznie według uznania Producenta, ale nie można ich zagwarantować. Chociaż nasi Przedstawiciele Serwisowi dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności i spełnić prośby o konkretne terminy wizyt, nie można tego zagwarantować. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub za niemożność przeprowadzenia naprawy z powodu niearranżowania dogodnego terminu.

Czy za naprawy będą jakieś opłaty?

Twoim obowiązkiem jest dostarczenie Przedstawicielowi Serwisowemu dowodu, że Twój produkt jest objęty niniejszą gwarancją, za pomocą dowodu zakupu. Producent zastrzega sobie prawo do naliczenia rozsądnych kosztów każdego wezwania serwisu, jeśli:

- Nie możesz dostarczyć dowodu, że Twój produkt jest objęty niniejszą gwarancją.
- Gdy wezwanie serwisu zostało złożone i Przedstawiciel Serwisowy stwierdzi, że z Twoim produktem nie ma usterki.
- Że Twój produkt nie został zainstalowany lub użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
- Że usterka została spowodowana przez coś innego niż wadliwe materiały, wadliwe komponenty lub wady fabryczne.
- Za nieodbyte wizyty.

Zapłata tych kosztów jest wymagana natychmiast po tym, jak Przedstawiciel Serwisowy dostarczy Ci fakturę. Producent zastrzega sobie prawo do rozwiązania gwarancji, jeśli nie zapłacisz kosztów wezwania serwisu w terminowy sposób.

Jeśli jesteś mieszkańcem Zjednoczonego Królestwa, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu angielskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich, chyba że mieszkasz w innej części Zjednoczonego Królestwa, w którym to przypadku zastosowanie będzie mieć prawo właściwe i wyłączna jurysdykcja sądów tego kraju.

Jeśli jesteś mieszkańcem Republiki Irlandii, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu irlandzkiemu, a sądy irlandzkie będą miały wyłączną jurysdykcję.

Niniejszą gwarancję zapewnia Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Beko plc jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym firmy 02415578.

Warunki i zasady gwarancji Beko UK i ROI na urządzenia do zabudowy

Jeśli zakupiłeś amerykańską lodówko-zamrażarkę, urządzenie do zabudowy lub zintegrowane, i zarejestrowałeś je w ciągu 90 dni od zakupu, wypełniając nasz formularz rejestracji online lub dzwoniąc na naszą linię rejestracji telefonicznej, to standardowa 12-miesięczna gwarancja zostanie przedłużona do 24 miesięcy, na tych samych warunkach szczegółowo opisanych w naszych Standardowych Warunkach Gwarancji.

Warunki i zasady GWARANCJI NA CZĘŚCI Beko UK i ROI

Niniejsza 10-letnia gwarancja na części dotyczy produktów Beko. Aby potwierdzić, czy Twoje urządzenie Beko ma naszą 10-letnią gwarancję na części, możesz odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem beko.co.uk/guarantee-terms lub zadzwonić do naszego zespołu rejestracji pod numerem 0800 497 0683.

Warunki gwarancji na części są dodatkiem do naszych standardowych warunków gwarancji szczegółowo opisanych w poprzedniej sekcji.

W celu aktywacji 10-letniej gwarancji na części MUSISZ zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od daty pierwotnego zakupu. Możesz zarejestrować się, odwiedzając nasze strony internetowe. Dla klientów z Wielkiej Brytanii odwiedź beko.co.uk/register lub zadzwoń pod numer 0800 497 0683. Dla klientów z Republiki Irlandii odwiedź beko.ie/register lub zadzwoń pod numer 1803 000 081. Nasze urządzenia marki Beko obejmują BEZPŁATNE części zamienne przez pierwsze 10 lat, pod warunkiem że są one montowane przez naszych Przedstawicieli Serwisowych, przy zastosowaniu obowiązującej opłaty za robociznę.

Urządzenia wolnostojące Beko standardowo objęte są 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę.

Urządzenia do zabudowy Beko, urządzenia do zabudowy lub amerykańskie lodówko-zamrażarki dwudrzwiowe standardowo objęte są 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę. Okres ten jest przedłużany do 24 miesięcy, bezpłatnie, po rejestracji w ciągu 90 dni od zakupu urządzenia. Kiedy zarejestrujesz swoje urządzenie w celu uzyskania dodatkowej gwarancji, automatycznie aktywujesz 10-letnią gwarancję na części. Nie musisz rejestrować się dwukrotnie.

Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji na części Beko („Gwarancja”), wszystkie dane klienta i produktu muszą być zarejestrowane w Beko plc przy użyciu procedury opisanej poniżej:

1. Ta dodatkowa 9-letnia (dla urządzeń wolnostojących) lub 8-letnia (dla urządzeń do zabudowy lub amerykańskich lodówko-zamrażarek dwudrzwiowych) gwarancja obowiązuje dopiero po wygaśnięciu standardowej gwarancji producenta.

2. Obowiązuje tylko dla wybranych modeli produktów marki Beko serwisowanych lub naprawianych przez Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego i Własnych Inżynierów Beko plc („Przedstawiciel Serwisowy") i nie obejmuje żadnych opłat za robociznę ani:
   - Komponentów, w tym, ale nie ograniczając się do, części obudowy lub wyglądu, pokręteł sterujących, klap i uchwytów.
   - Akcesoria i/lub materiały eksploatacyjne, w tym, ale nie ograniczając się do, foremek do lodu, skrobaczek, koszyków na sztućce, filtrów i żarówek.
3. Aby aktywować gwarancję, MUSISZ zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od daty pierwotnego zakupu. Dla klientów z Wielkiej Brytanii odwiedź beko.co.uk/register lub zadzwoń pod numer 0800 497 0683. Dla klientów z Republiki Irlandii odwiedź beko.ie/register lub zadzwoń pod numer 1803 000 081.
4. Rejestracje dokonane po upływie 90 dni od daty pierwotnego zakupu mogą wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty w celu aktywacji 10-letniej bezpłatnej gwarancji na części.
5. Każda naprawa musi być przeprowadzona przez Przedstawiciela Serwisowego i zarejestrowana bezpośrednio z Beko plc.
6. Robocizna za naprawę nie jest objęta tą gwarancją i jest płatna w momencie rezerwacji naprawy.
7. Naprawa jest objęta 3-miesięczną gwarancją na tę samą usterkę.
8. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy urządzenie nie nadaje się do ekonomicznej naprawy, możemy, wyłącznie według uznania Beko plc, zaoferować Ci urządzenie w obniżonej cenie. Nasza opłata za dojazd serwisu będzie nadal obowiązywać.
9. Jeśli usterka nie może zostać zidentyfikowana i urządzenie funkcjonuje normalnie, obowiązuje opłata za dojazd serwisu.
10. Gwarancja nie jest przenaszalna i nie może być wymieniana na gotówkę.
11. Nie ma alternatywnych lub dodatkowych ofert do tej gwarancji.
12. Gwarancja jest wyłączna ze standardowej gwarancji producenta.
13. Wszystkie ceny napraw można znaleźć tutaj **beko.co.uk**/guarantee-terms (Wielka Brytania i Republika Irlandii). Alternatywnie skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
14. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, aktualizacji lub przekształcenia niniejszych Warunków i Zasad w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany obowiązują natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych metod komunikacji. Kontynuowanie korzystania z naszych usług po opublikowaniu zmian oznacza akceptację takich zmian. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków i Zasad, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich aktualizacji.
16. Przedstawione powyżej Warunki i Zasady są dodatkiem do standardowych warunków i zasad gwarancji na Twój produkt. Prosimy o zapoznanie się z tymi Warunkami i Zasadami oraz odnoszenie się do nich przy składaniu jakiegokolwiek roszczenia.
17. Możemy wykorzystywać przekazane przez Ciebie informacje w celach marketingowych oraz do analizy Twoich preferencji zakupowych. Możemy przechowywać Twoje dane przez rozsądny okres na te cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). Możesz wyrazić zgodę na tę usługę podczas procesu rejestracji. Dalsze szczegóły są dostępne pod adresem beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy
18. Niniejsze Warunki i Zasady są regulowane prawem Anglii i Walii; producent: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Numer rejestracji firmy: 02415578.

JAK UZYSKAĆ SERWIS DLA SWOJEGO URZĄDZENIA

Prosimy przechowywać paragon zakupu lub inny dowód zakupu w bezpiecznym miejscu; będziesz potrzebować tej dokumentacji, jeśli produkt wymagać będzie uwagi w ramach gwarancji.

Prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie poniższych danych, ponieważ będą one potrzebne podczas telefonu do nas lub korzystania z naszych usług online. Aby uzyskać pomoc, odwiedź beko.co.uk/support/model-finder.

- Numer modelu produktu jest wydrukowany w instrukcji obsługi / podręczniku użytkownika
- Model produktu i numer seryjny są wydrukowane na etykiecie znamionowej przymocowanej do urządzenia.
- Sprzedawca (Kupione od) i Data zakupu będą wydrukowane na Twoim paragonie zakupu lub innym dowodzie zakupu
- Samodzielne zapisanie tych danych nie będzie liczone jako dowód zakupu. Ważny dowód zakupu jest wymagany do ubiegania się o serwis w ramach gwarancji.

Numer modelu	Numer seryjny	Kupione od	Data zakupu

W celu uzyskania serwisu w ramach gwarancji lub porady dotyczącej produktu, prosimy dzwonić do naszego Zespołu Obsługi Klienta

Przed zgłoszeniem serwisu prosimy sprawdzić przewodnik rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi lub nasze wsparcie wideo dostępne pod adresem beko.co.uk/support/how-to-guides, ponieważ Twoim obowiązkiem jest zapewnienie naszym Przedstawicielom Serwisowym czystego i bezpiecznego środowiska do przeprowadzenia ewentualnych napraw.

może zostać naliczona opłata, jeśli nie zostanie stwierdzona usterka, nawet jeśli produkt jest nadal objęty gwarancją.

Po umówieniu wizyty serwisowej prosimy zapewnić, aby obszar wokół produktu był łatwo dostępny dla Przedstawiciela Serwisowego, bez konieczności usuwania lub przesuwania szafek lub mebli.

Prosimy mieć pod ręką numer modelu i numer seryjny podczas telefonu do nas, ponieważ będzie wymagane ich podanie przed umówieniem wizyty serwisowej

Wyspa Brytyjska (Wielka Brytania) & Irlandia Północna:

0333 207 9710

Połączenia stacjonarne lub komórkowe na numery 0333 kosztują nie więcej niż połączenia na numery geograficzne 01 lub 02 i są naliczane według stawki podstawowej. Połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych są wliczone w darmowe pakiety połączeń, ale prosimy sprawdzić u swojego operatora telefonicznego dokładne stawki połączeń.

Republika Irlandii:

01 862 3411

Serwis po wygaśnięciu gwarancji producenta

Jeśli zakupiłeś rozszerzoną gwarancję, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w dokumencie umowy rozszerzonej gwarancji, w przeciwnym razie zadzwoń do nas pod odpowiedni numer podany powyżej, gdzie można uzyskać serwis odpłatnie.

Jeśli nie masz żadnej rozszerzonej gwarancji, możesz zadzwonić do Zespołu Obsługi Klienta dla klientów z Wielkiej Brytanii pod numer 0330 123 1750, a dla klientów z Republiki Irlandii pod numer 01 862 3411

Skontaktuj się z nami przez naszą stronę internetową

Wyślij nam bezpieczną wiadomość przez nasz internetowy formularz kontaktowy. Odwiedź naszą stronę internetową, kliknij „Skontaktuj się z nami" i wybierz temat wsparcia produktu z listy opcji. Wypełnij wymagane dane i kliknij wyślij wiadomość.

Rejestracje produktów

Aby zarejestrować produkt w Wielkiej Brytanii, odwiedź beko.co.uk/register, a dla Republiki Irlandii odwiedź beko.ie/register.