


Zaczepty do cienkich blatów podbudowa | 133.0730.139

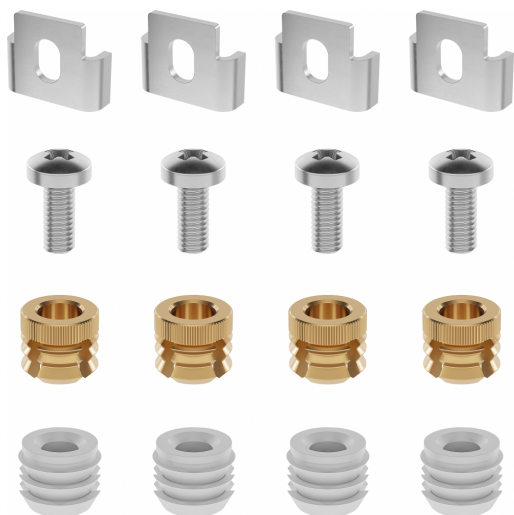

Komplet 4 szt zaczeptów do montażu zlewozmywaków Fragranite i Tectonite w cienkich blatach. Do blatów o minimalnej grubości: 12 mm (blaty HPL), 18 mm (blaty z naturalnego lub sztucznego kamienia). Do montażu typu podbudowa. W opakowaniu 4 szt kompletnych zaczeptów (zacisk, śruba, kołek mosiężny, kołek z tworzywa sztucznego). Do blatów HPL i ze sztucznego kamienia należy zastosować kołki mosiężne zaczeptów, a do blatów z naturalnego kamienia kołki z tworzywa sztucznego. Uwaga: Jeden zestaw wystarcza do montażu zlewozmywaka o szerokości do 60 cm. W przypadku większych wymiarów należy zakupić 2 komplety.

Informacje o produkcie

Materiał	Różne materiały
Podkategoria	Zestawy naprawcze

Dane identyfikacyjne

Rodzina produktów	Nie dotyczy
-------------------	-------------