

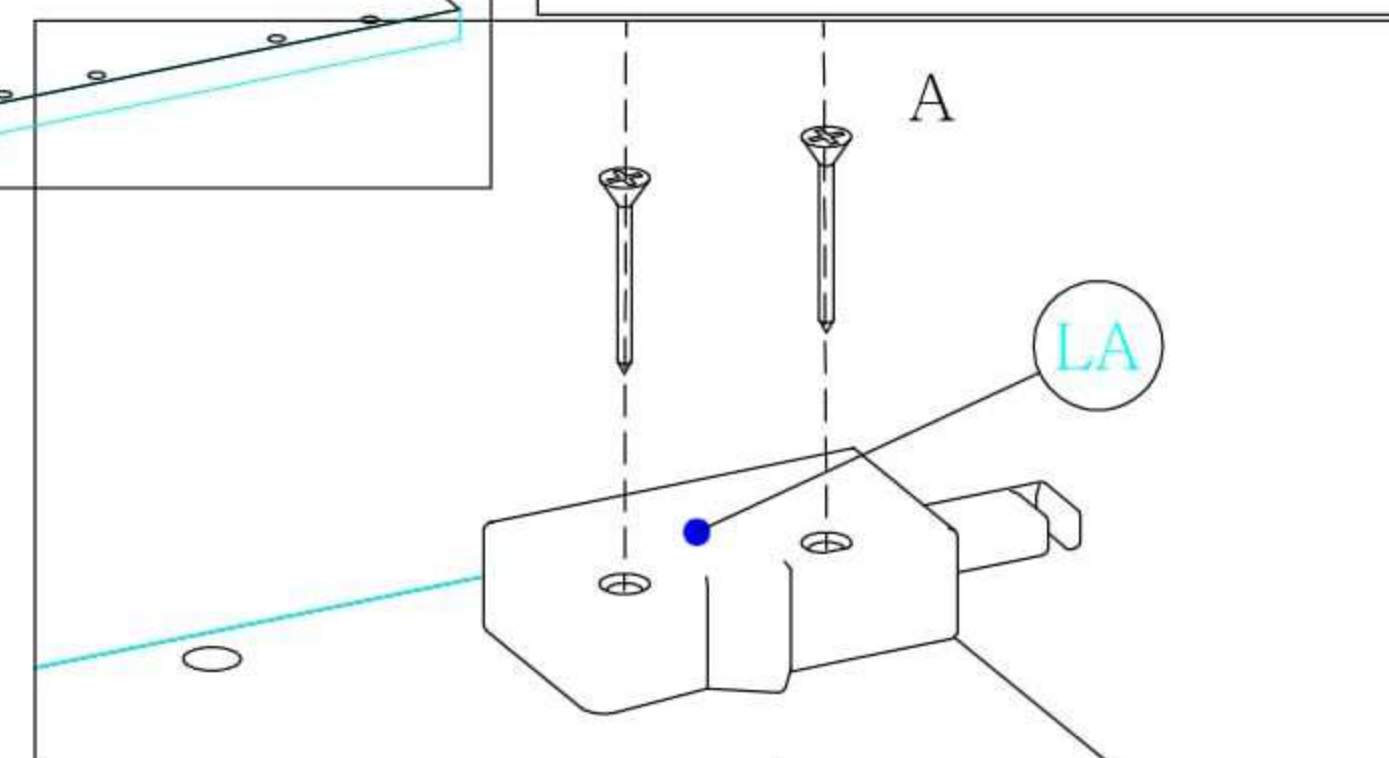
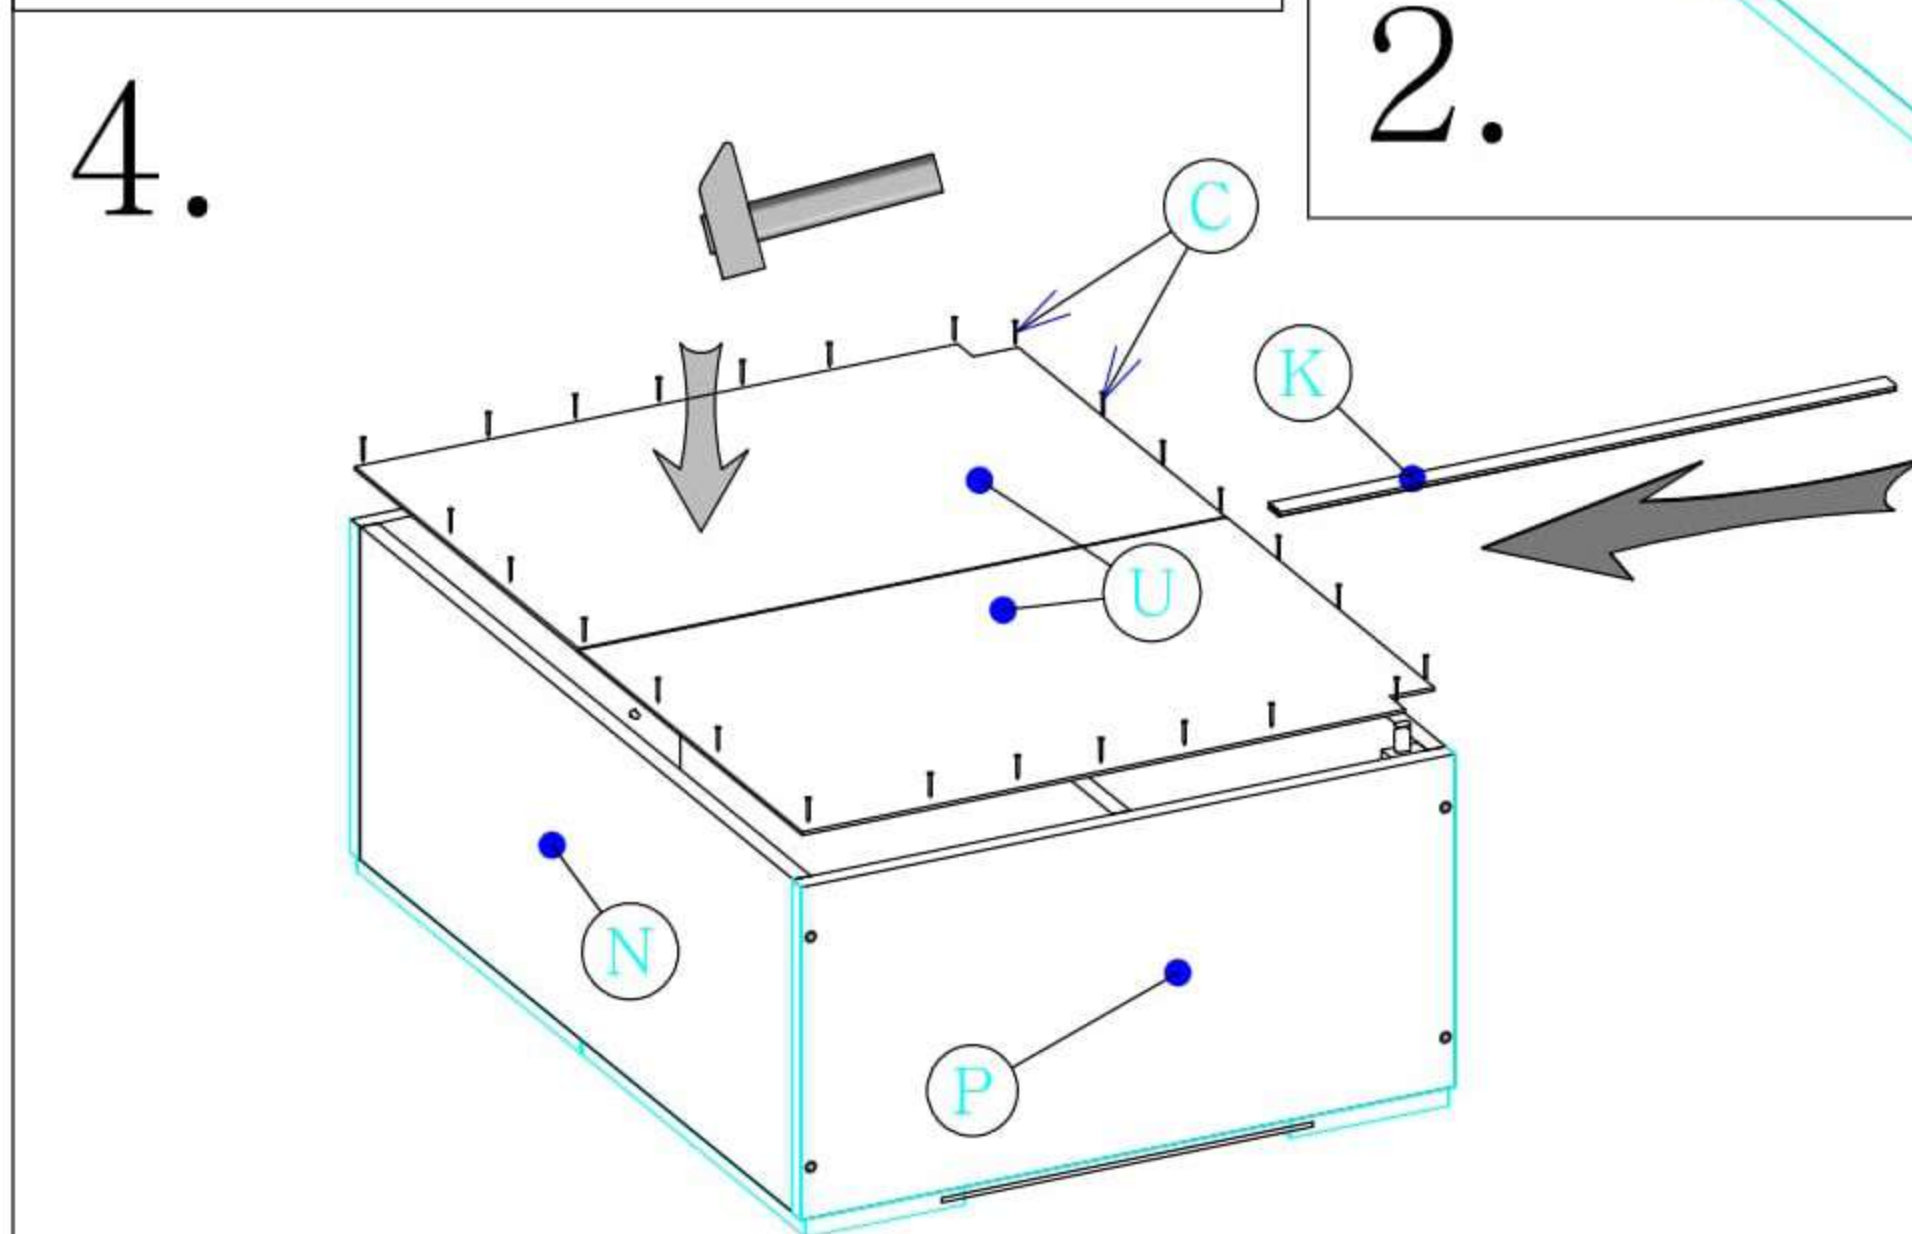
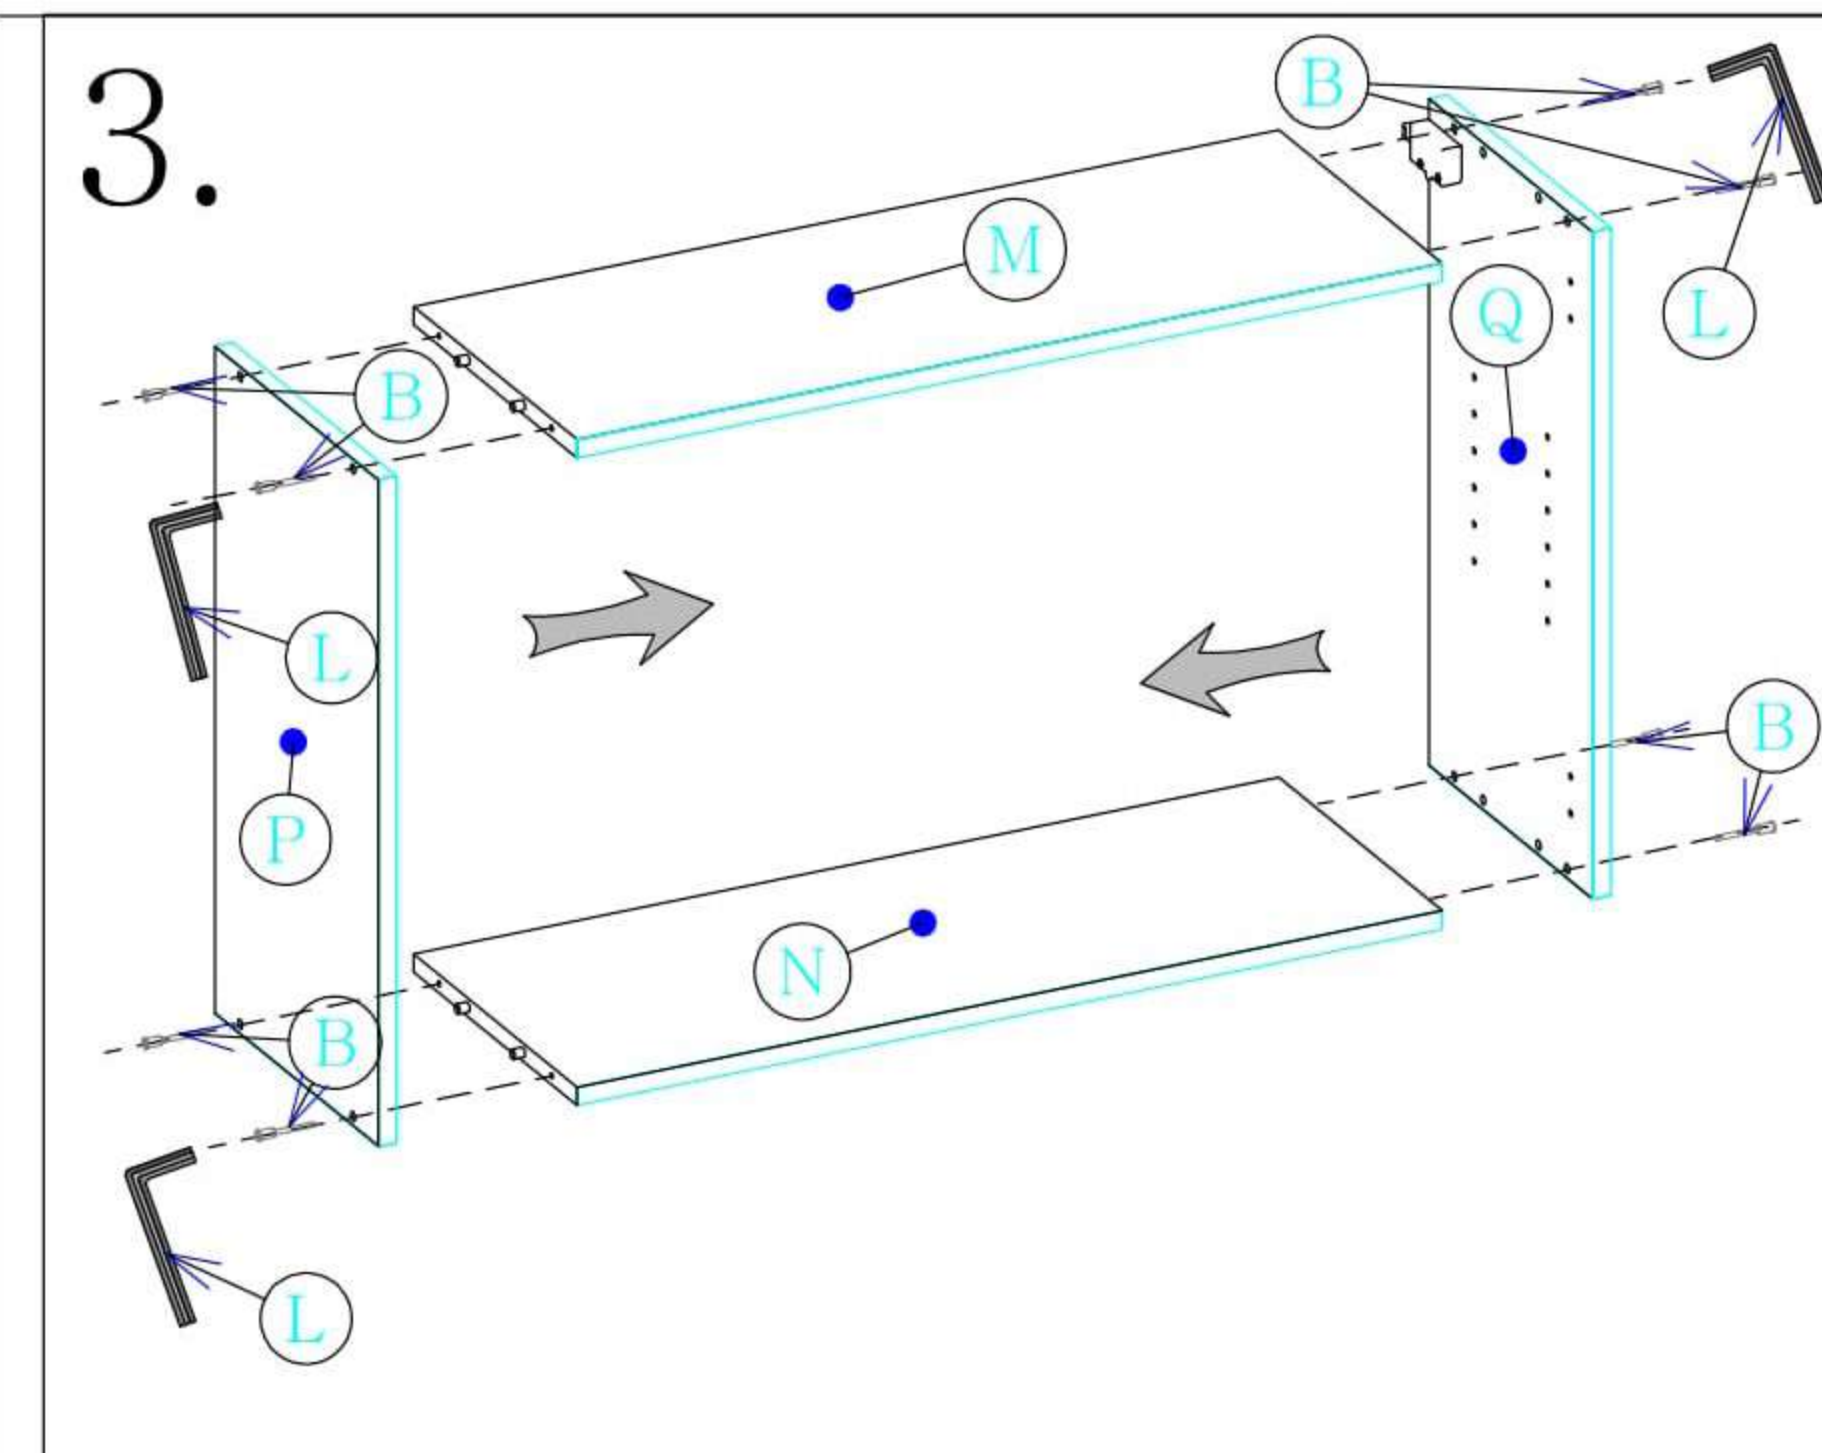


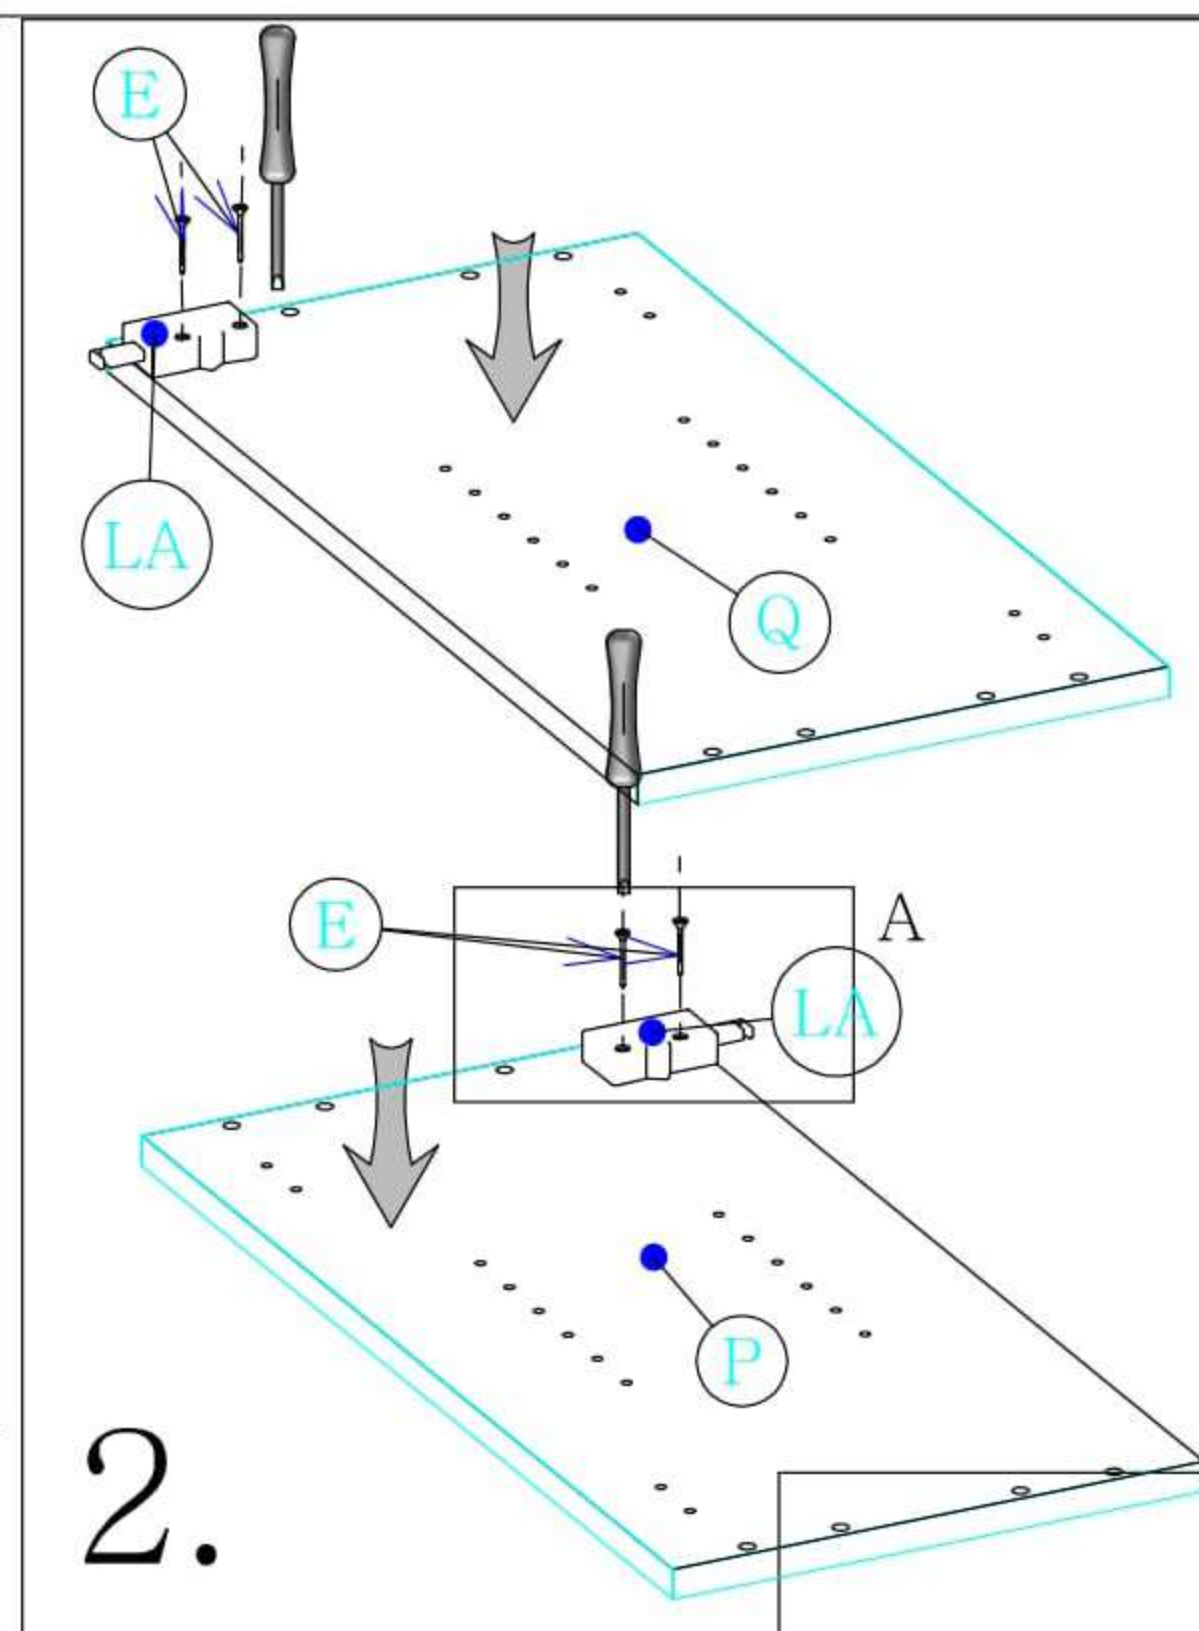

Montážny návod

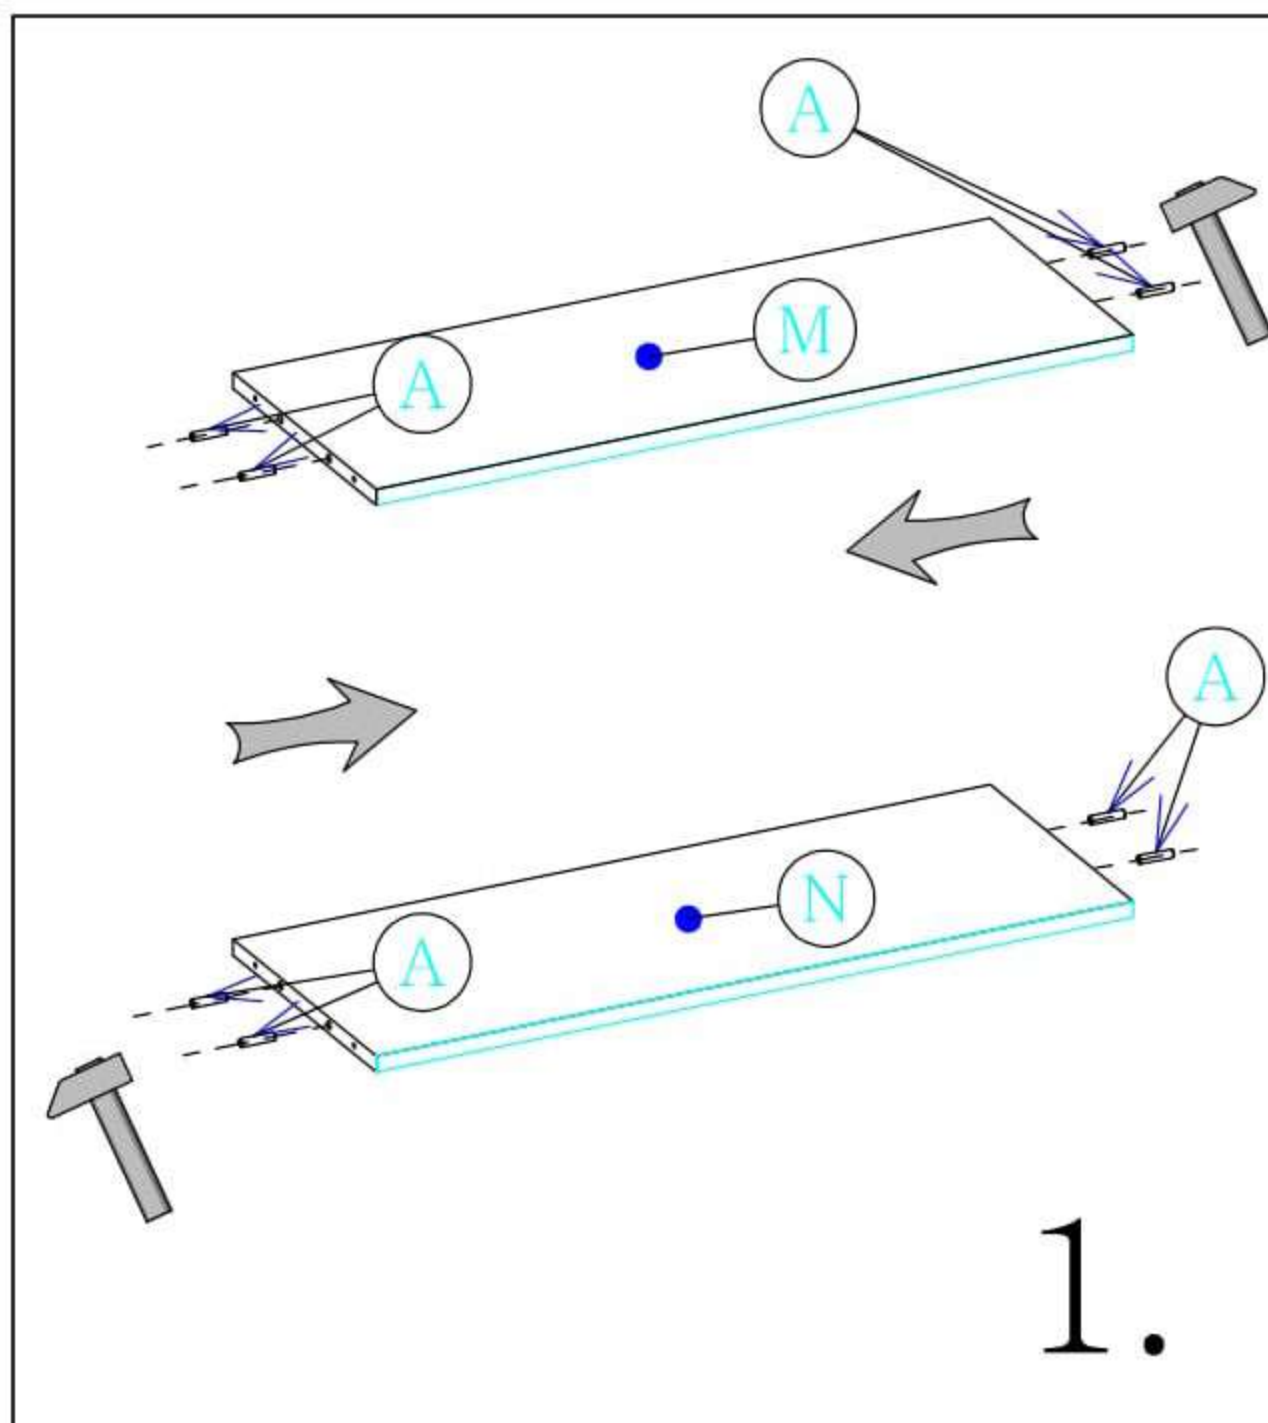

1/2





G80-W

Promo


260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

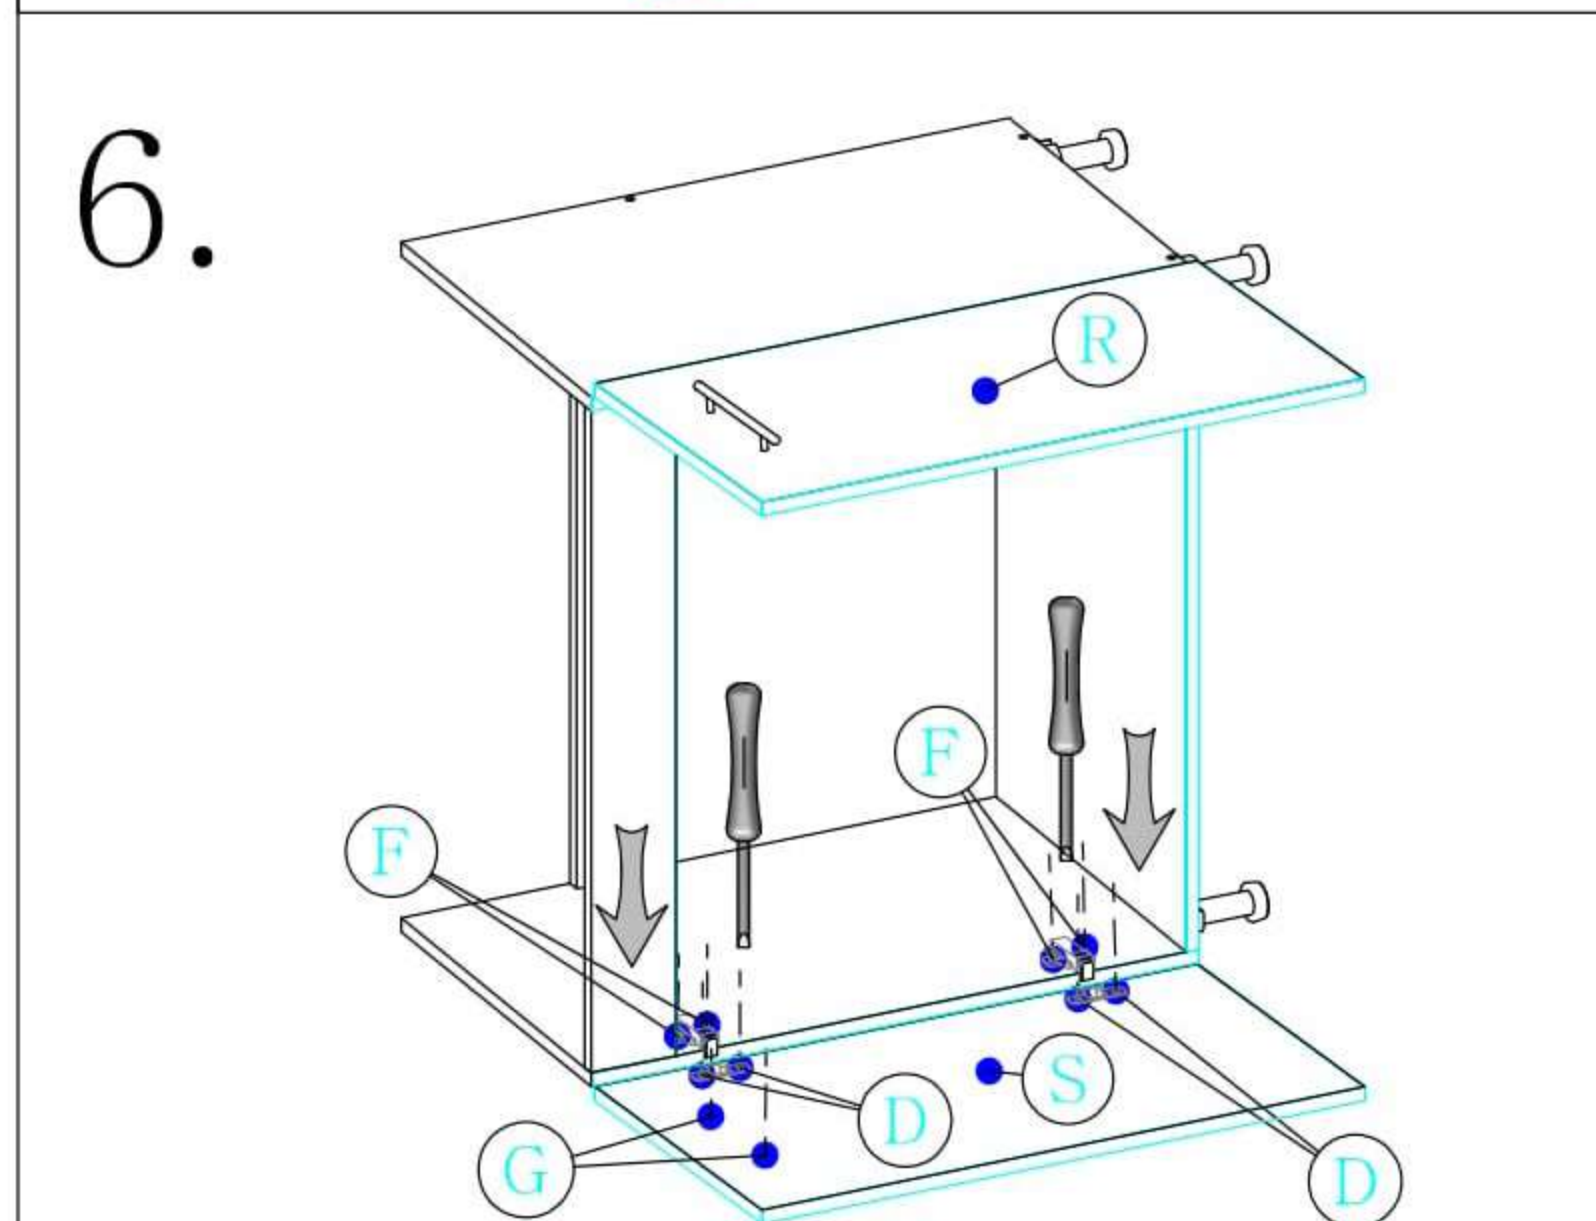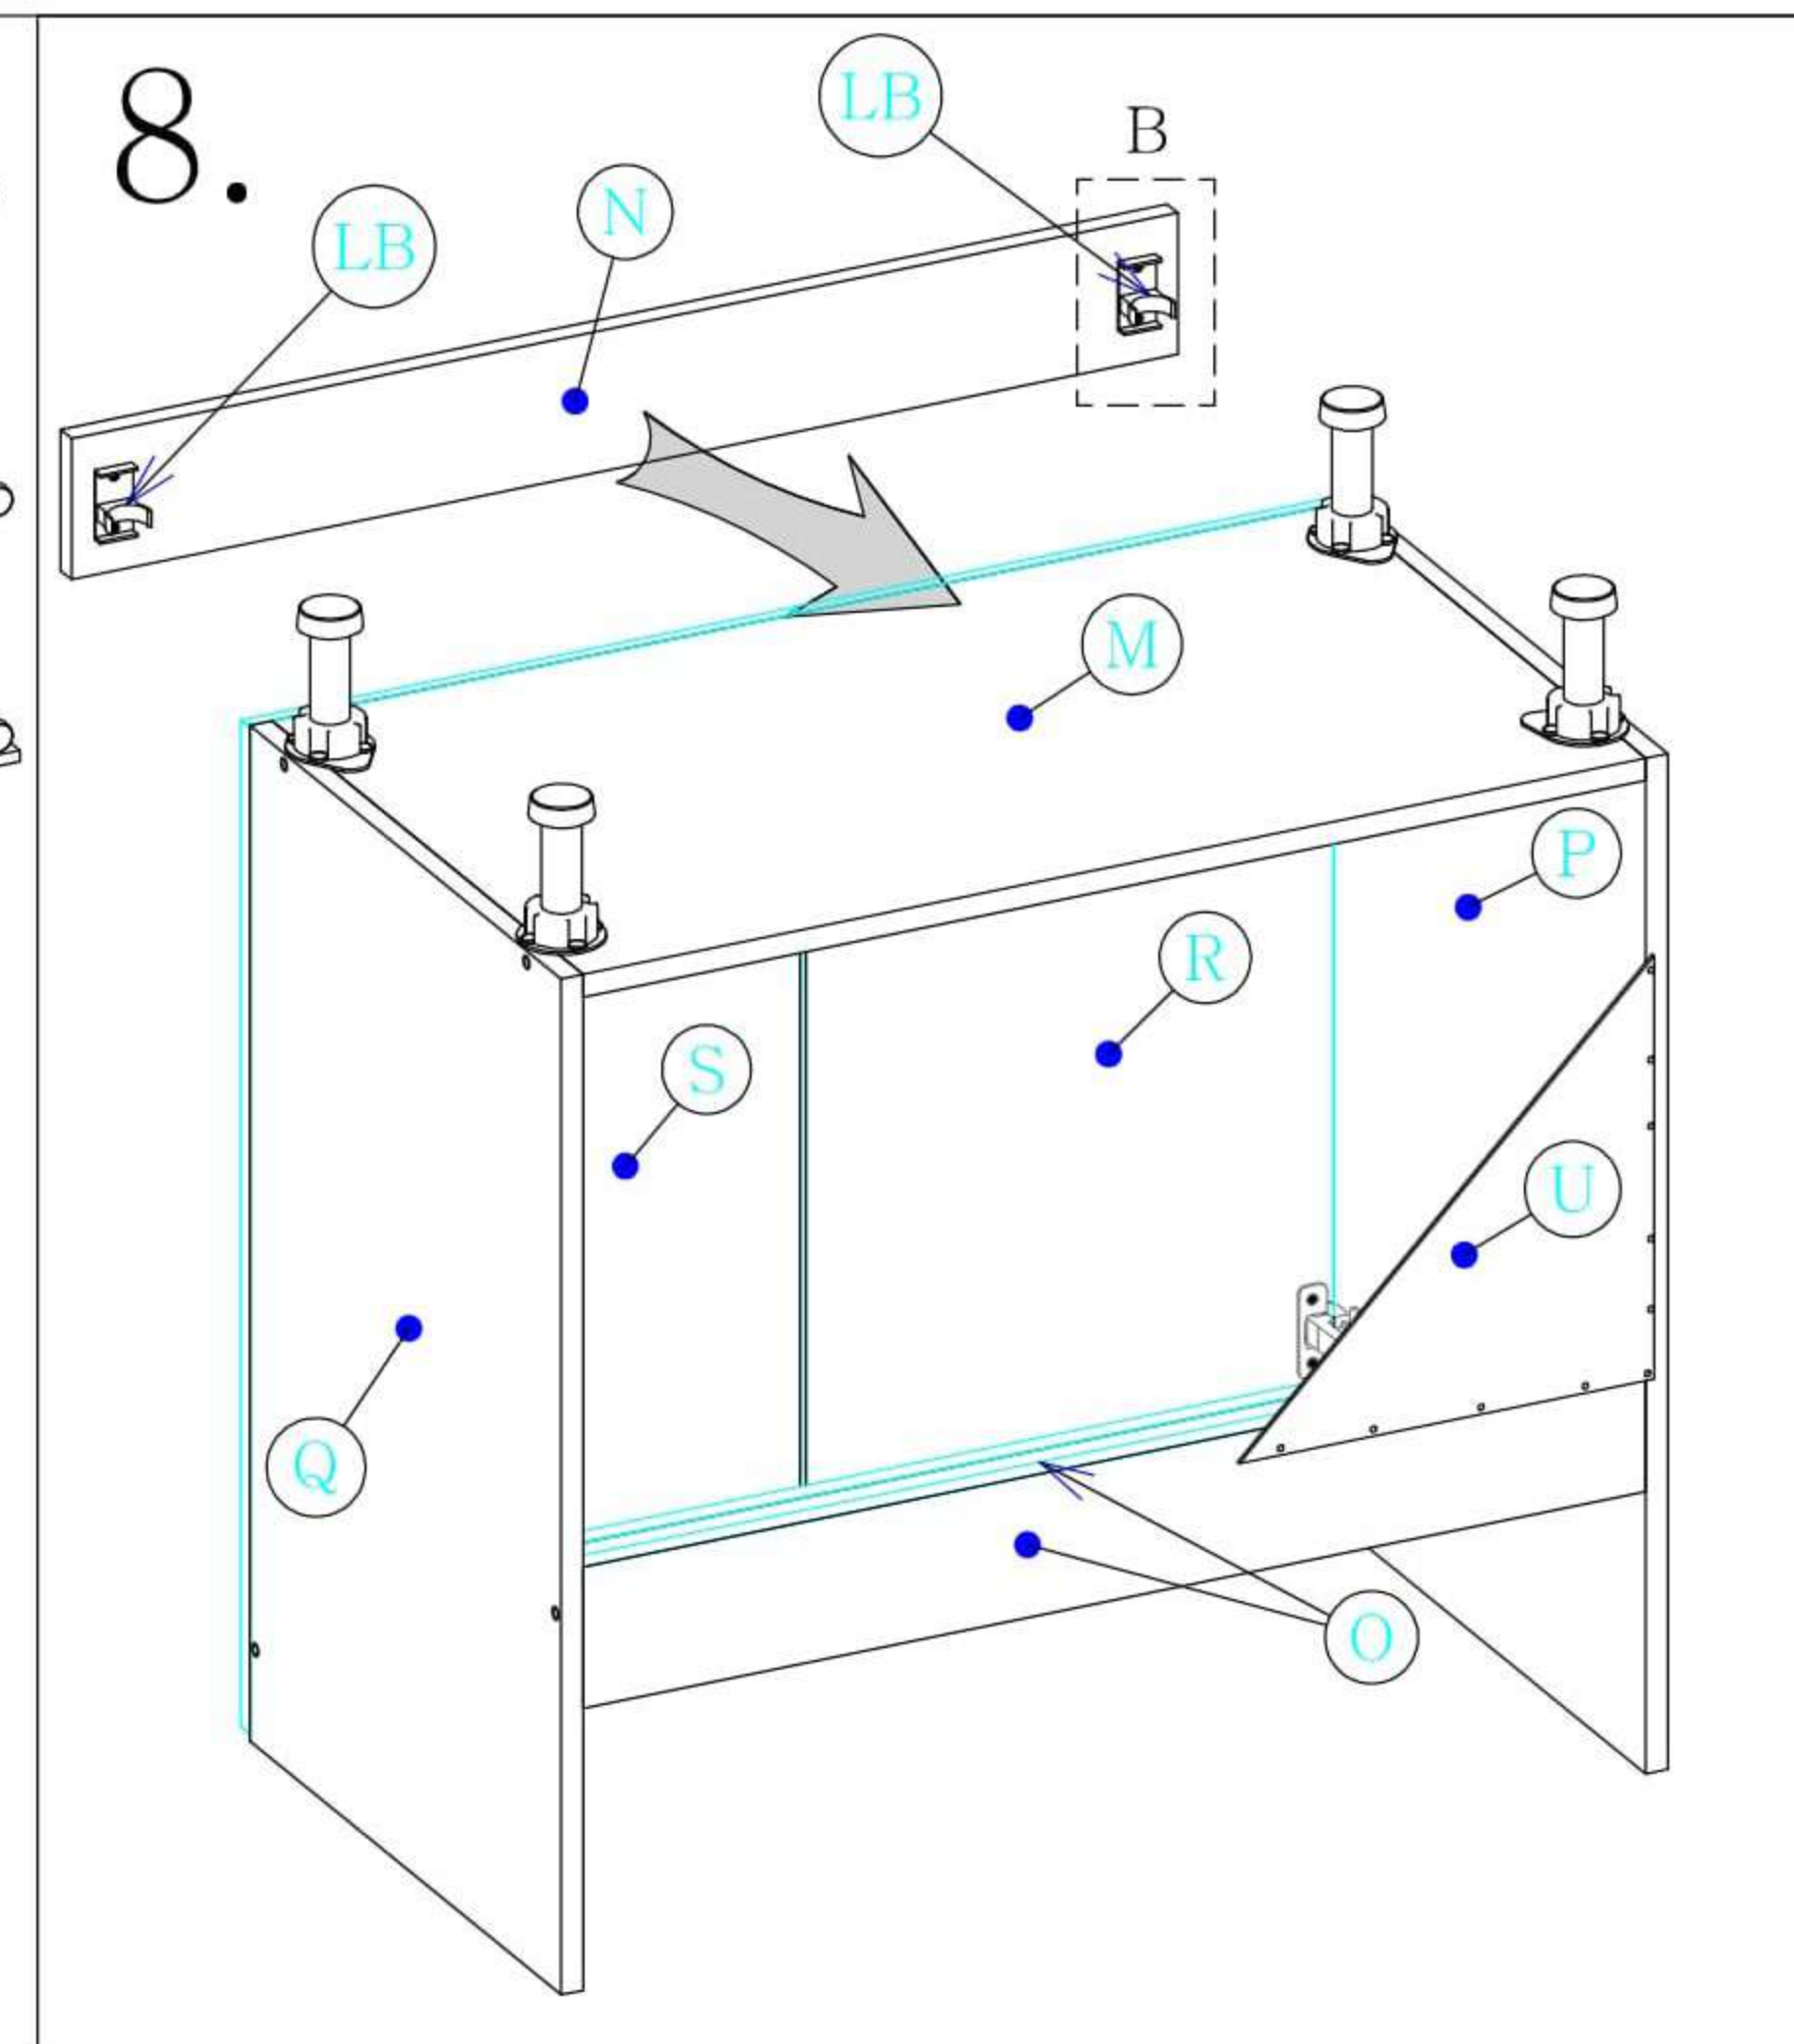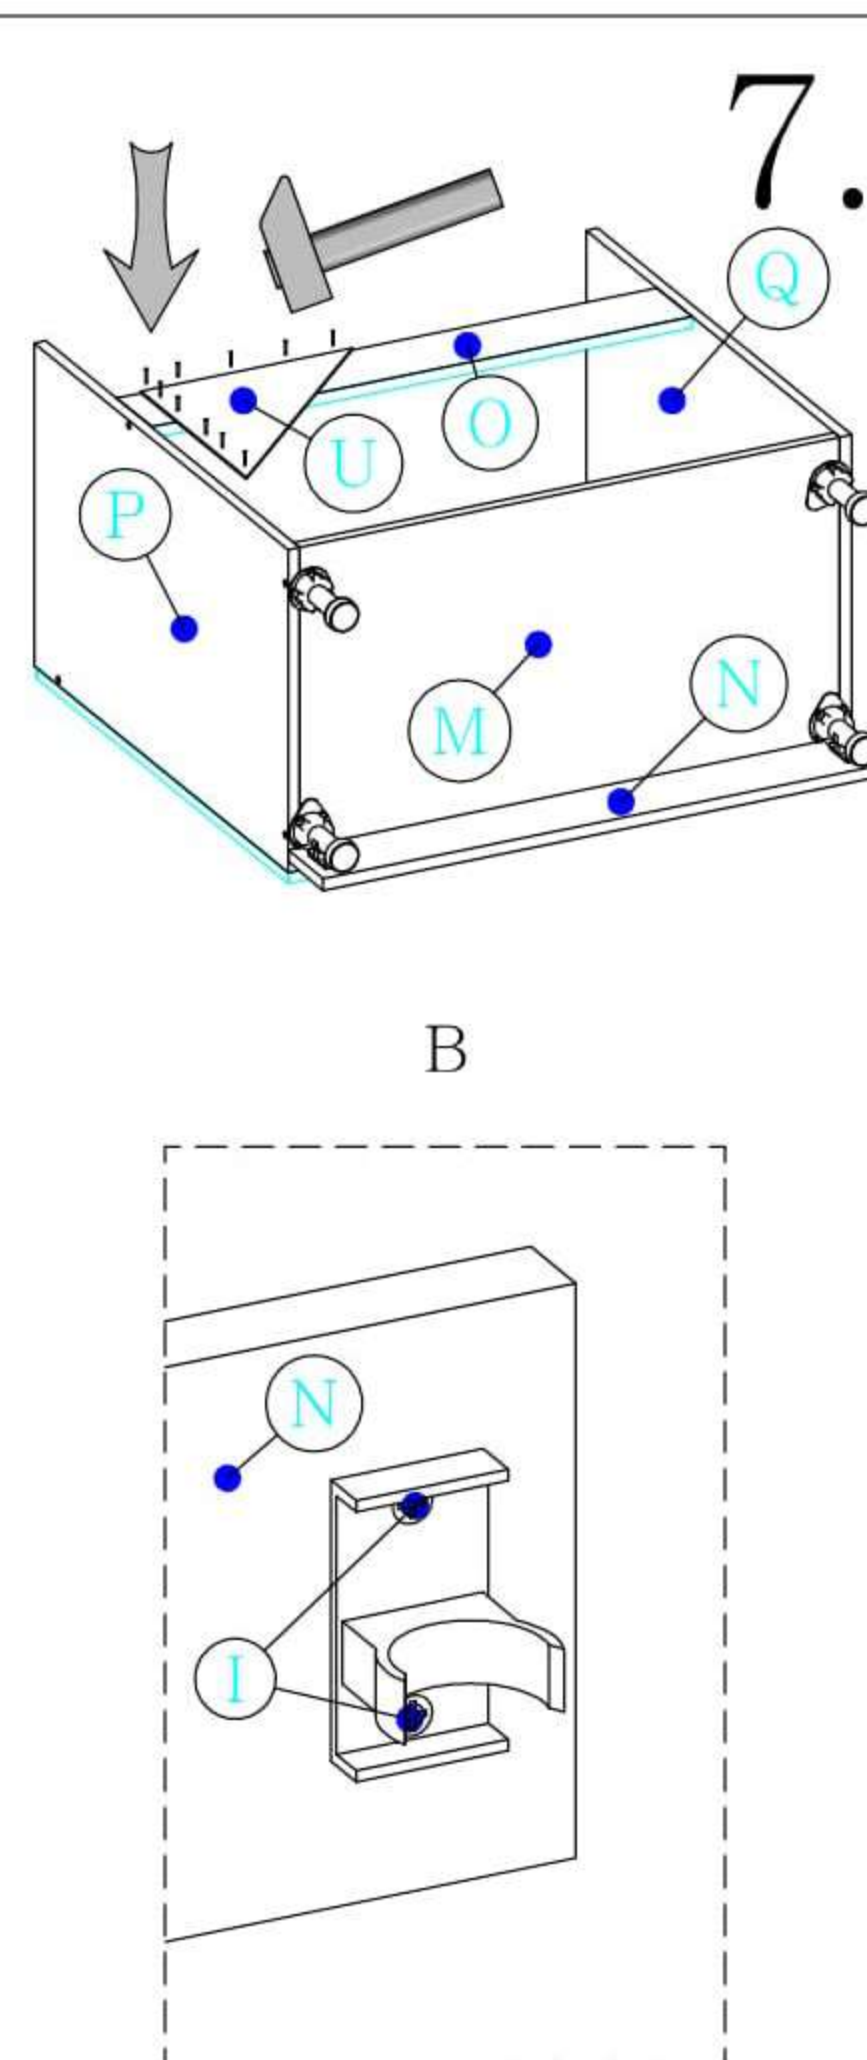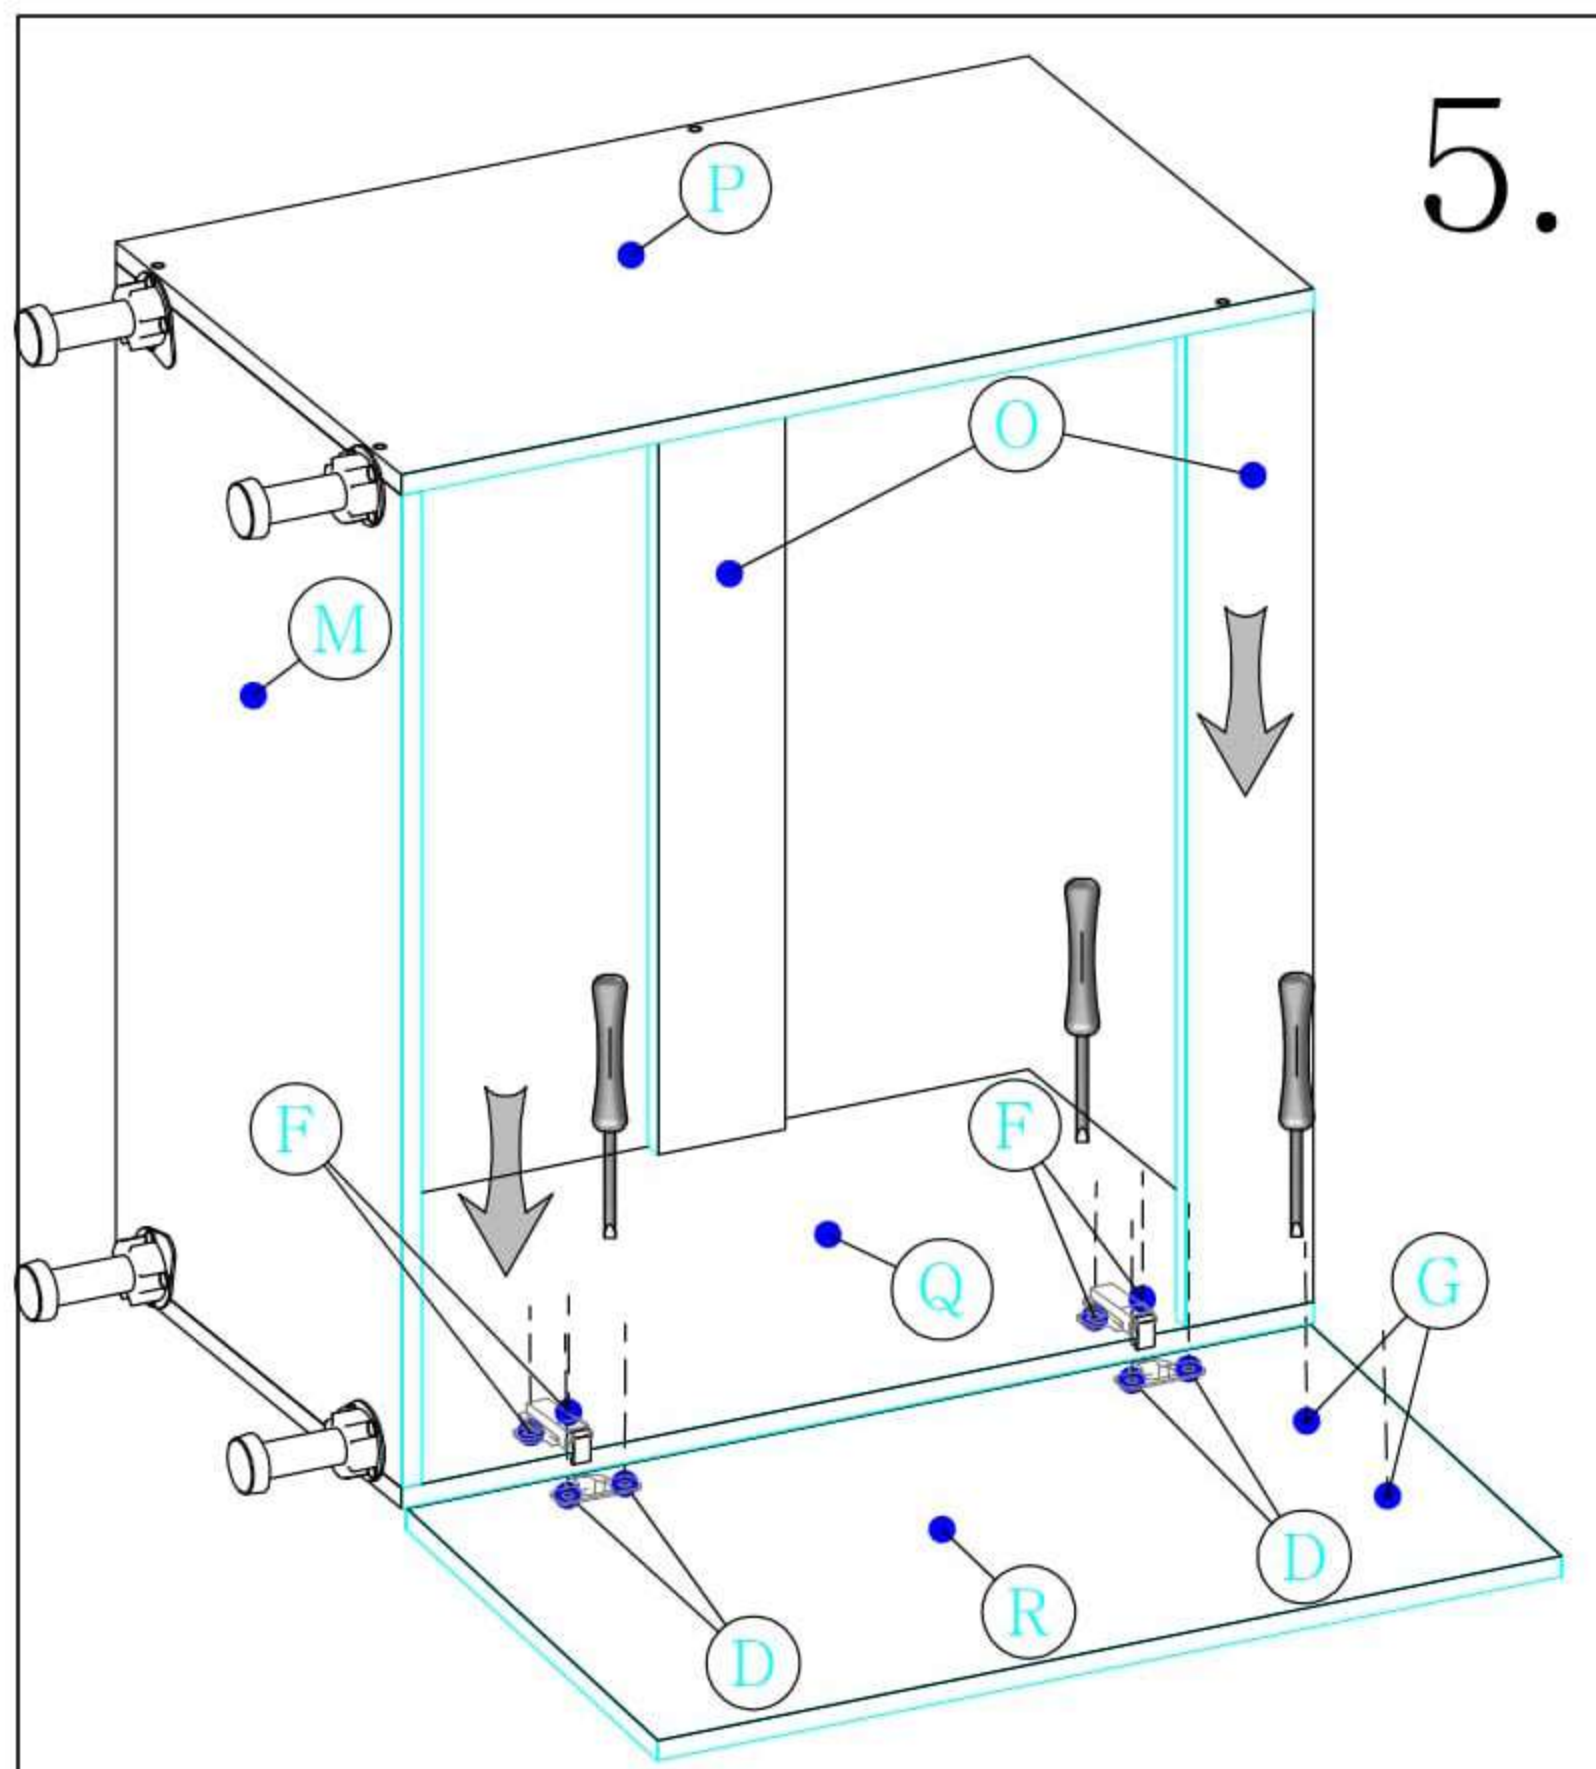


Montážny návod		2/2
D80ZL	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

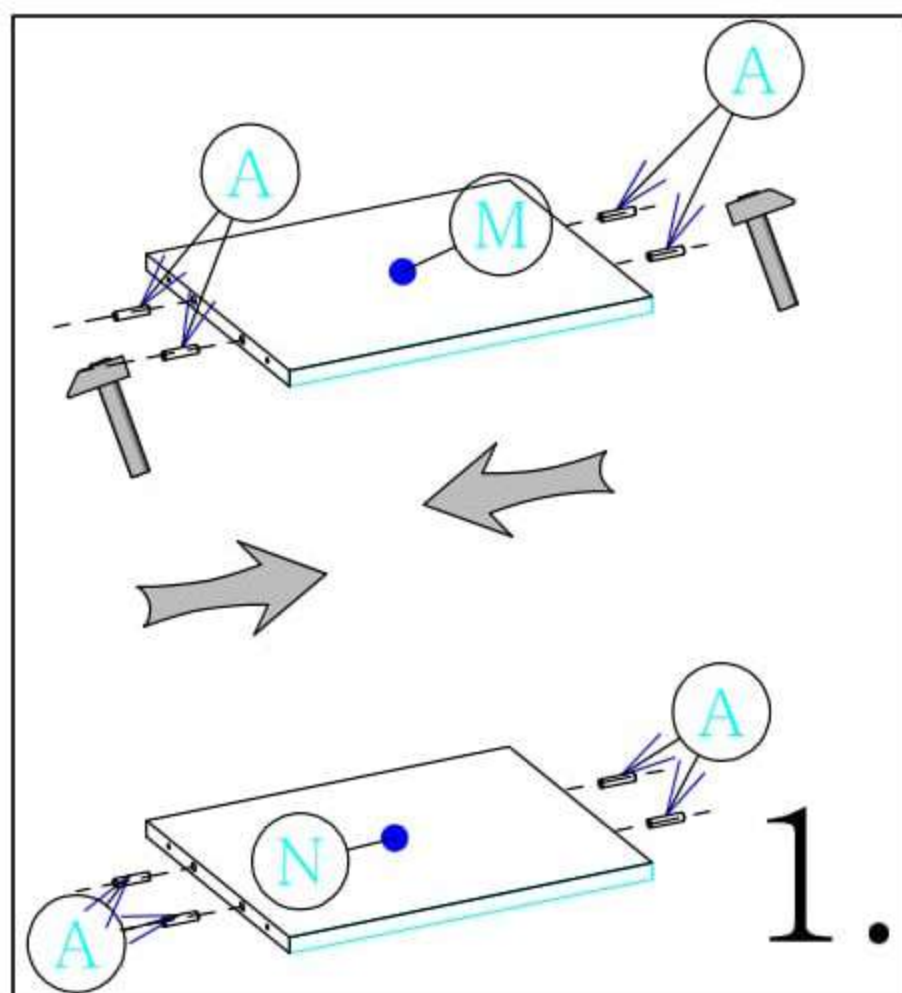


1.

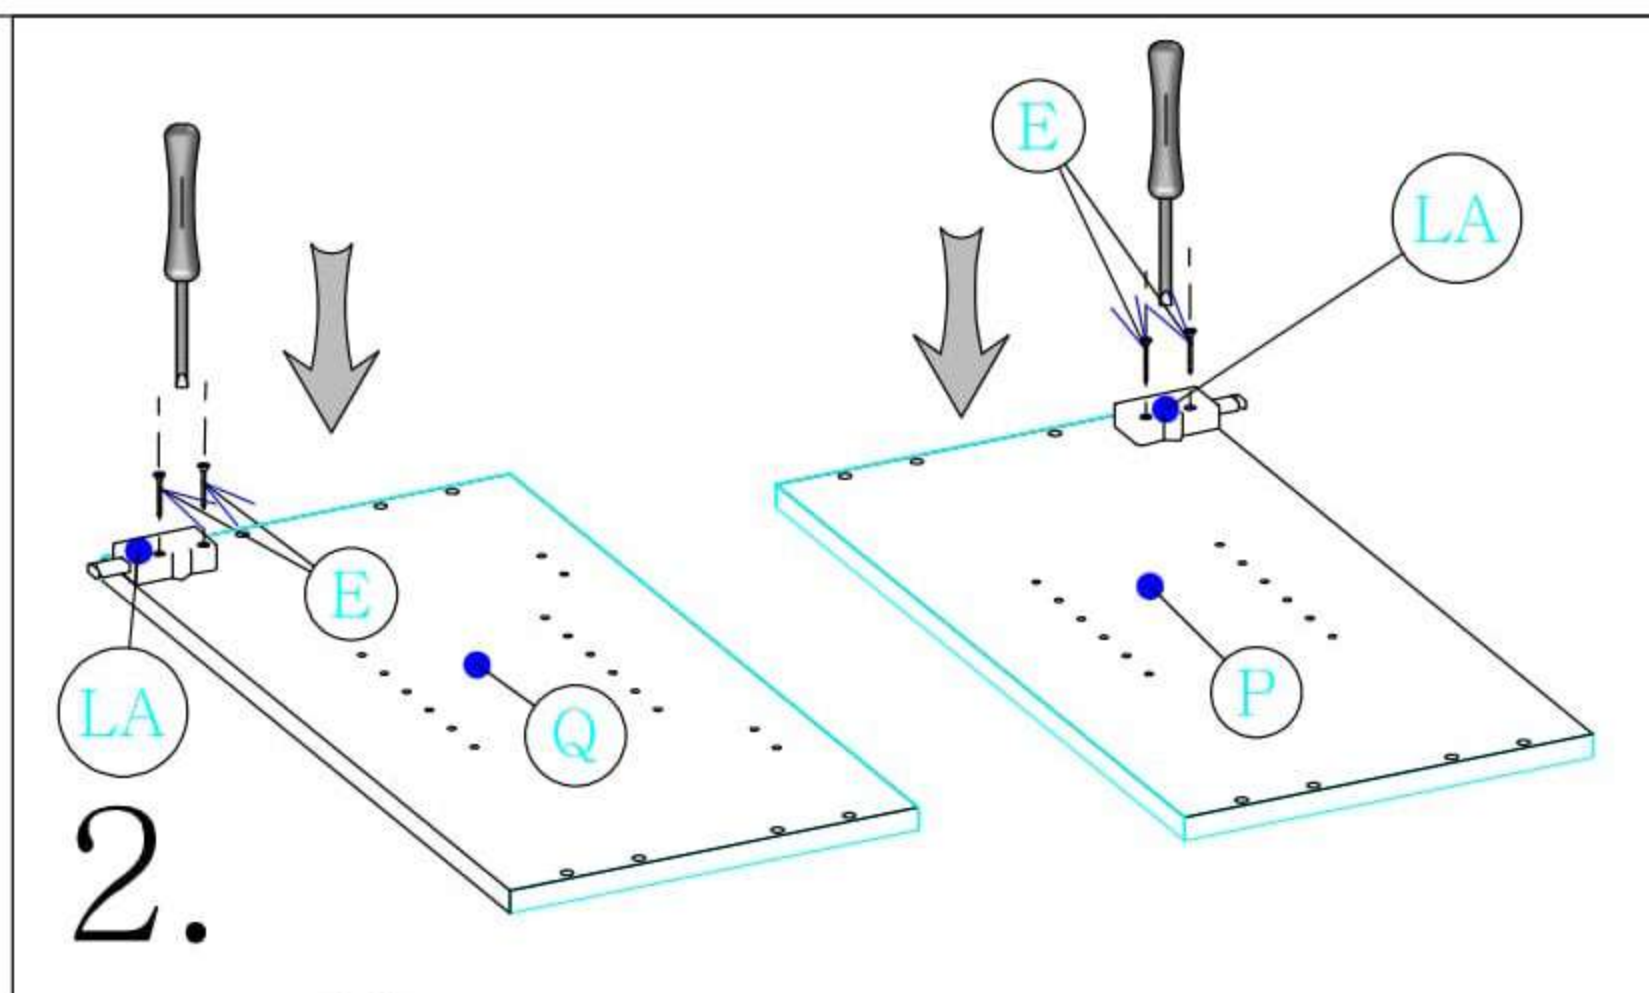


2.

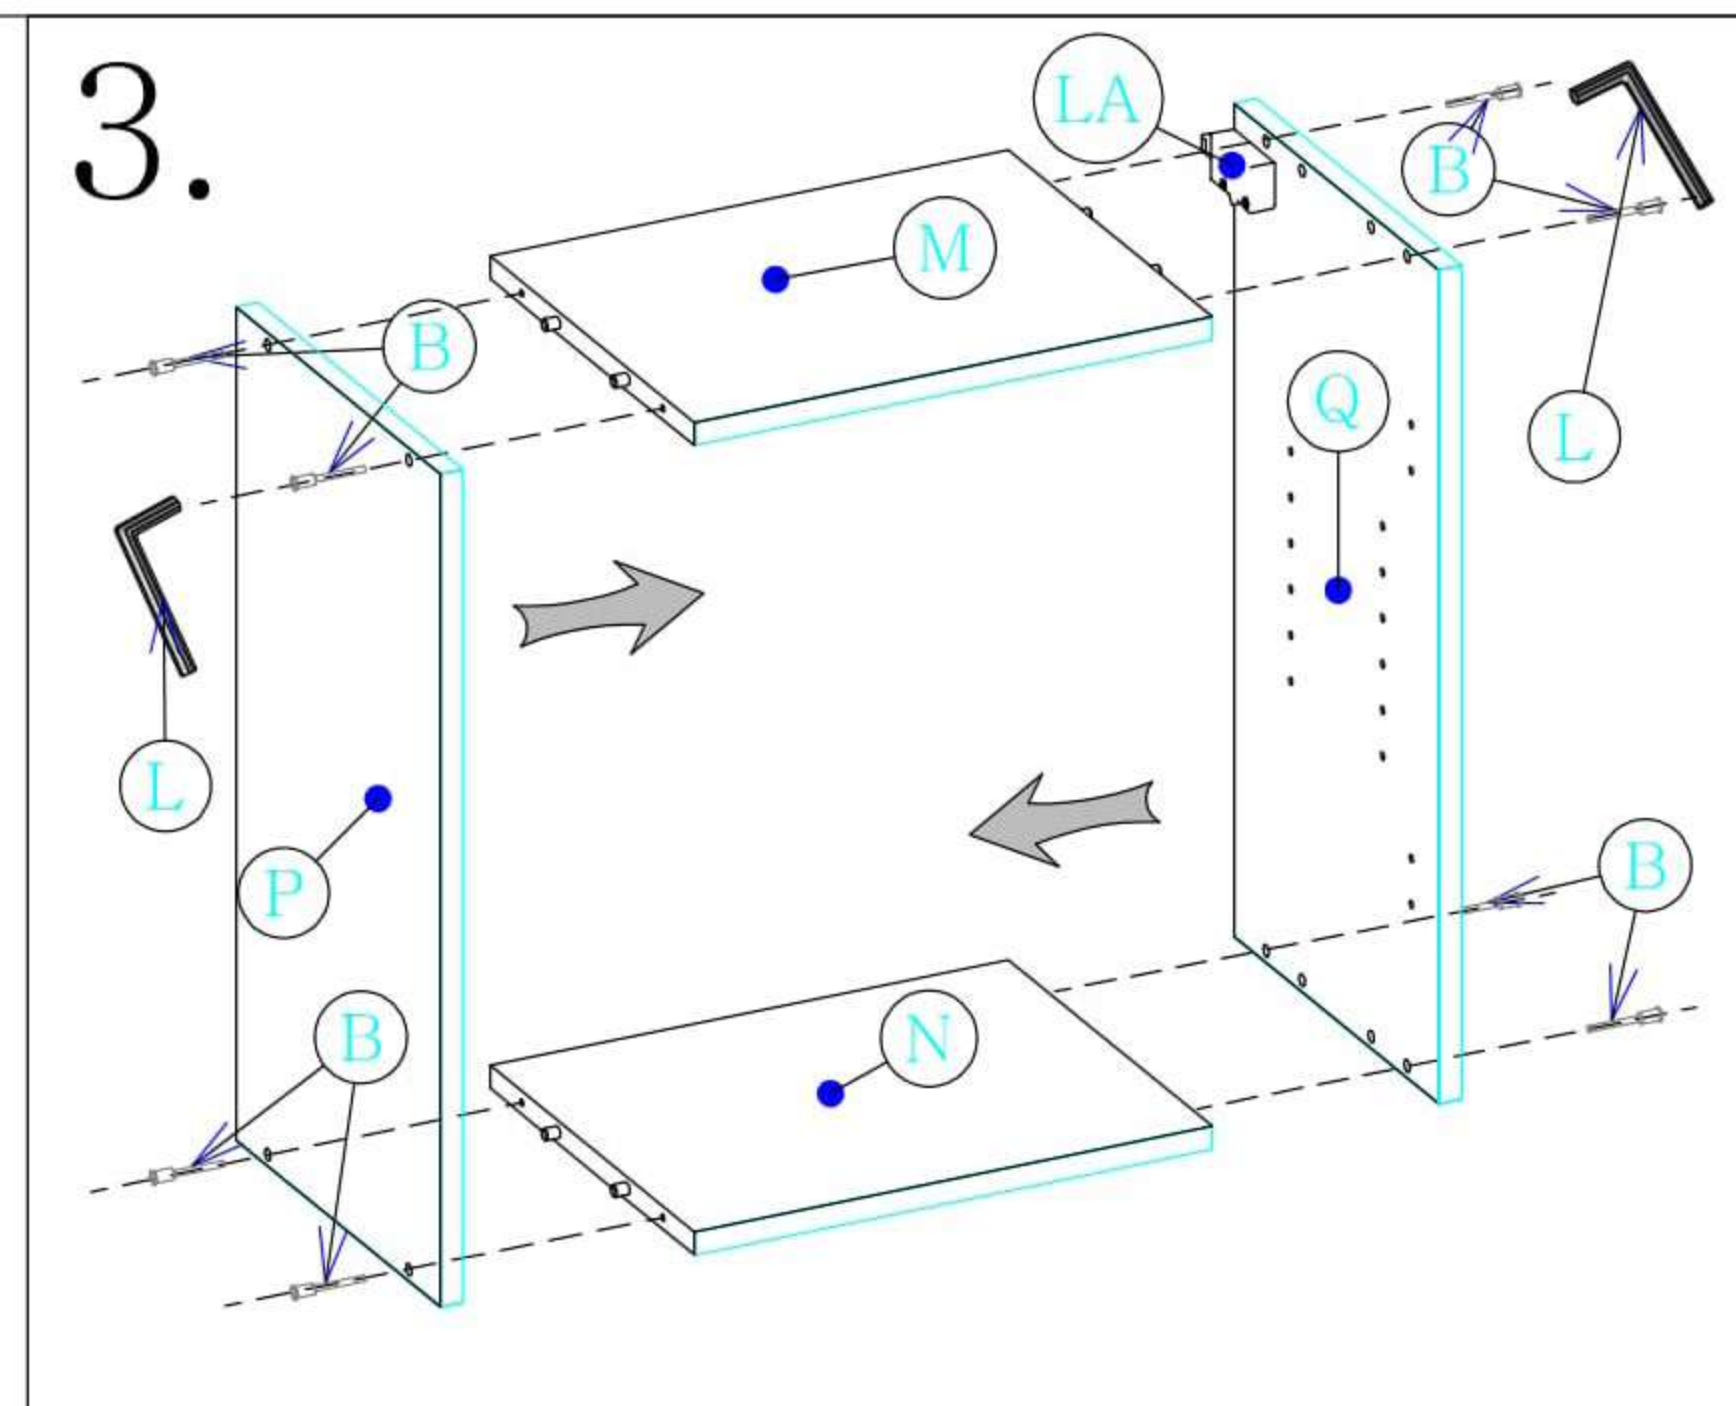



3.

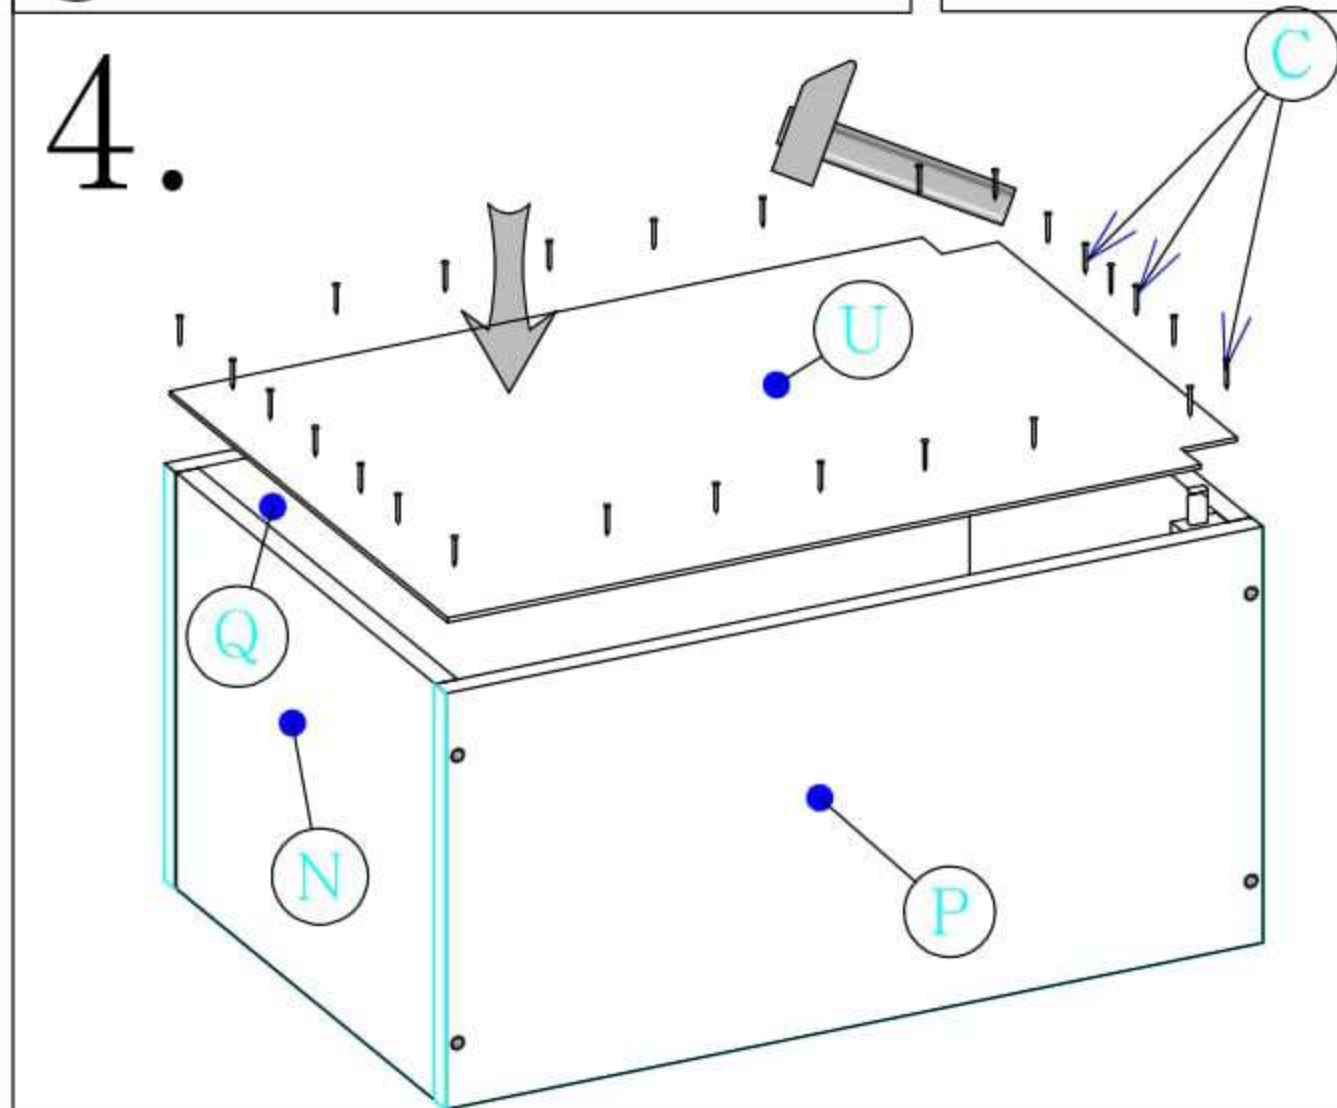

4.





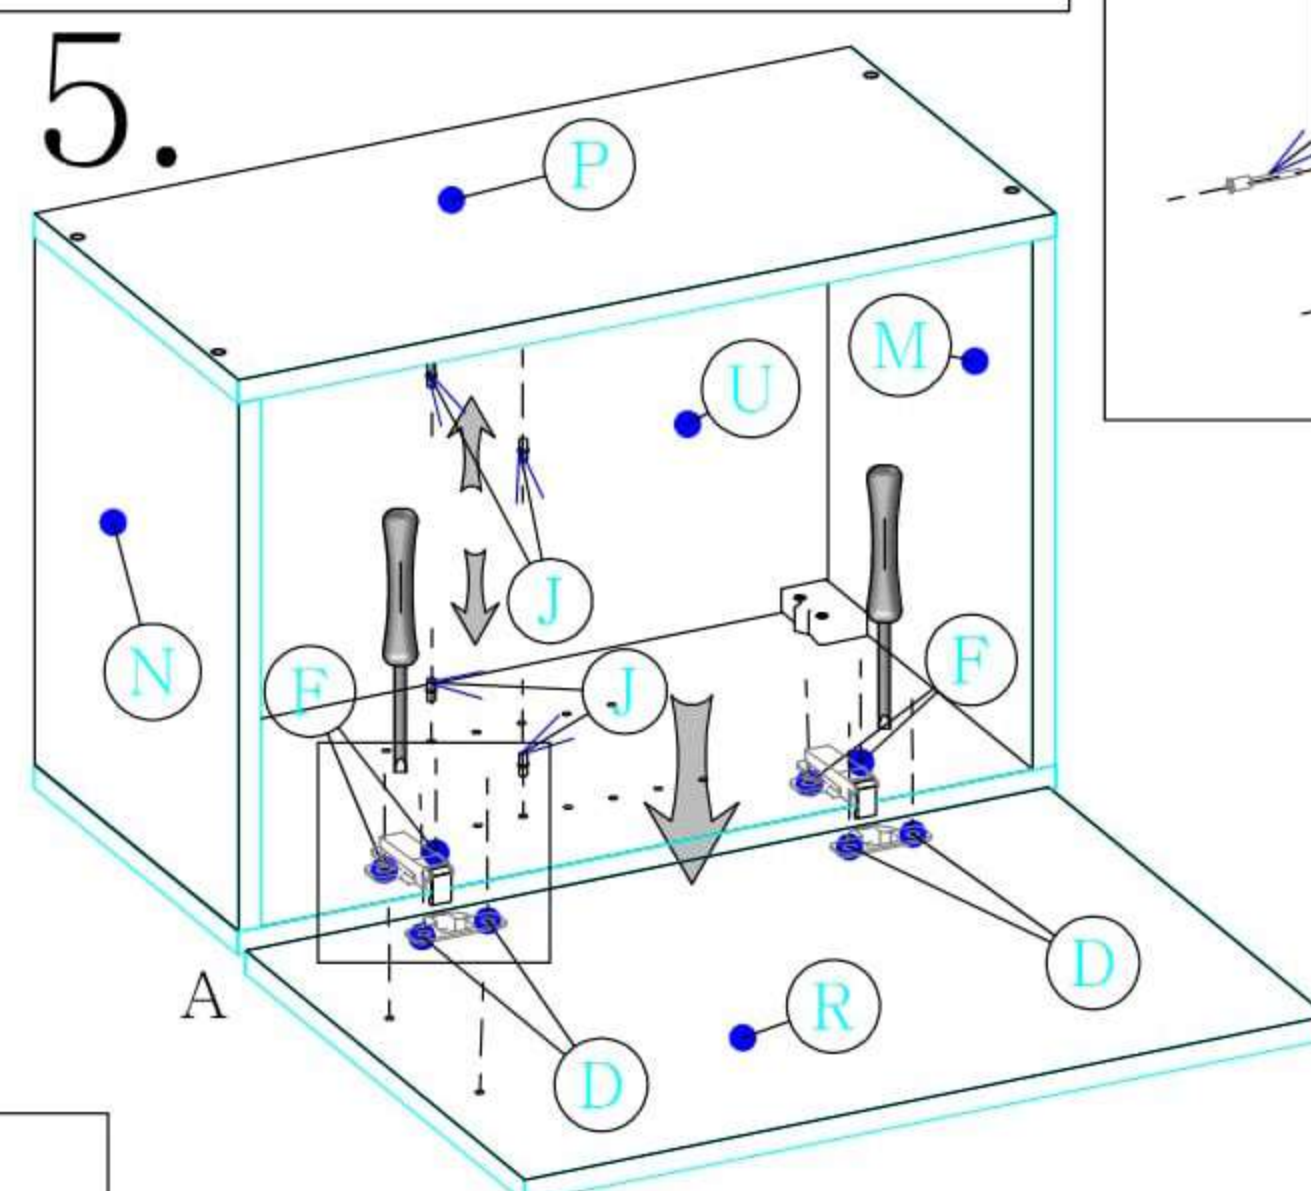


5.














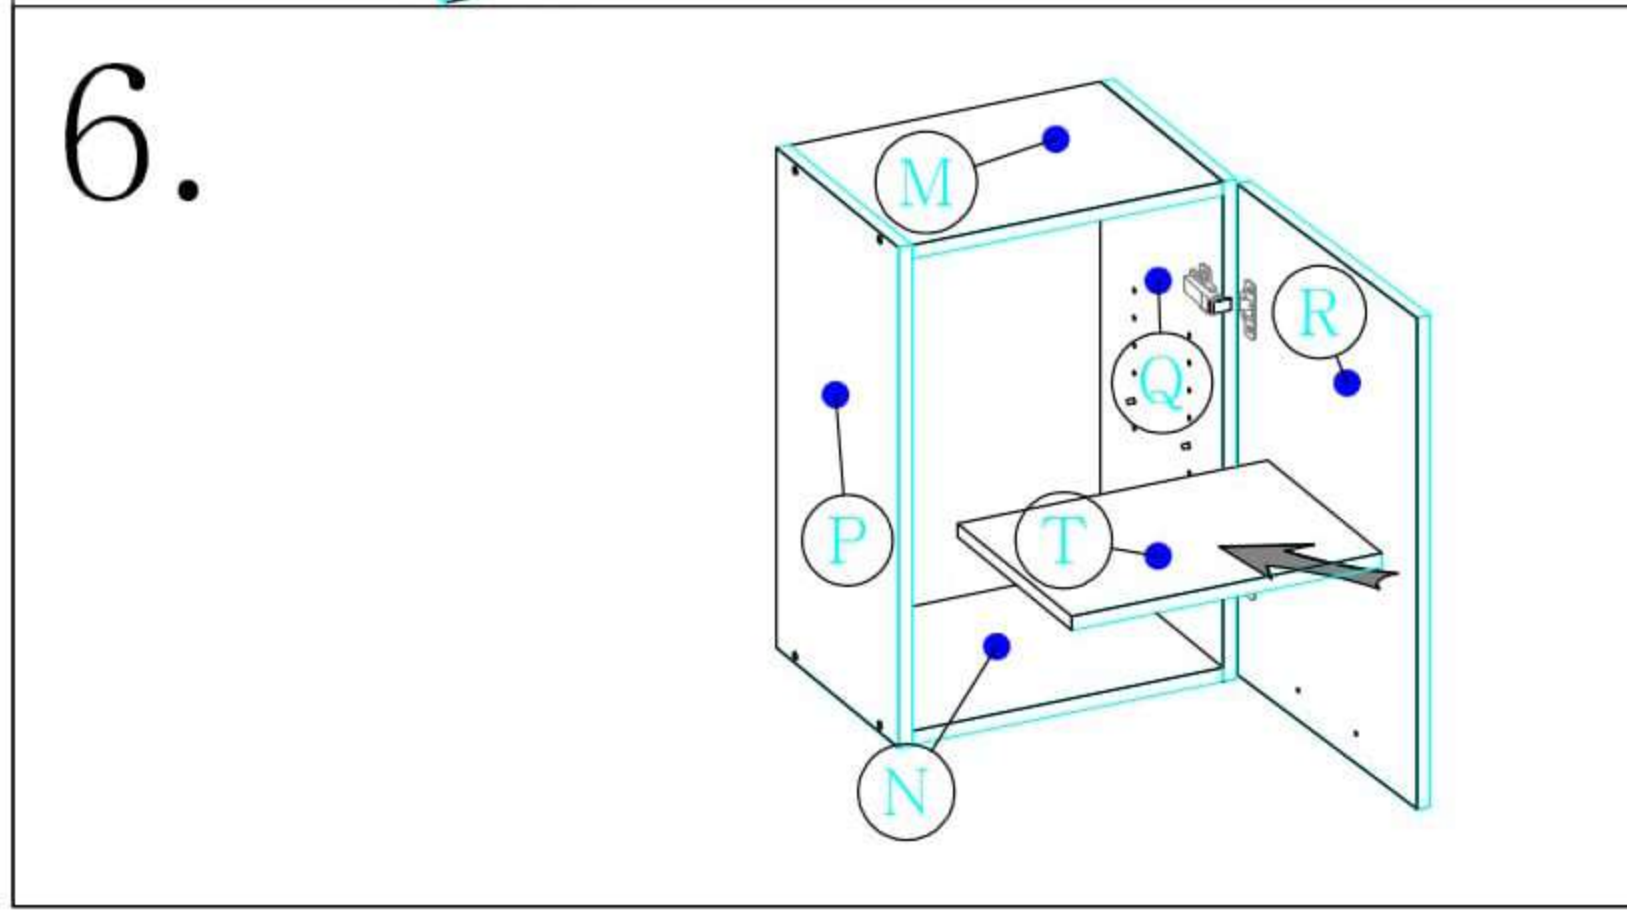
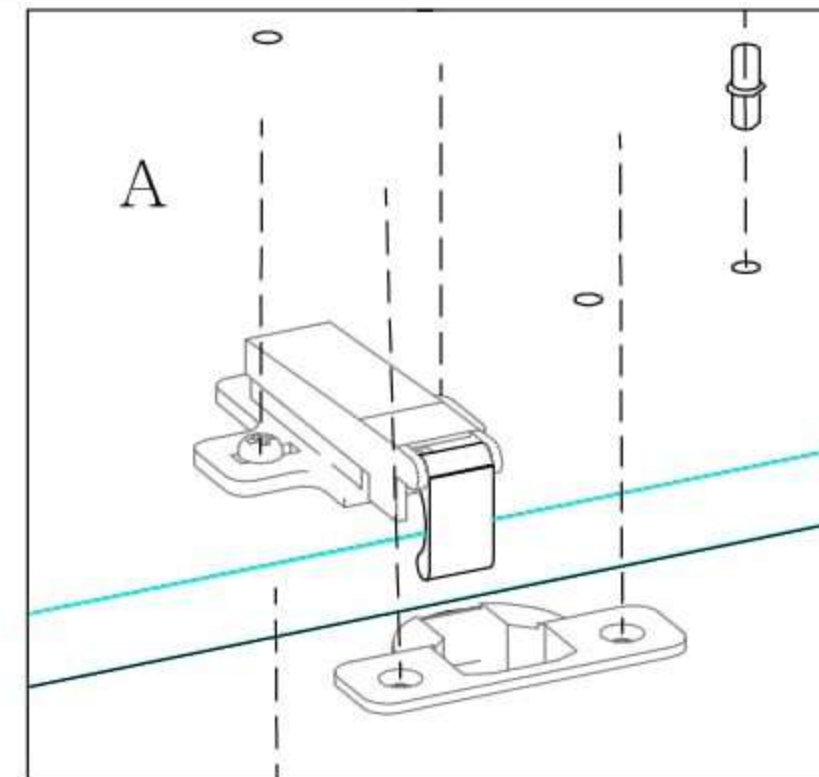


6.

Montážny návod			1/1
G40-P	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		
260cm			

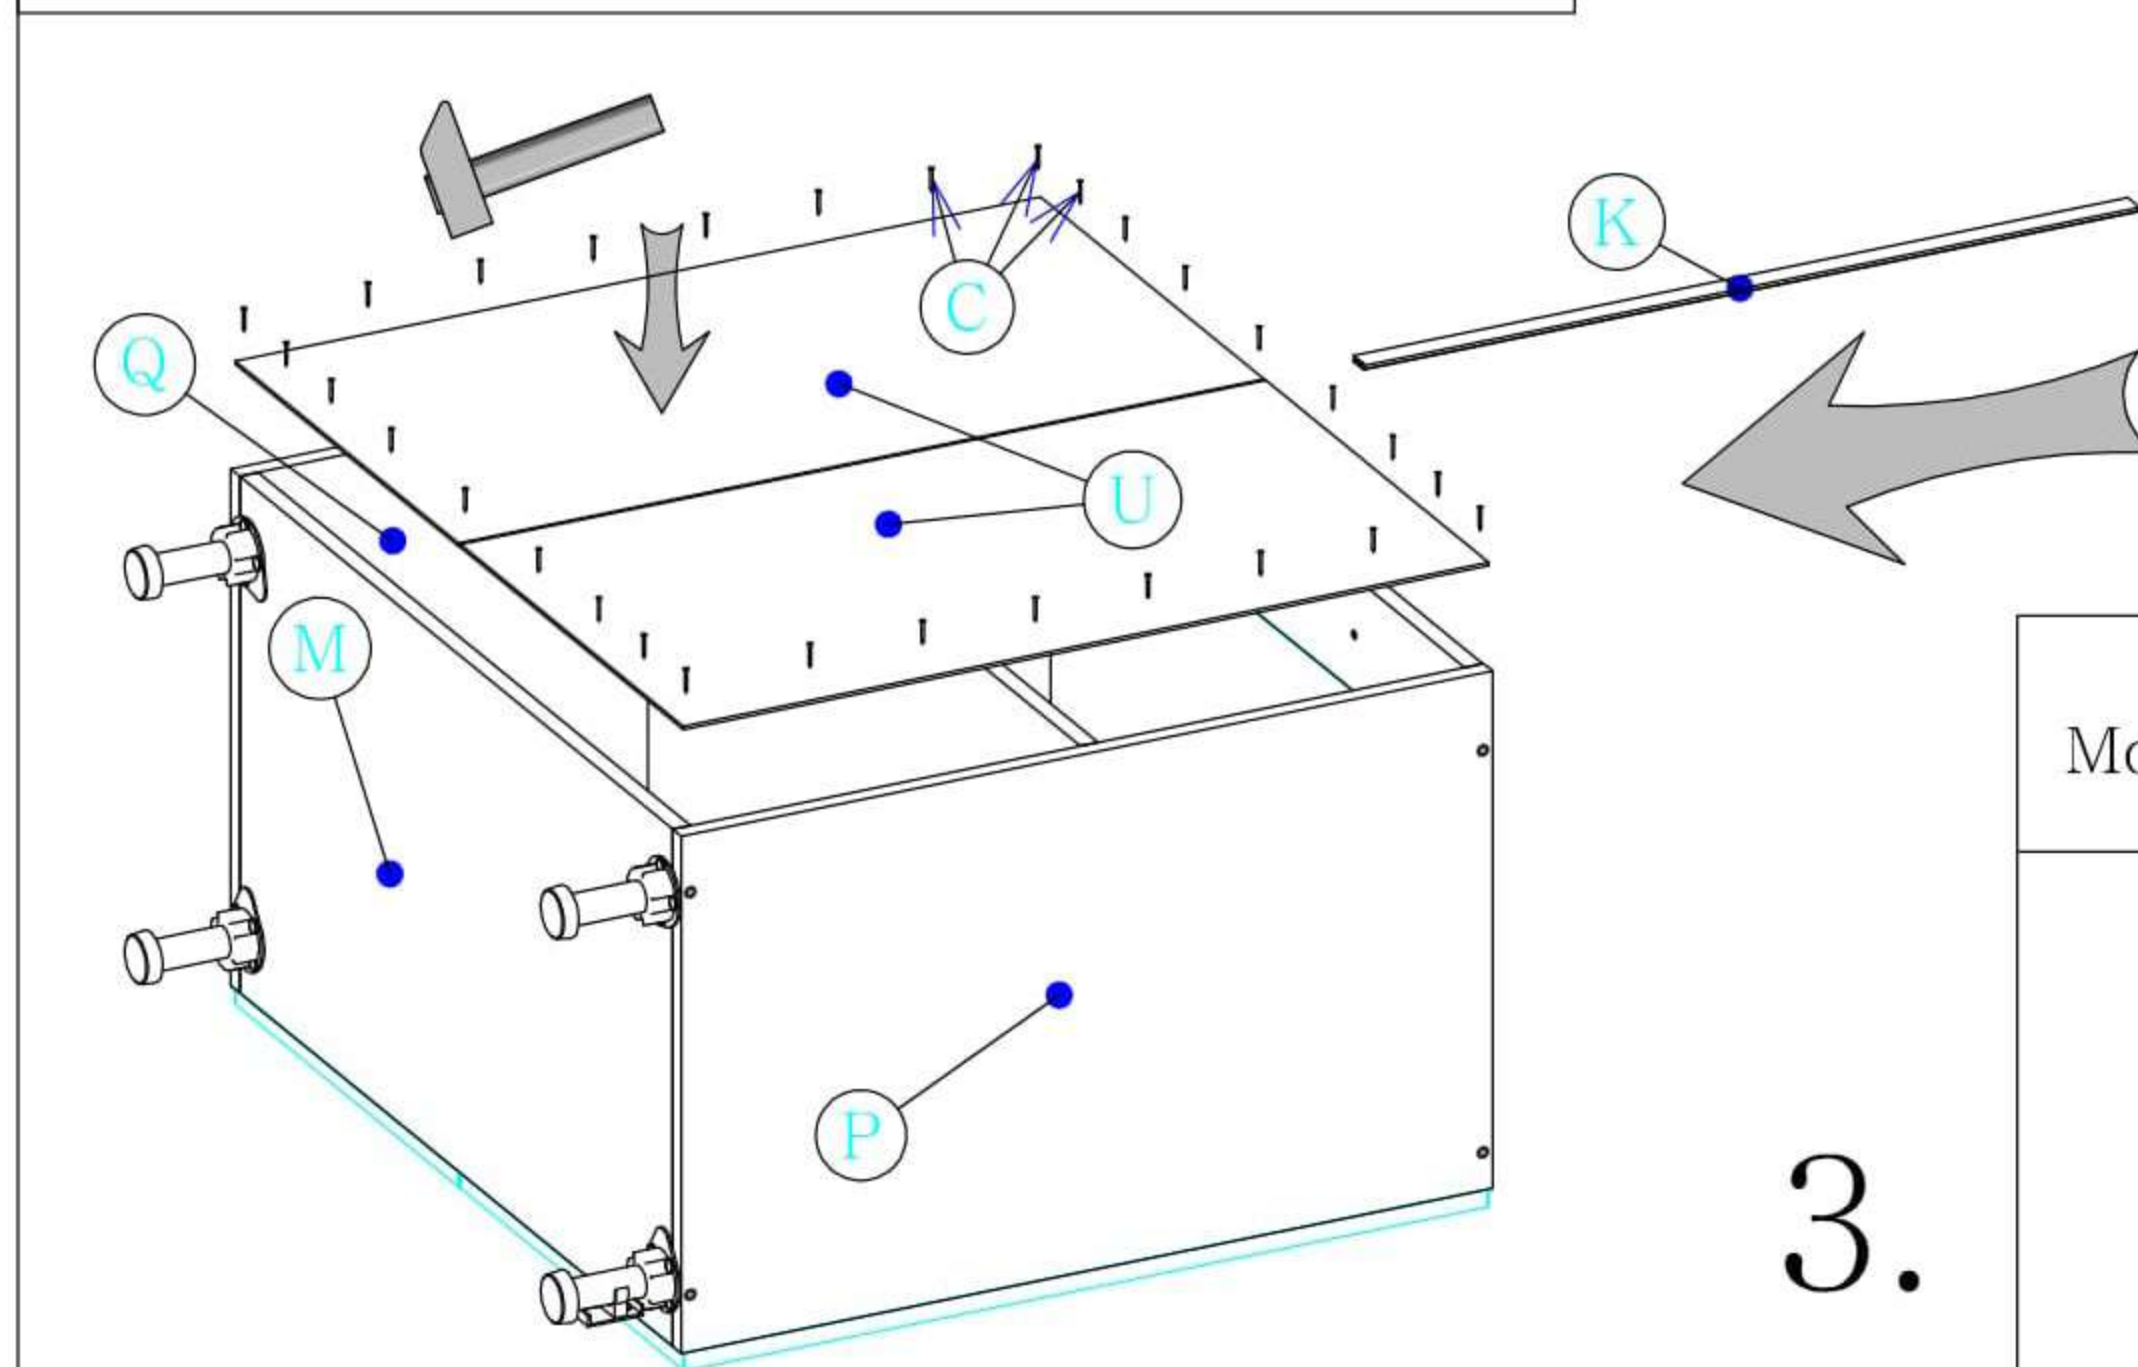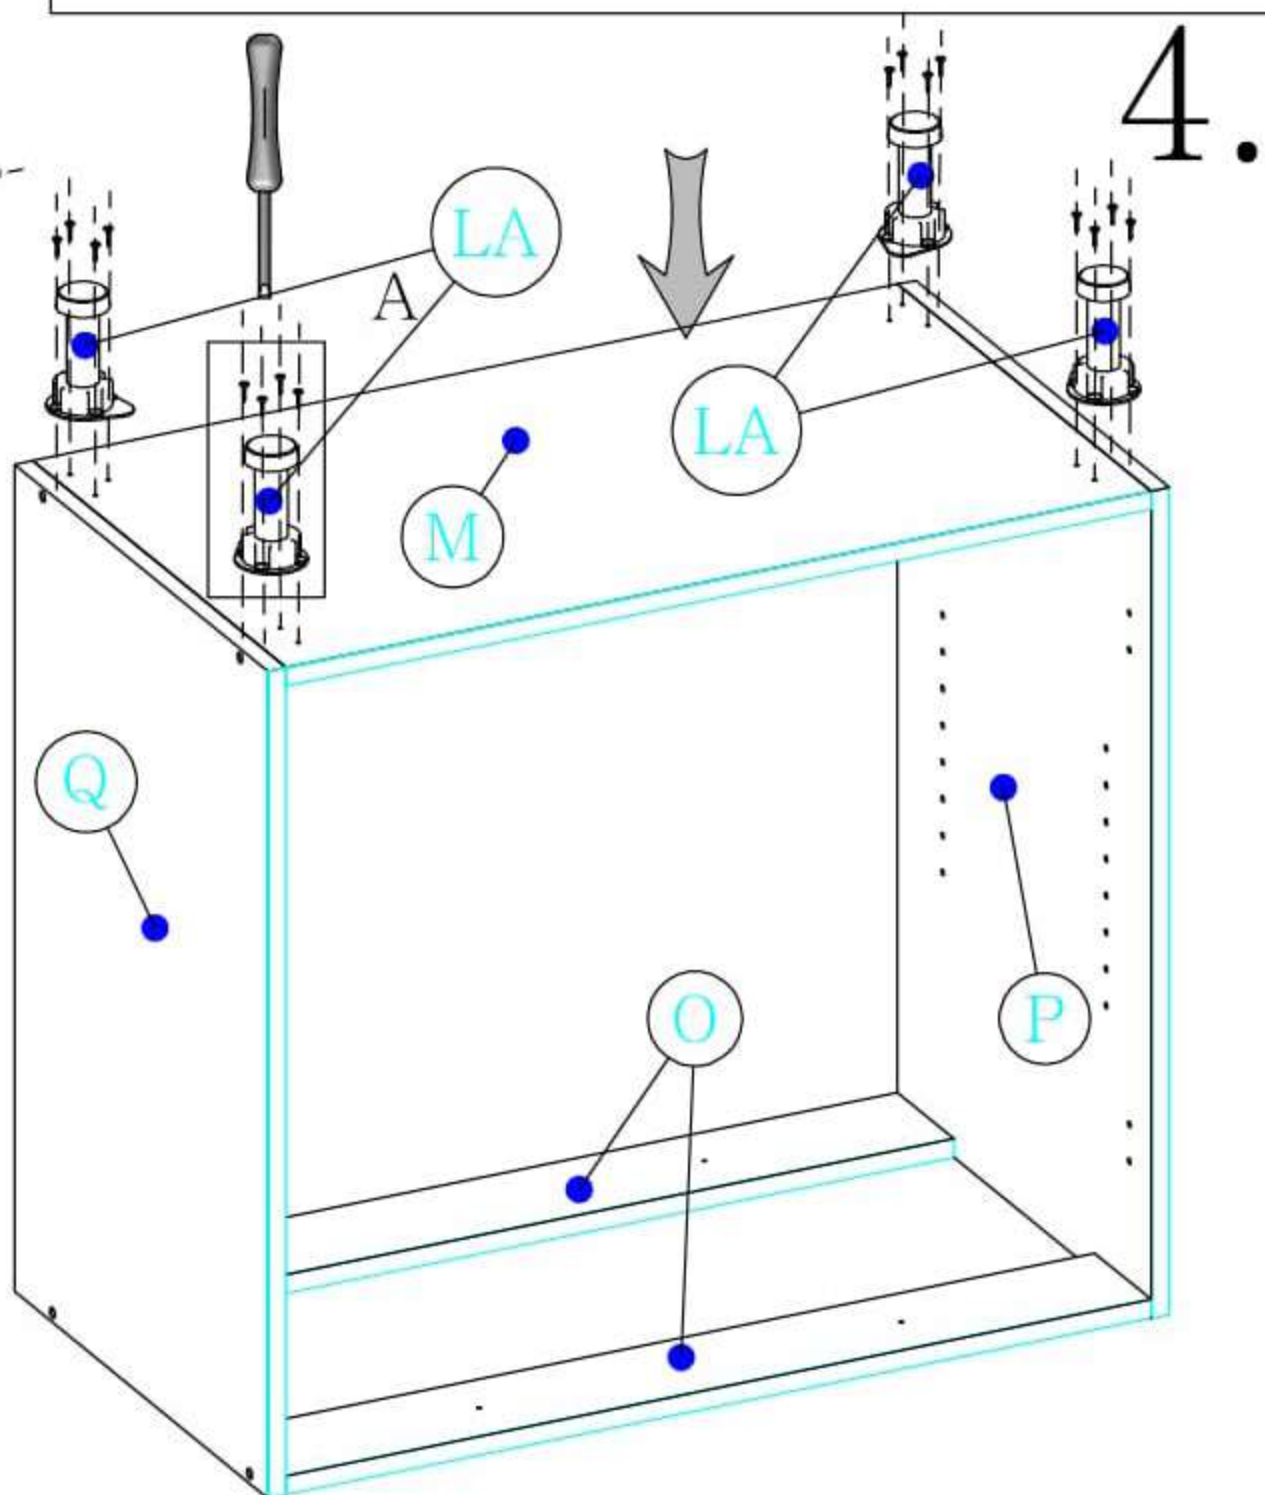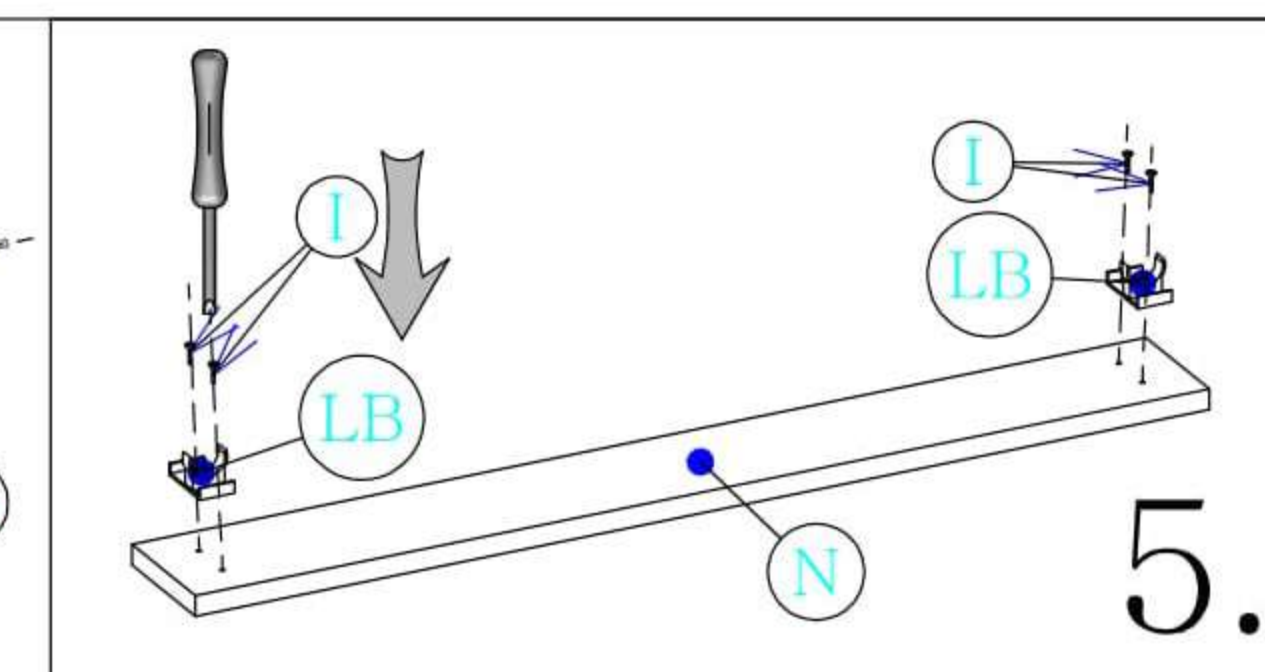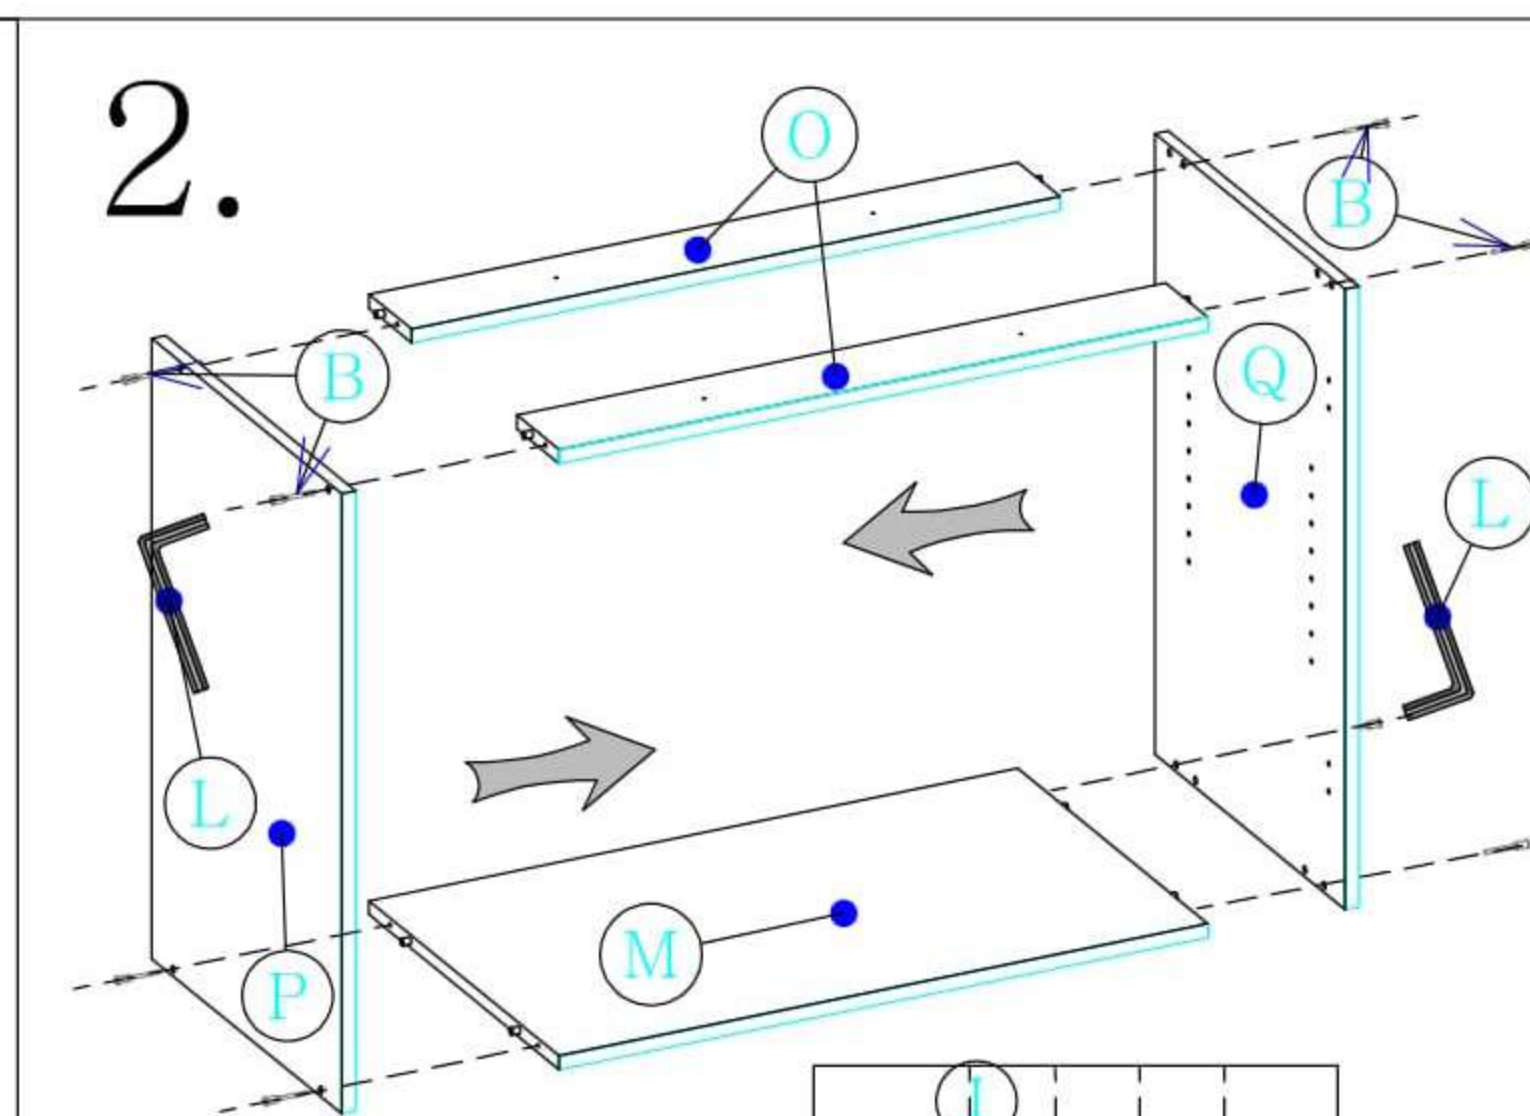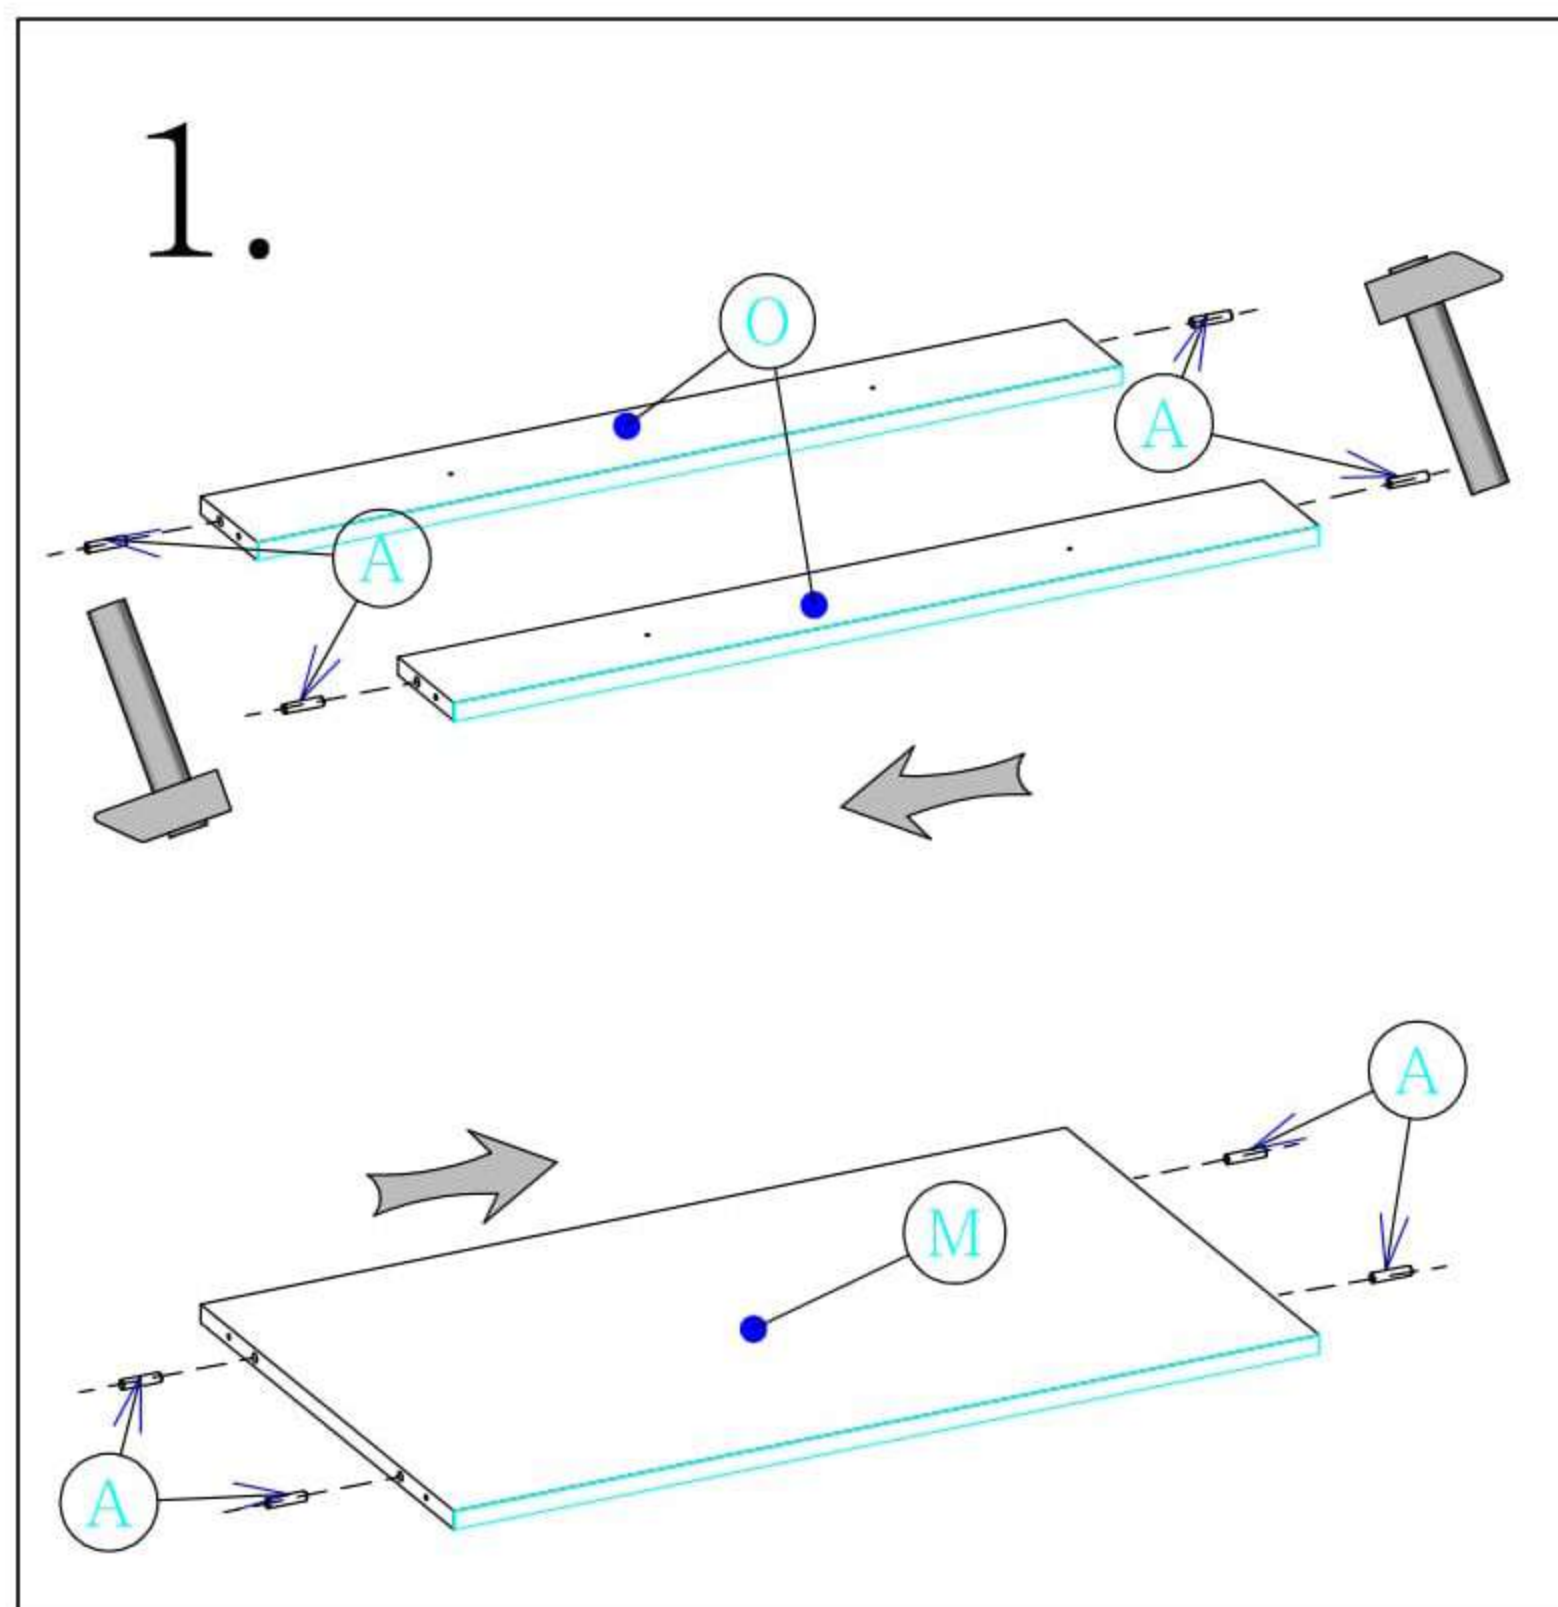


Montážny návod				1/2
D80		Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
Promo		Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		
260cm				

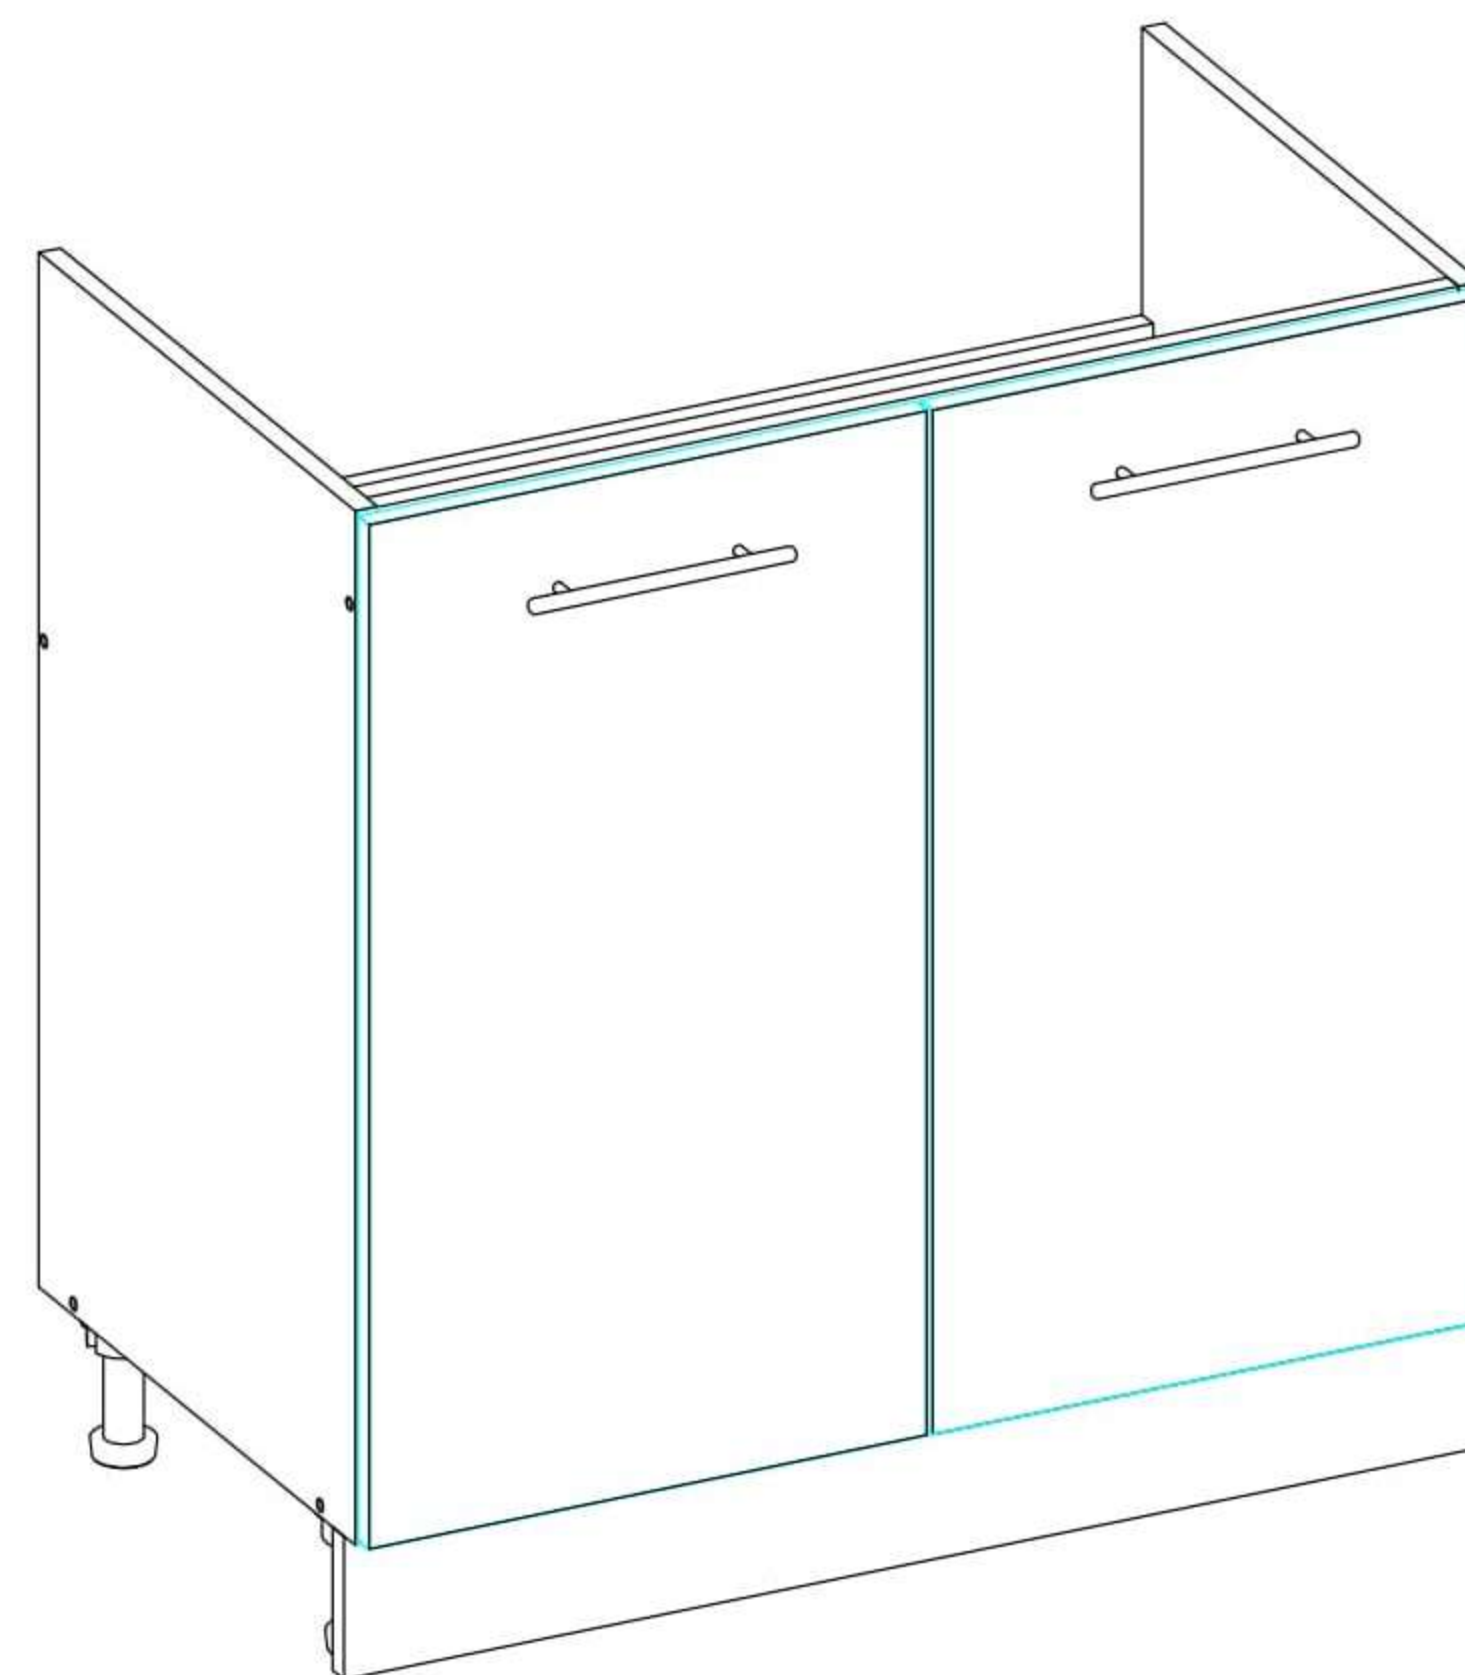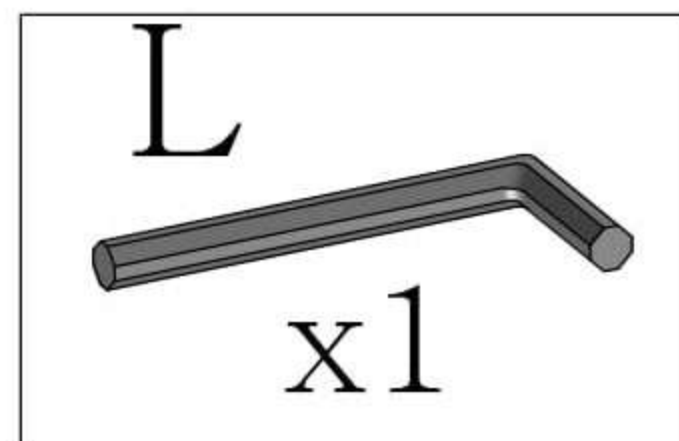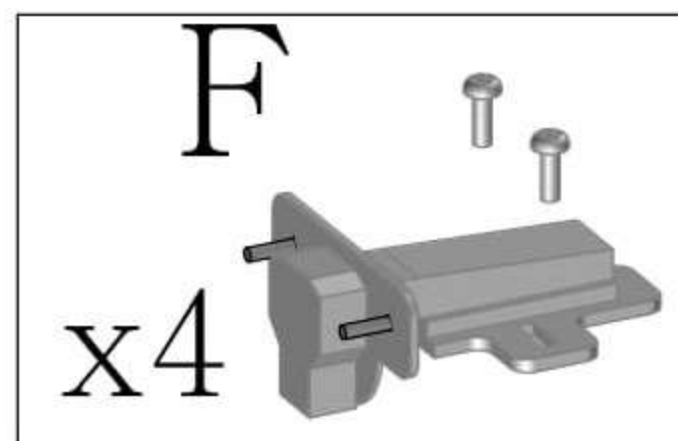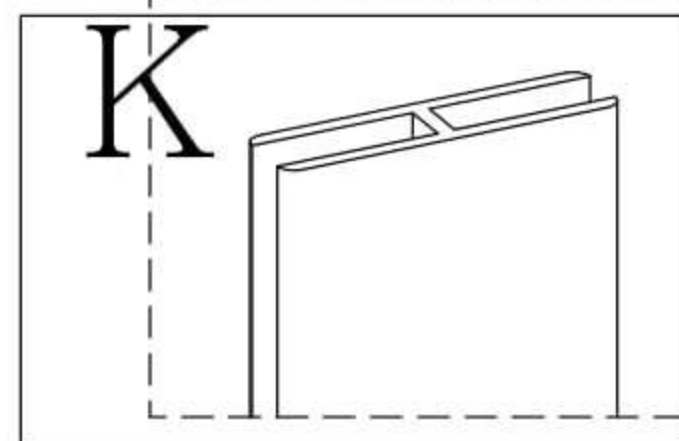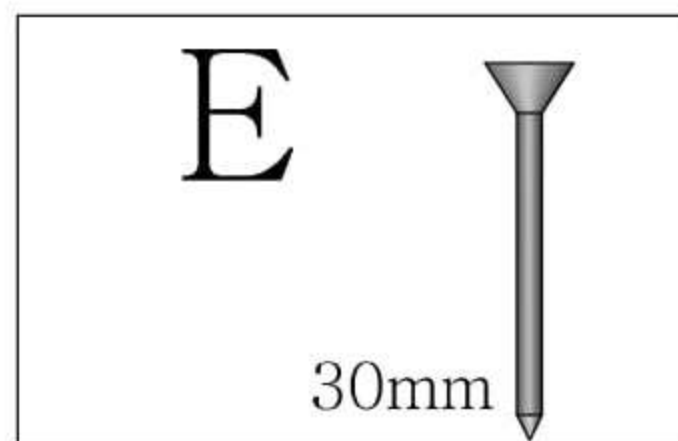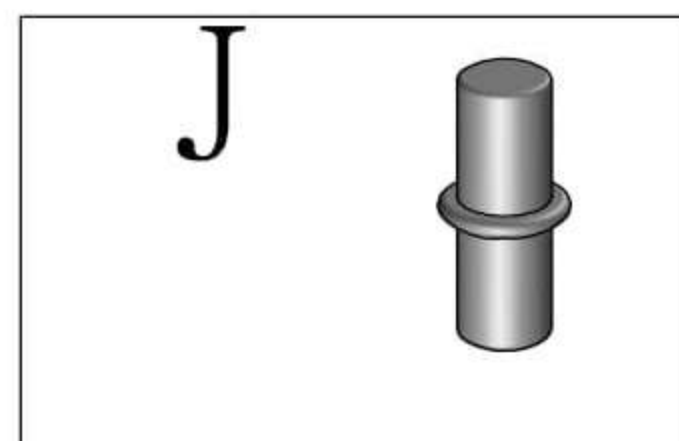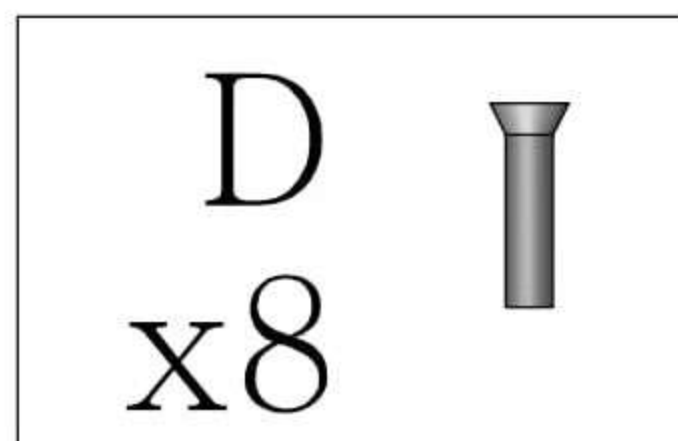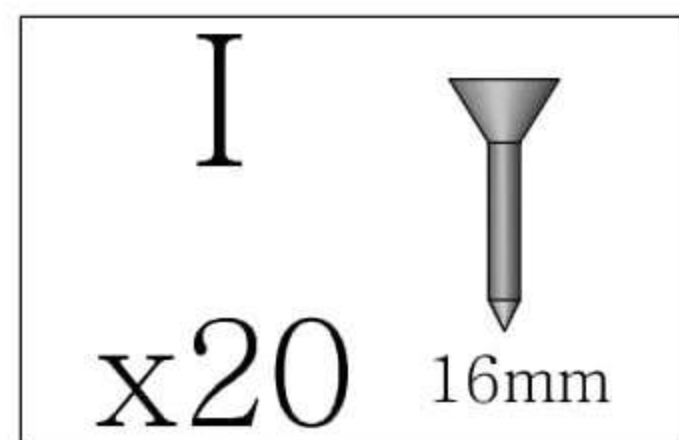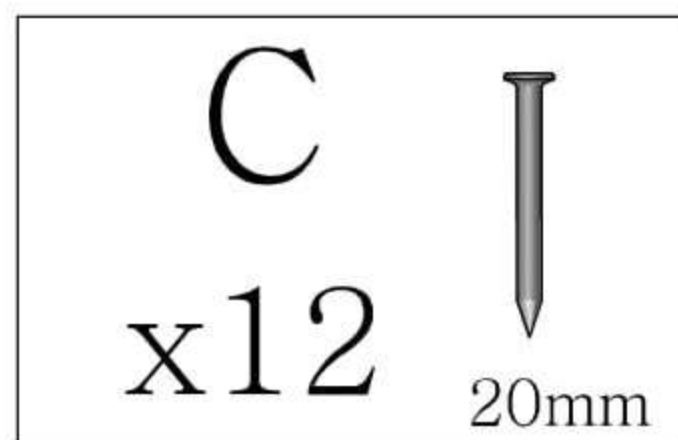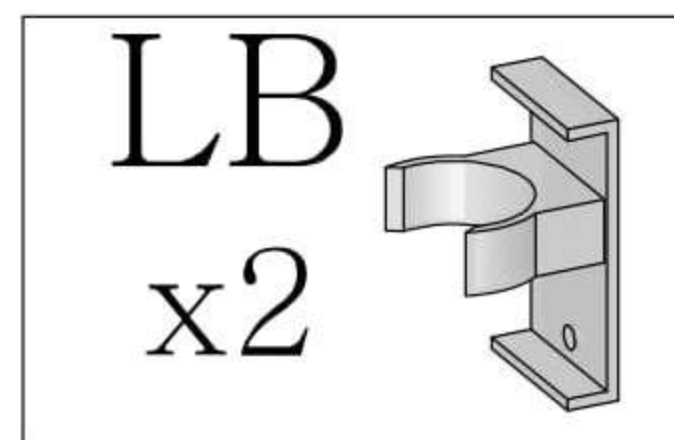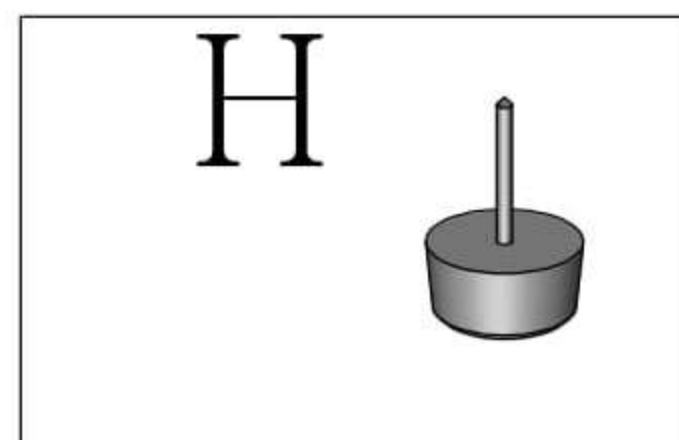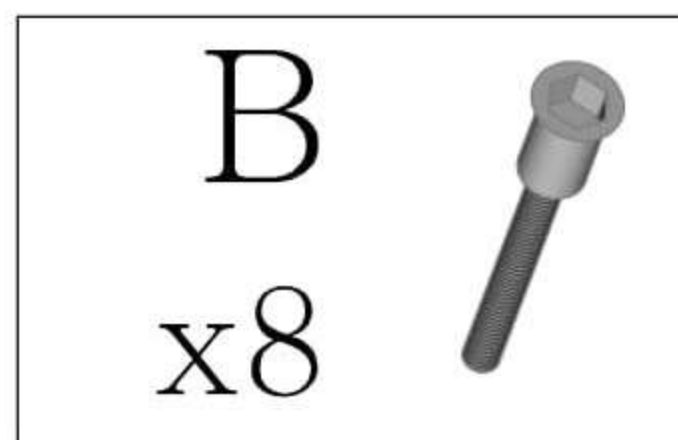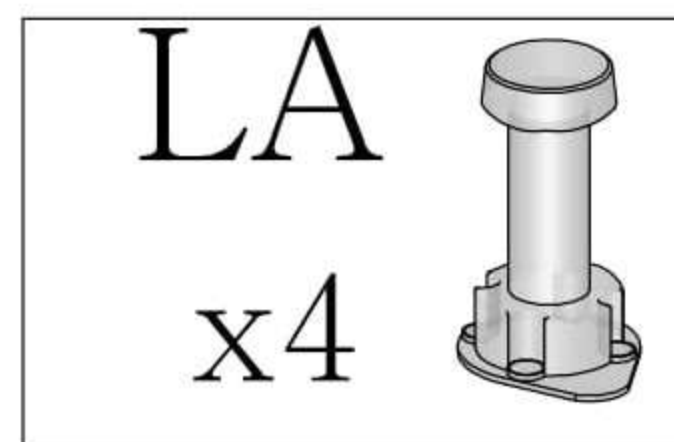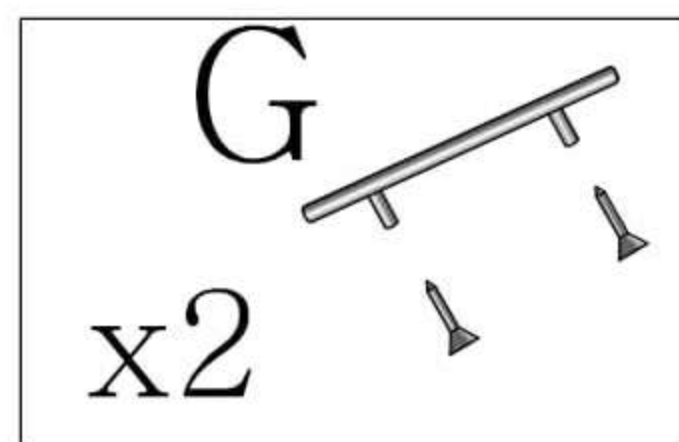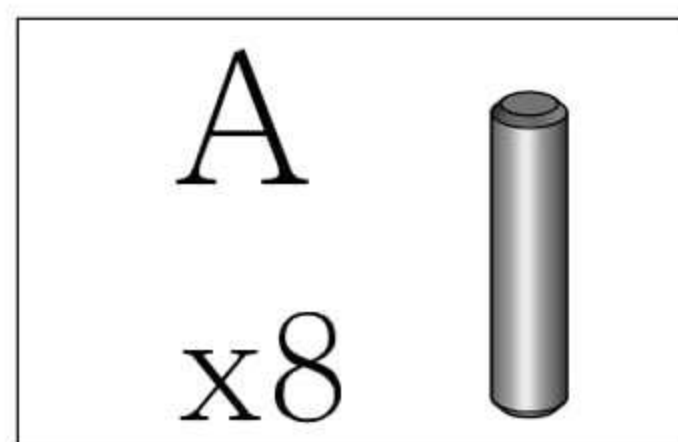


Montážny návod			1/1
D80ZL_ Promo 260cm	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		


5.

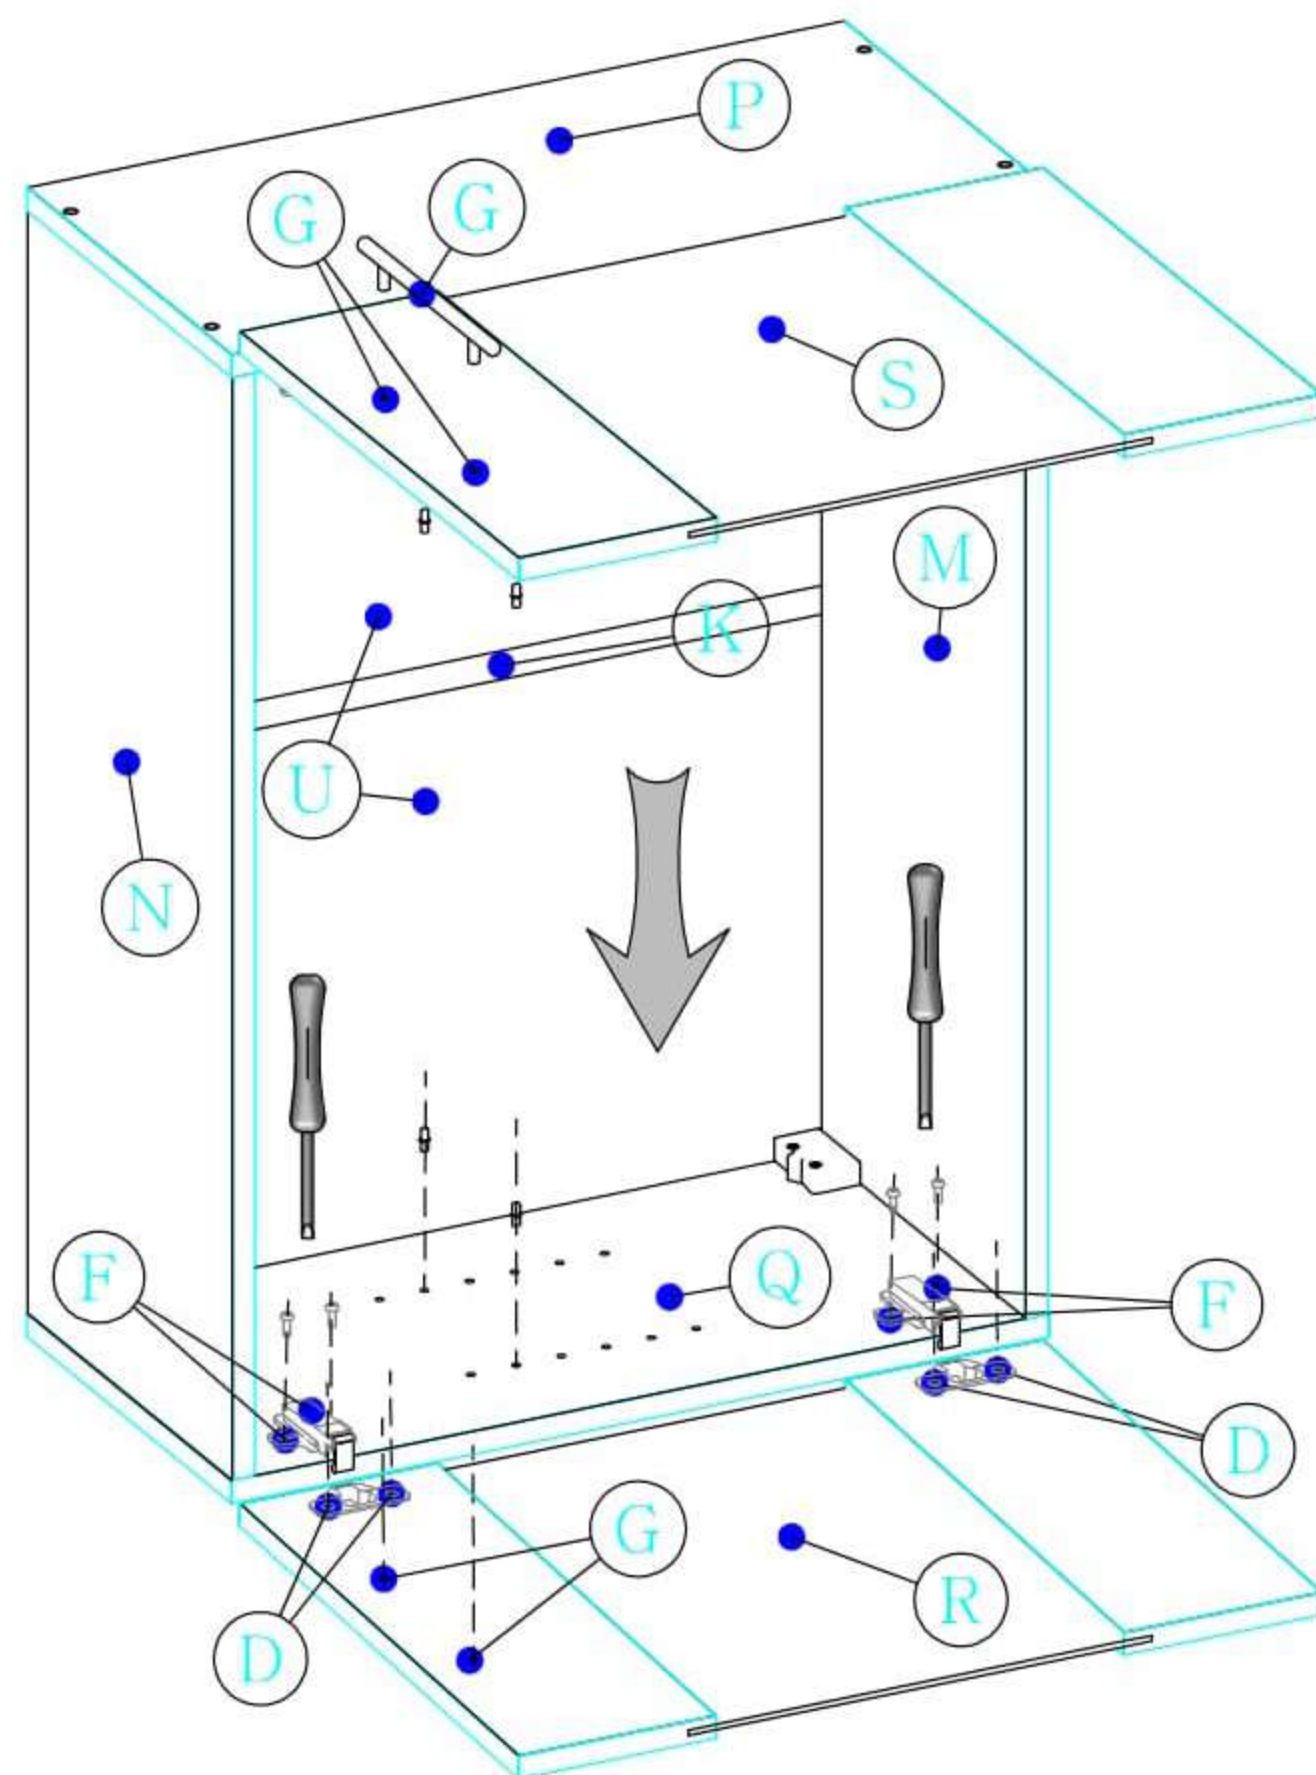

6.

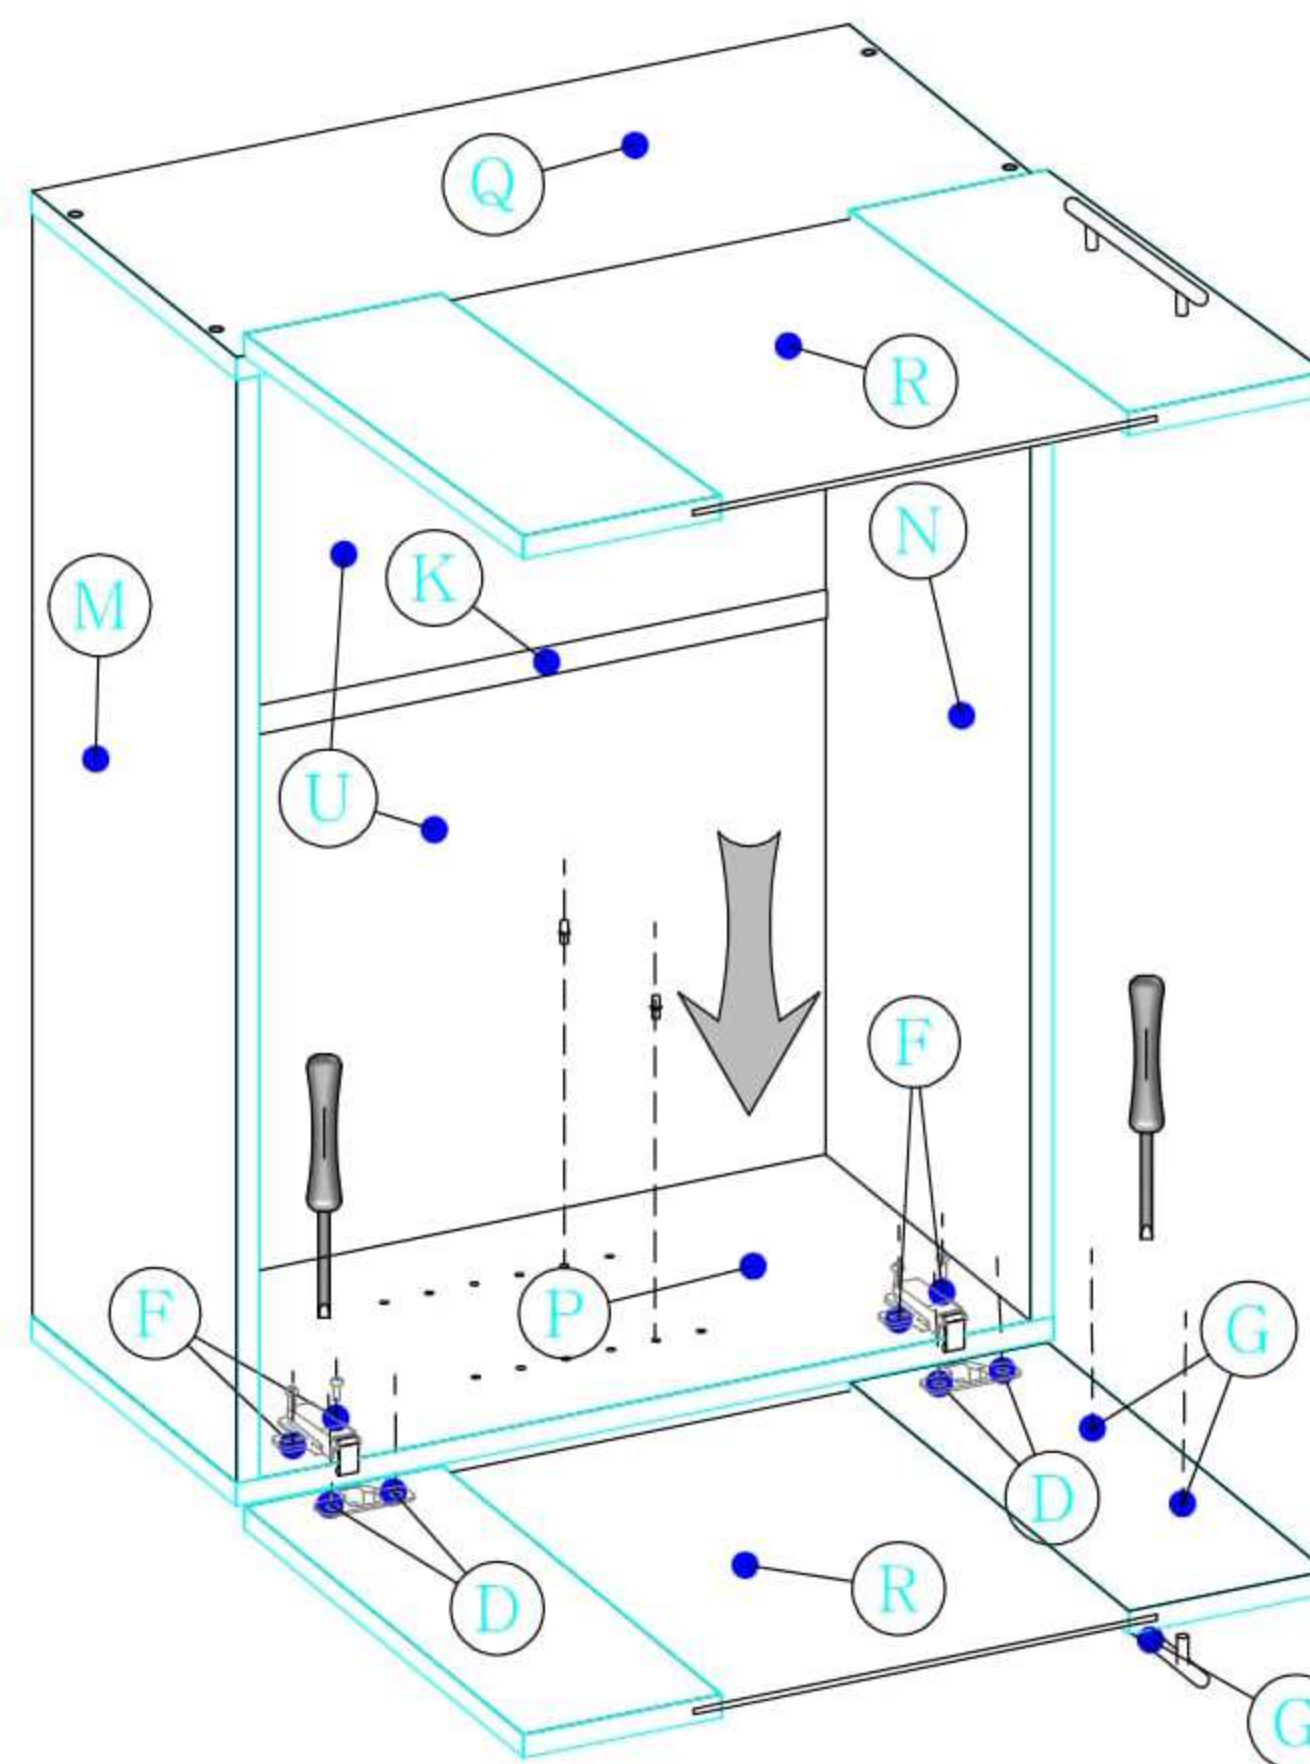

7.

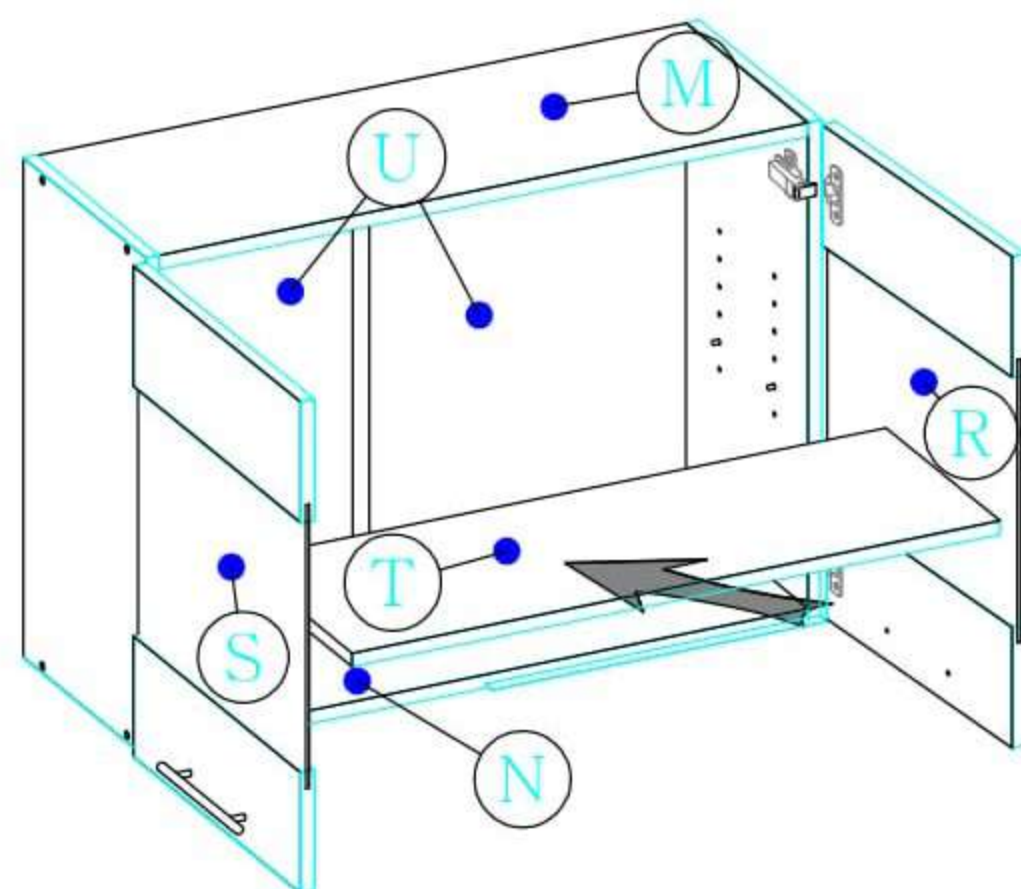

Montážny návod



2/2
















G80-W

Promo
















260 cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.






Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

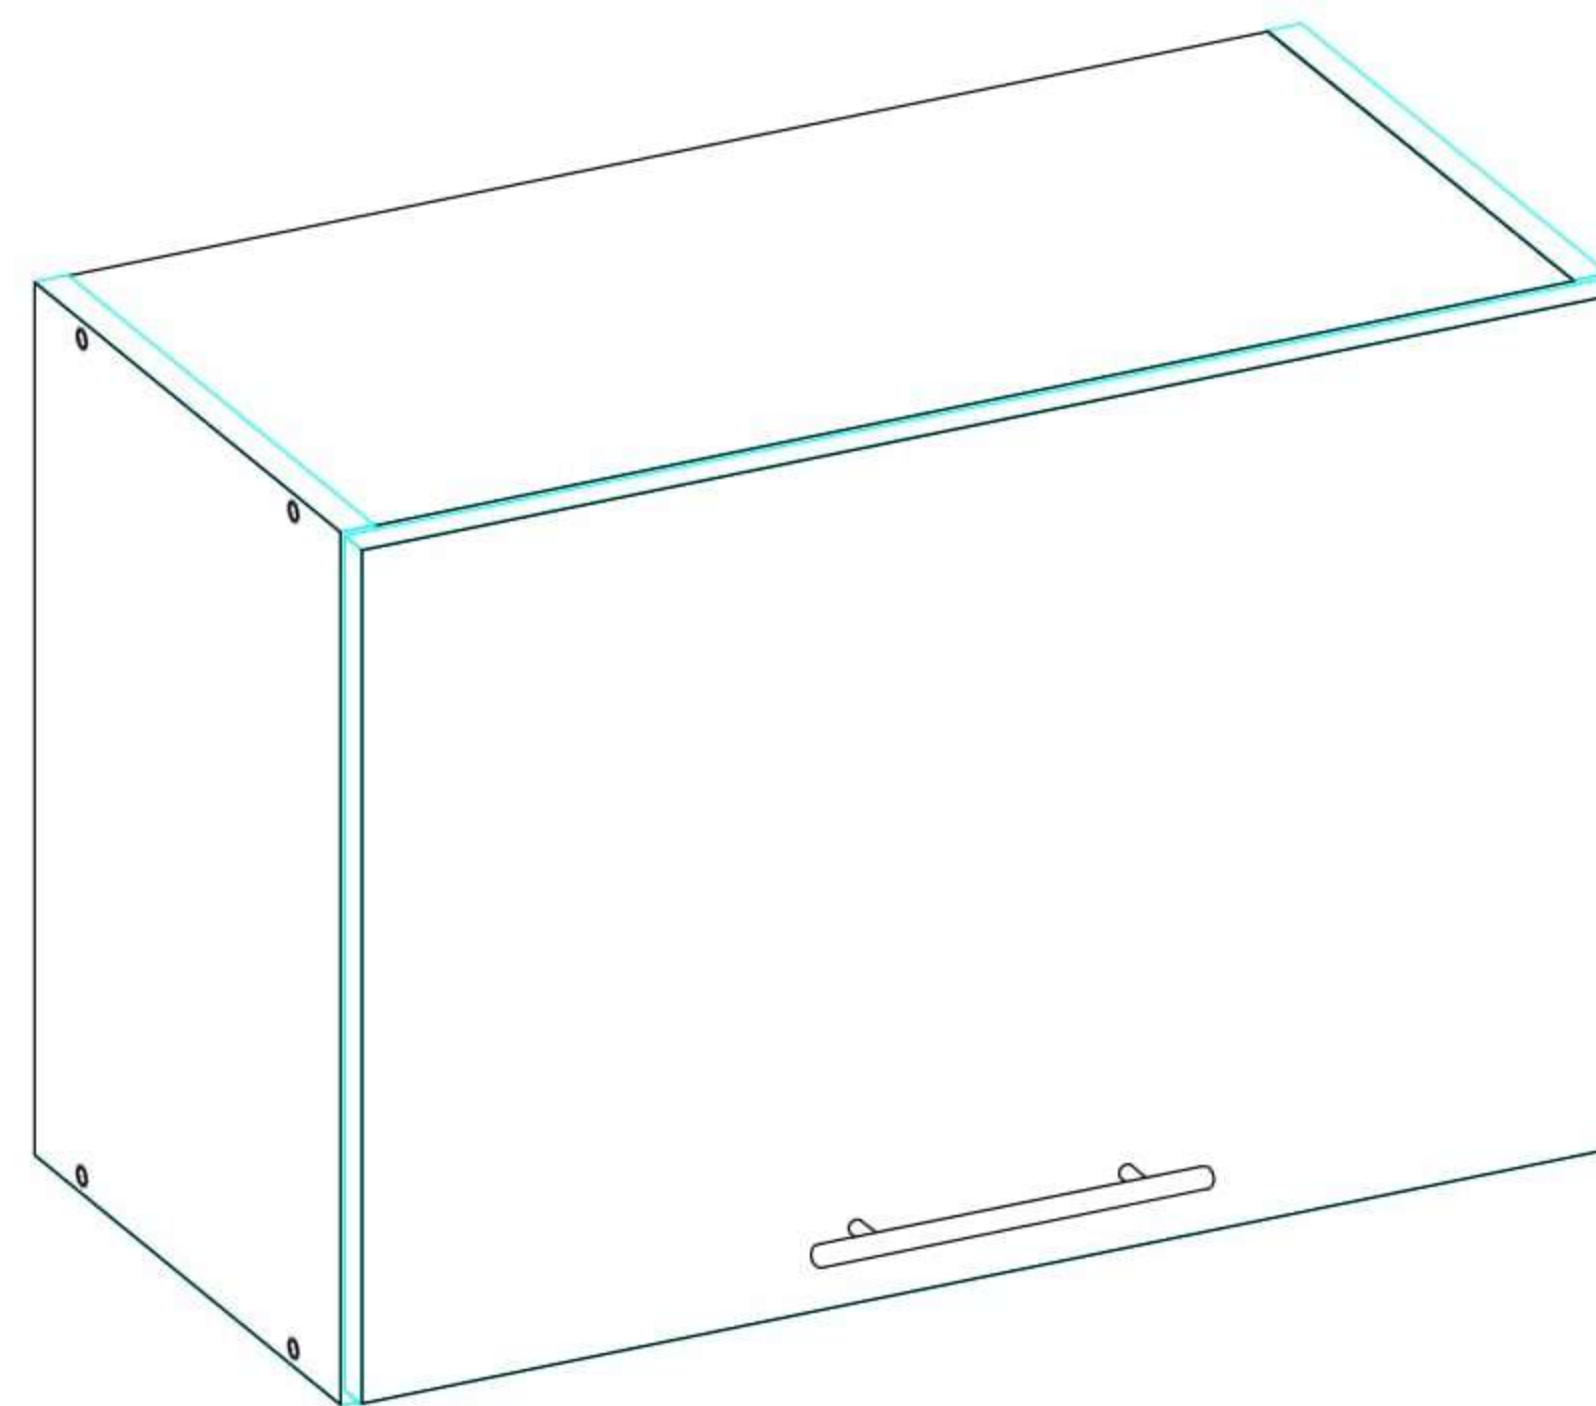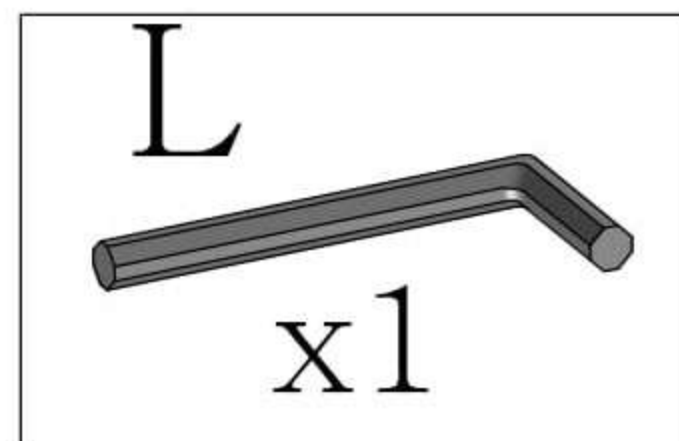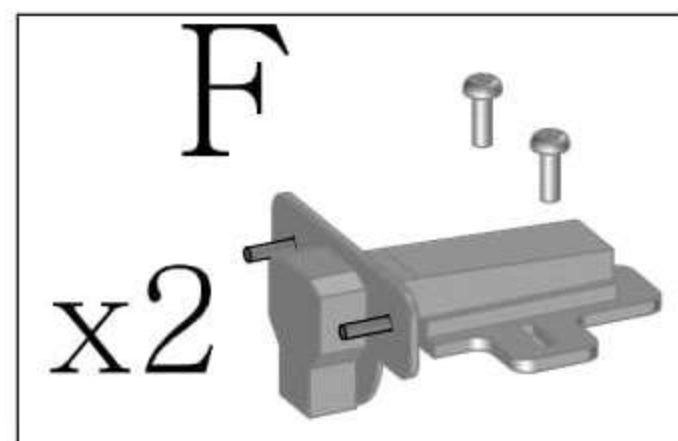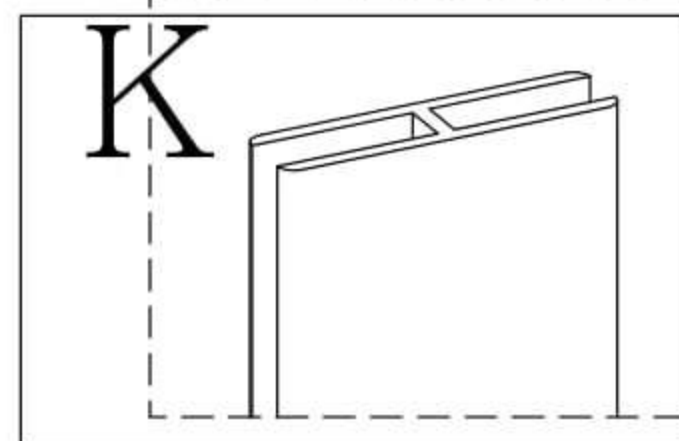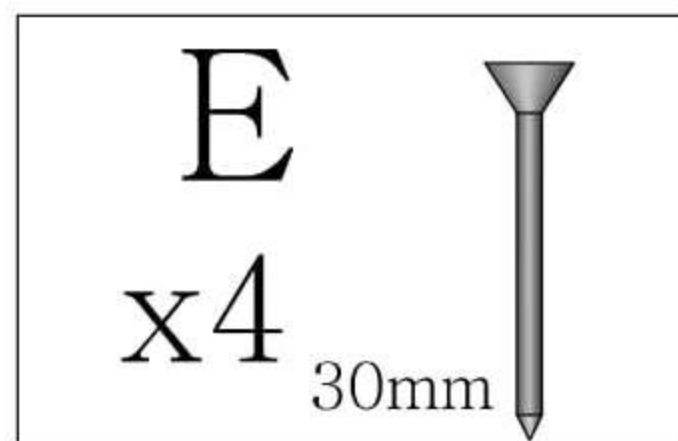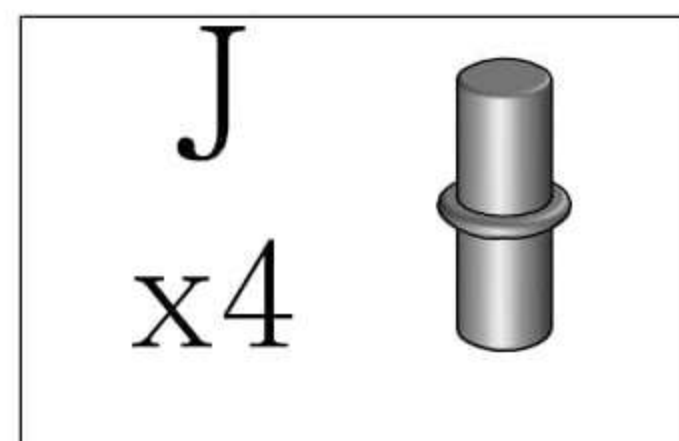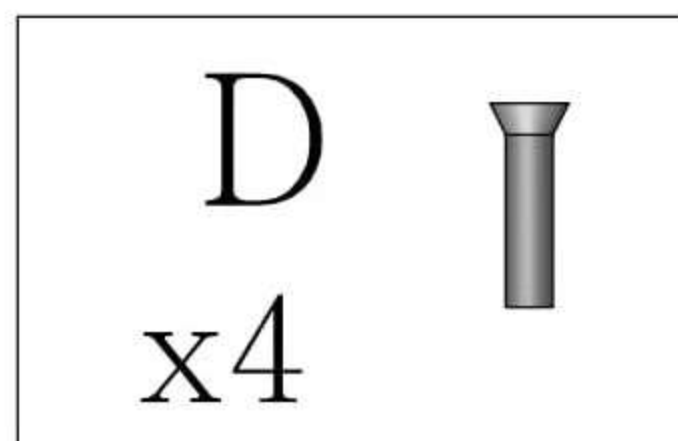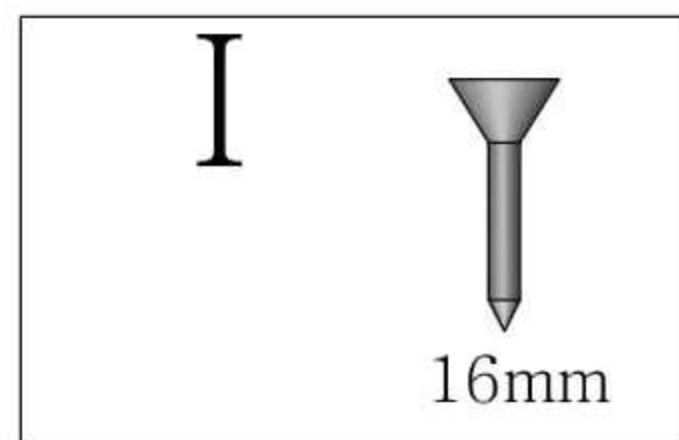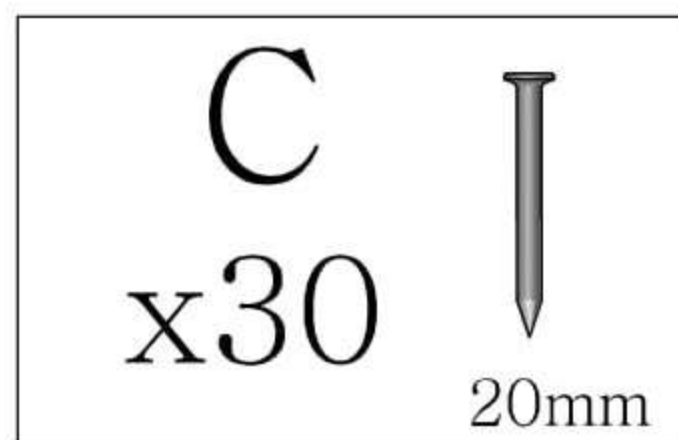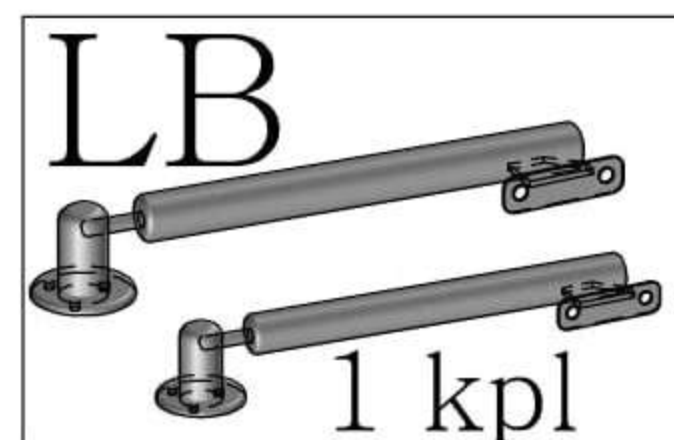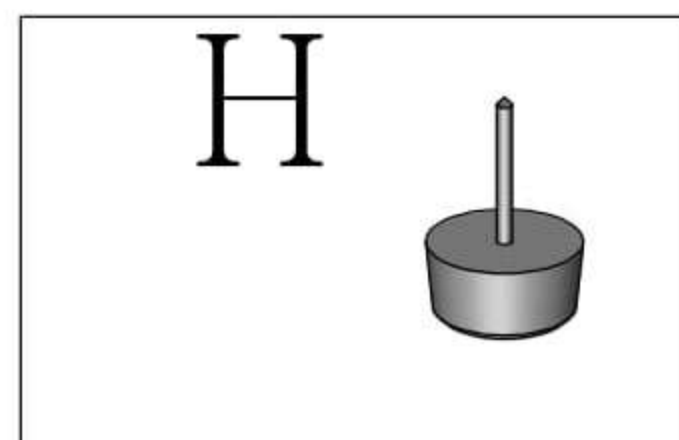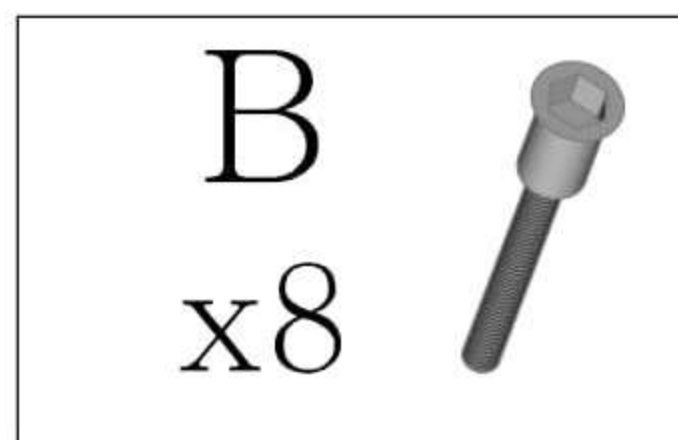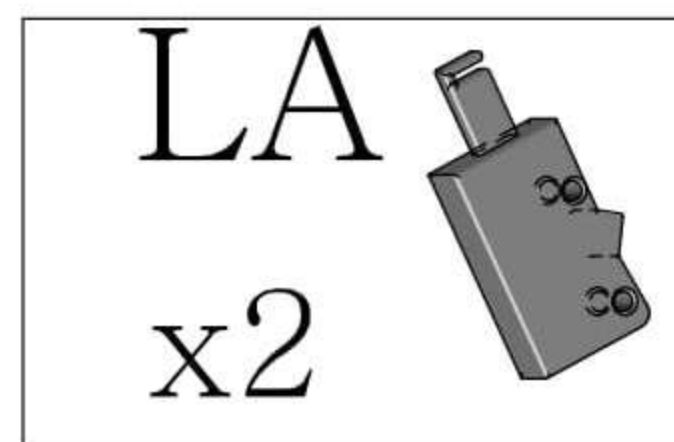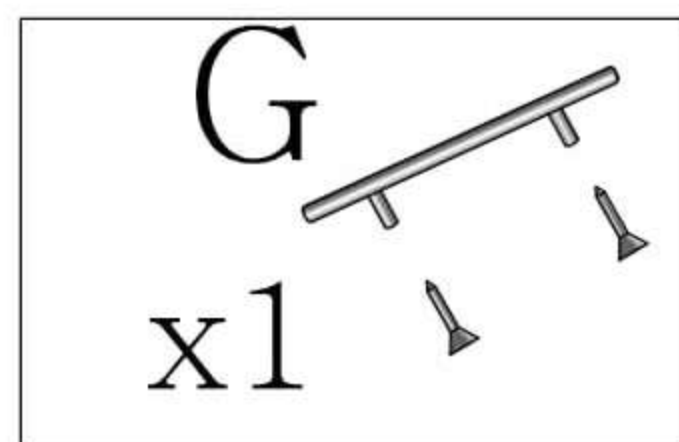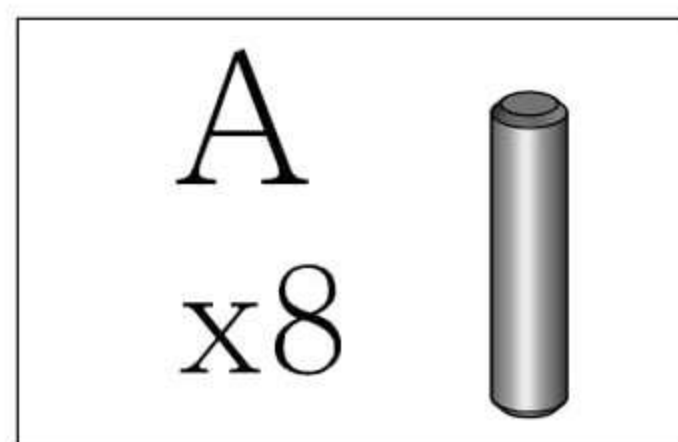

Montážny návod		2
G60-OK_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

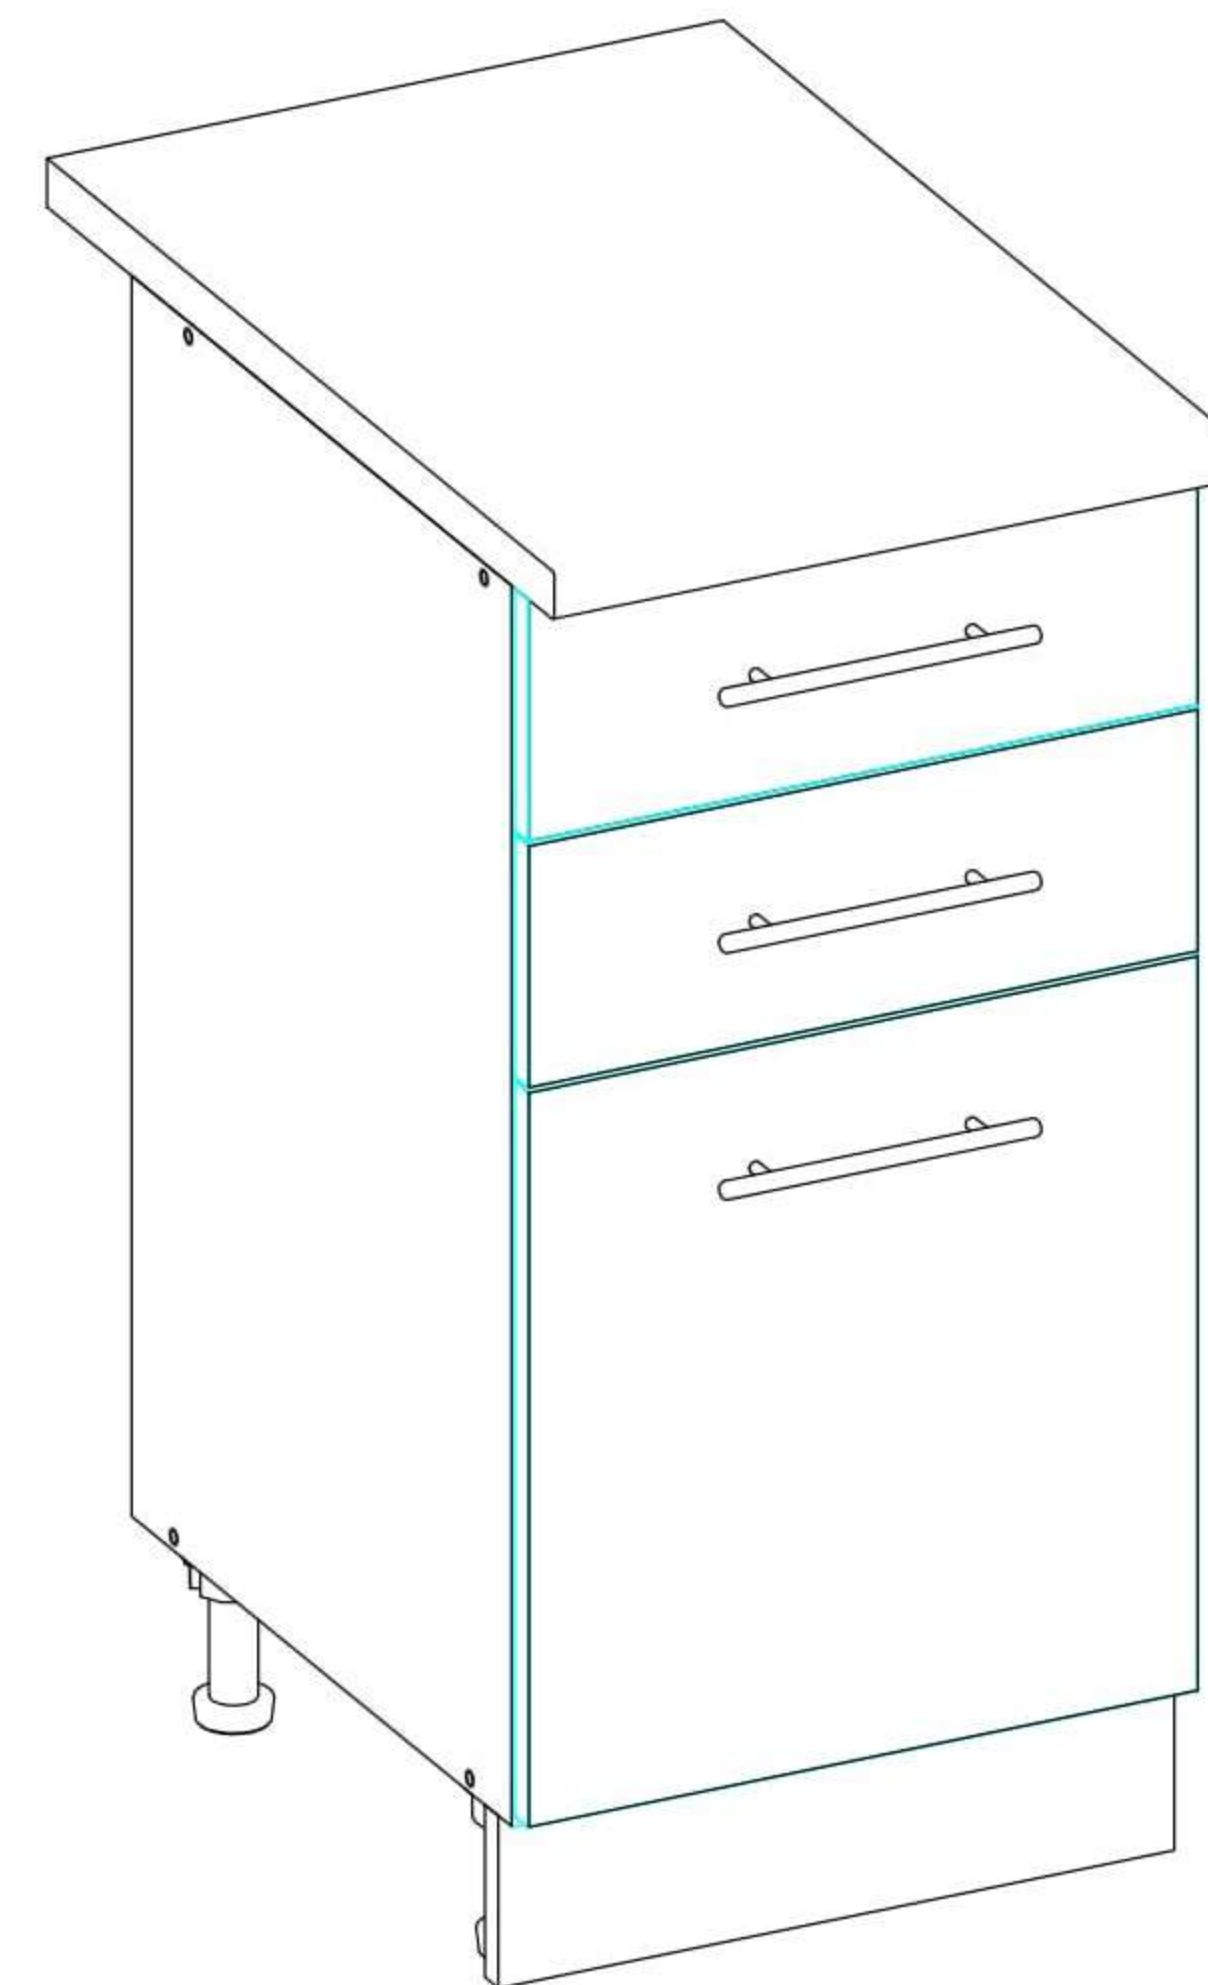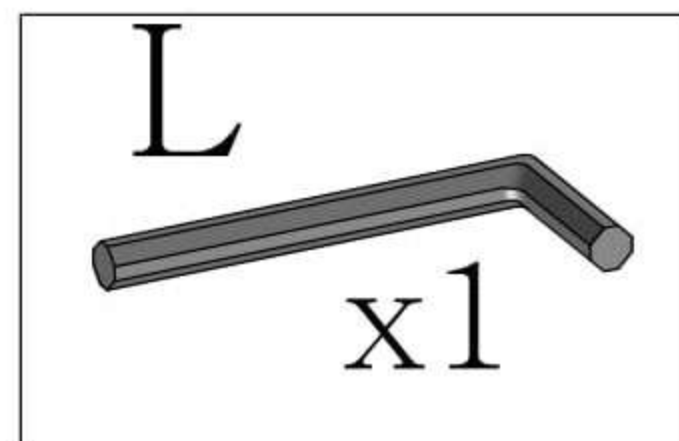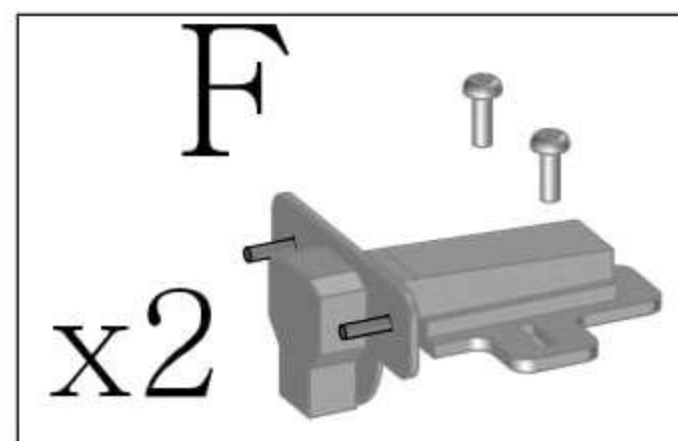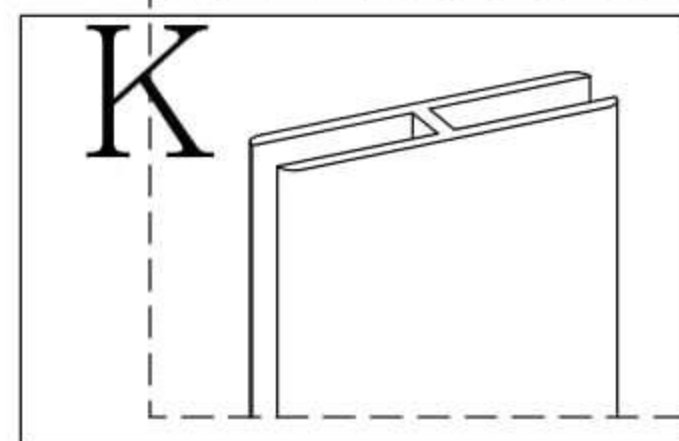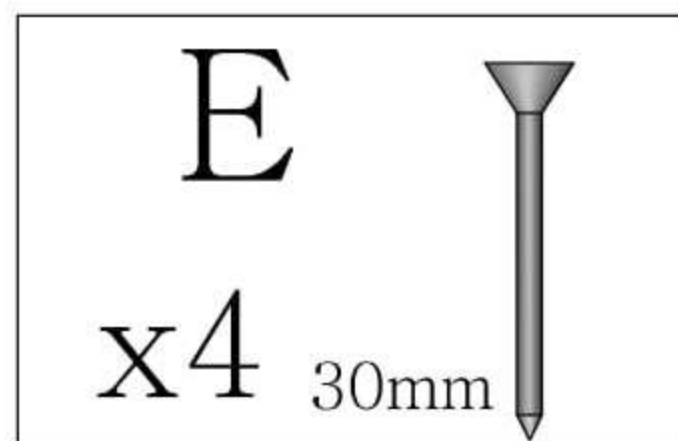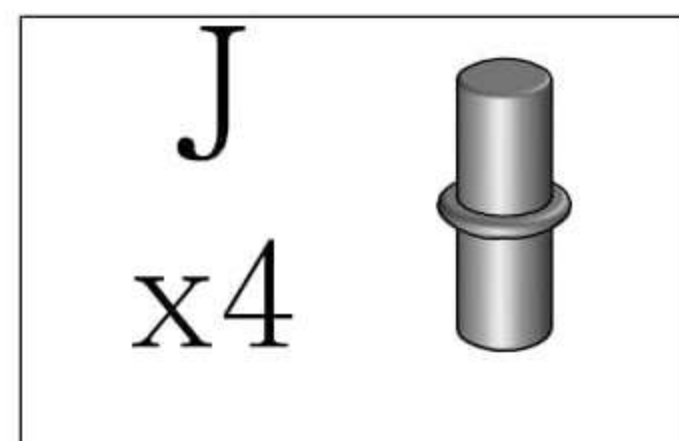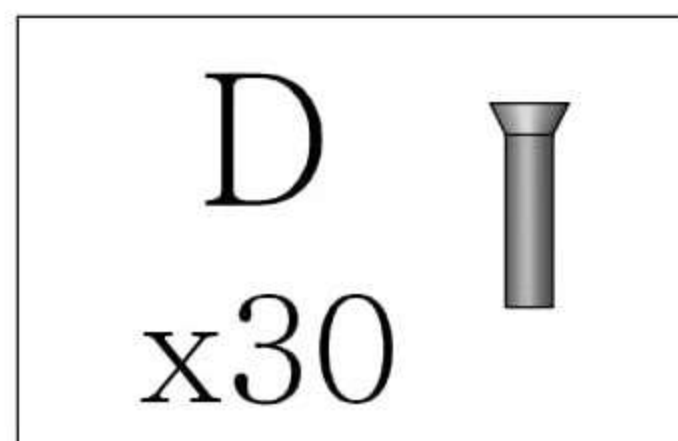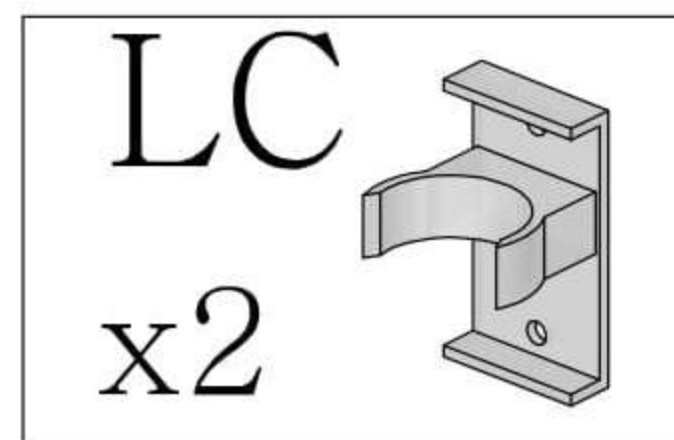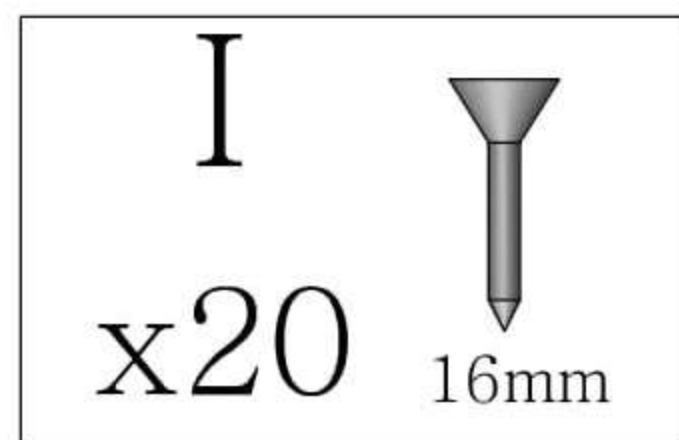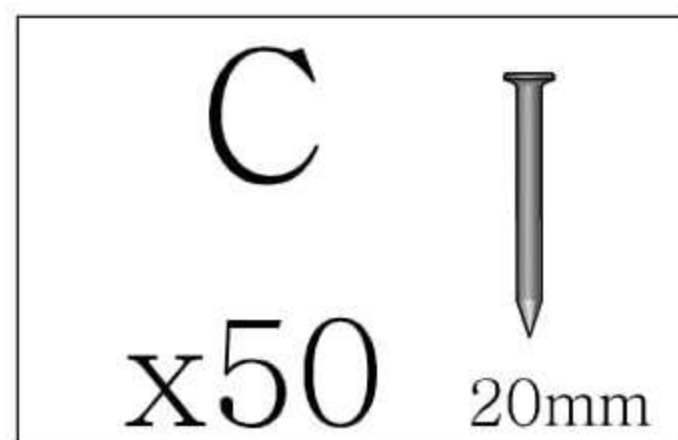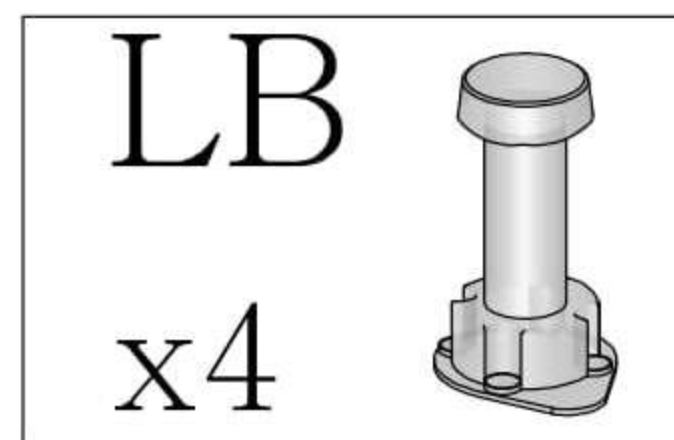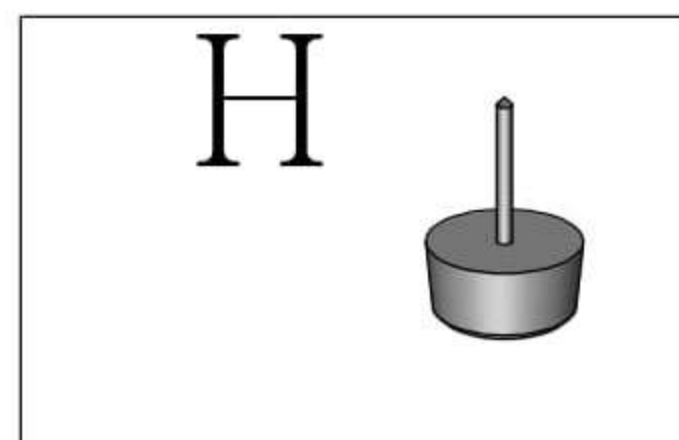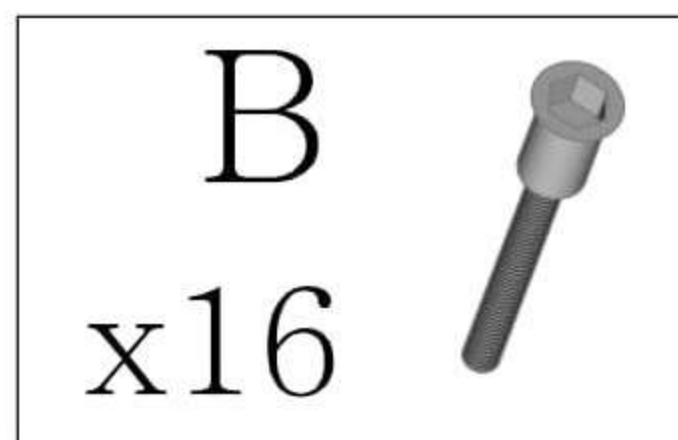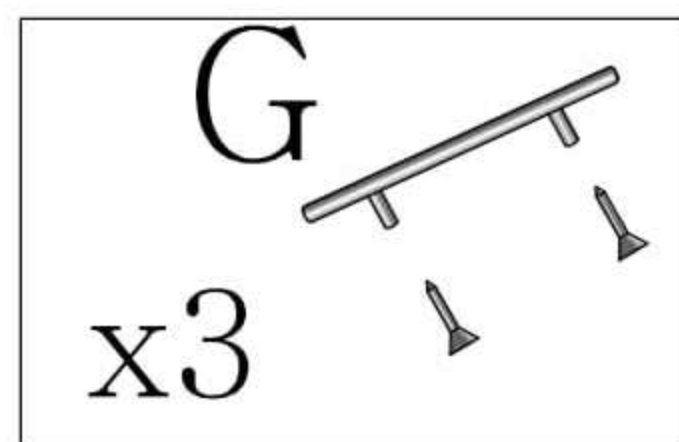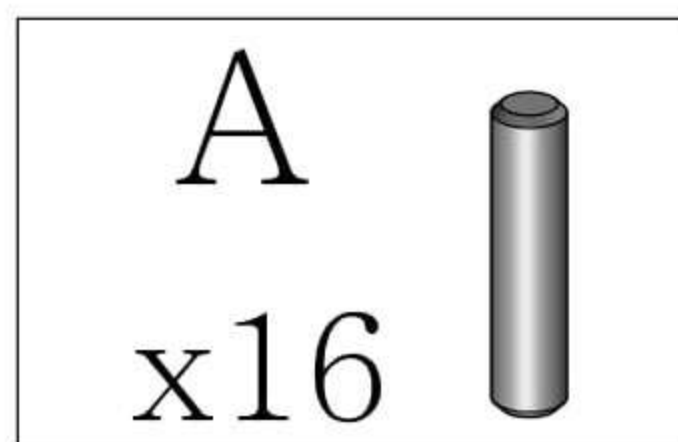

Montážny návod			1/1
D40SZ_ Promo 260cm	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		

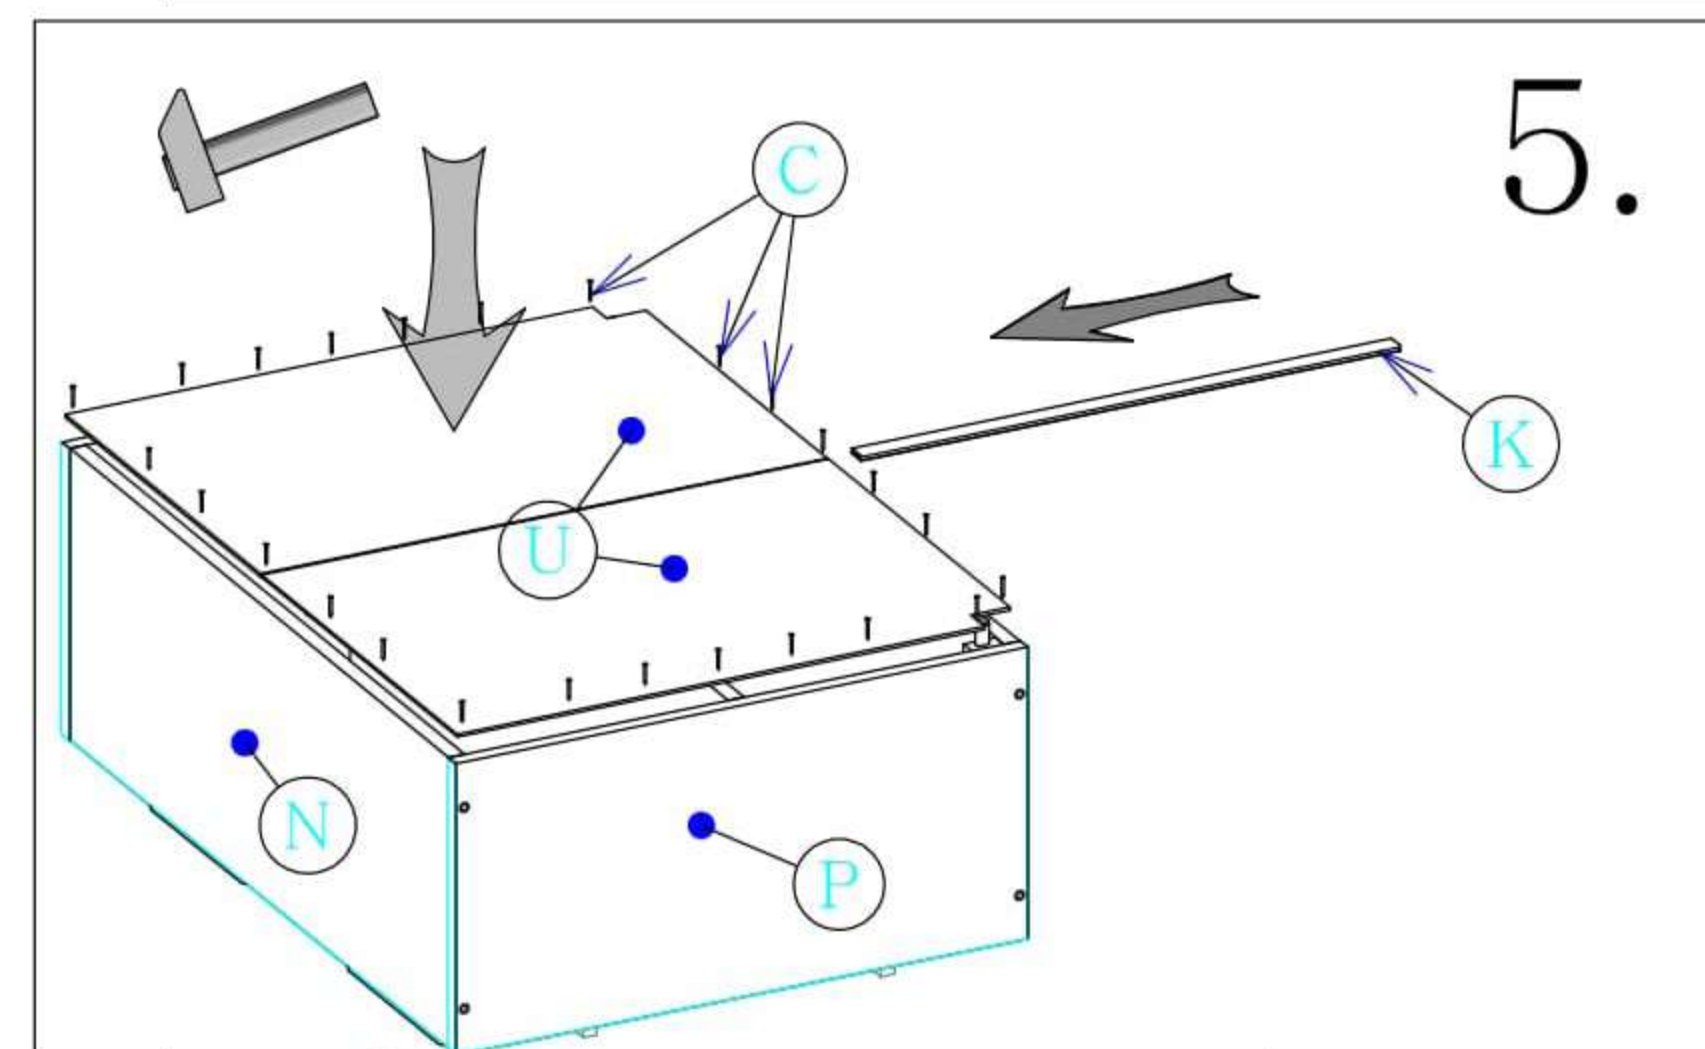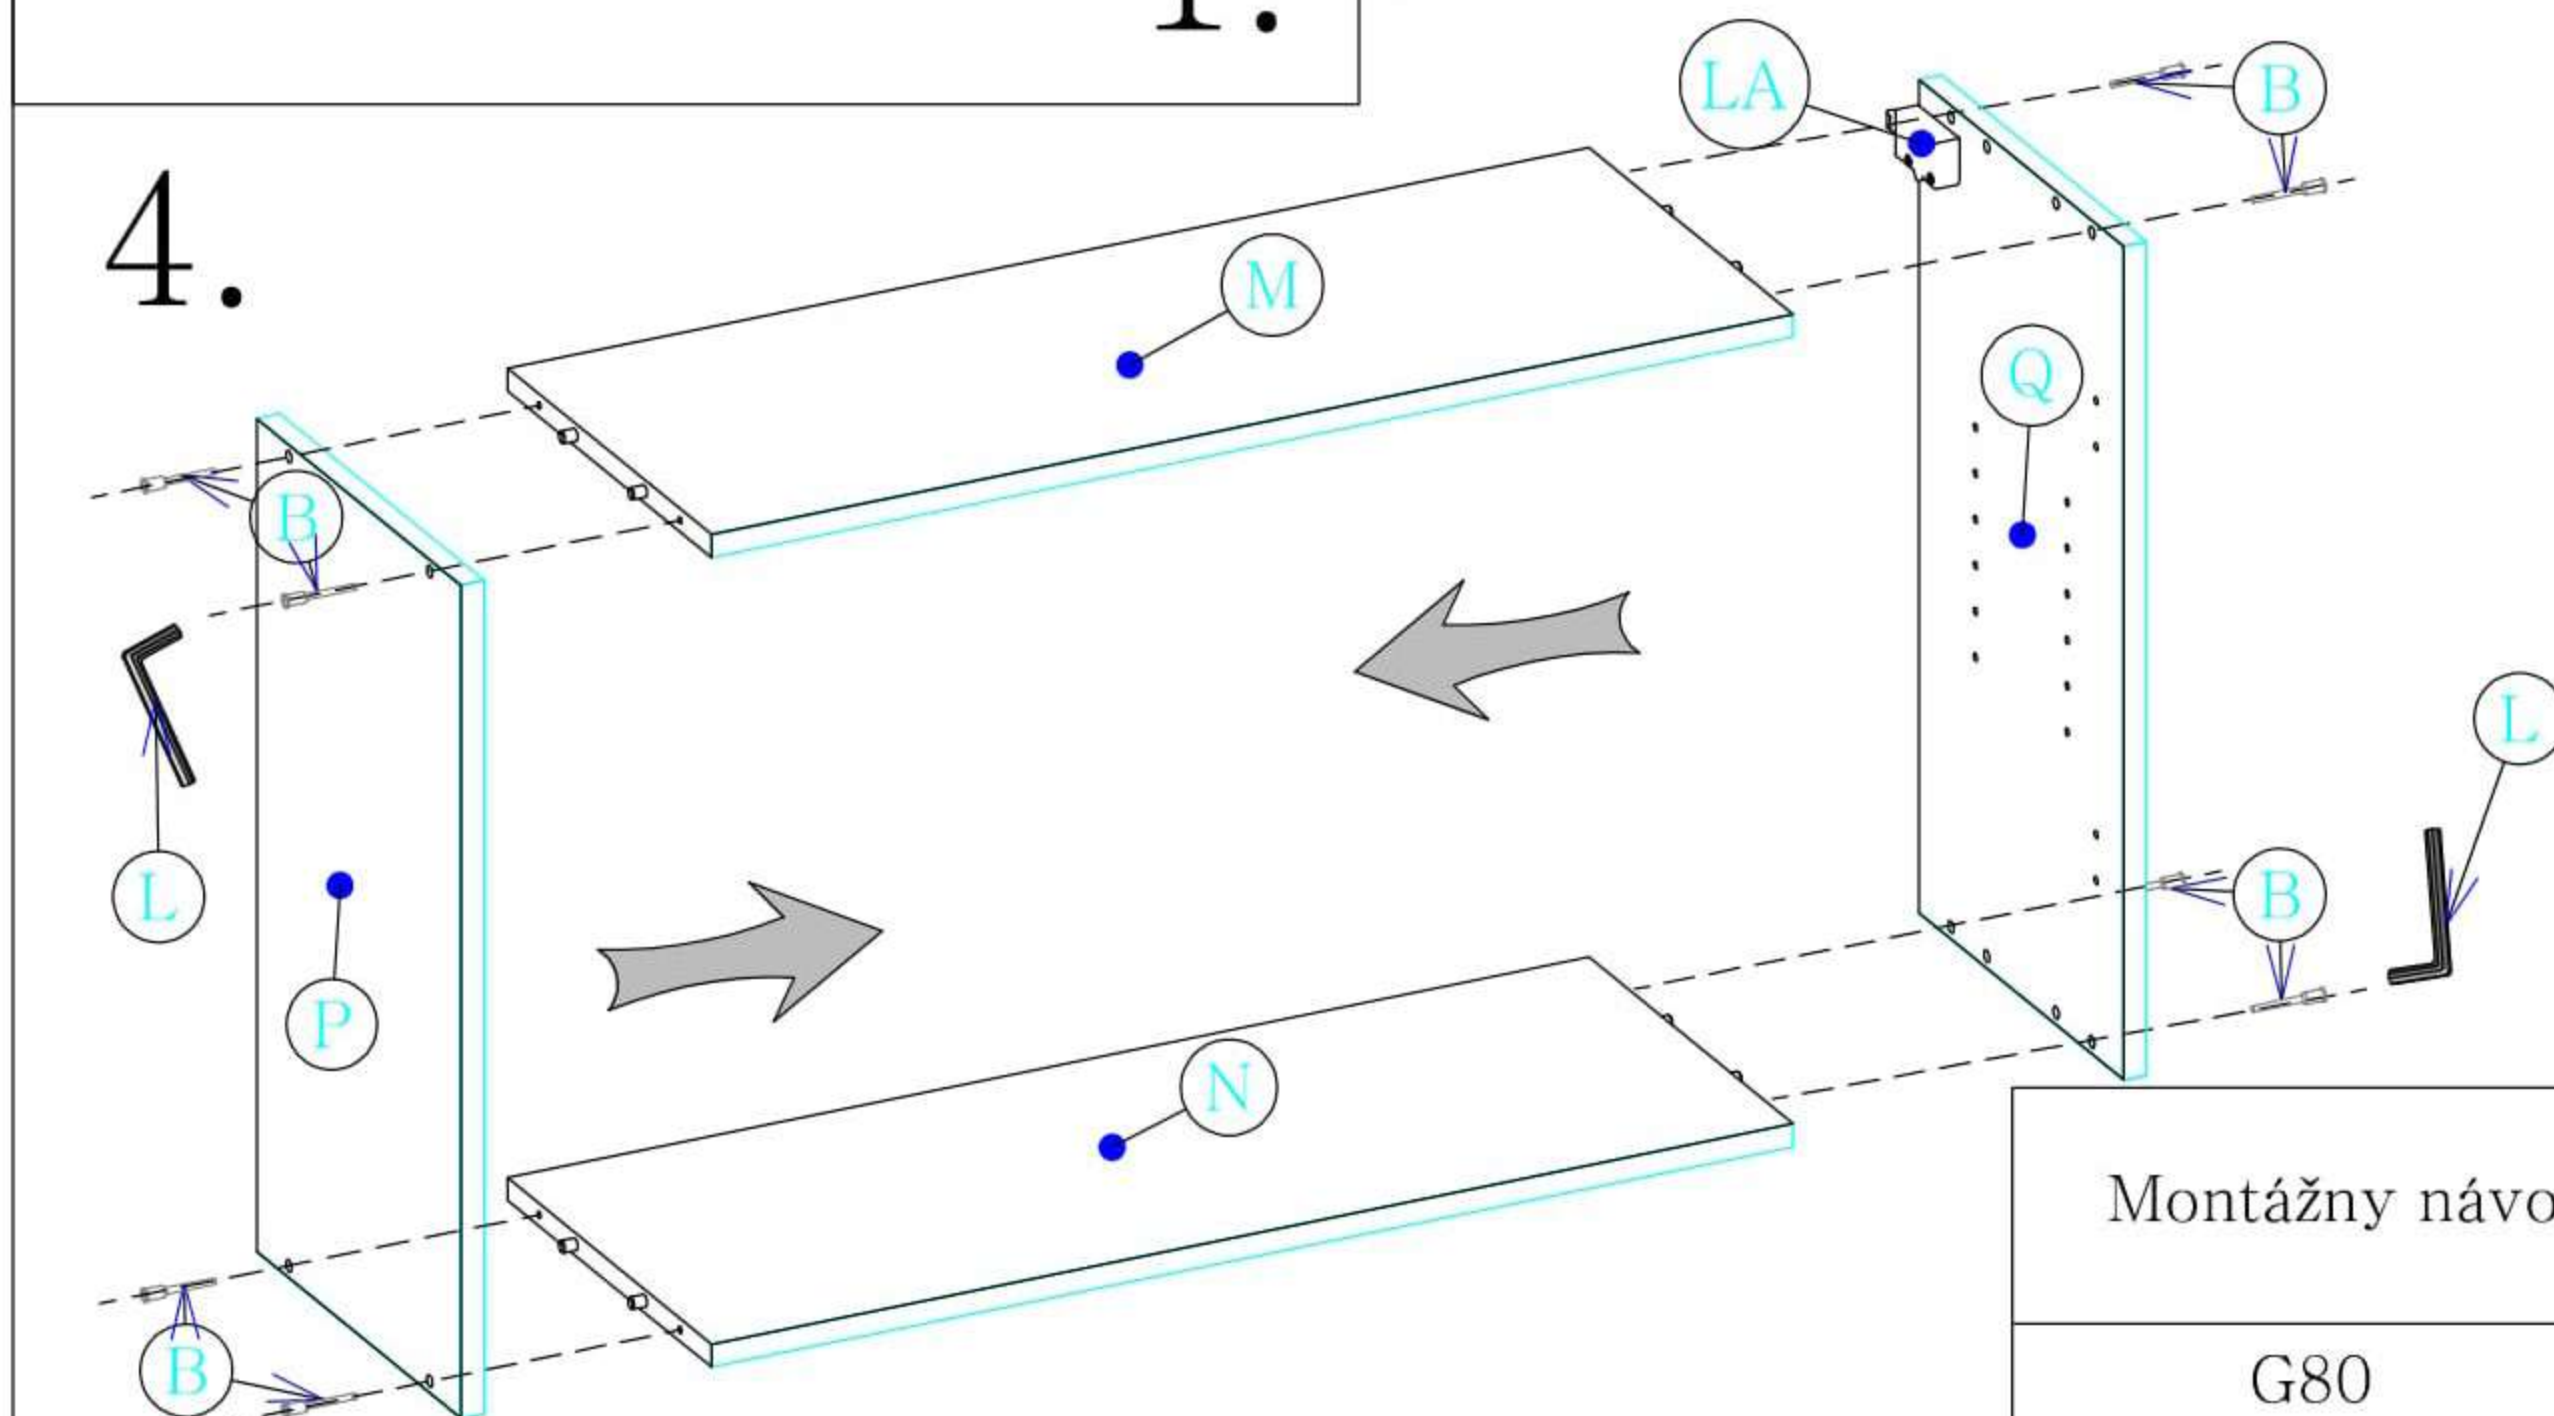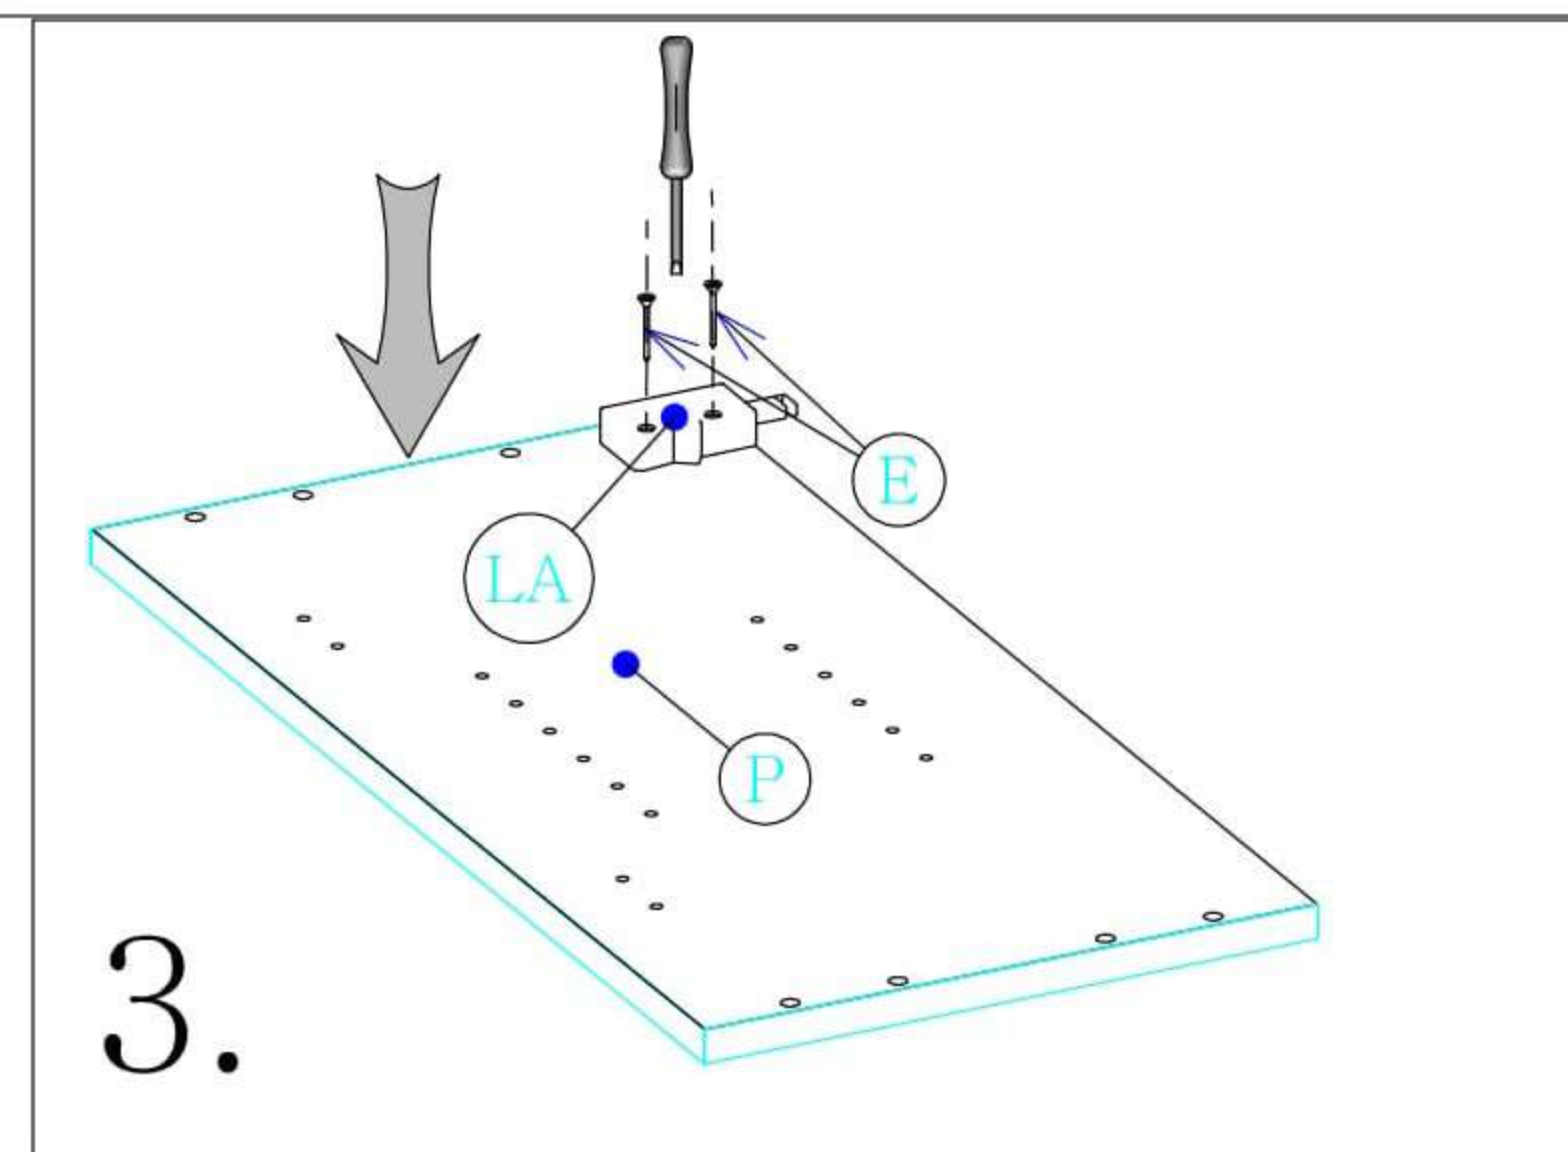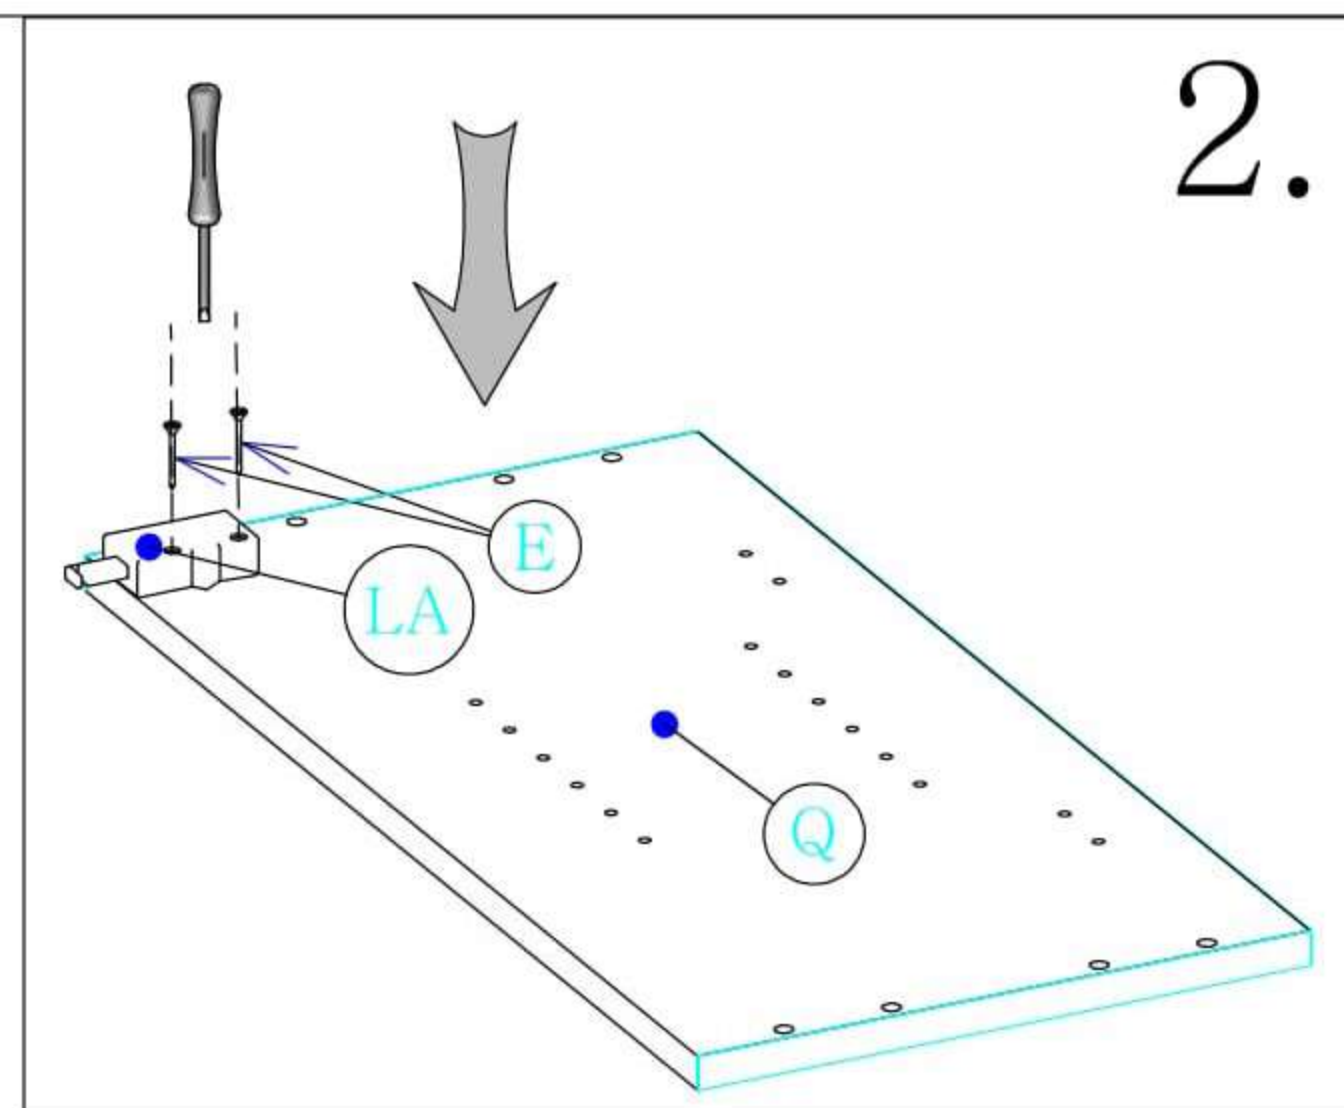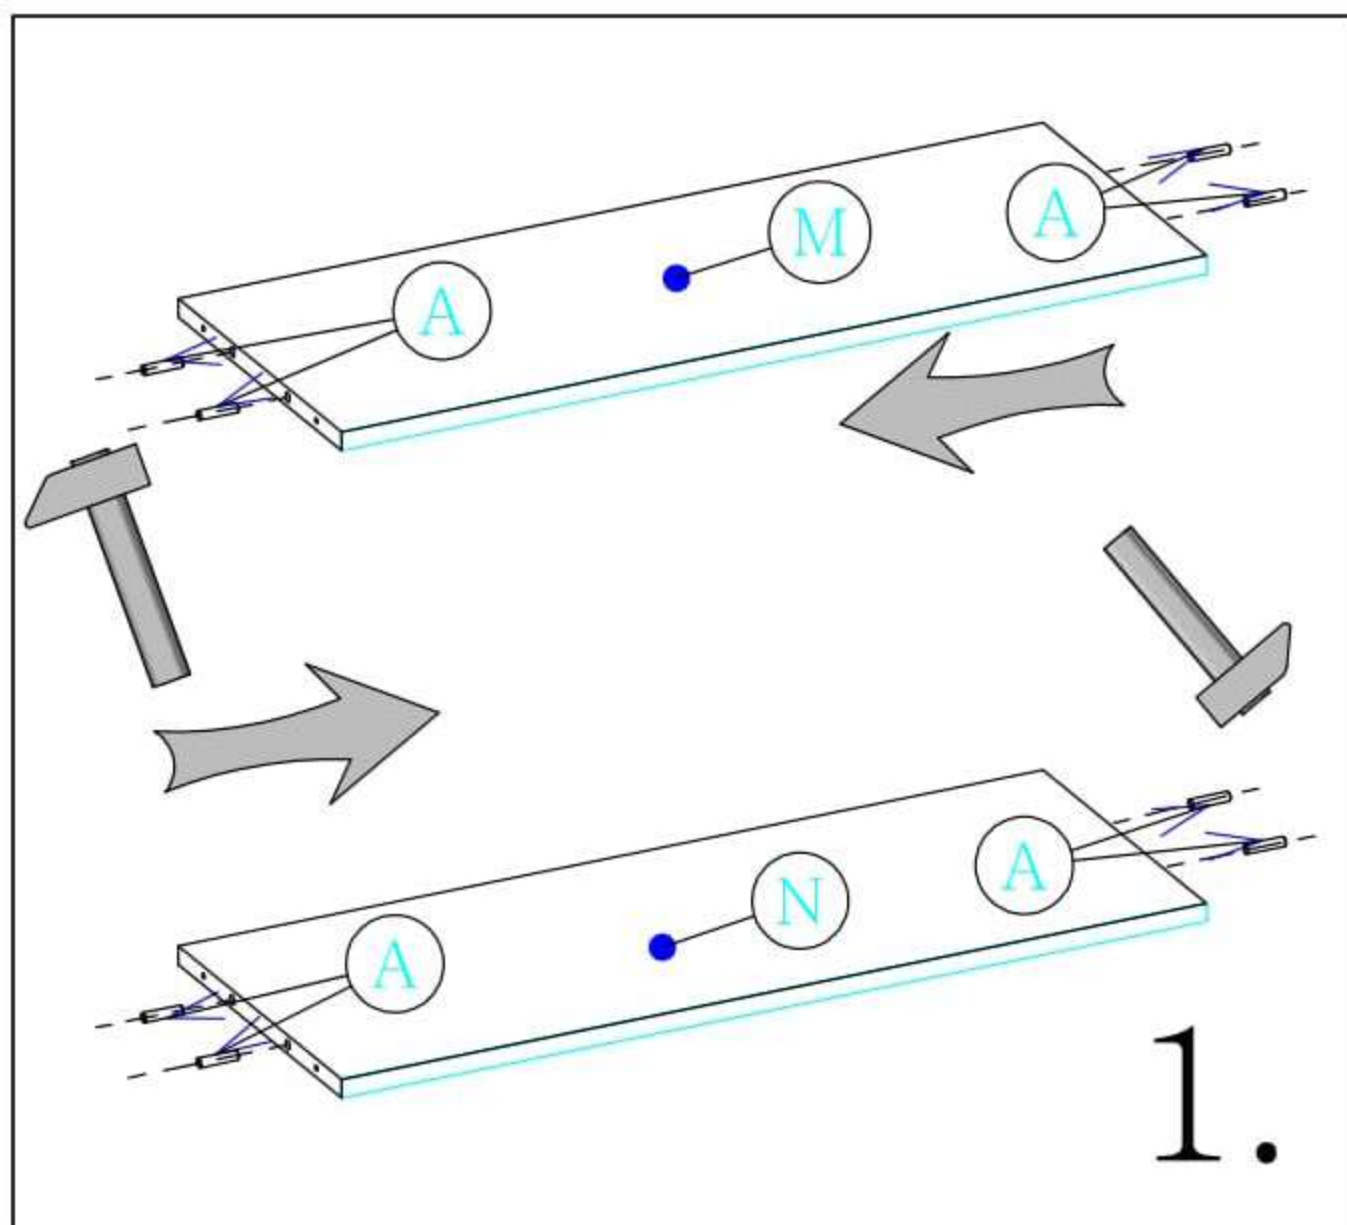

Montážny návod



1/2

G80


Promo

260cm


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.


6.

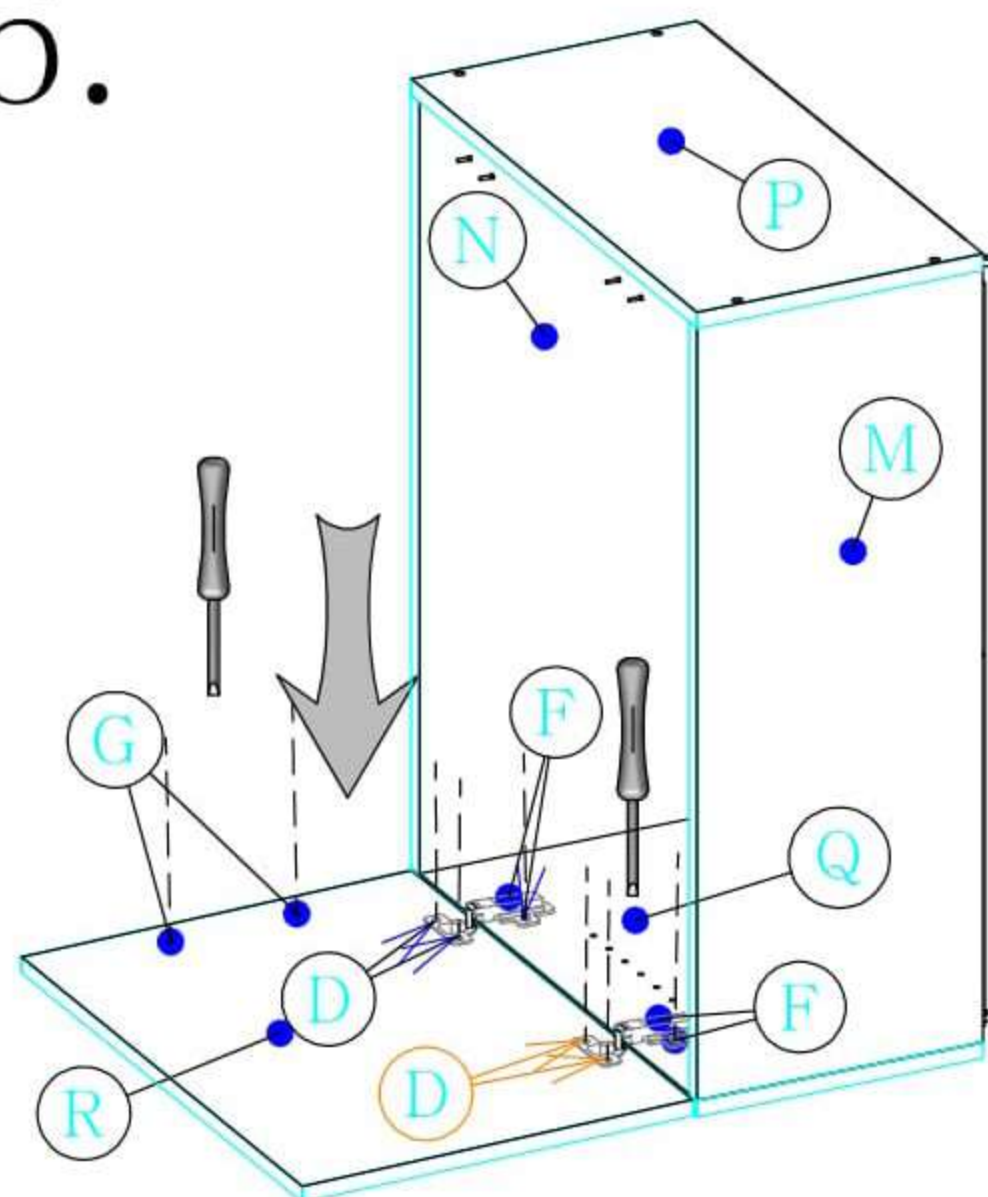




7.

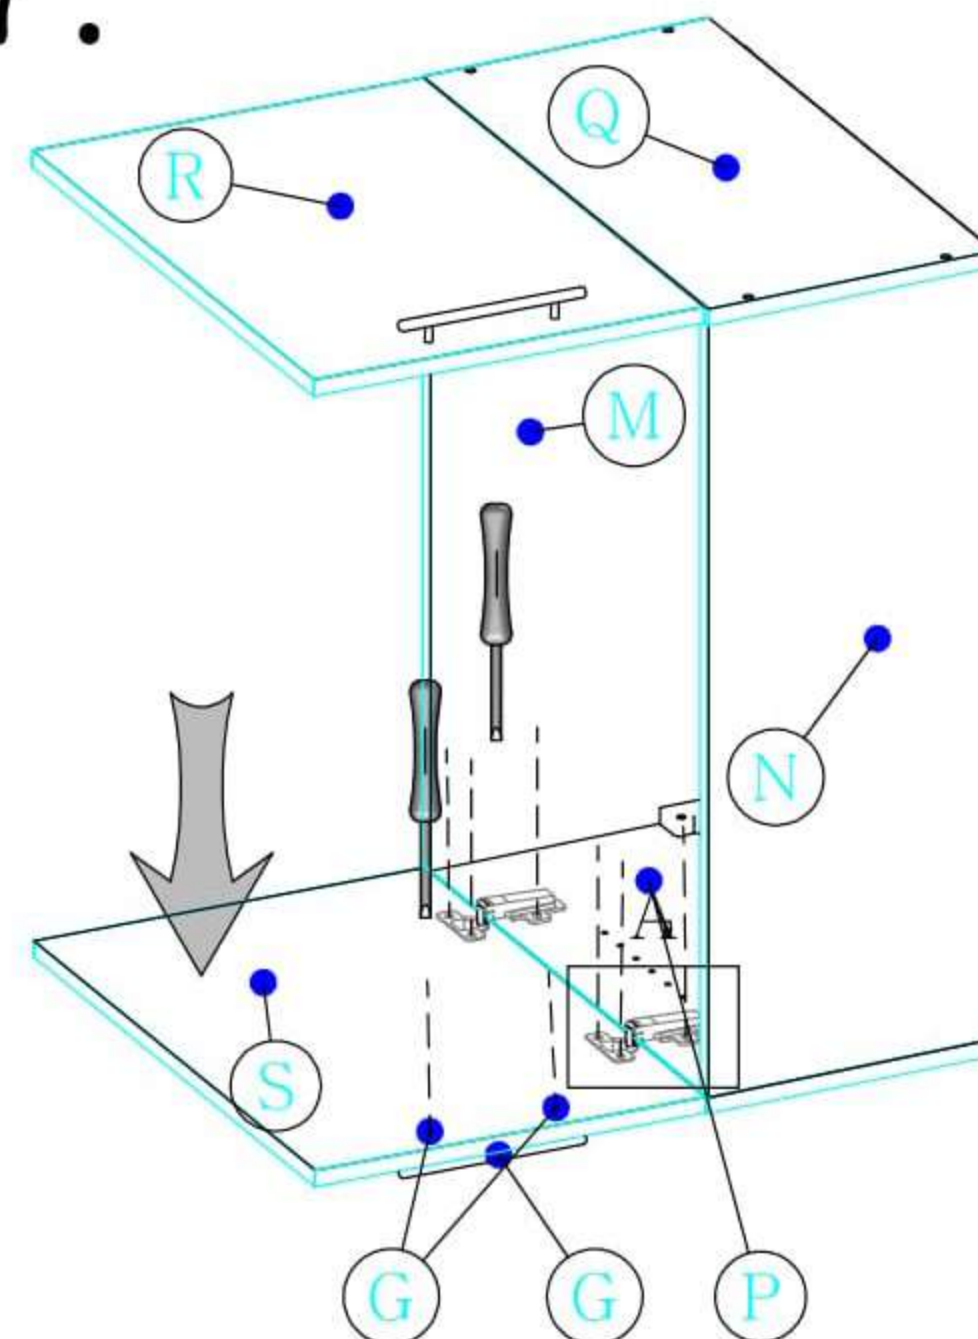






8.

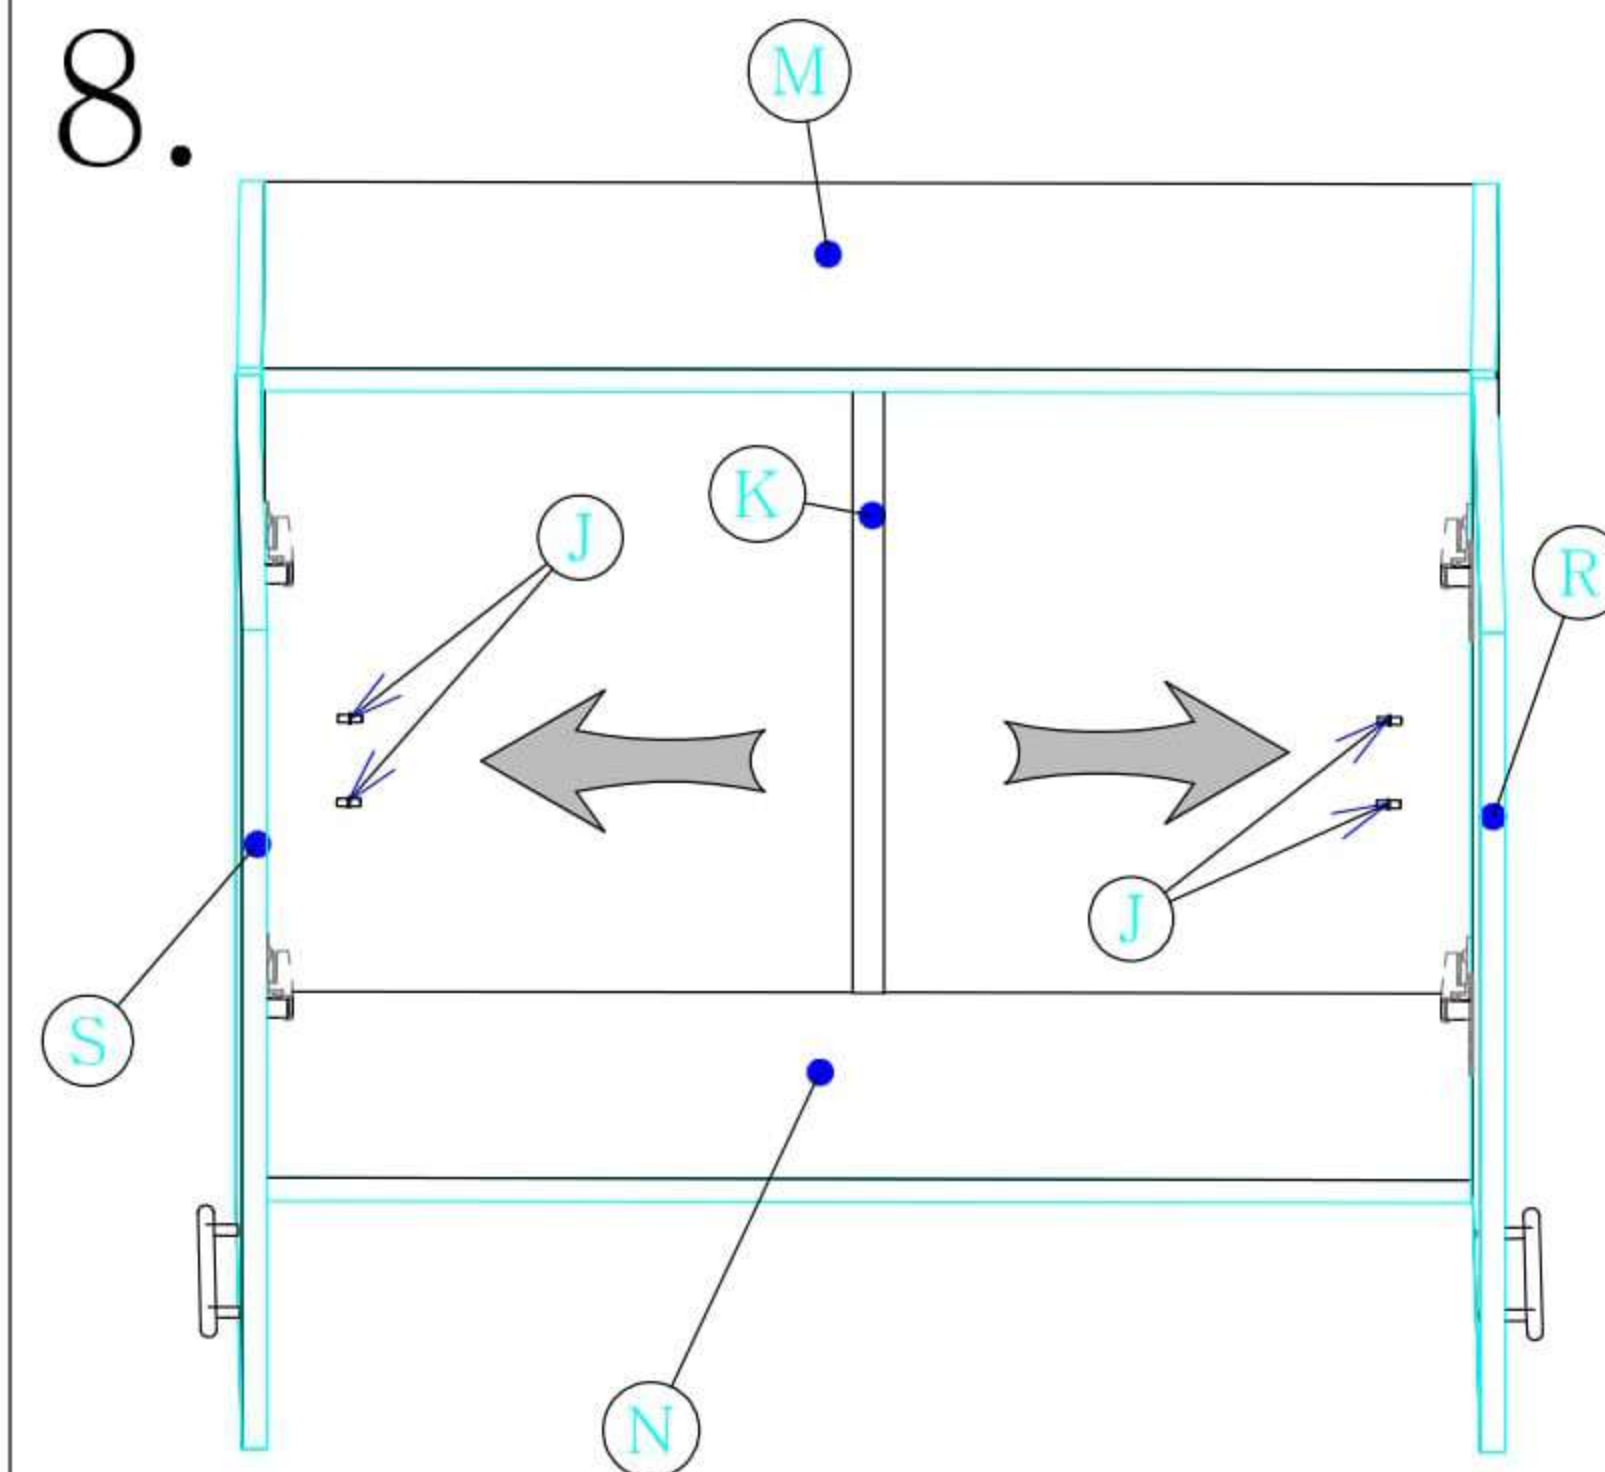

9.

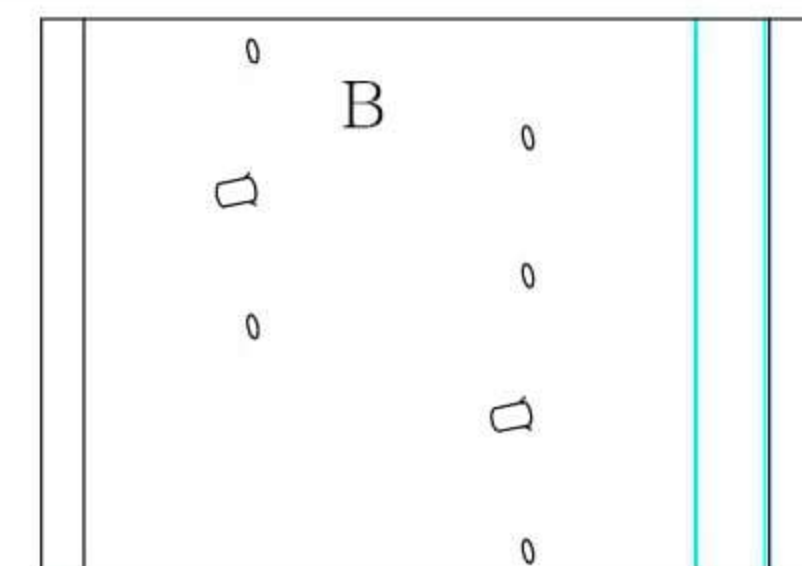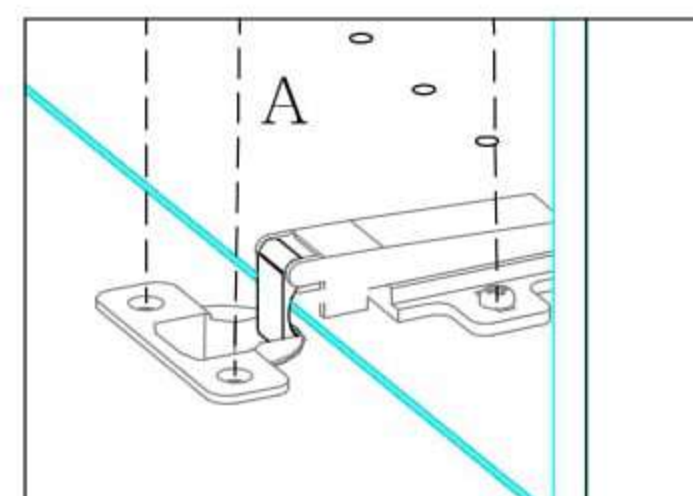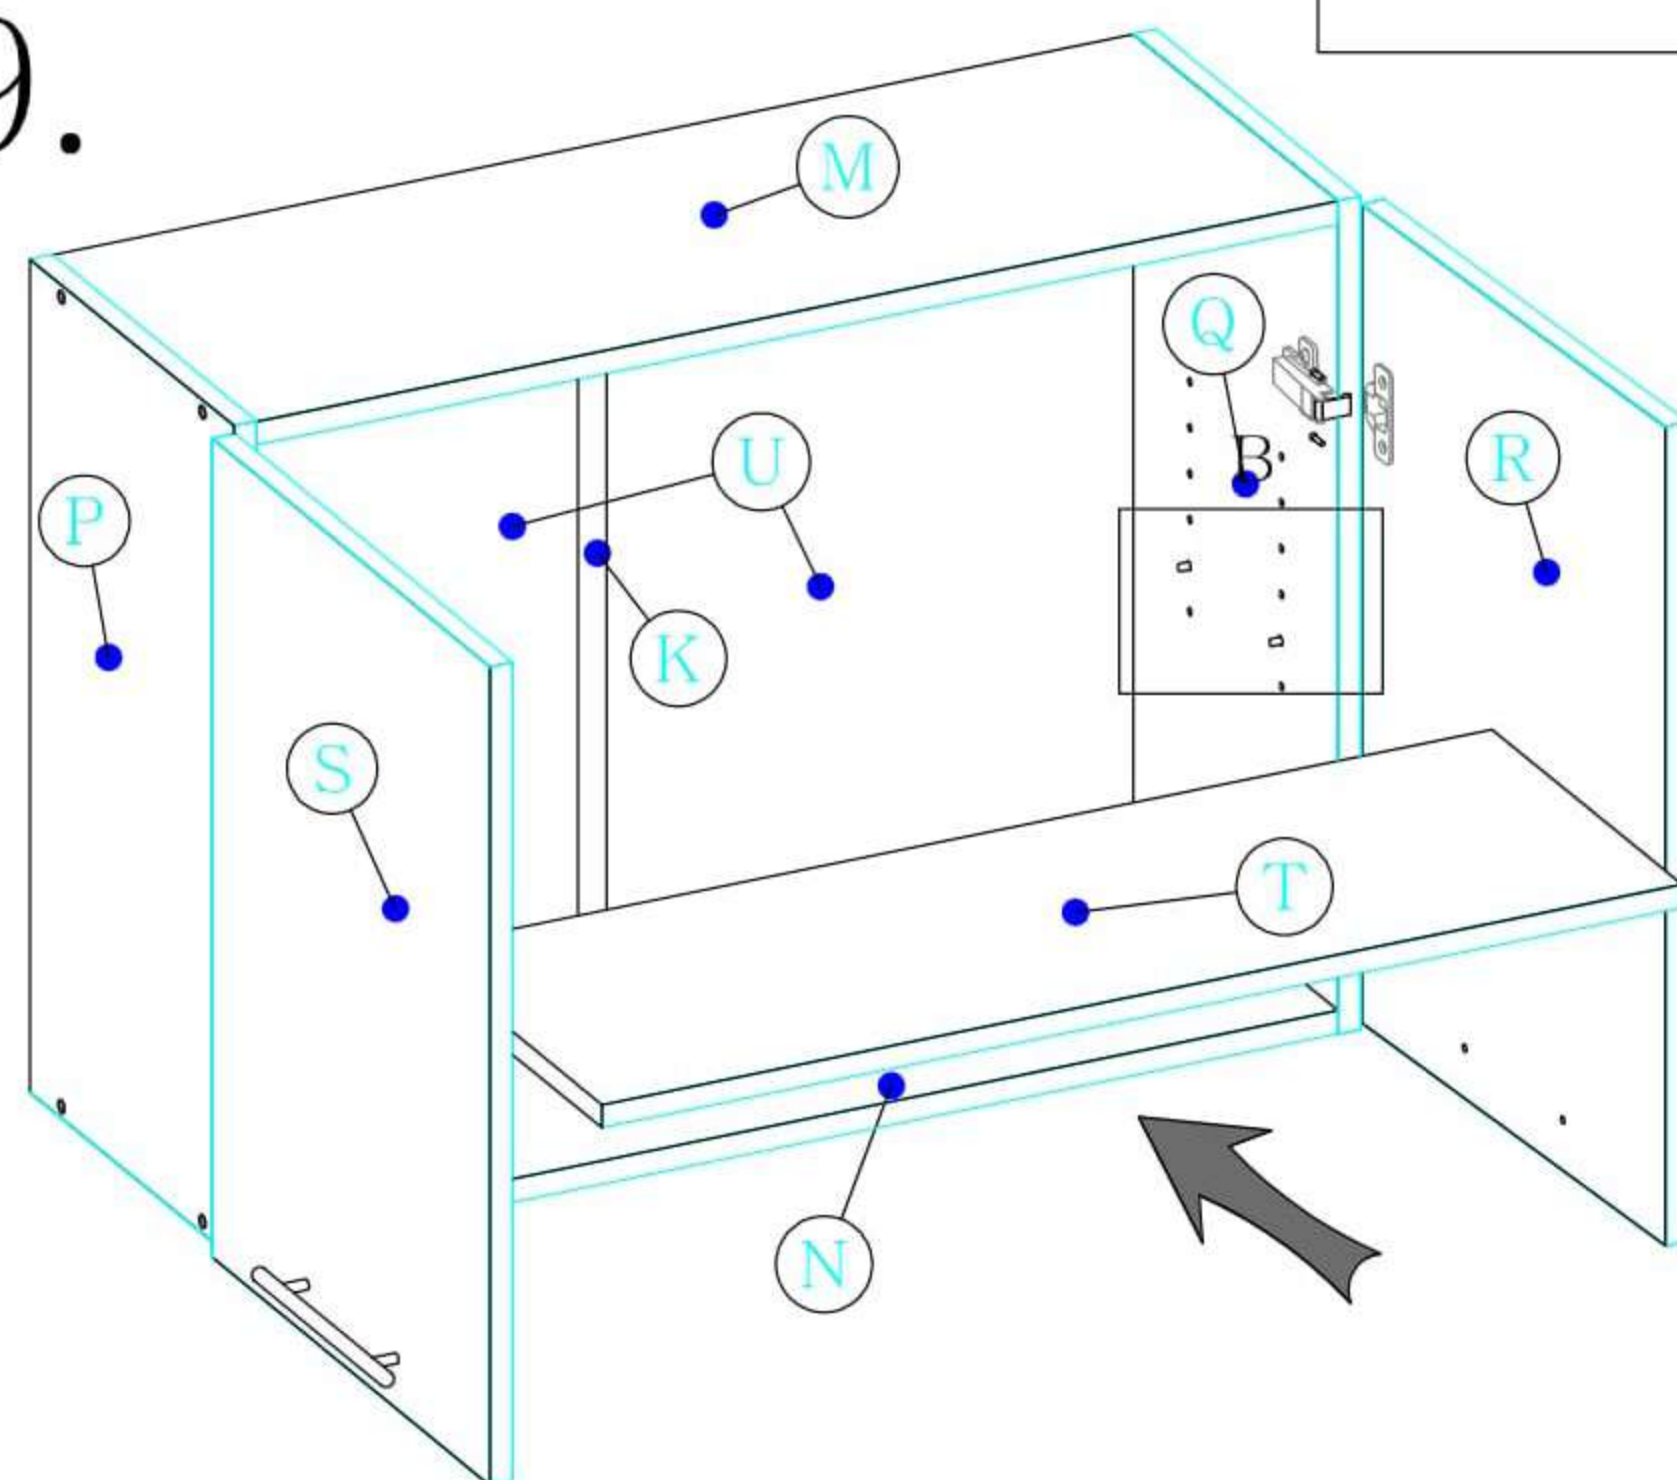

Montážny návod			2/2
G80	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		
260cm			

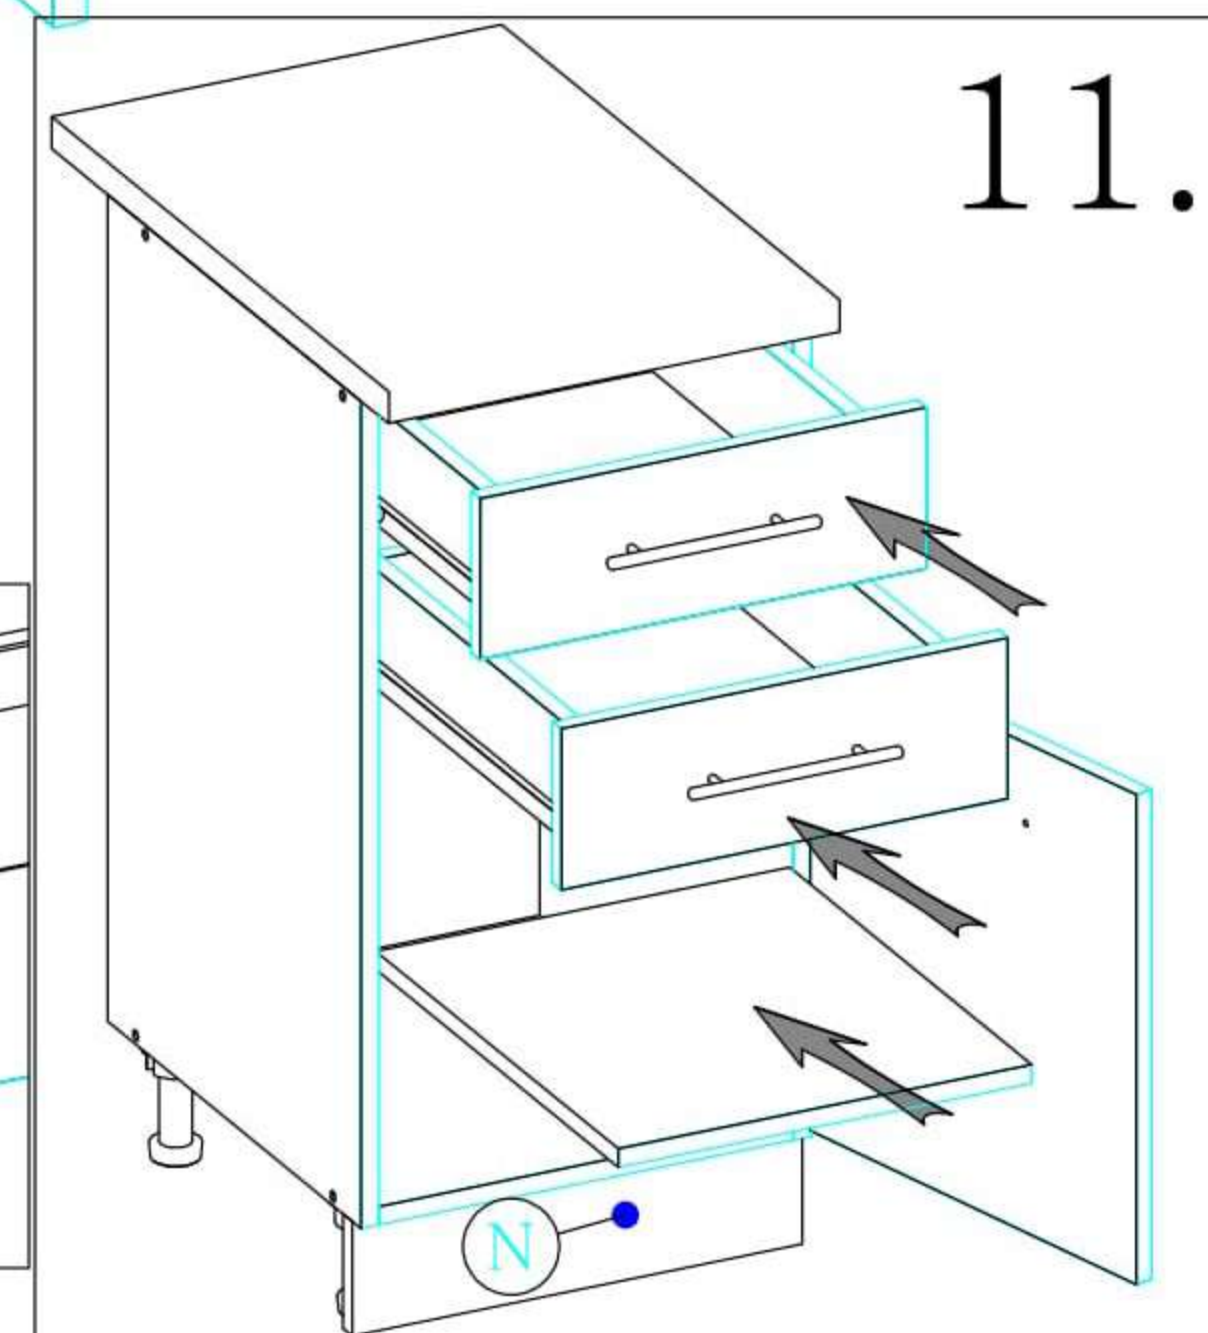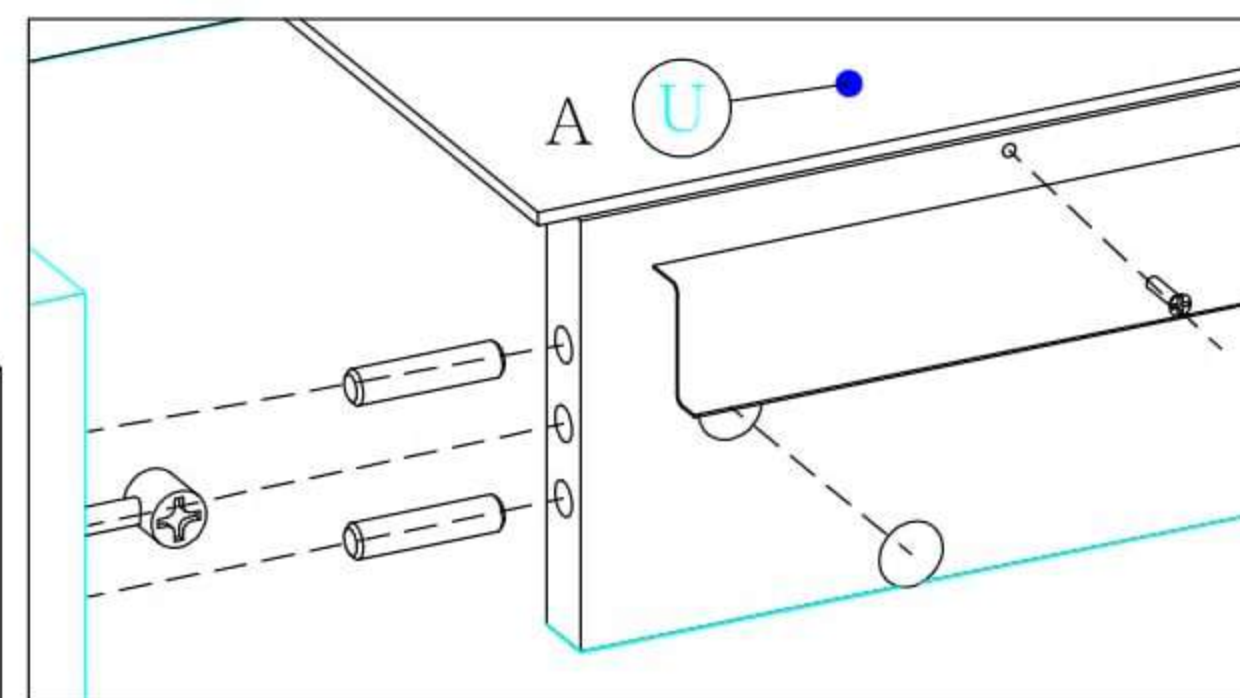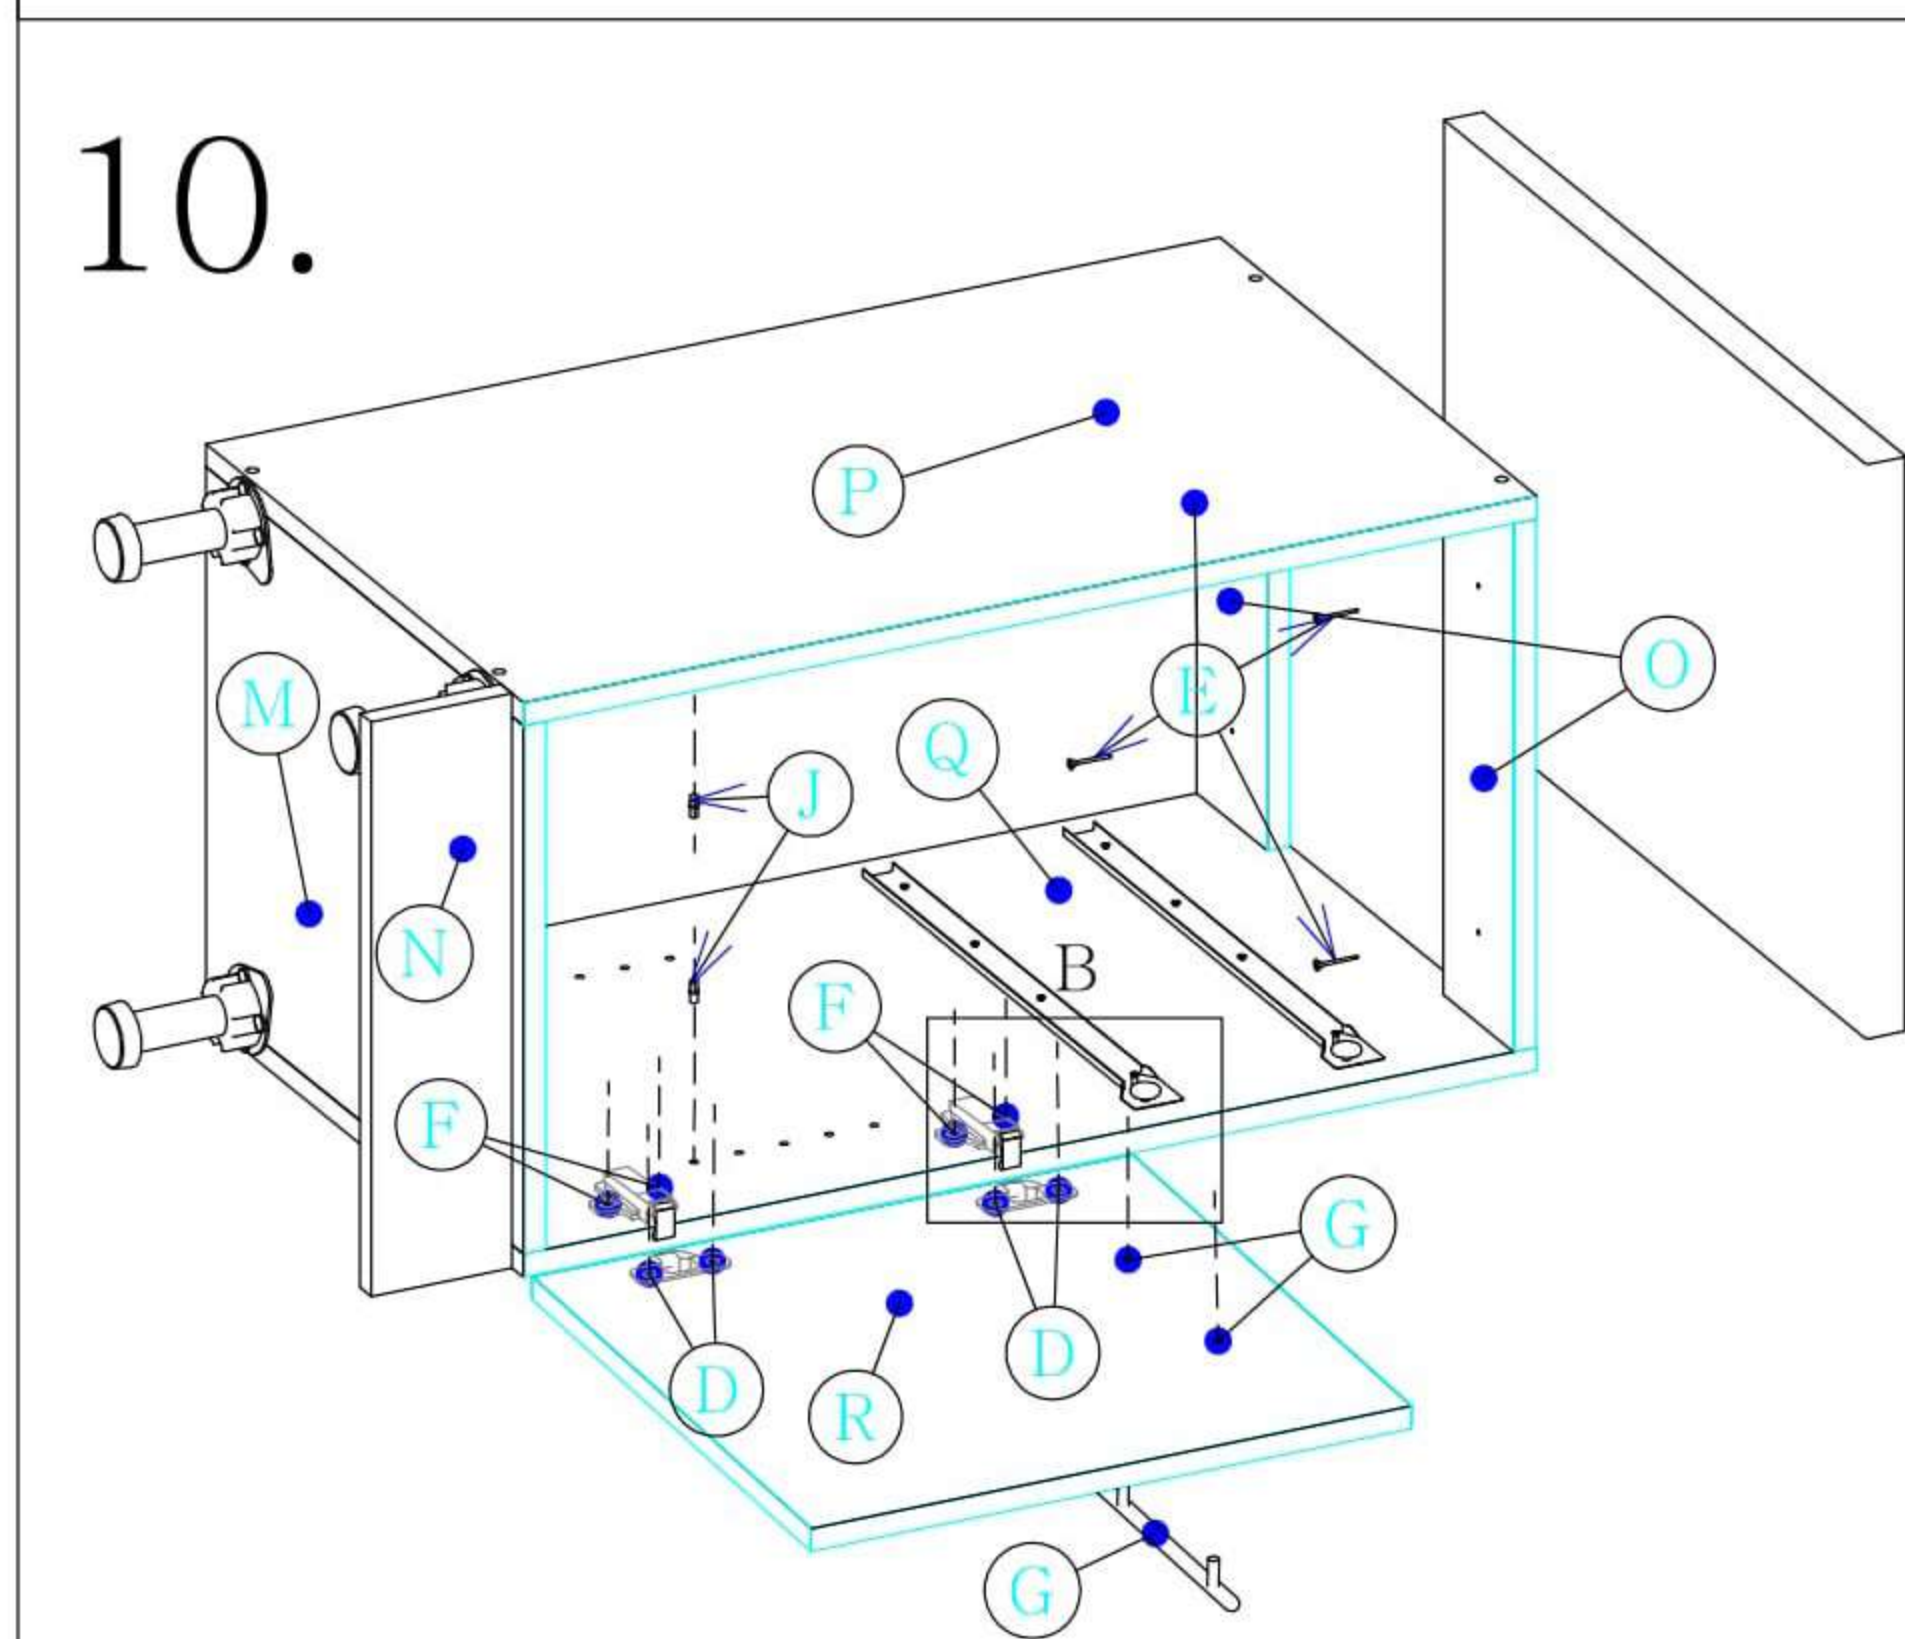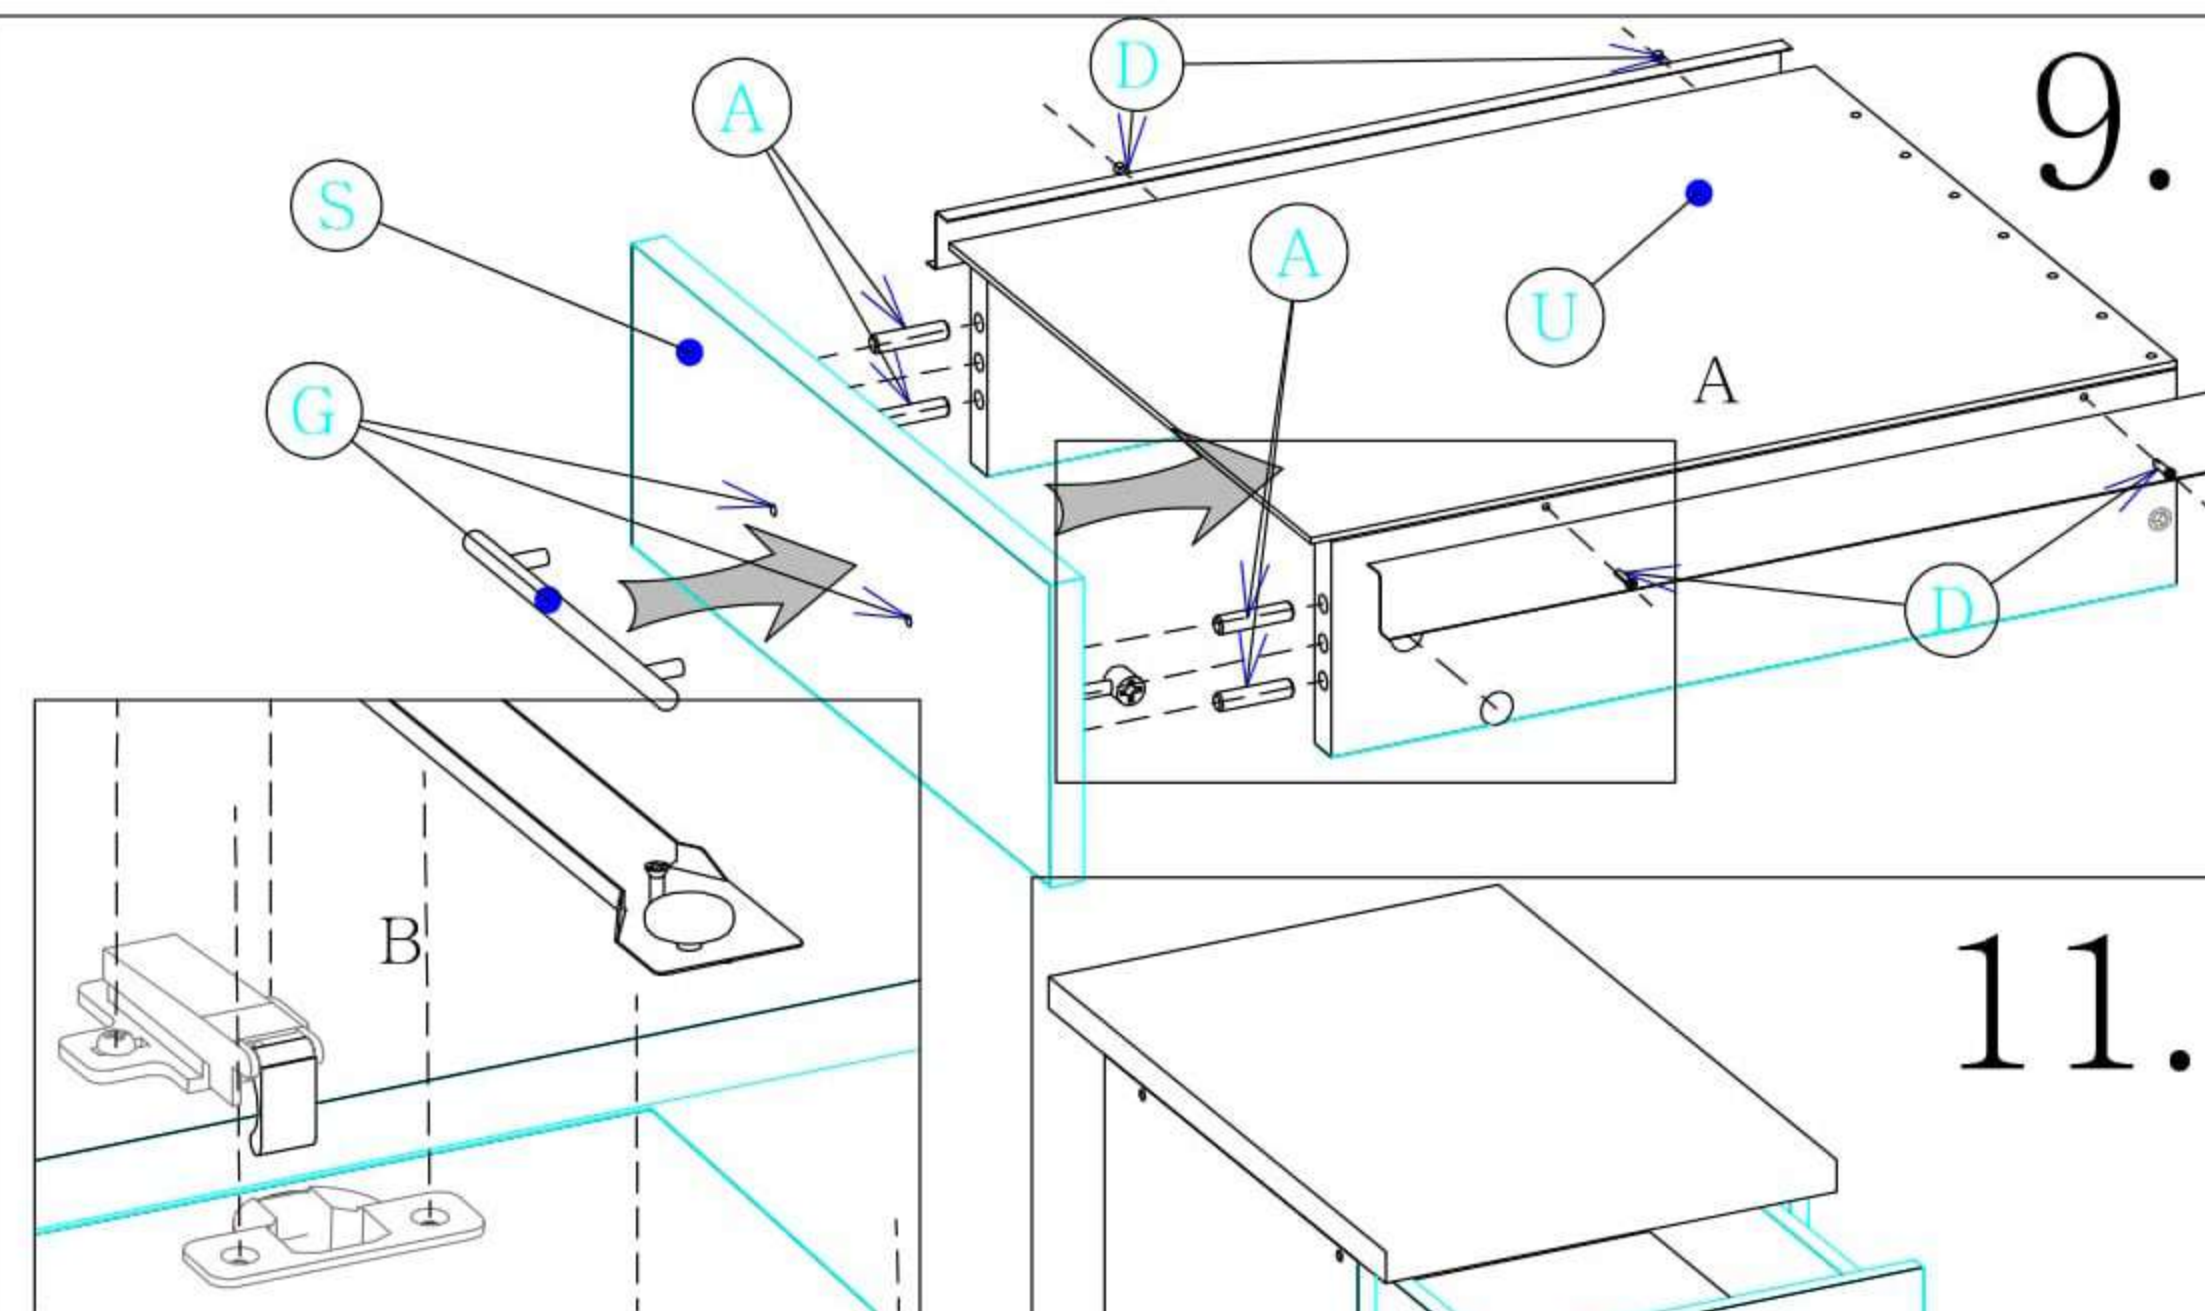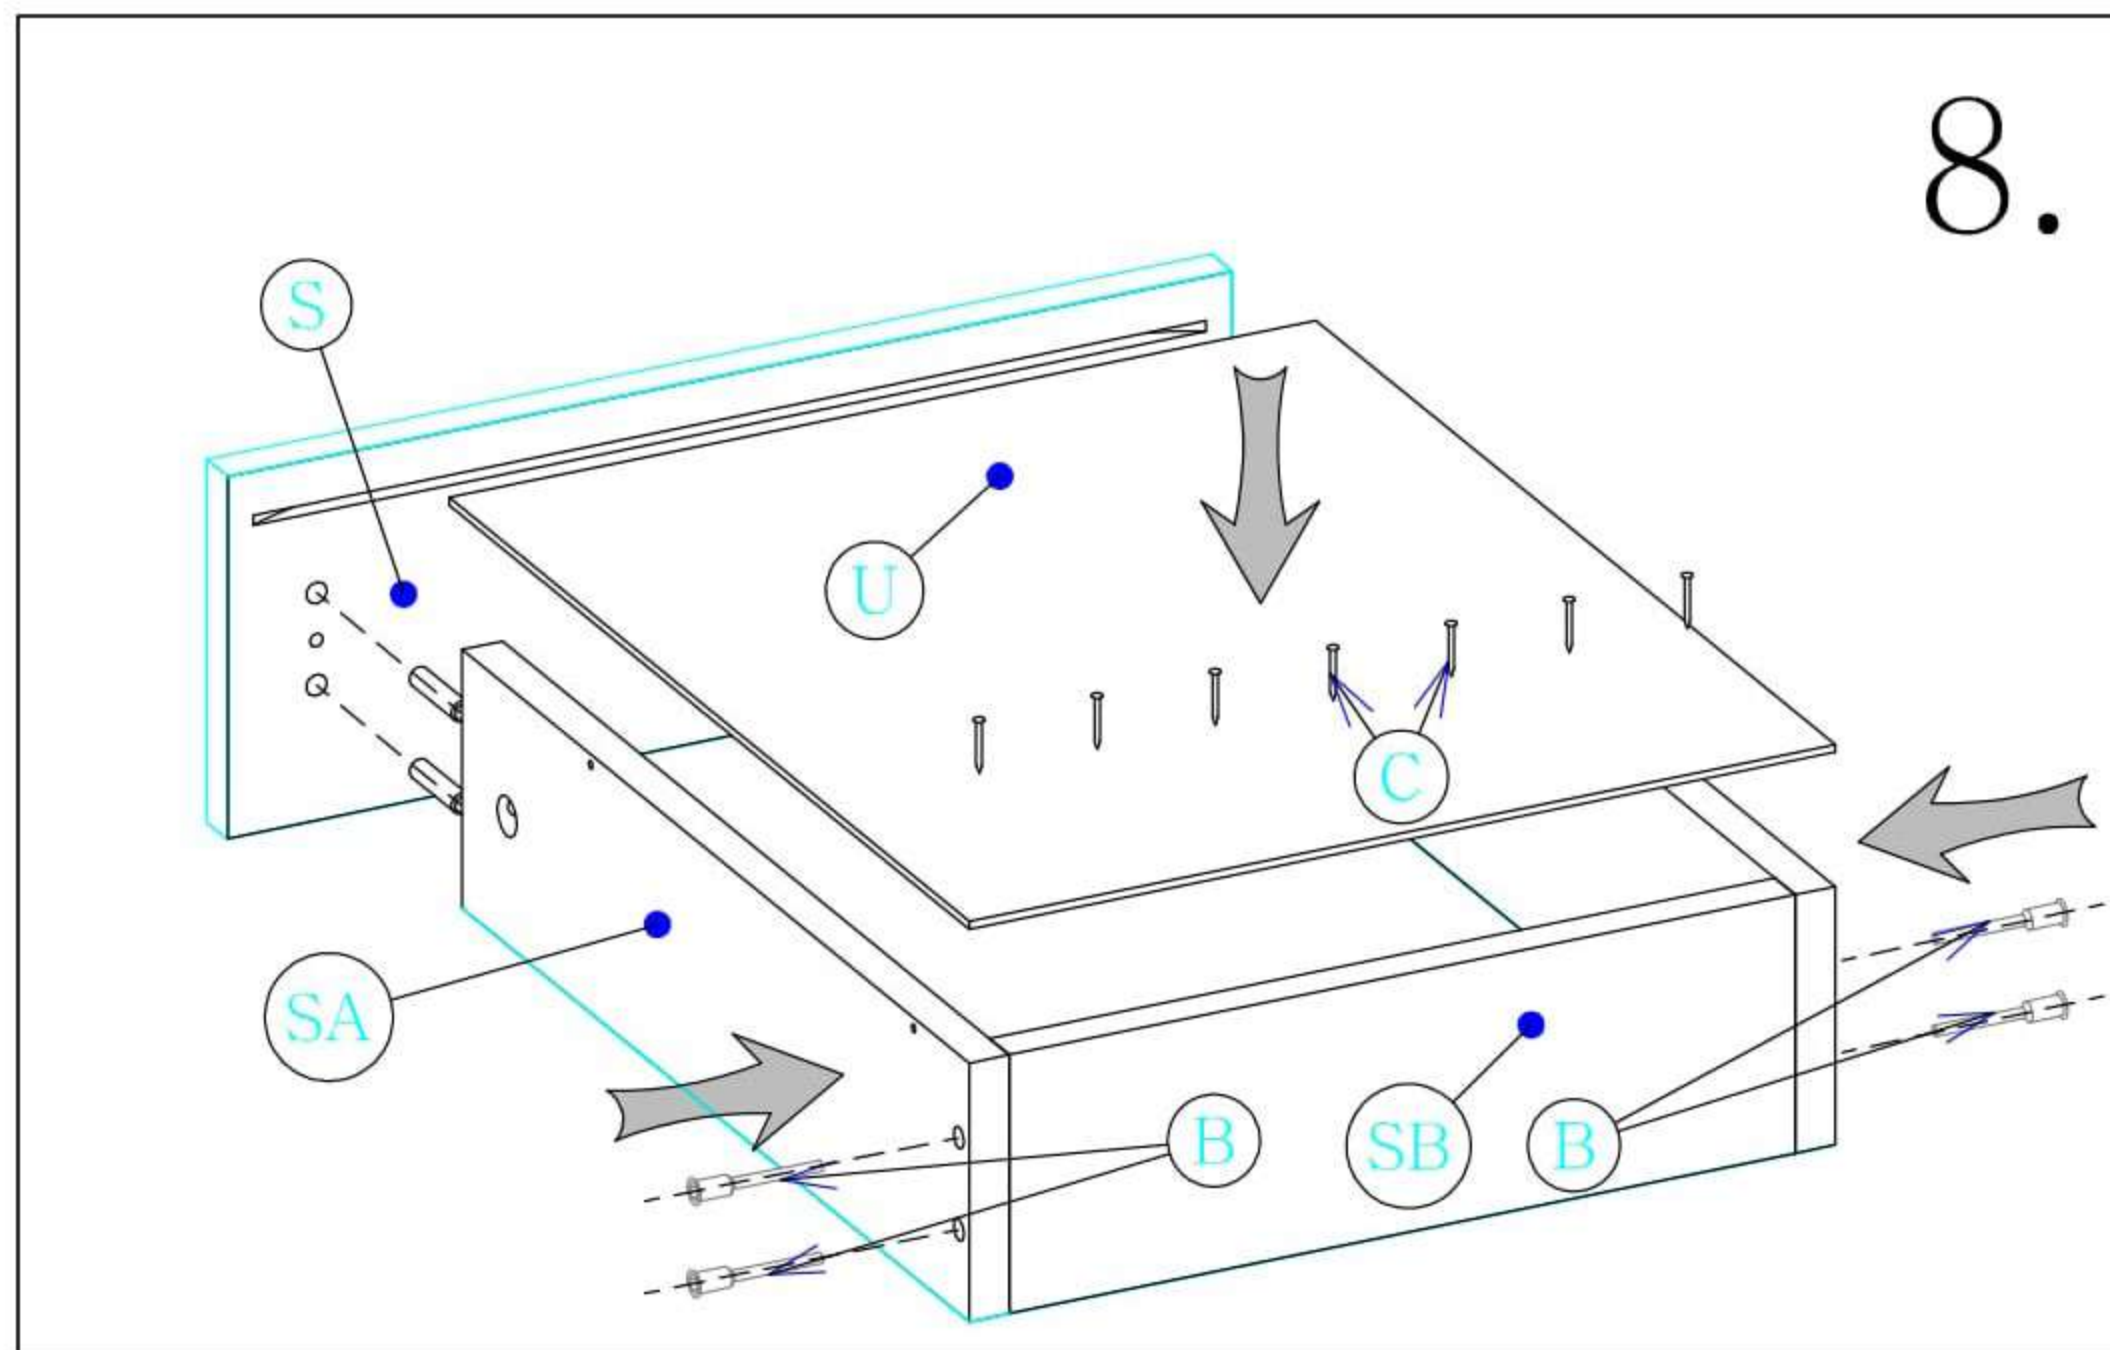

Montážny návod



2/2















D40SZ

Promo














260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.







Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

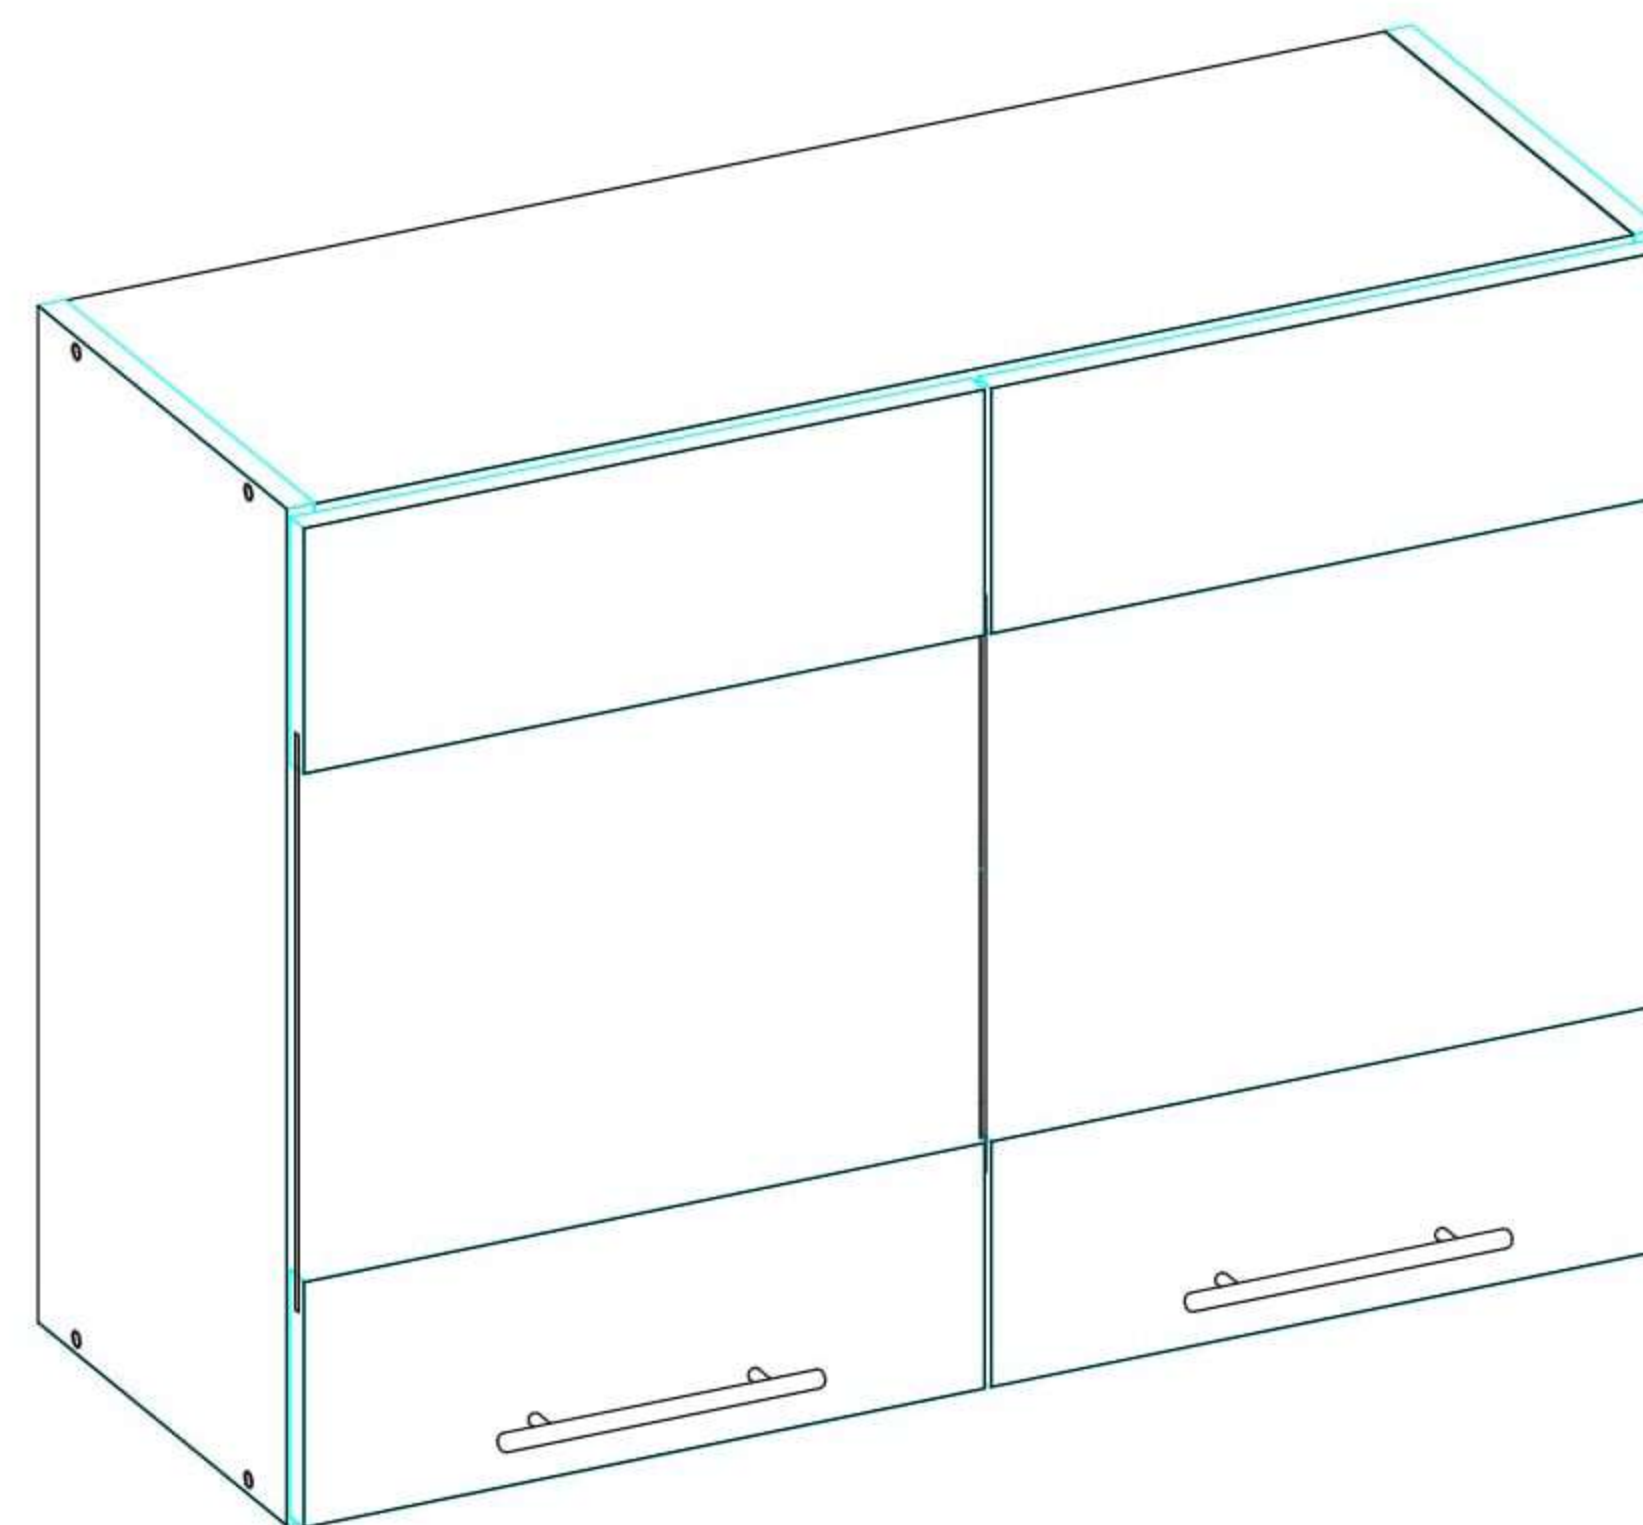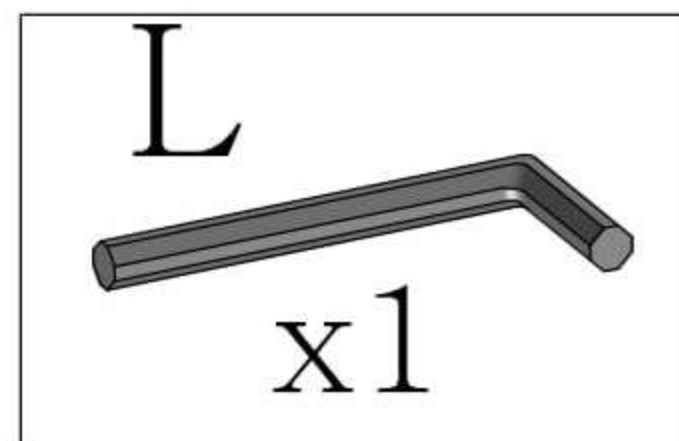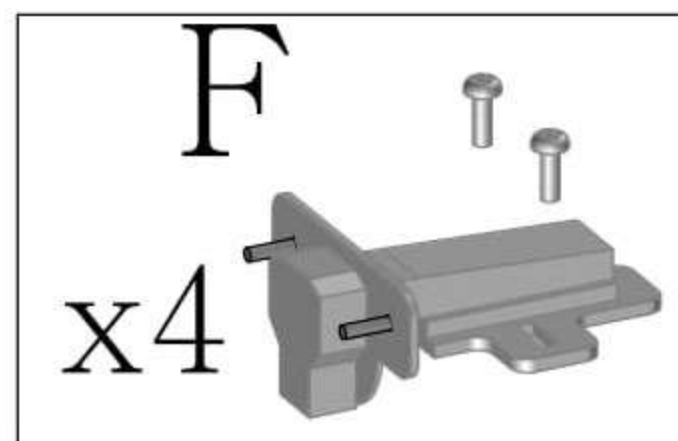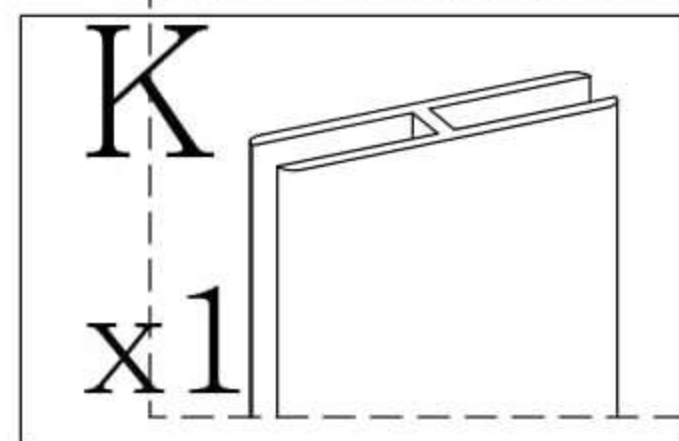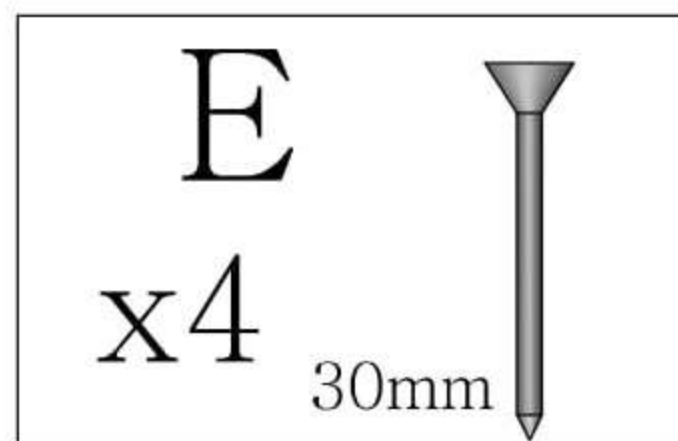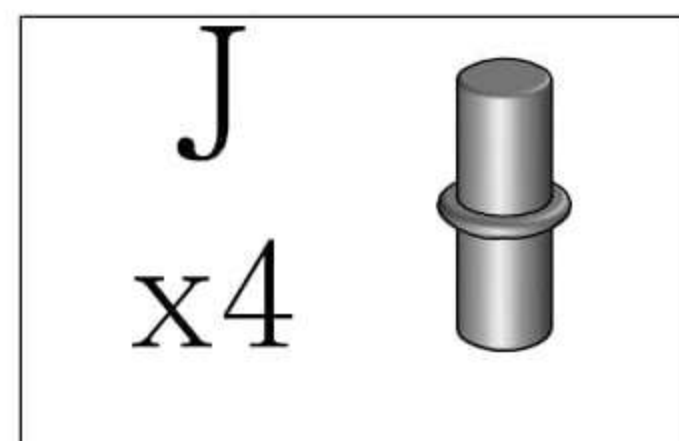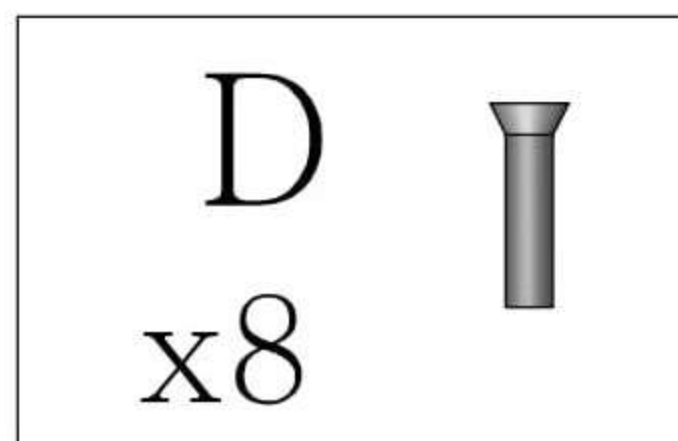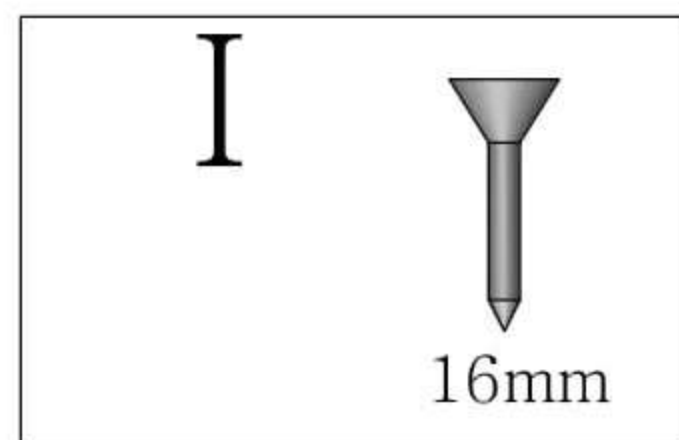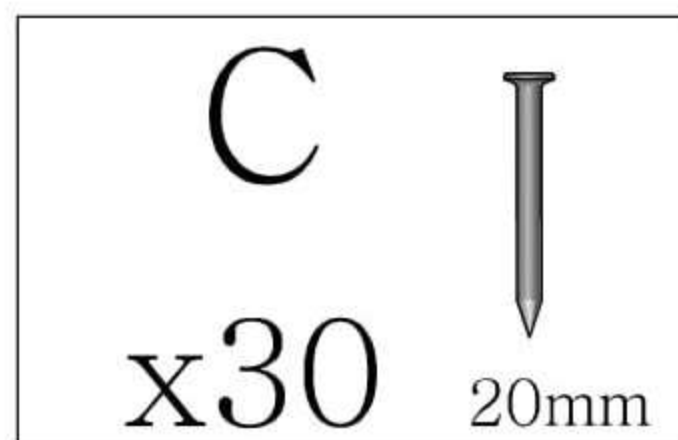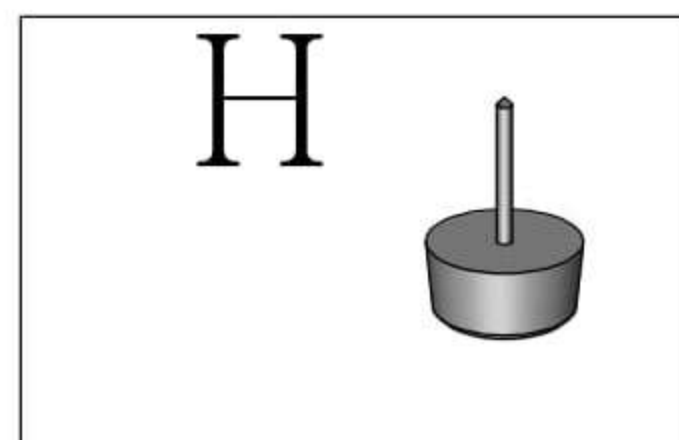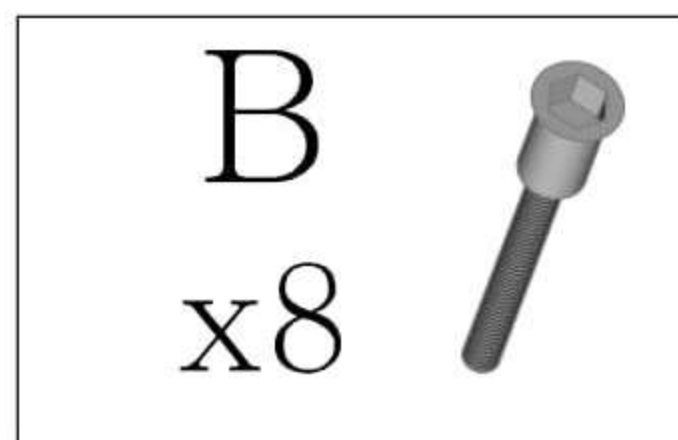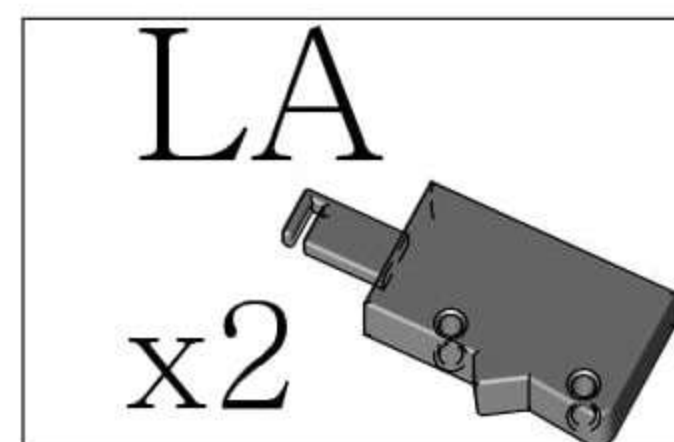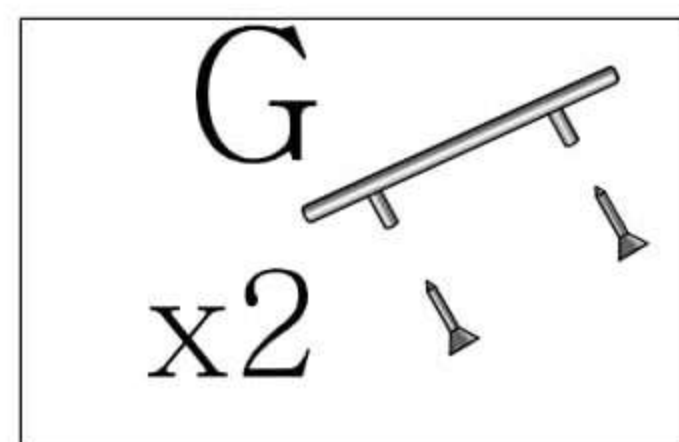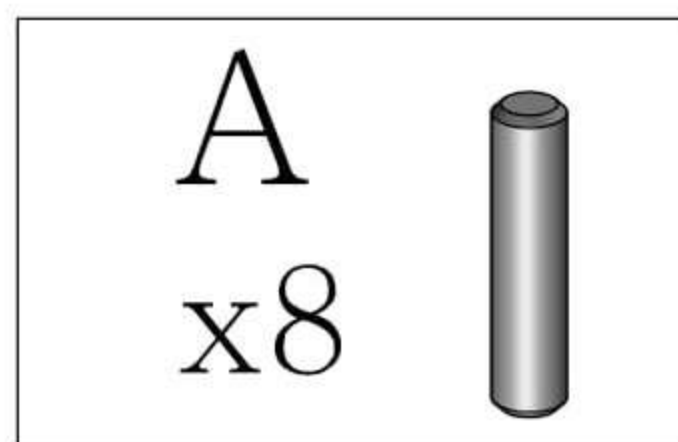

Montážny návod		3
G80W_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

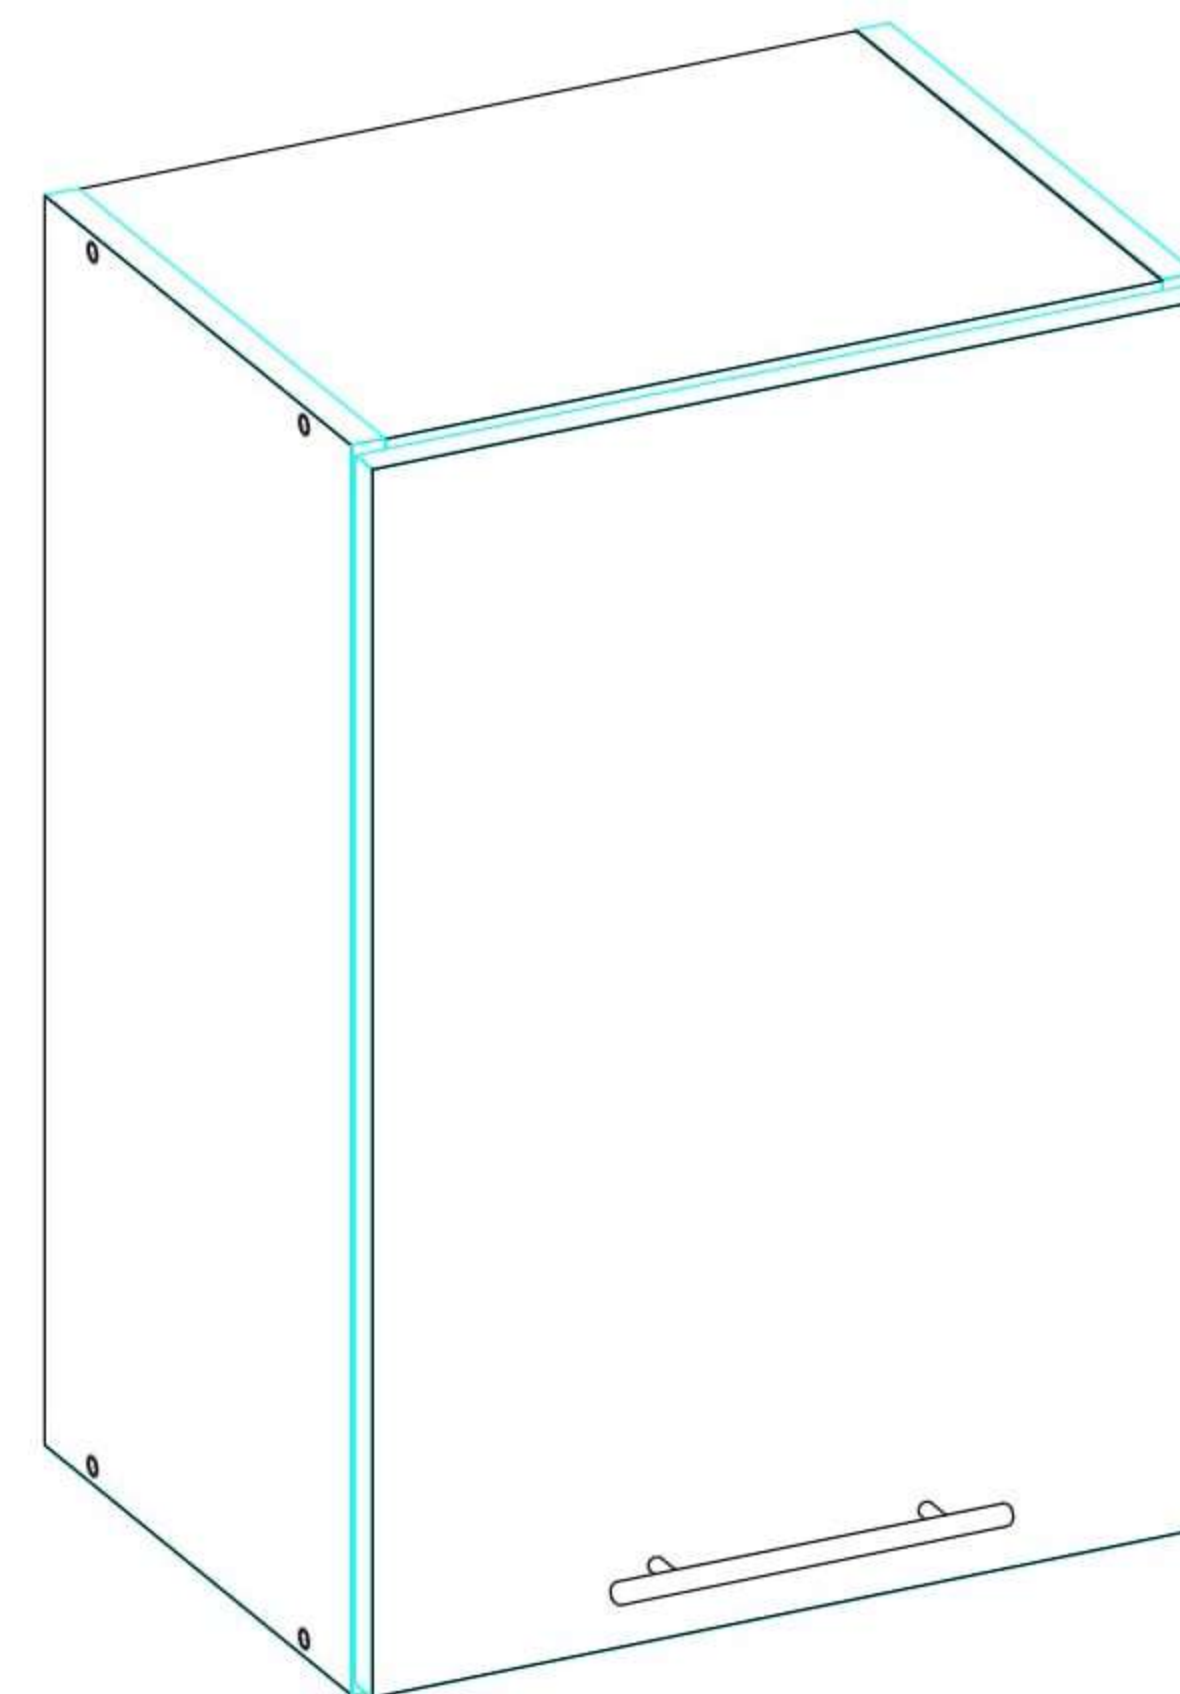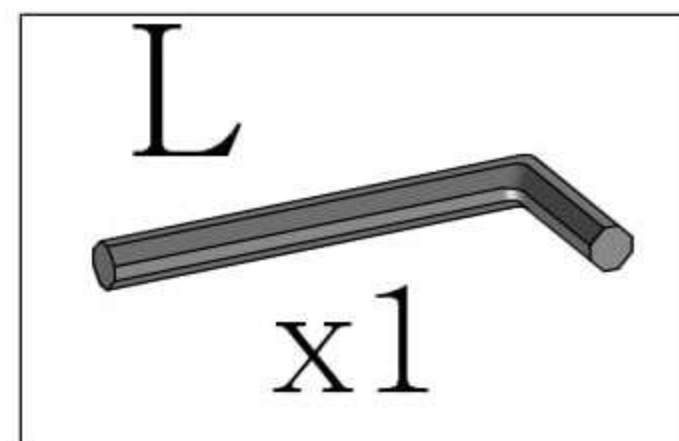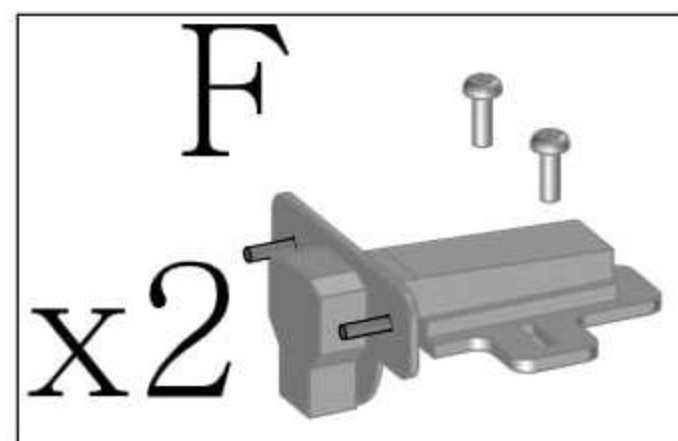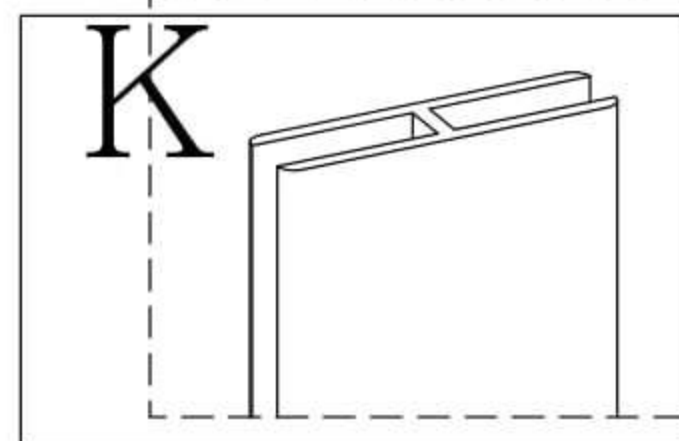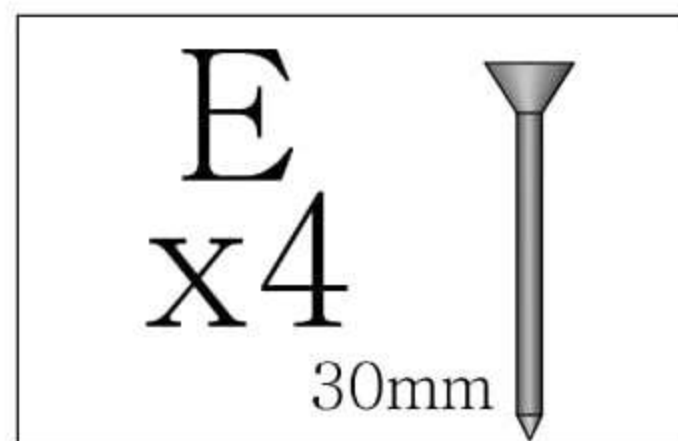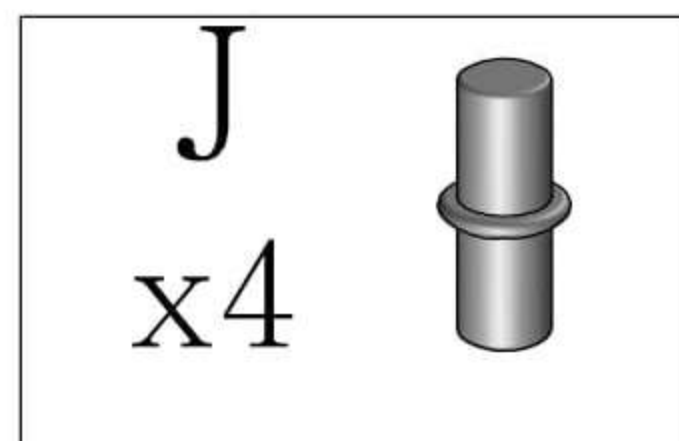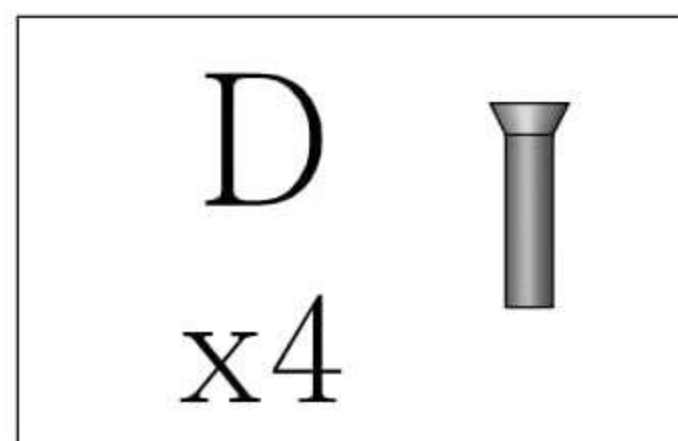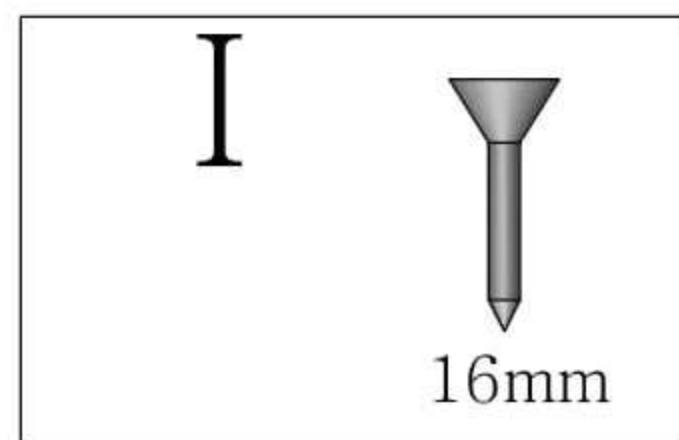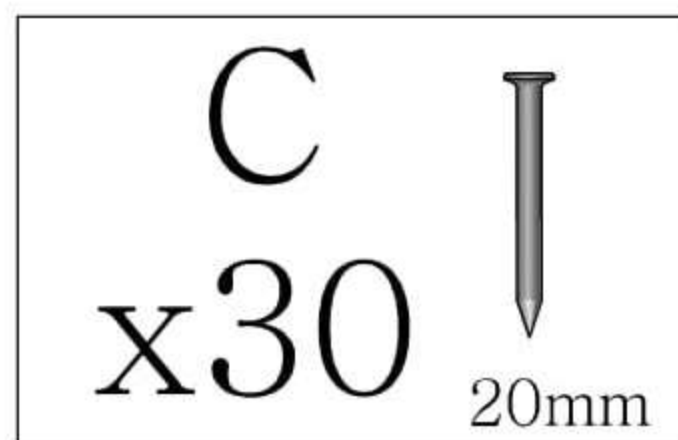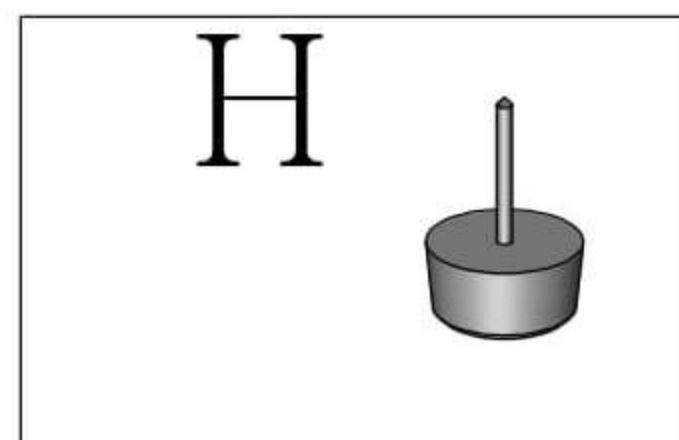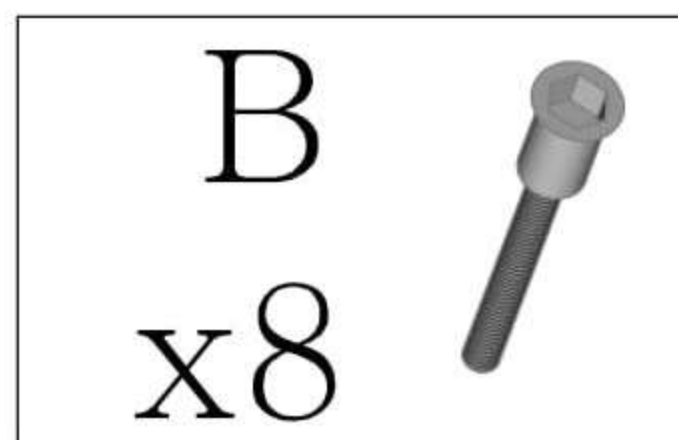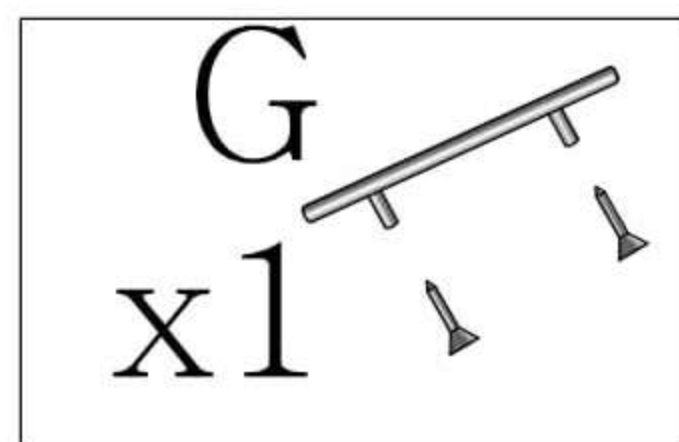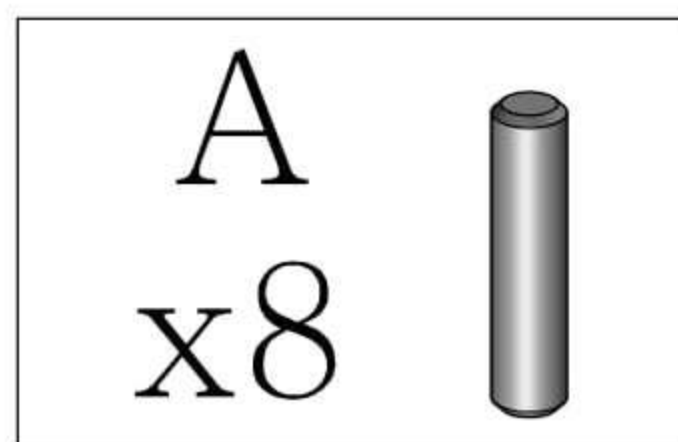

Montážny návod		1/1
G40-P_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

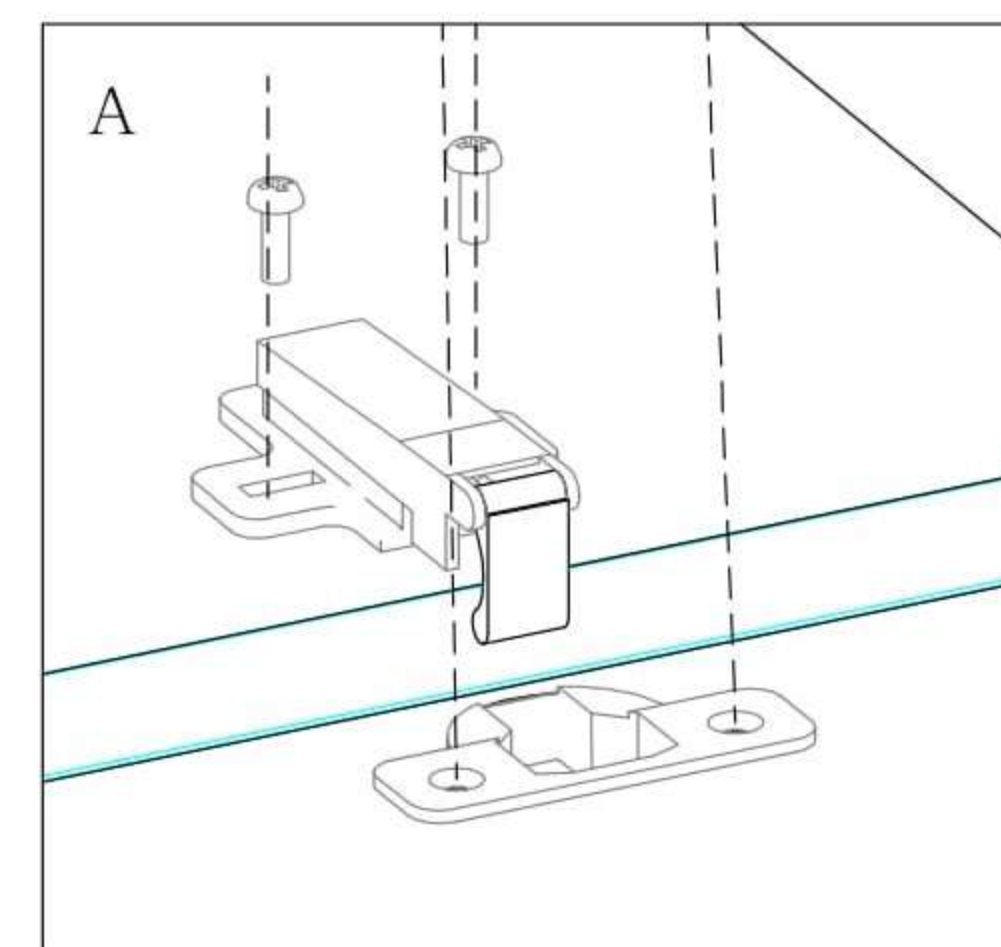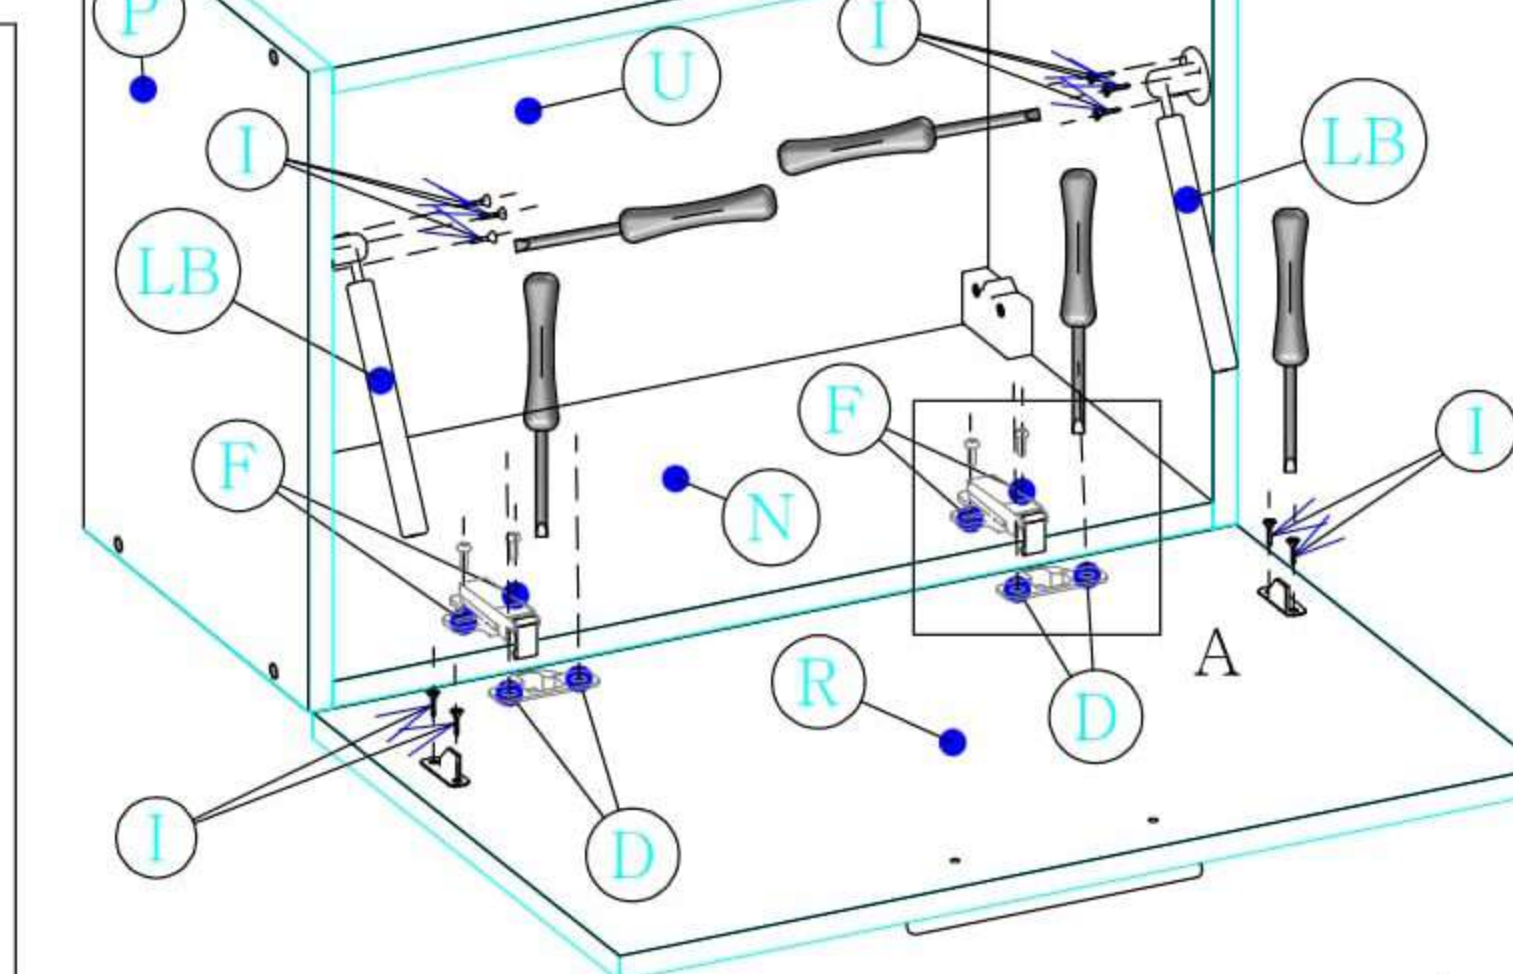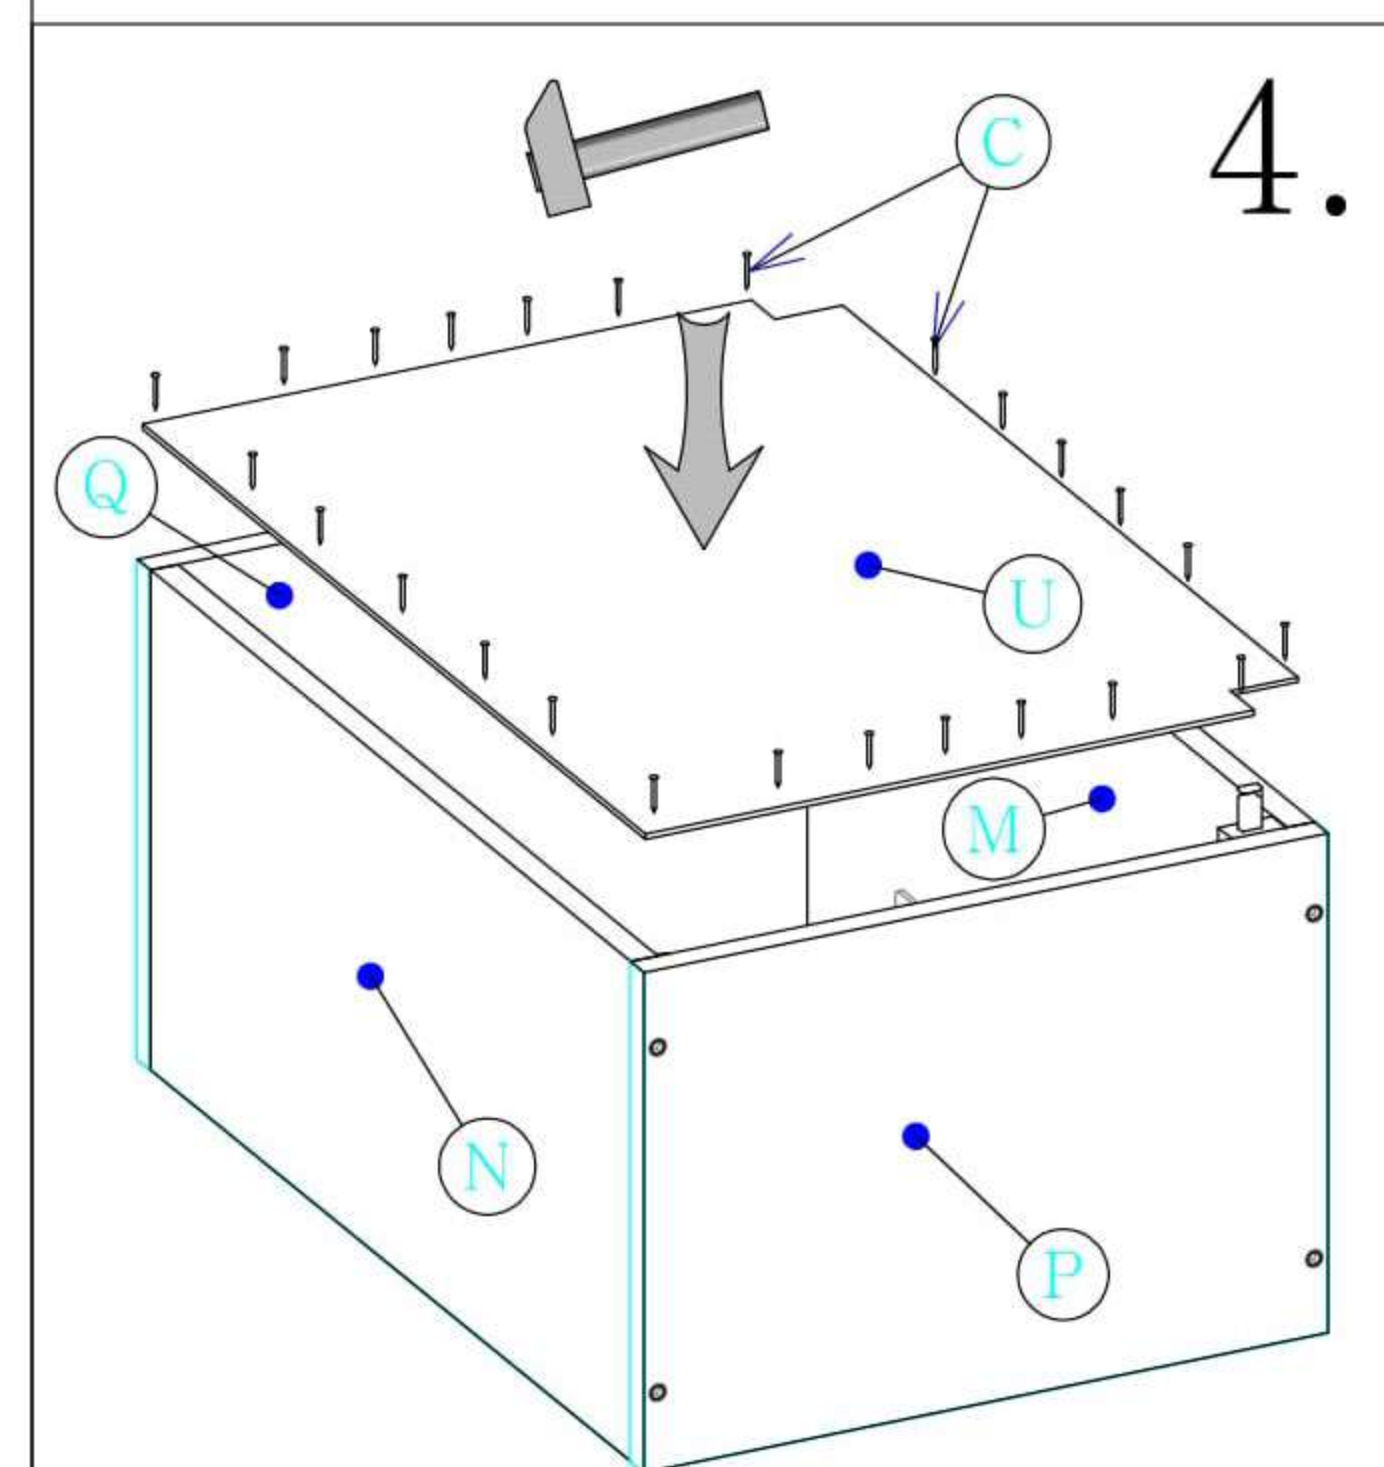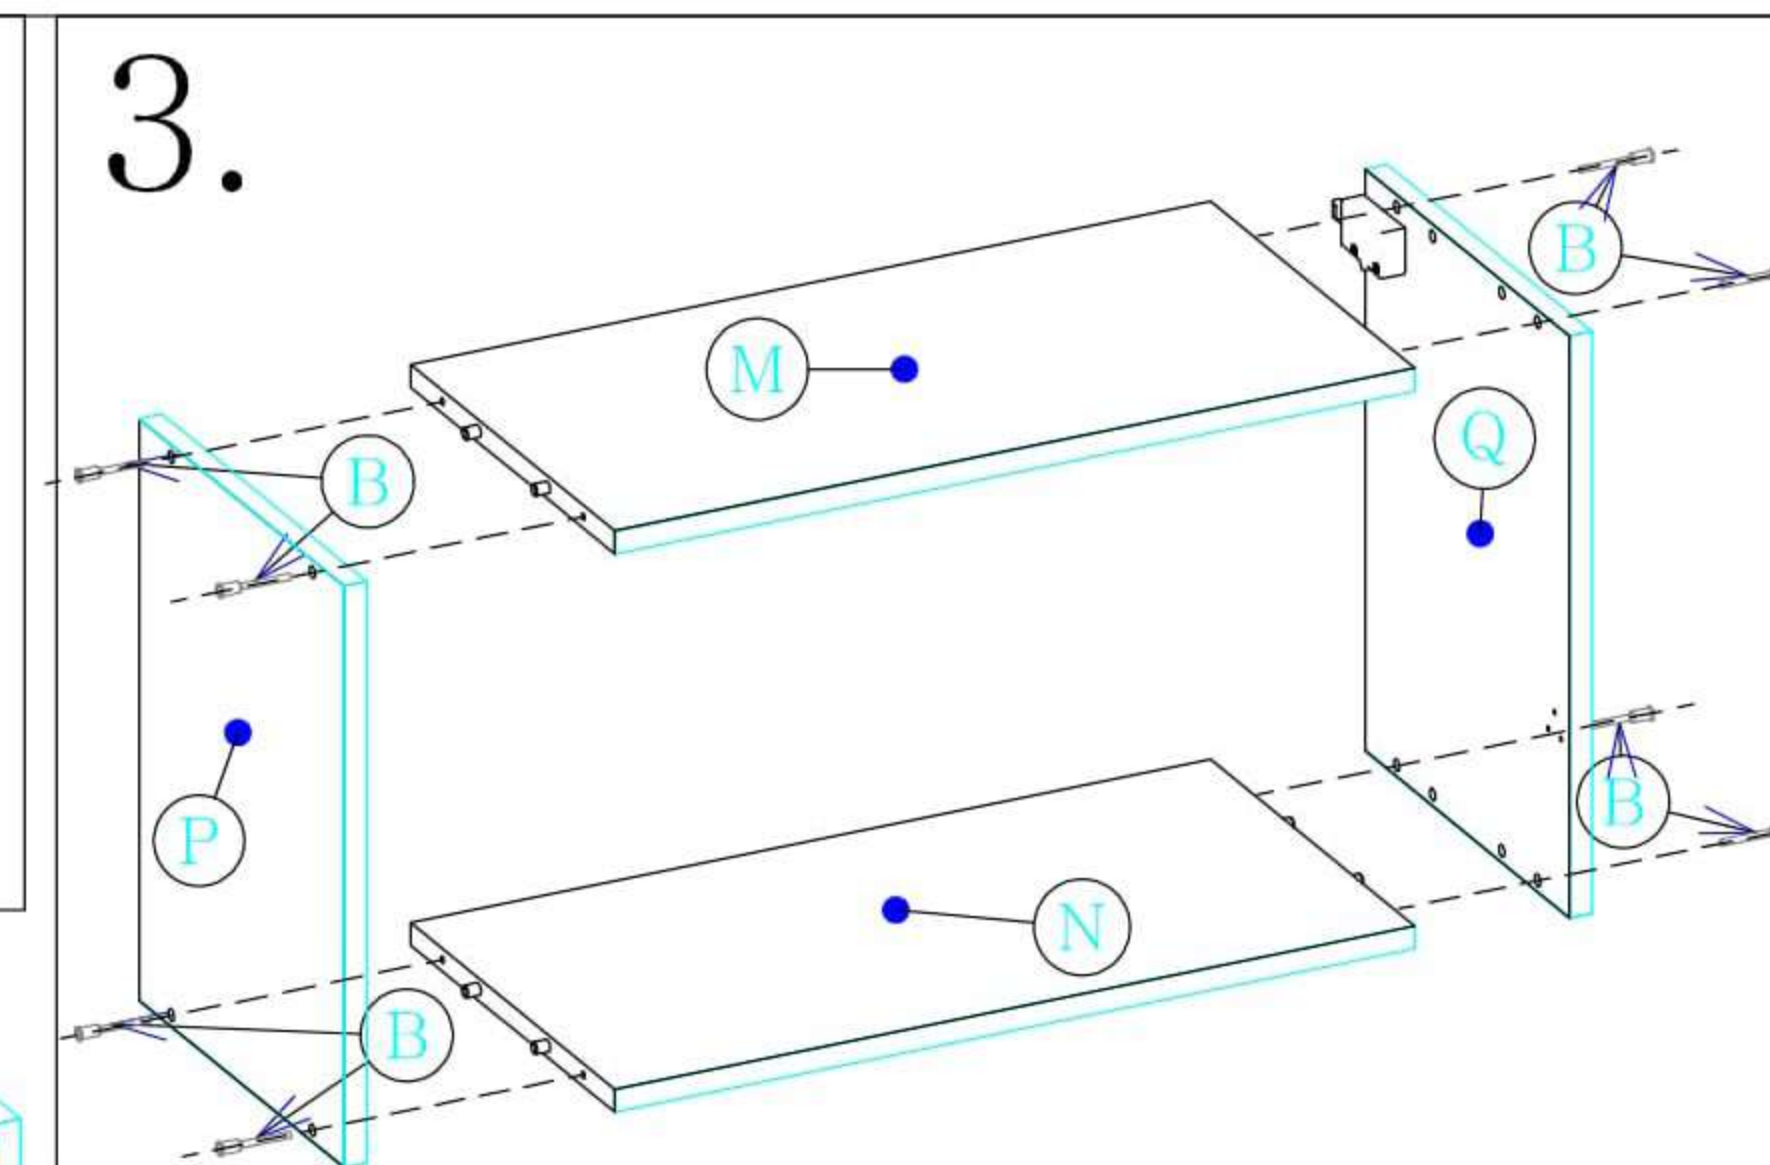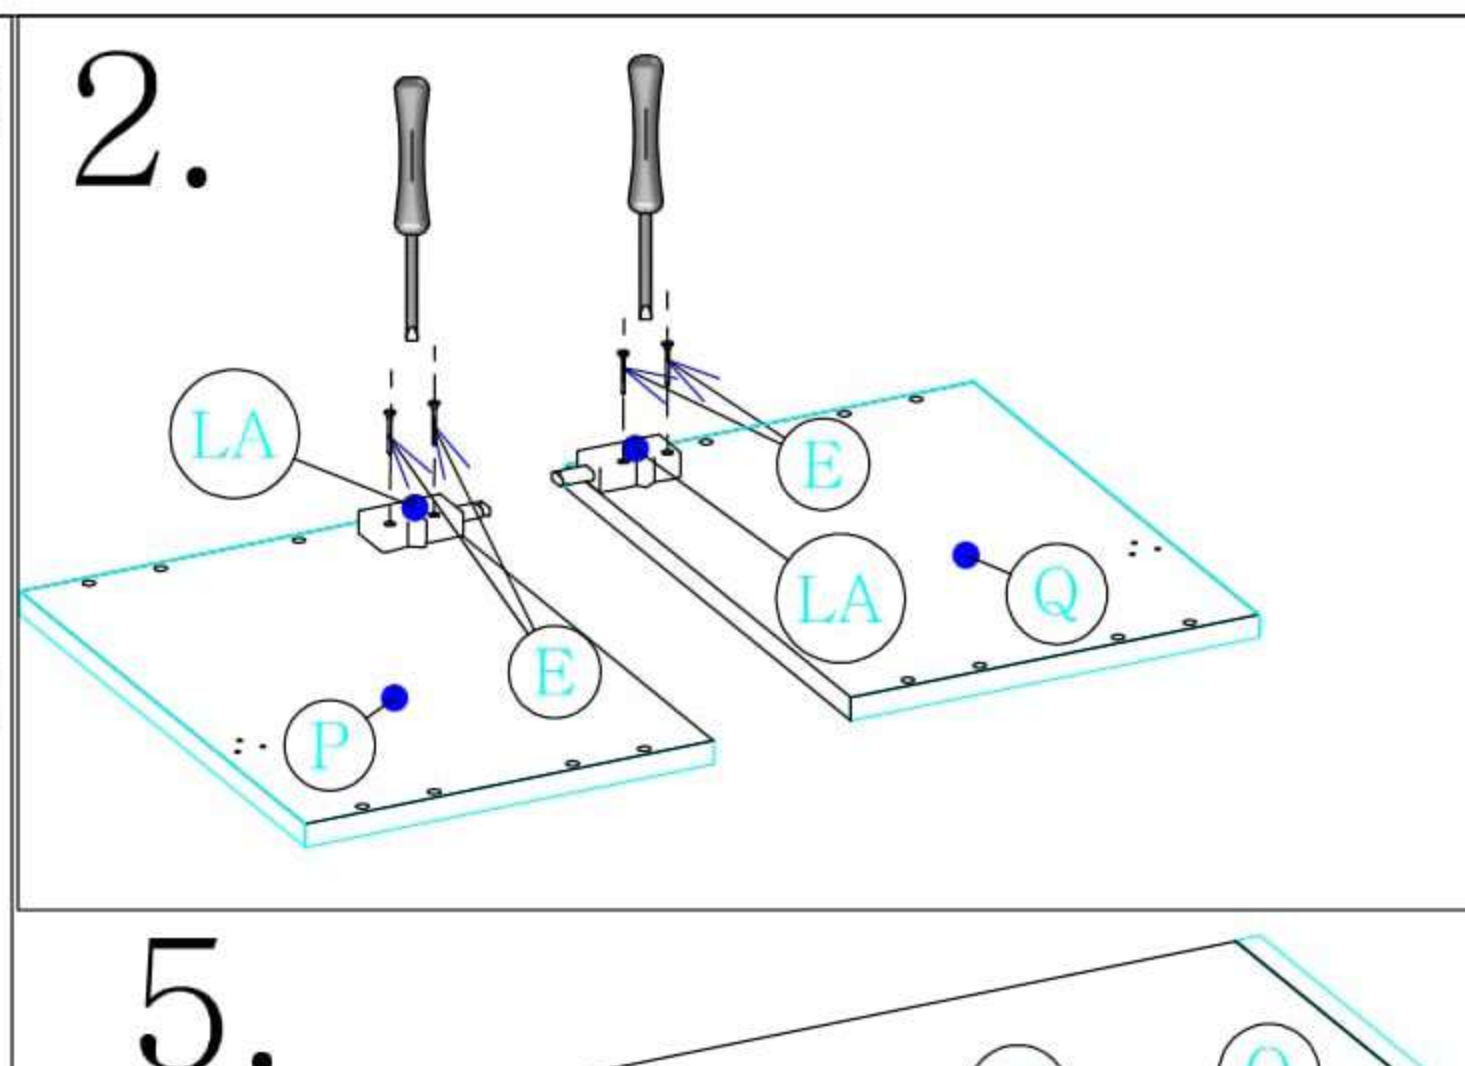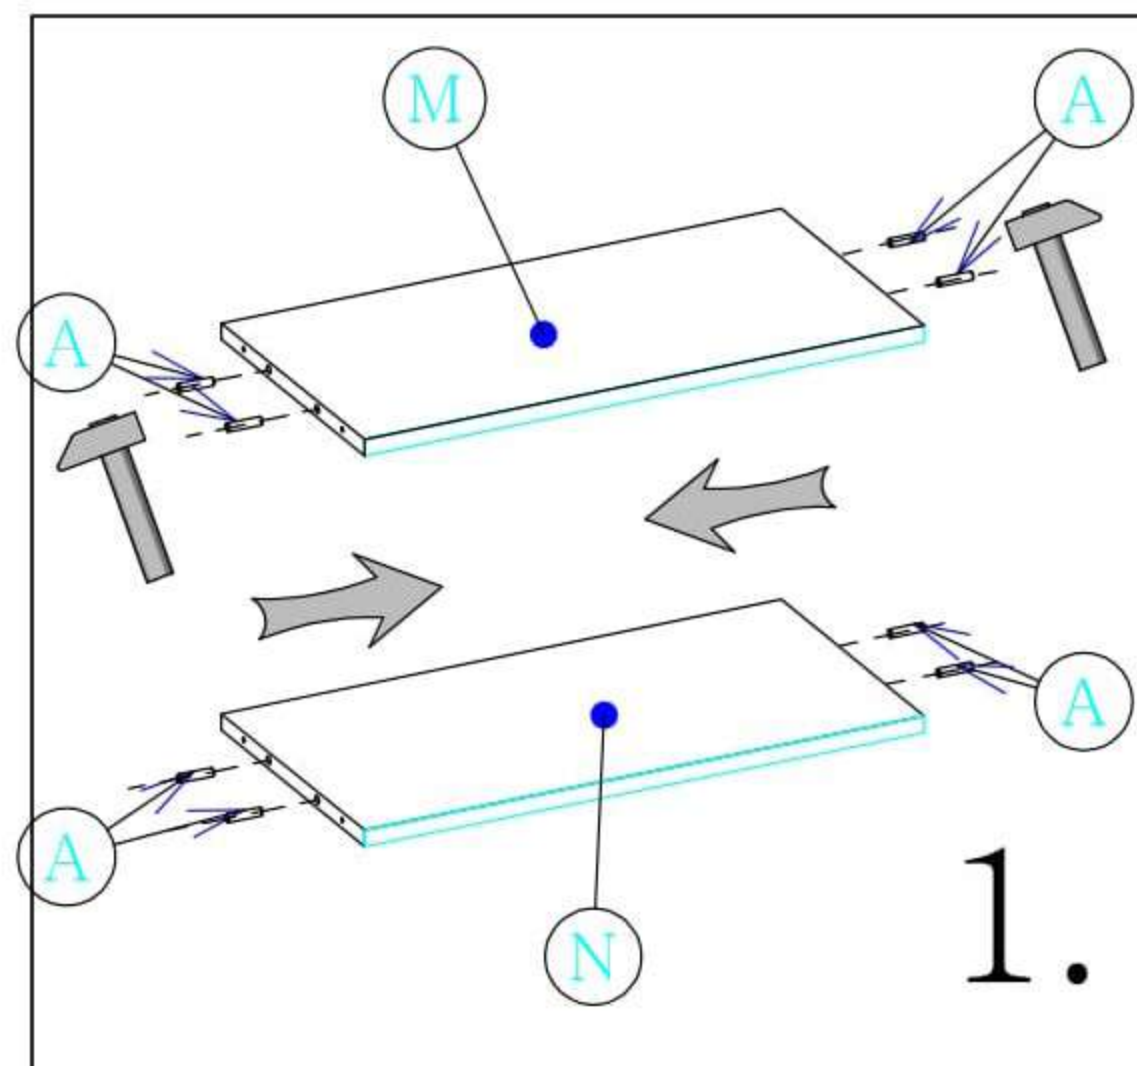

Montážny návod



1/1















G60-OK

Promo


260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

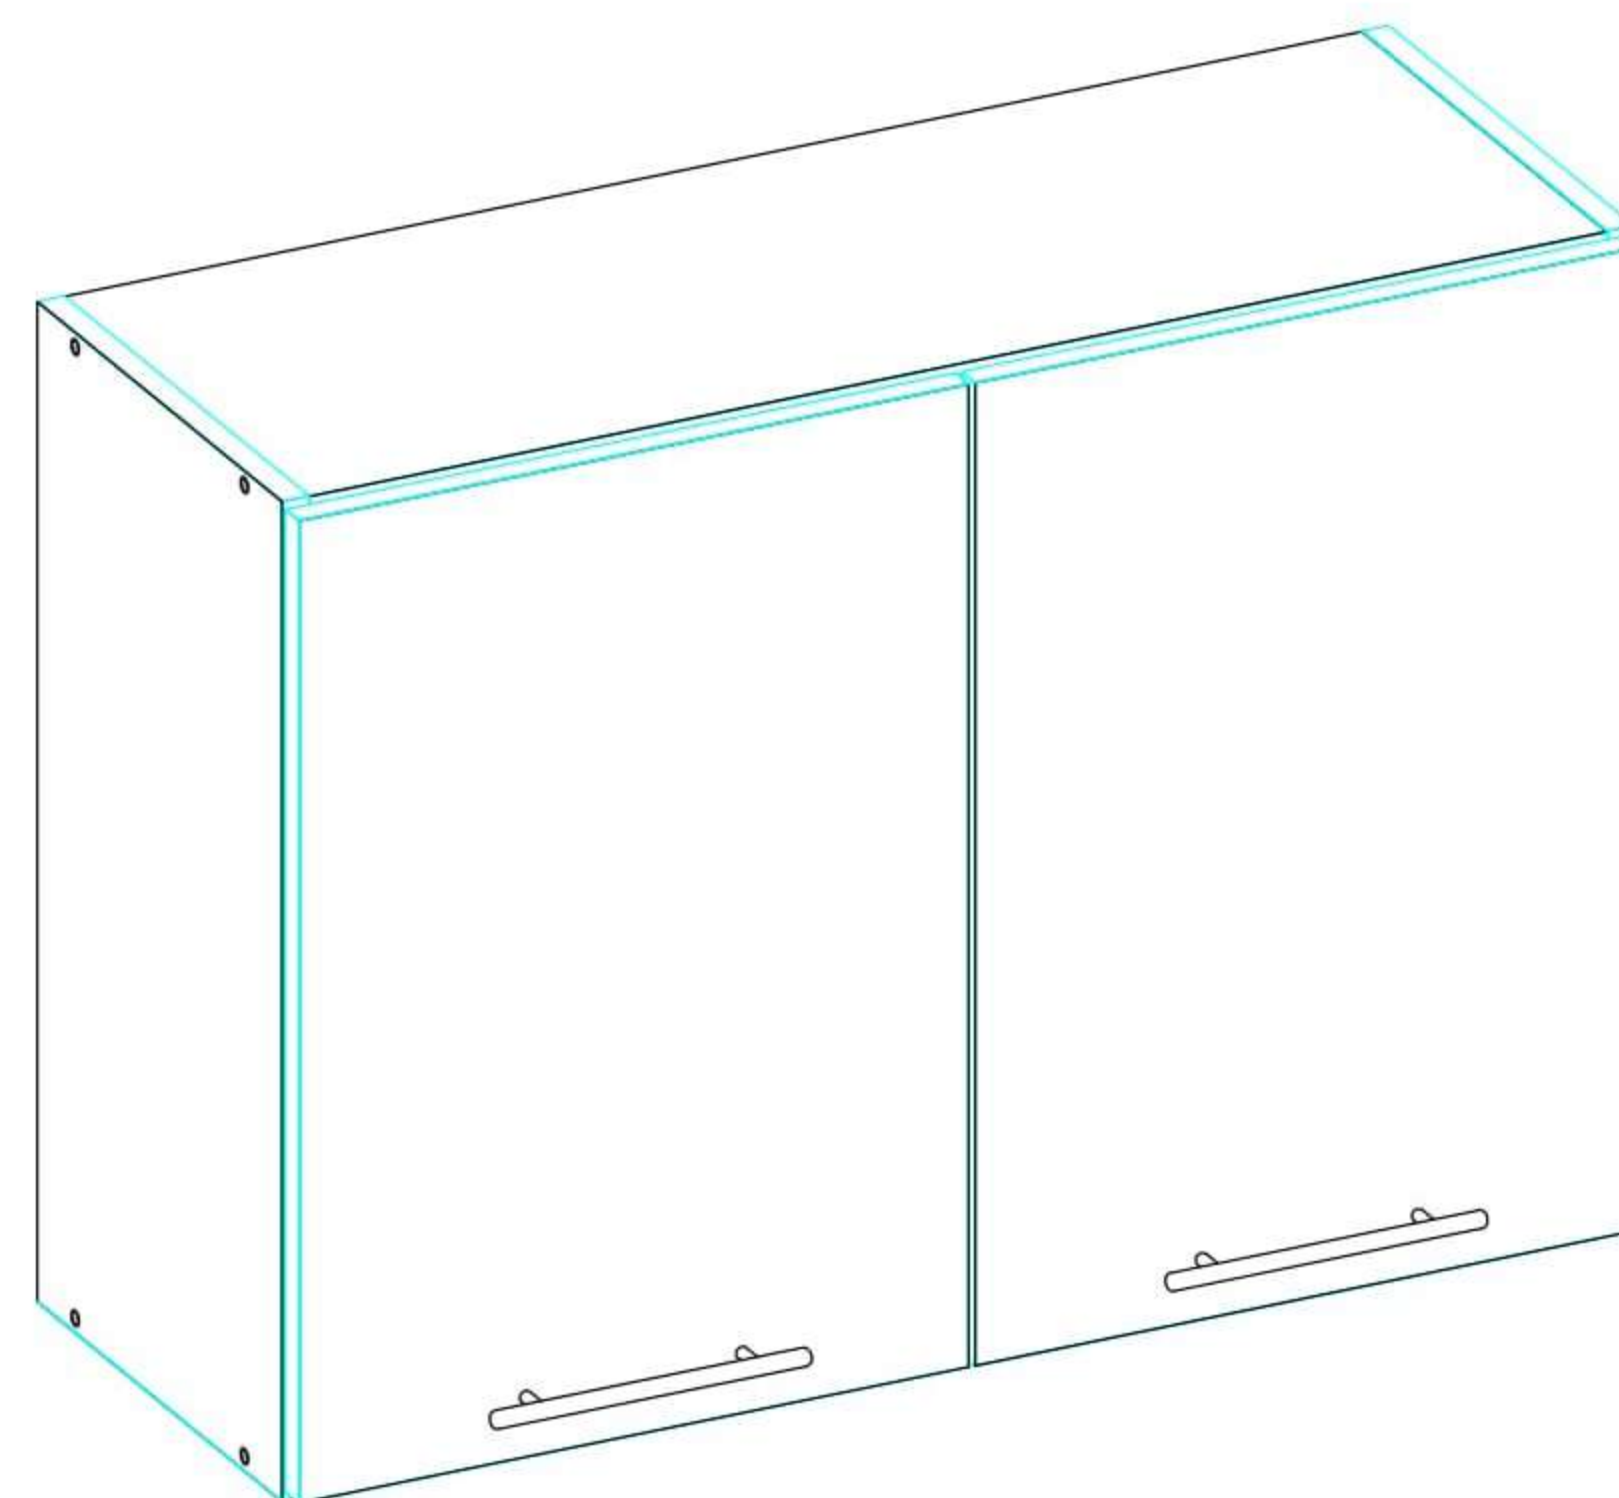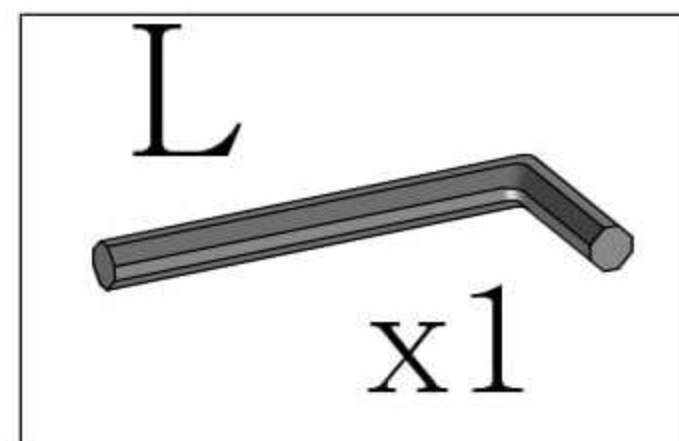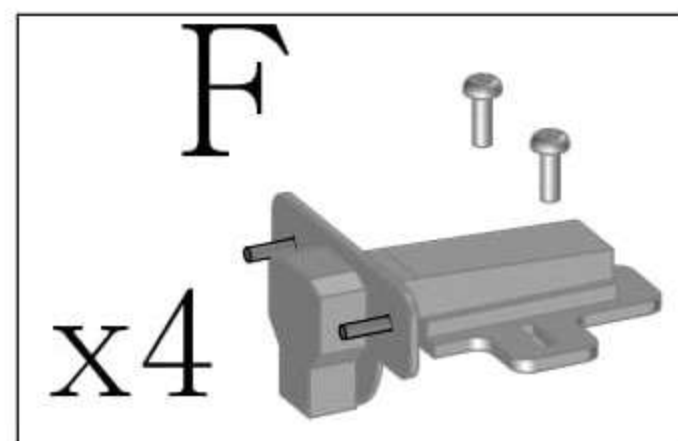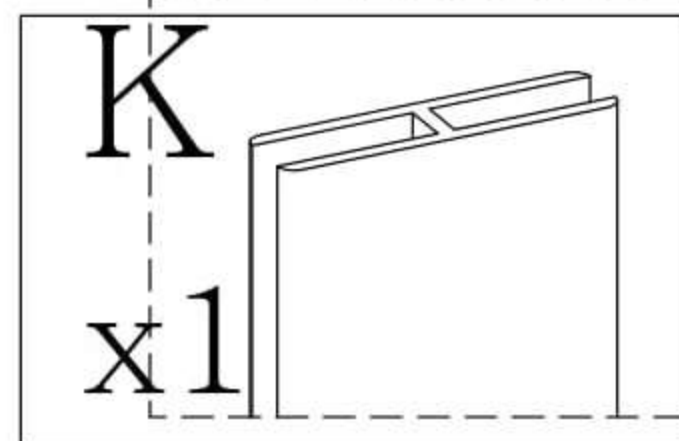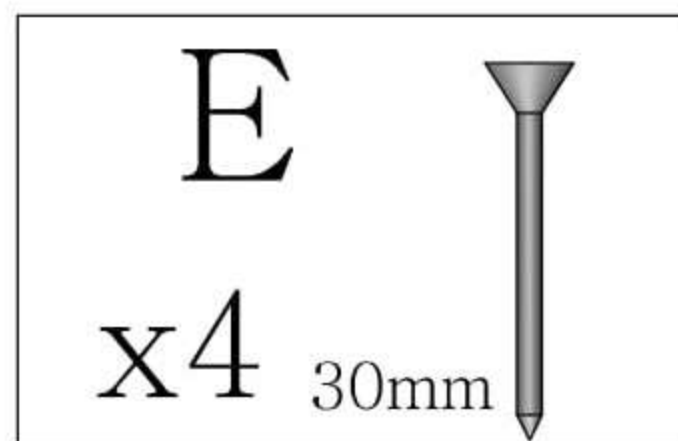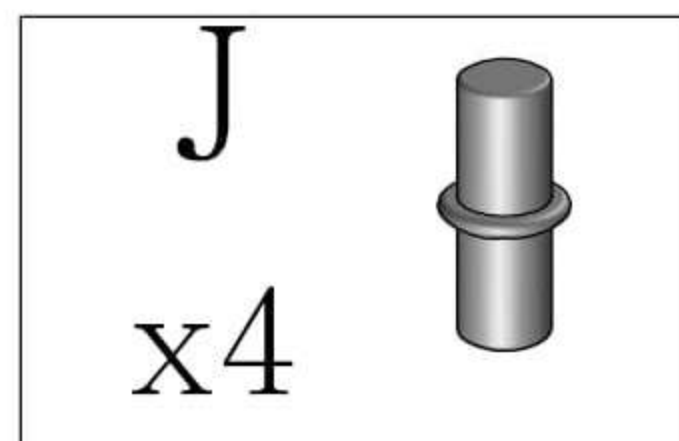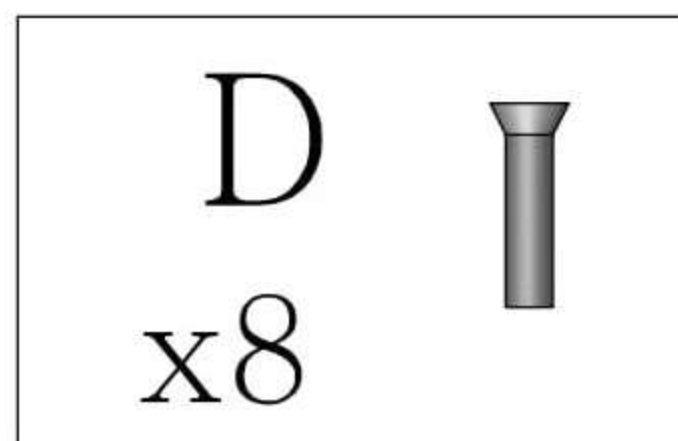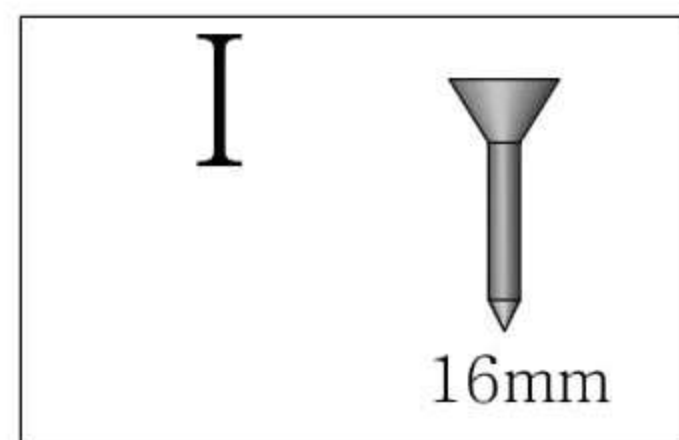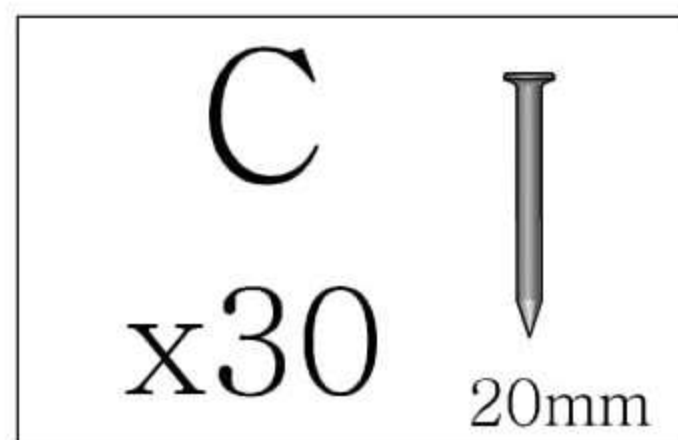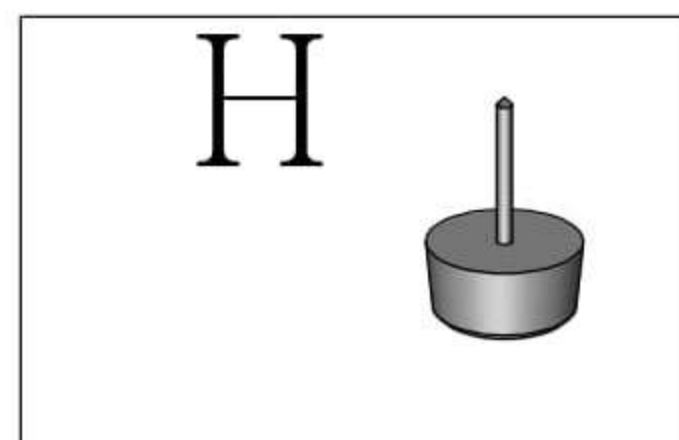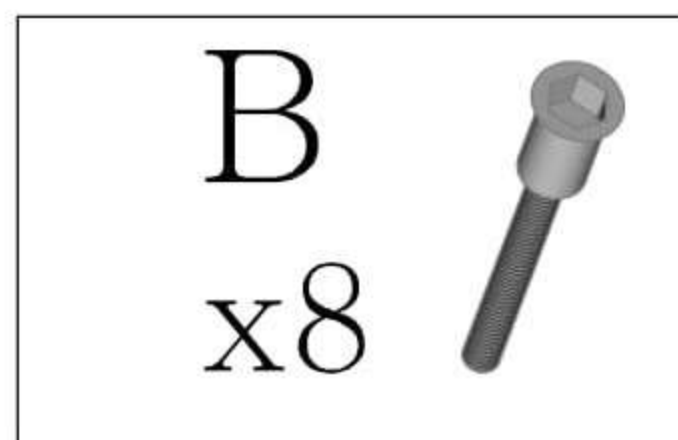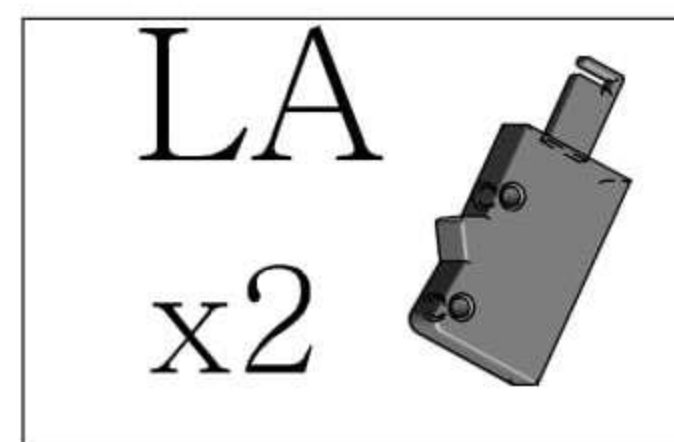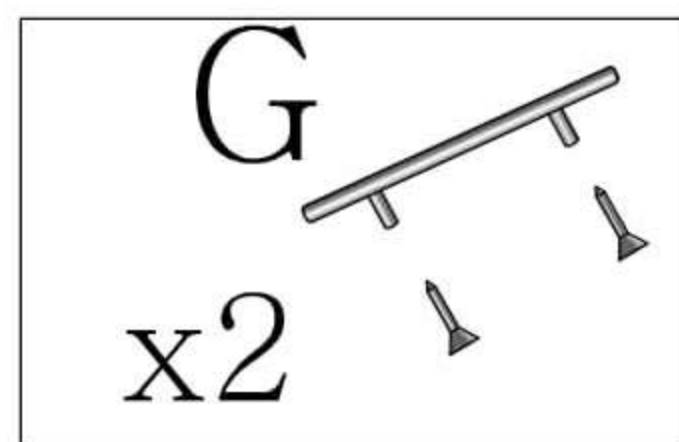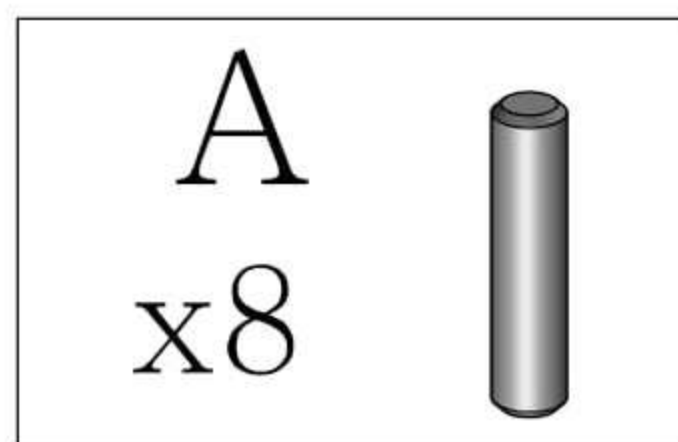

Montážny návod		1/1
G80_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

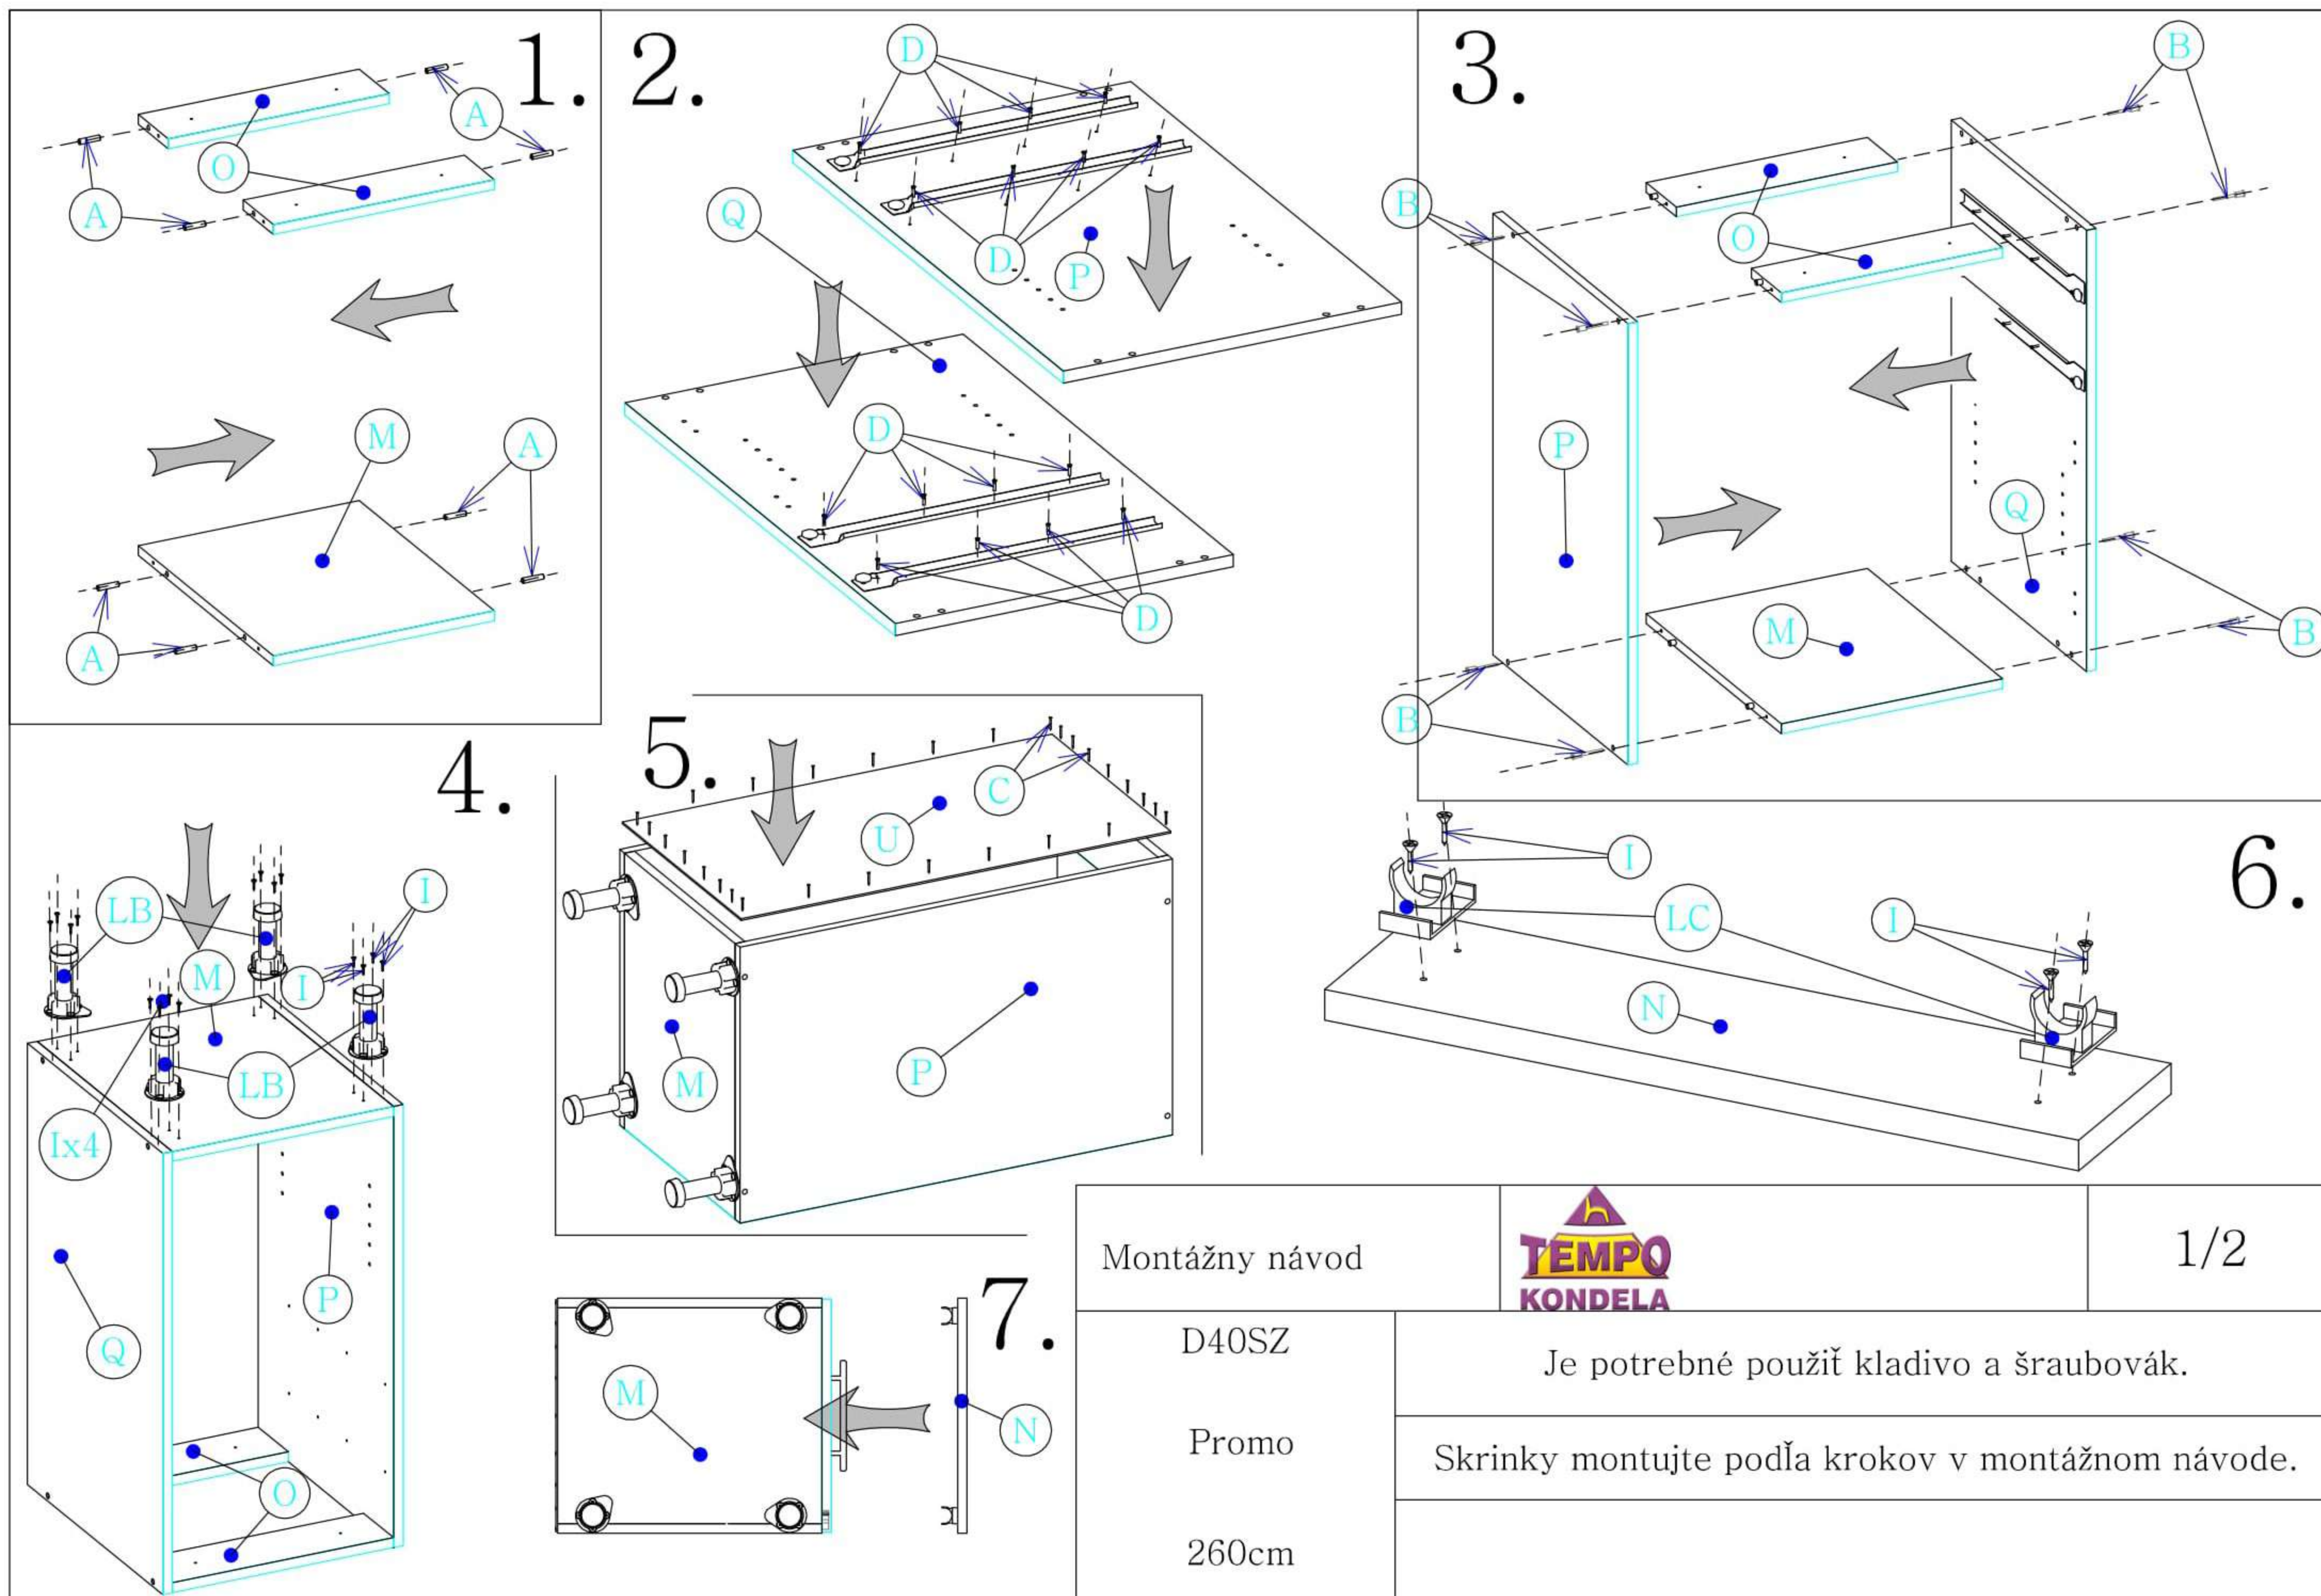

Montážny návod



1/2
















D40SZ

Promo





260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

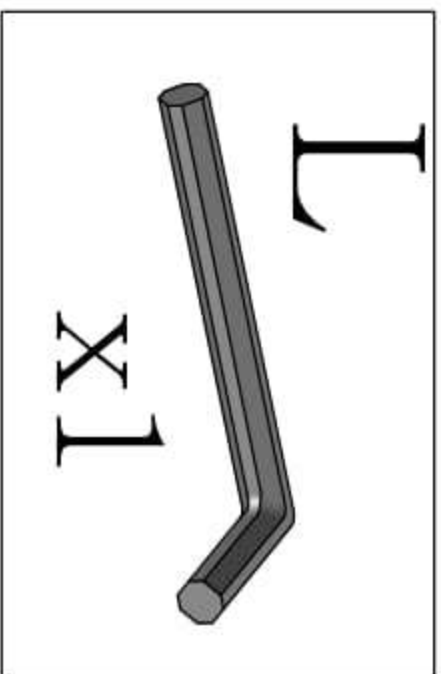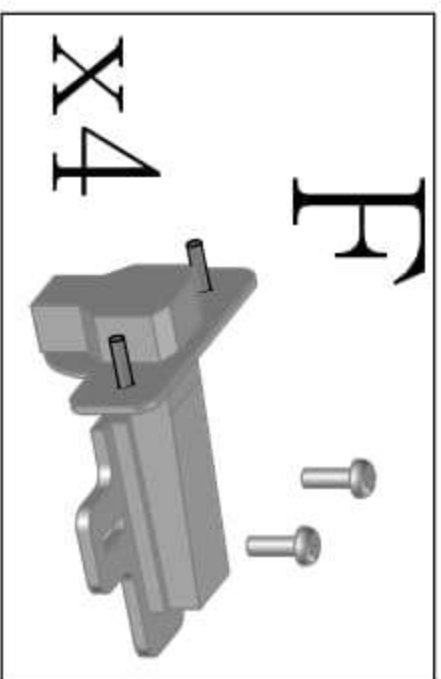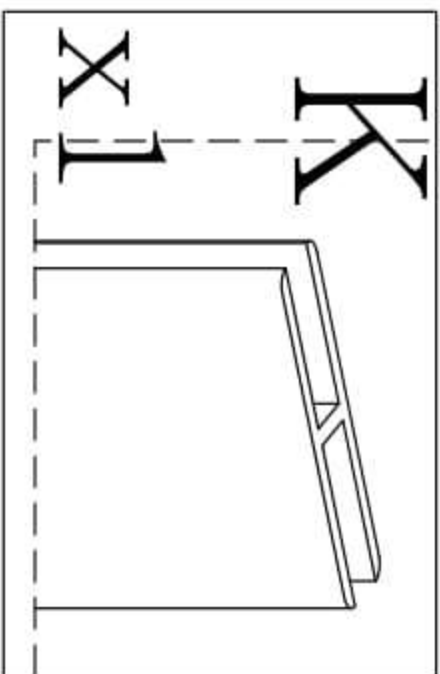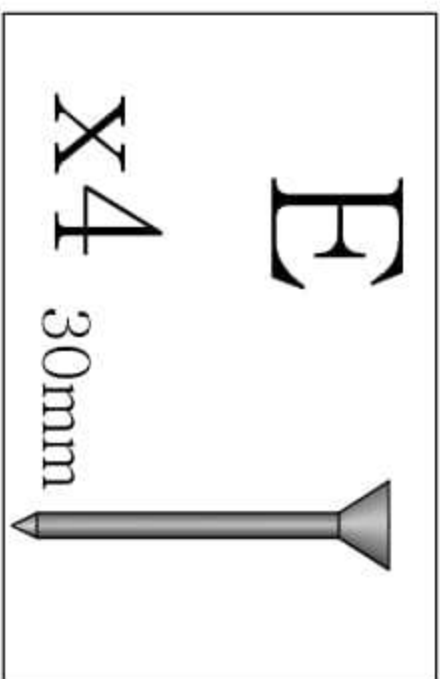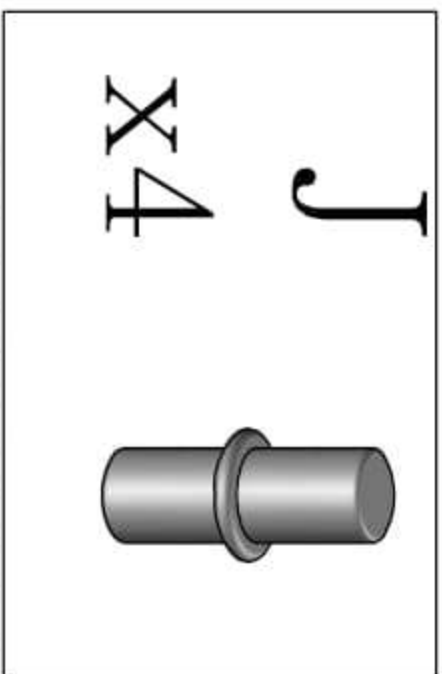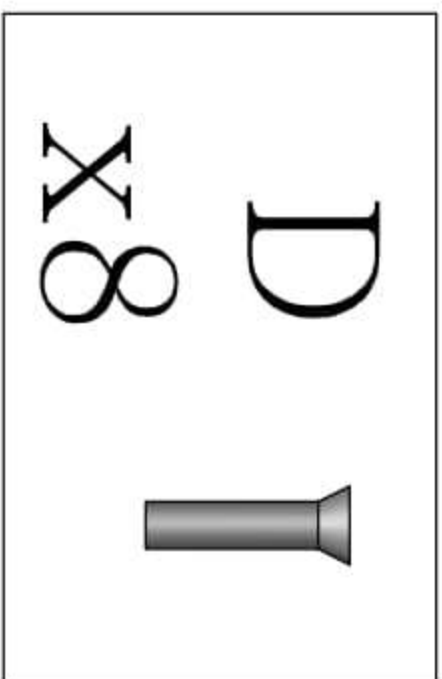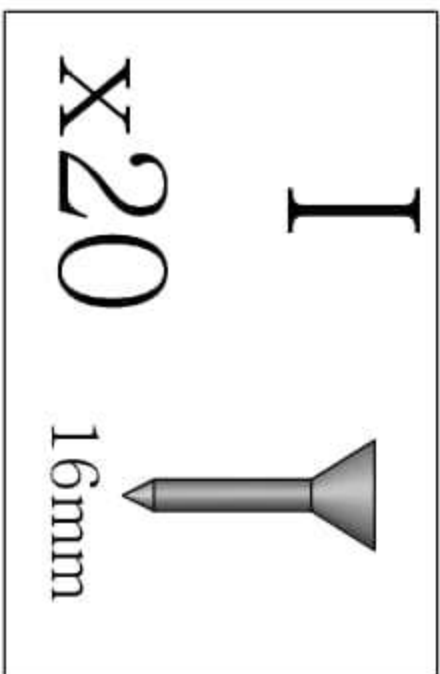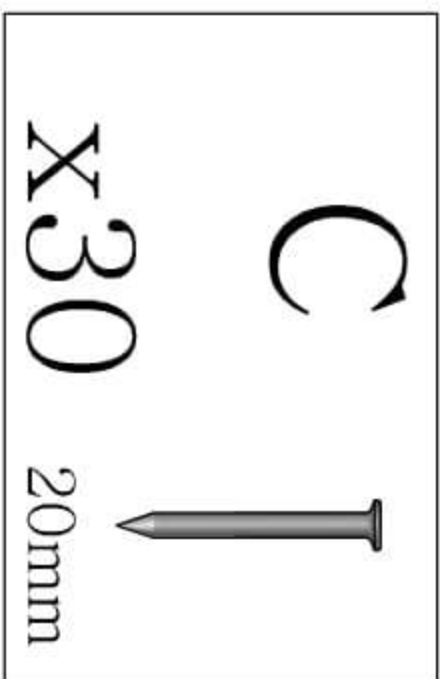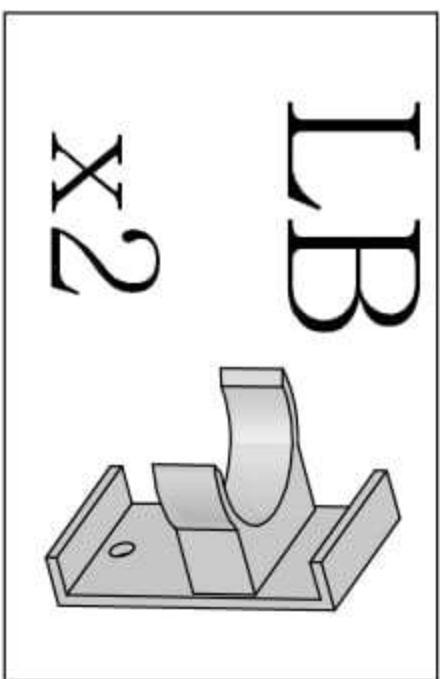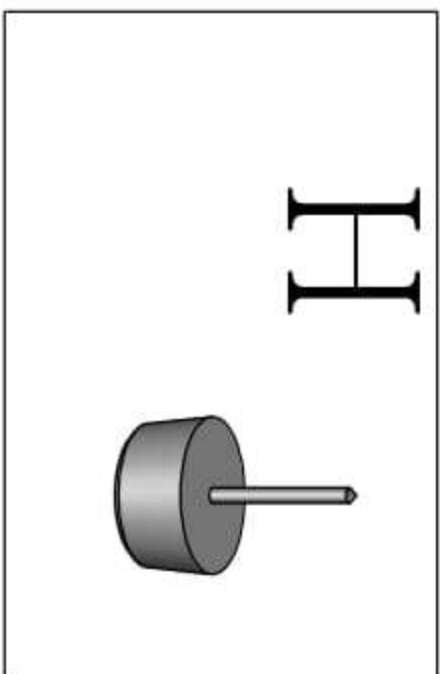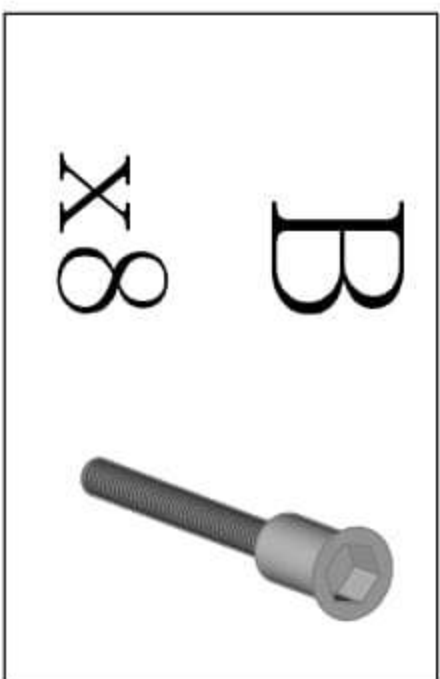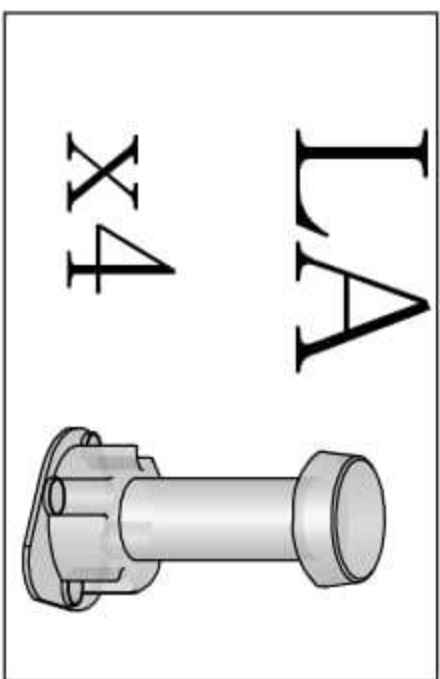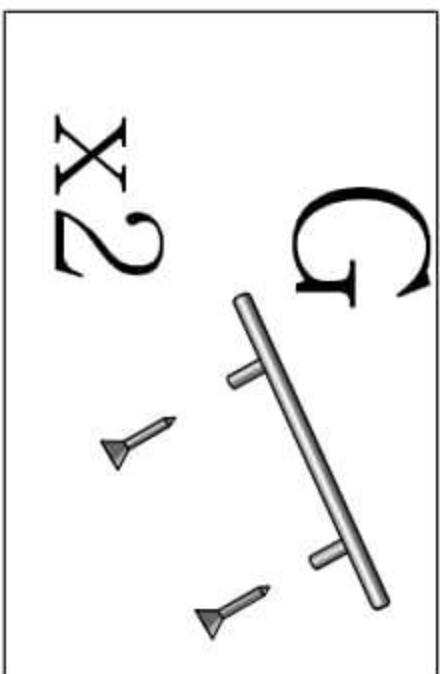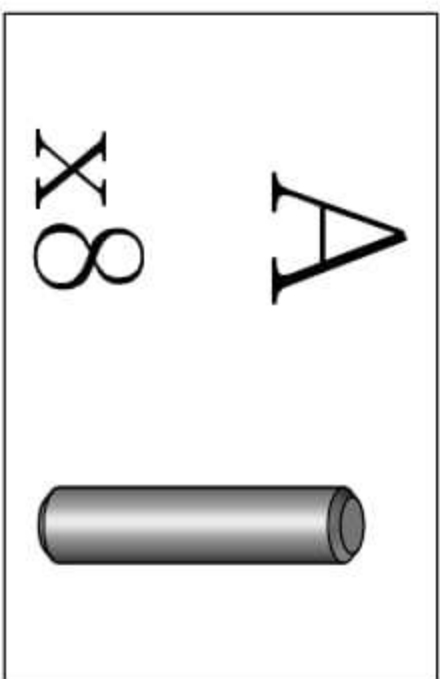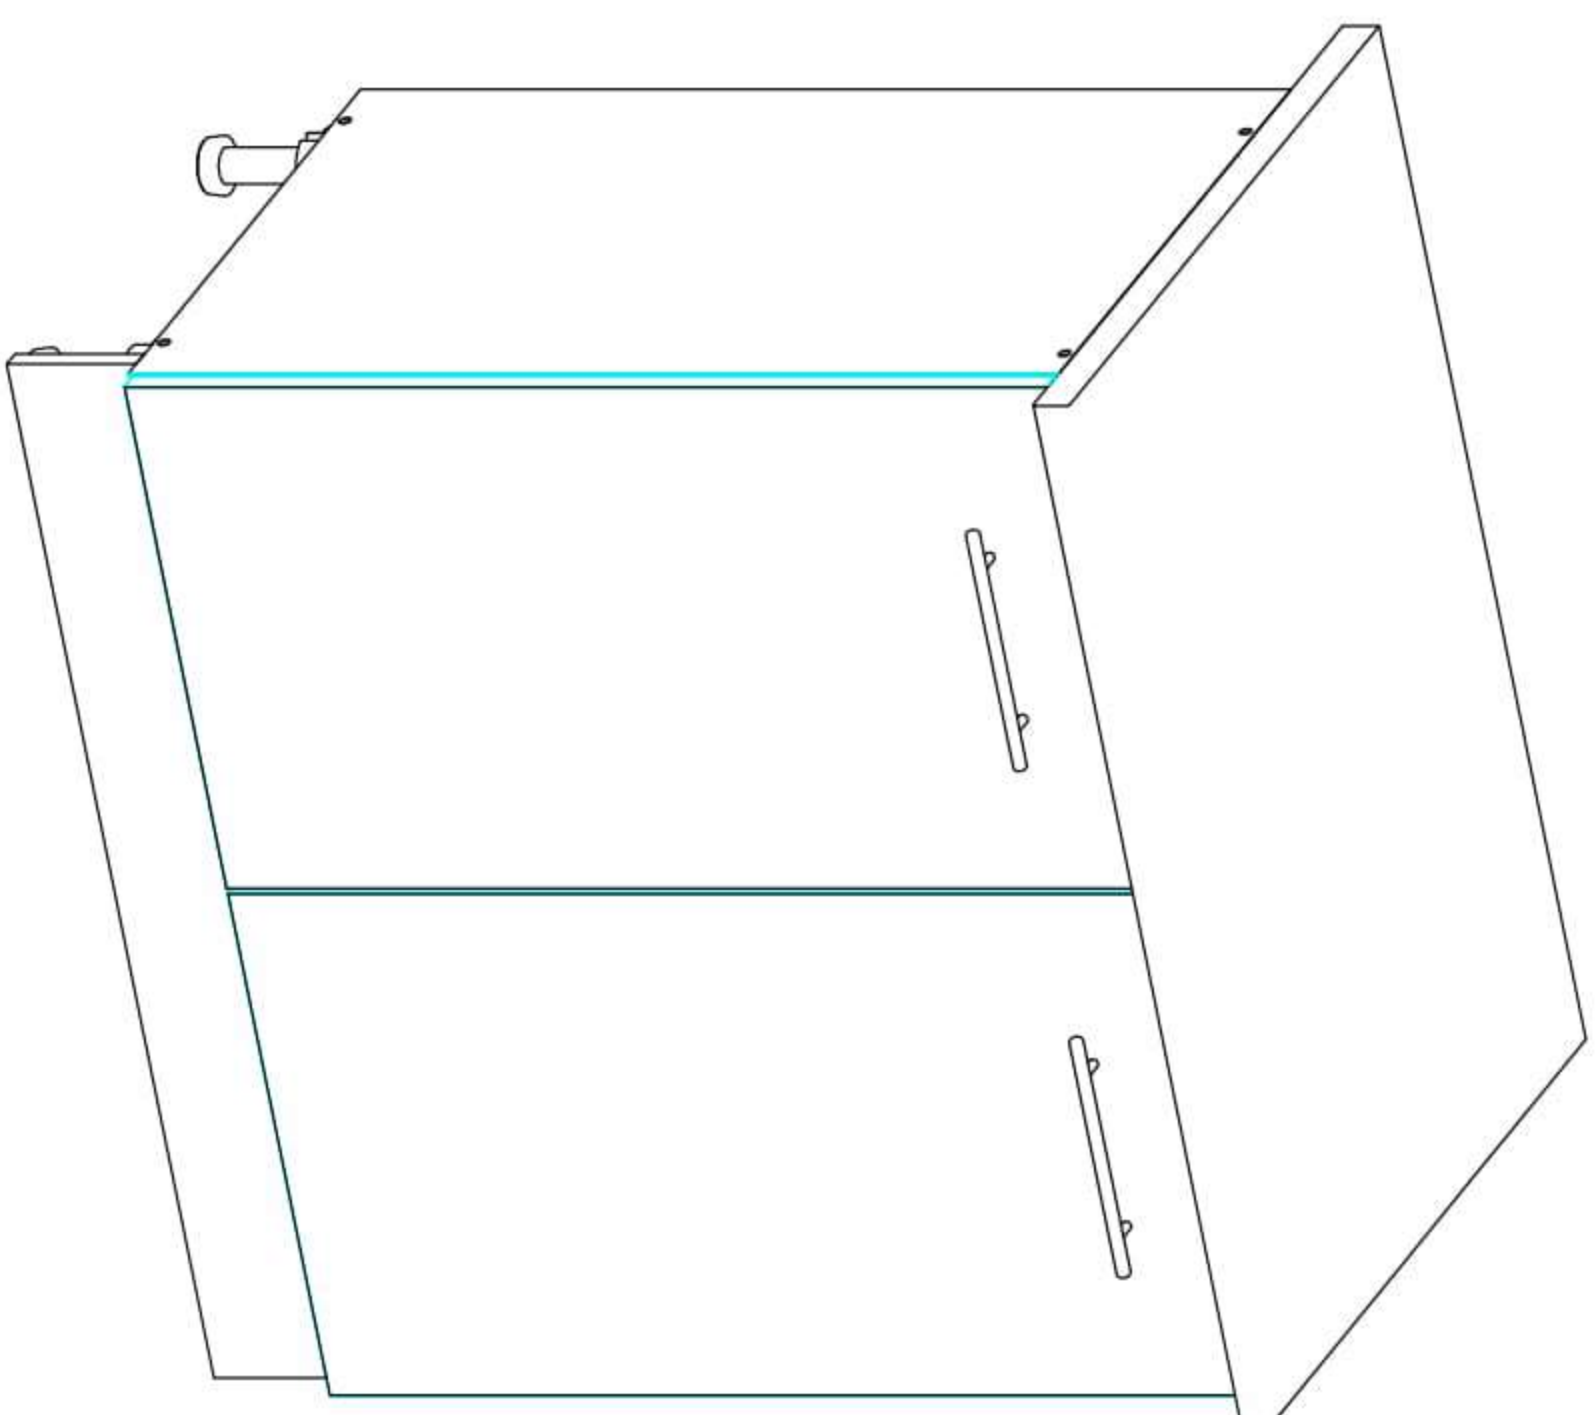



Montážny návod		1/1
D80_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo		
260cm		

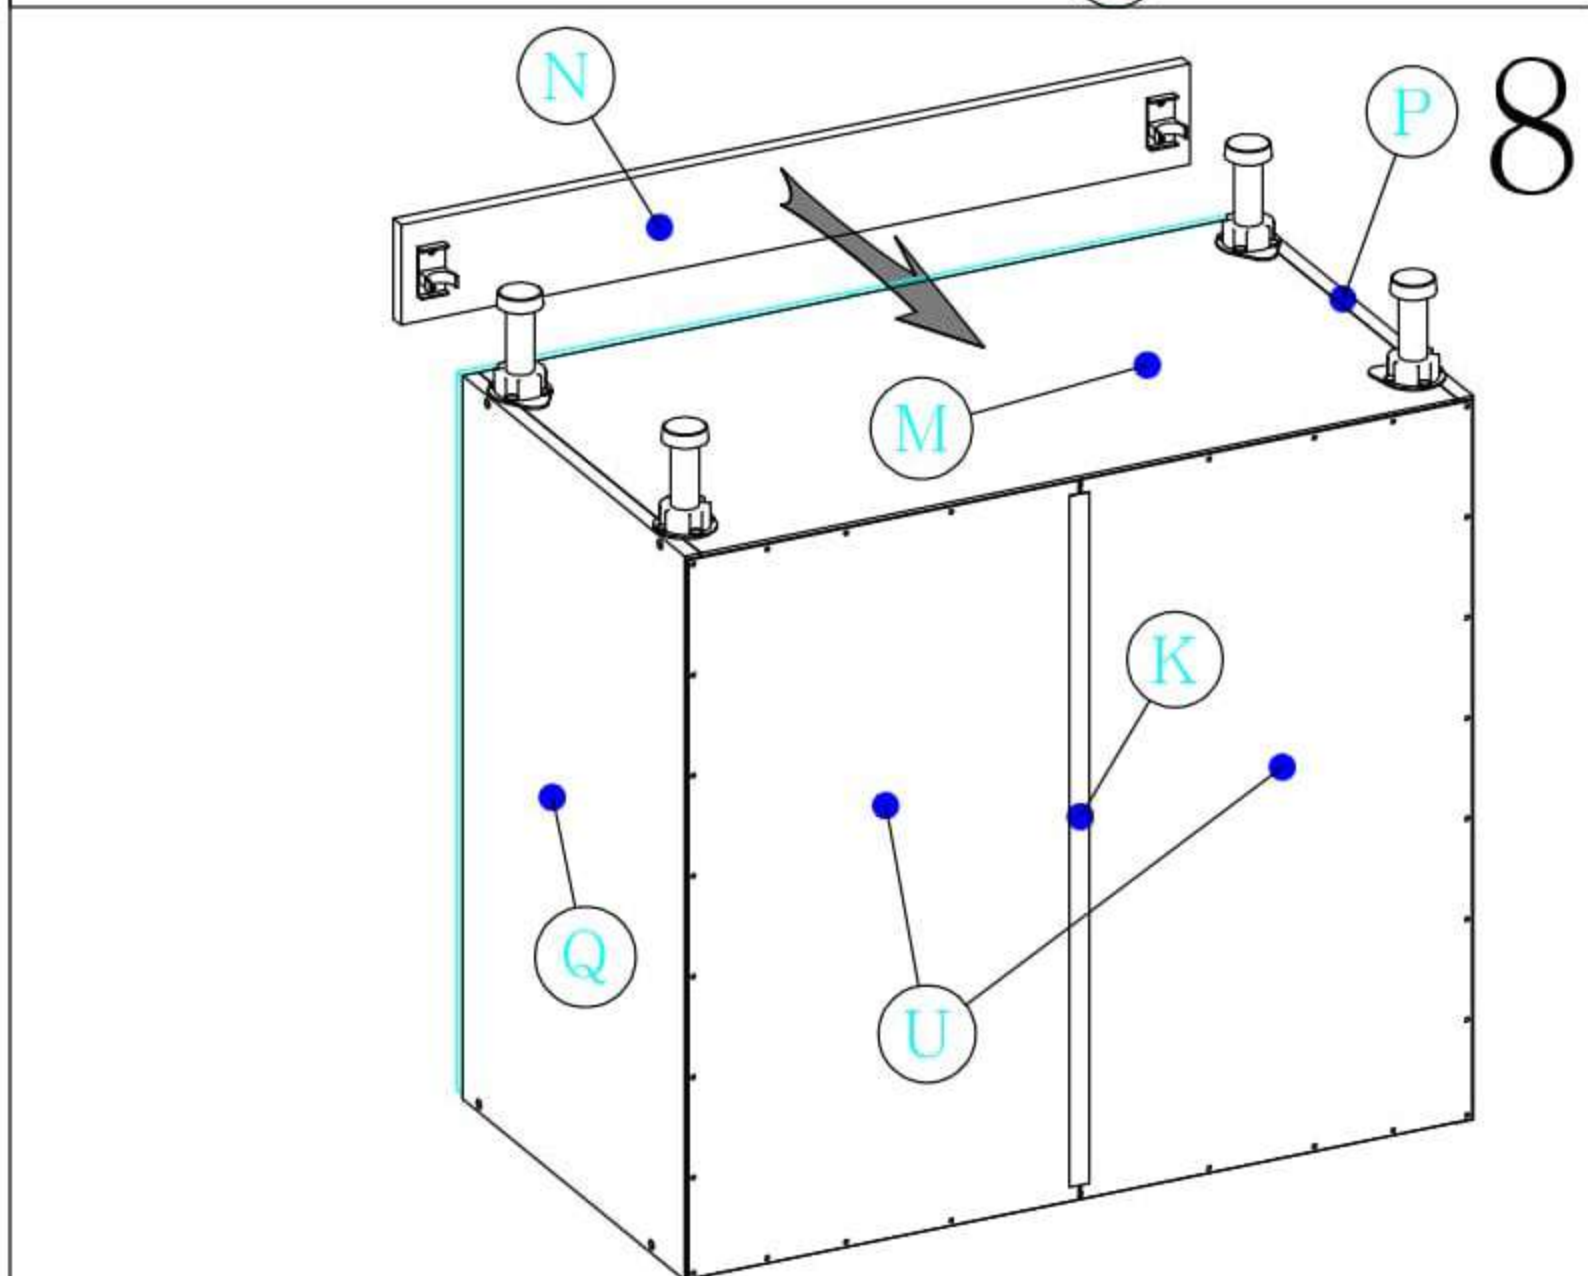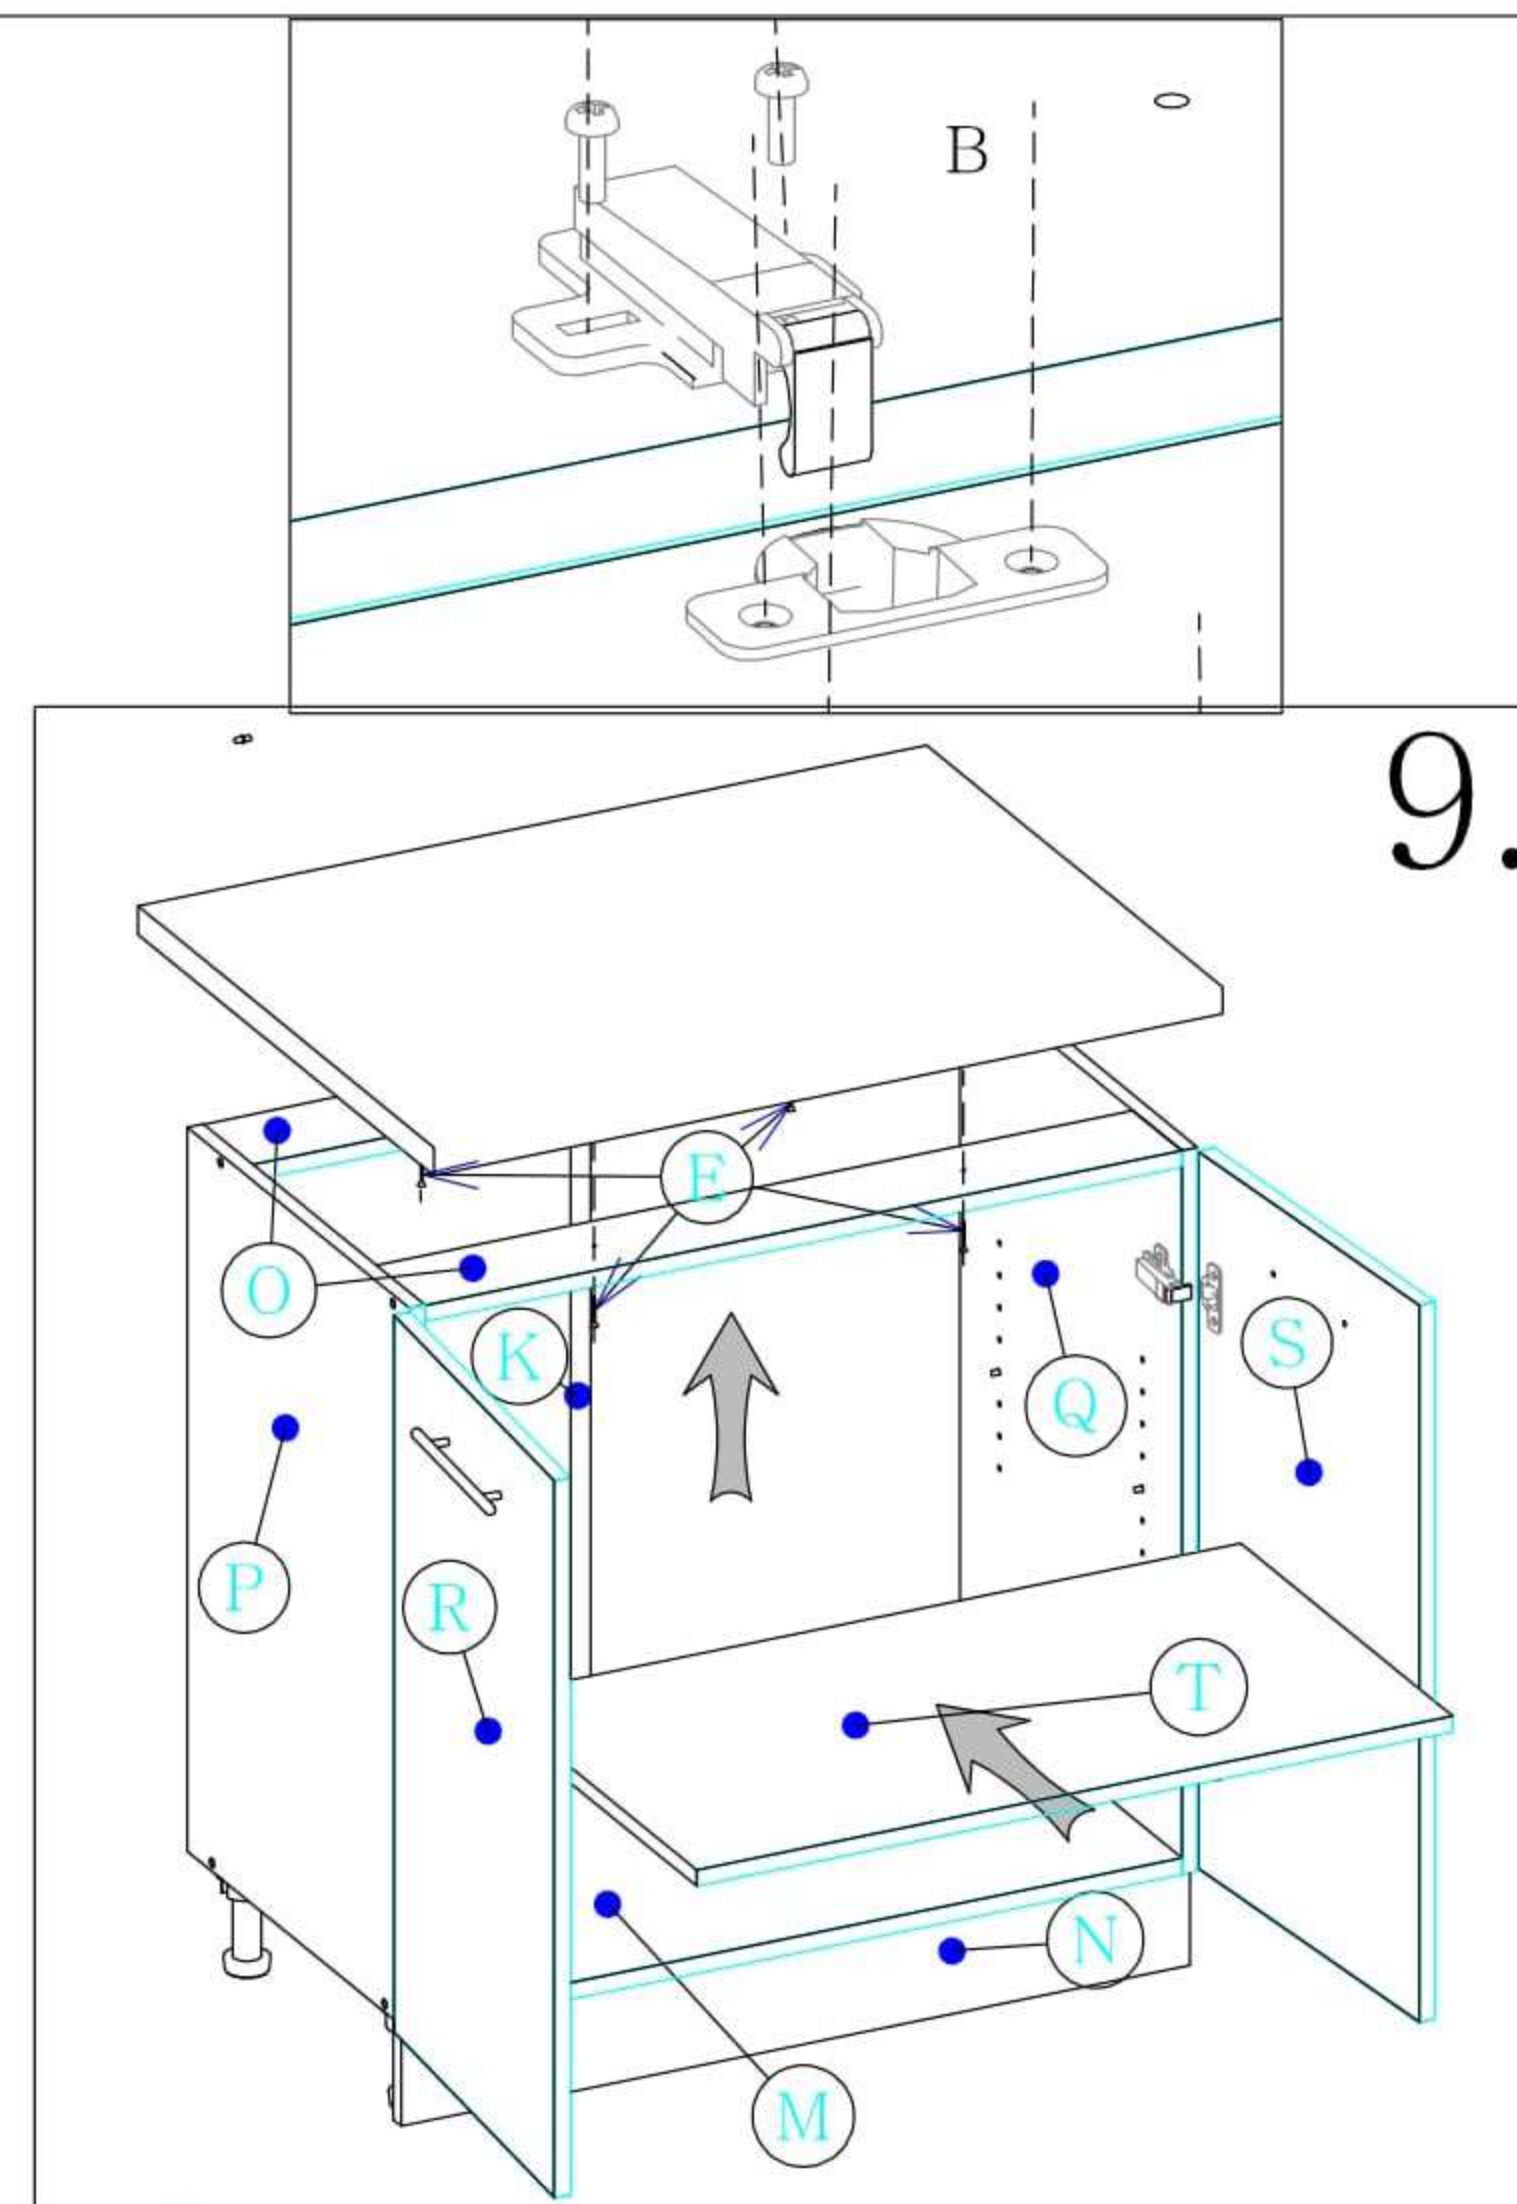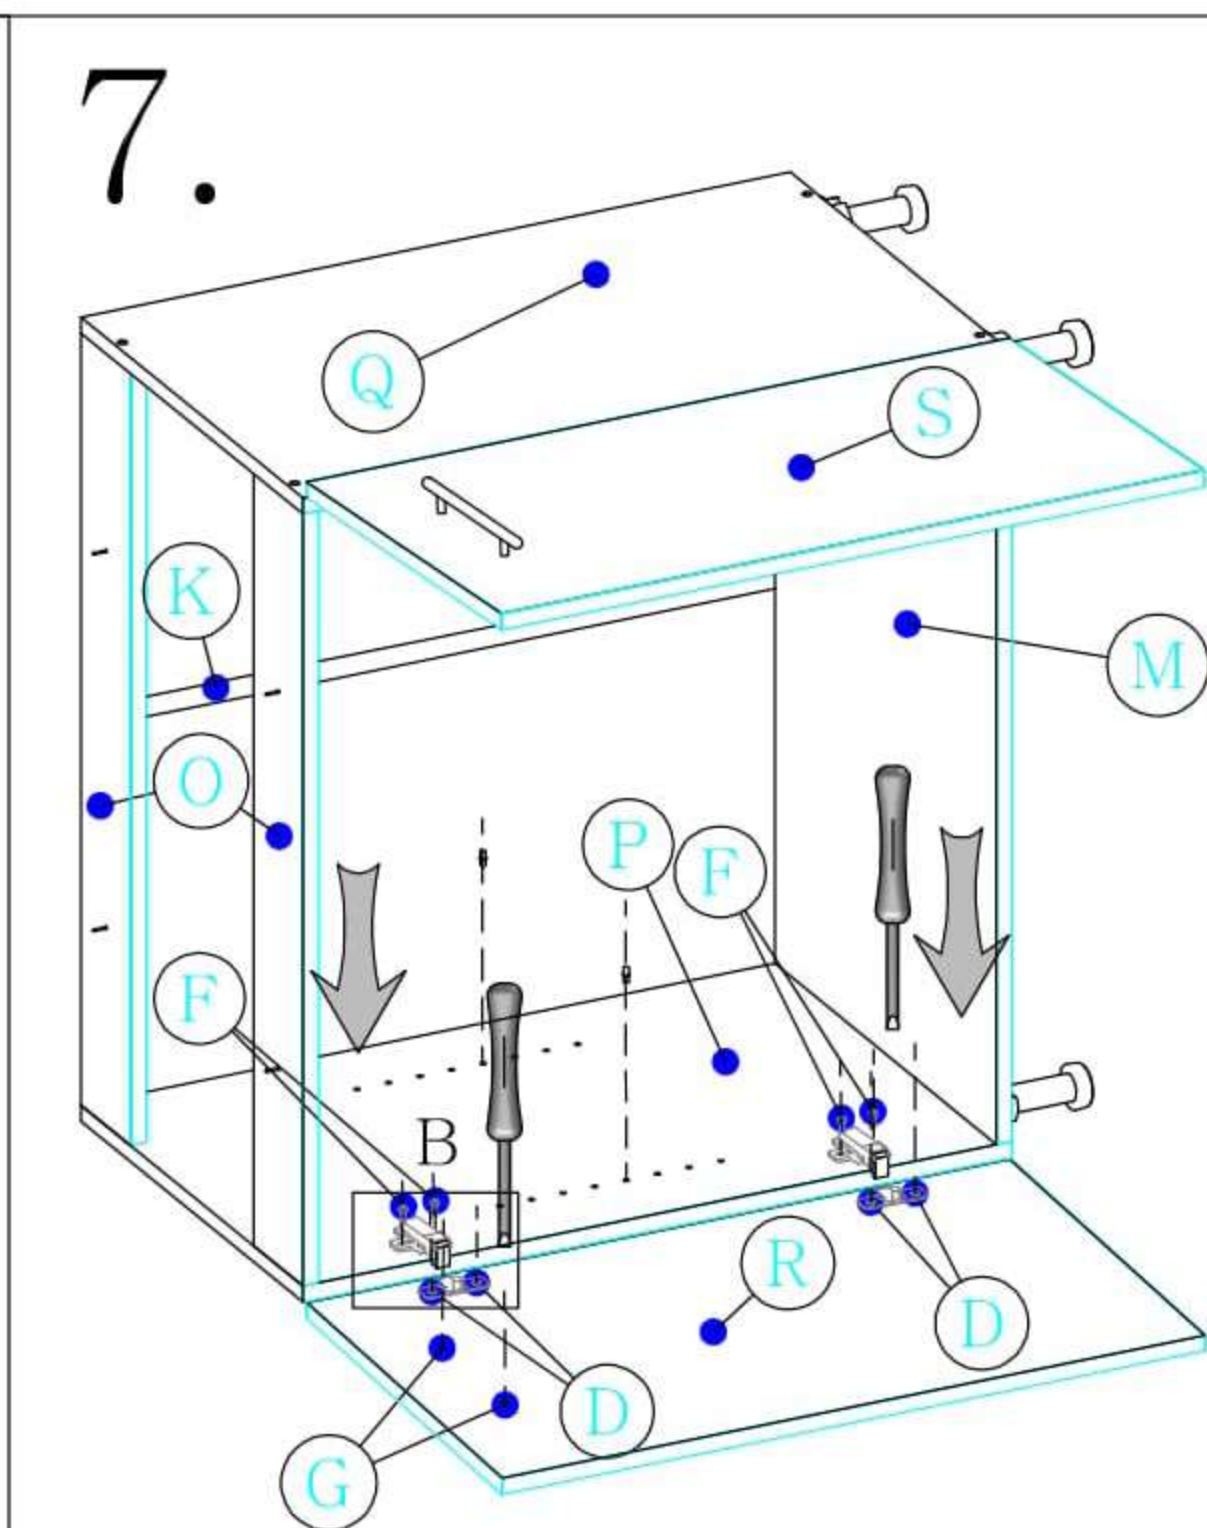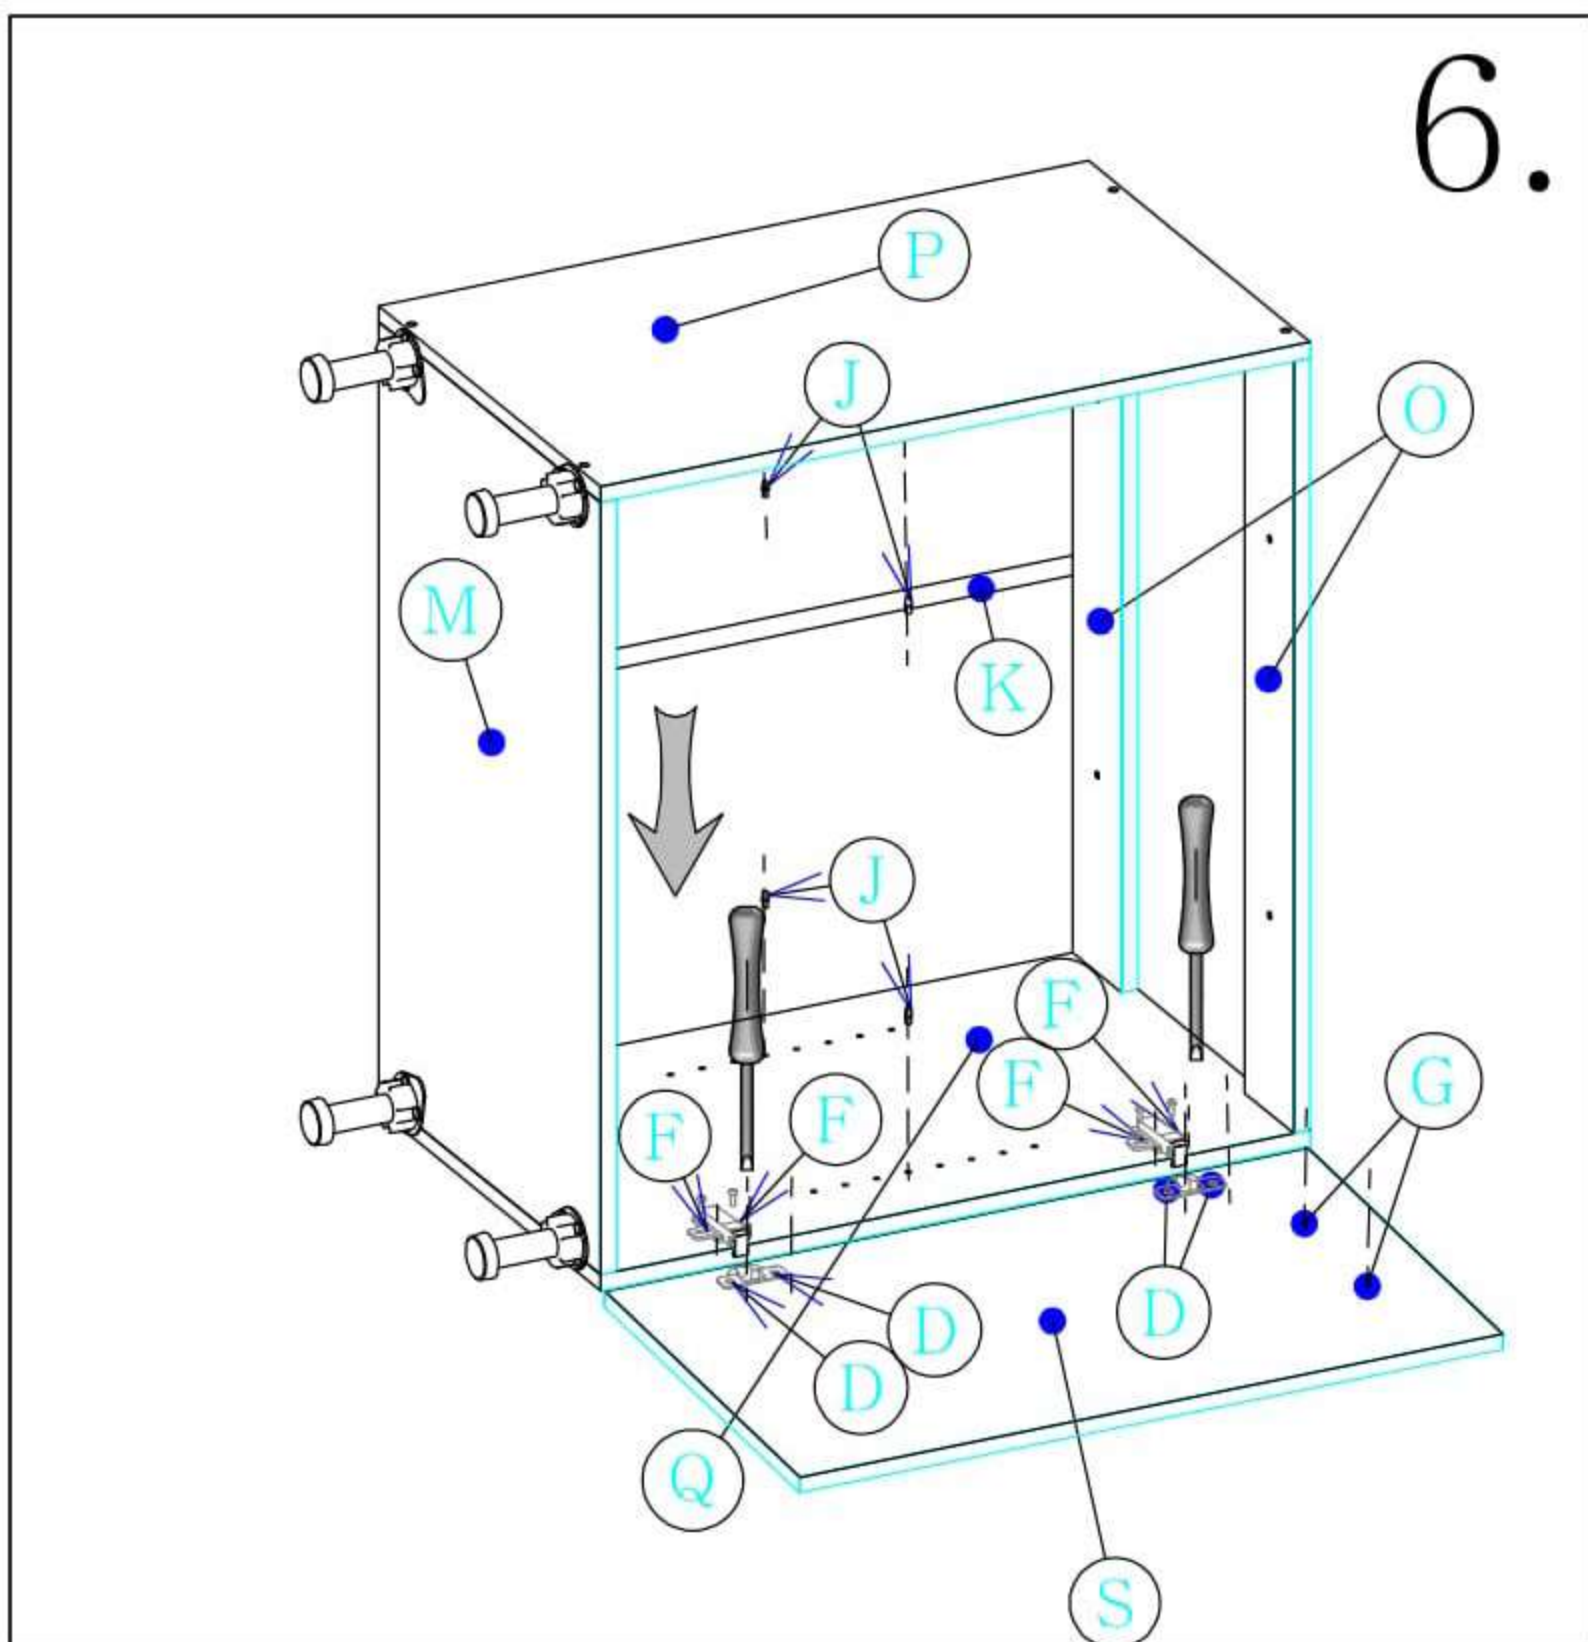


Montážny návod				2/2
D80		Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
Promo		Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		
260cm				

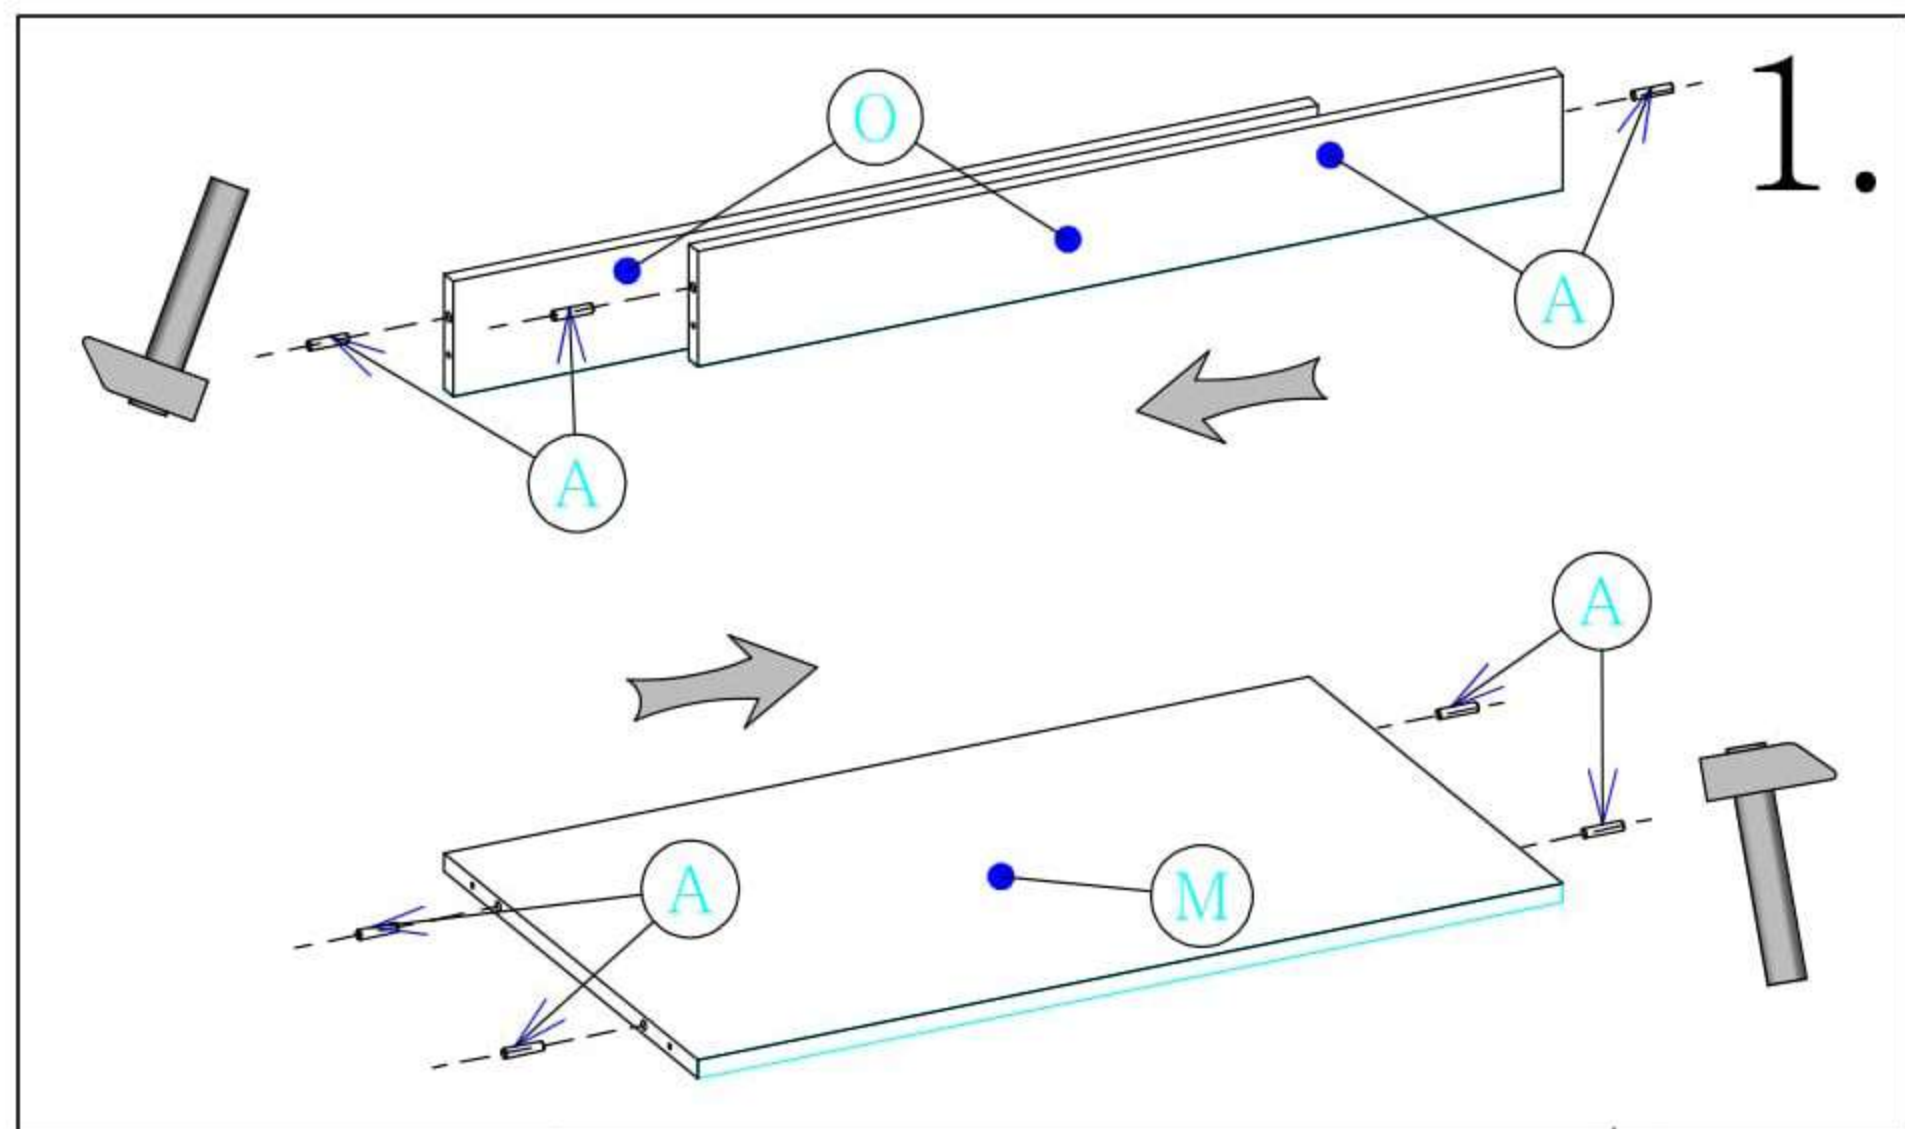

2.

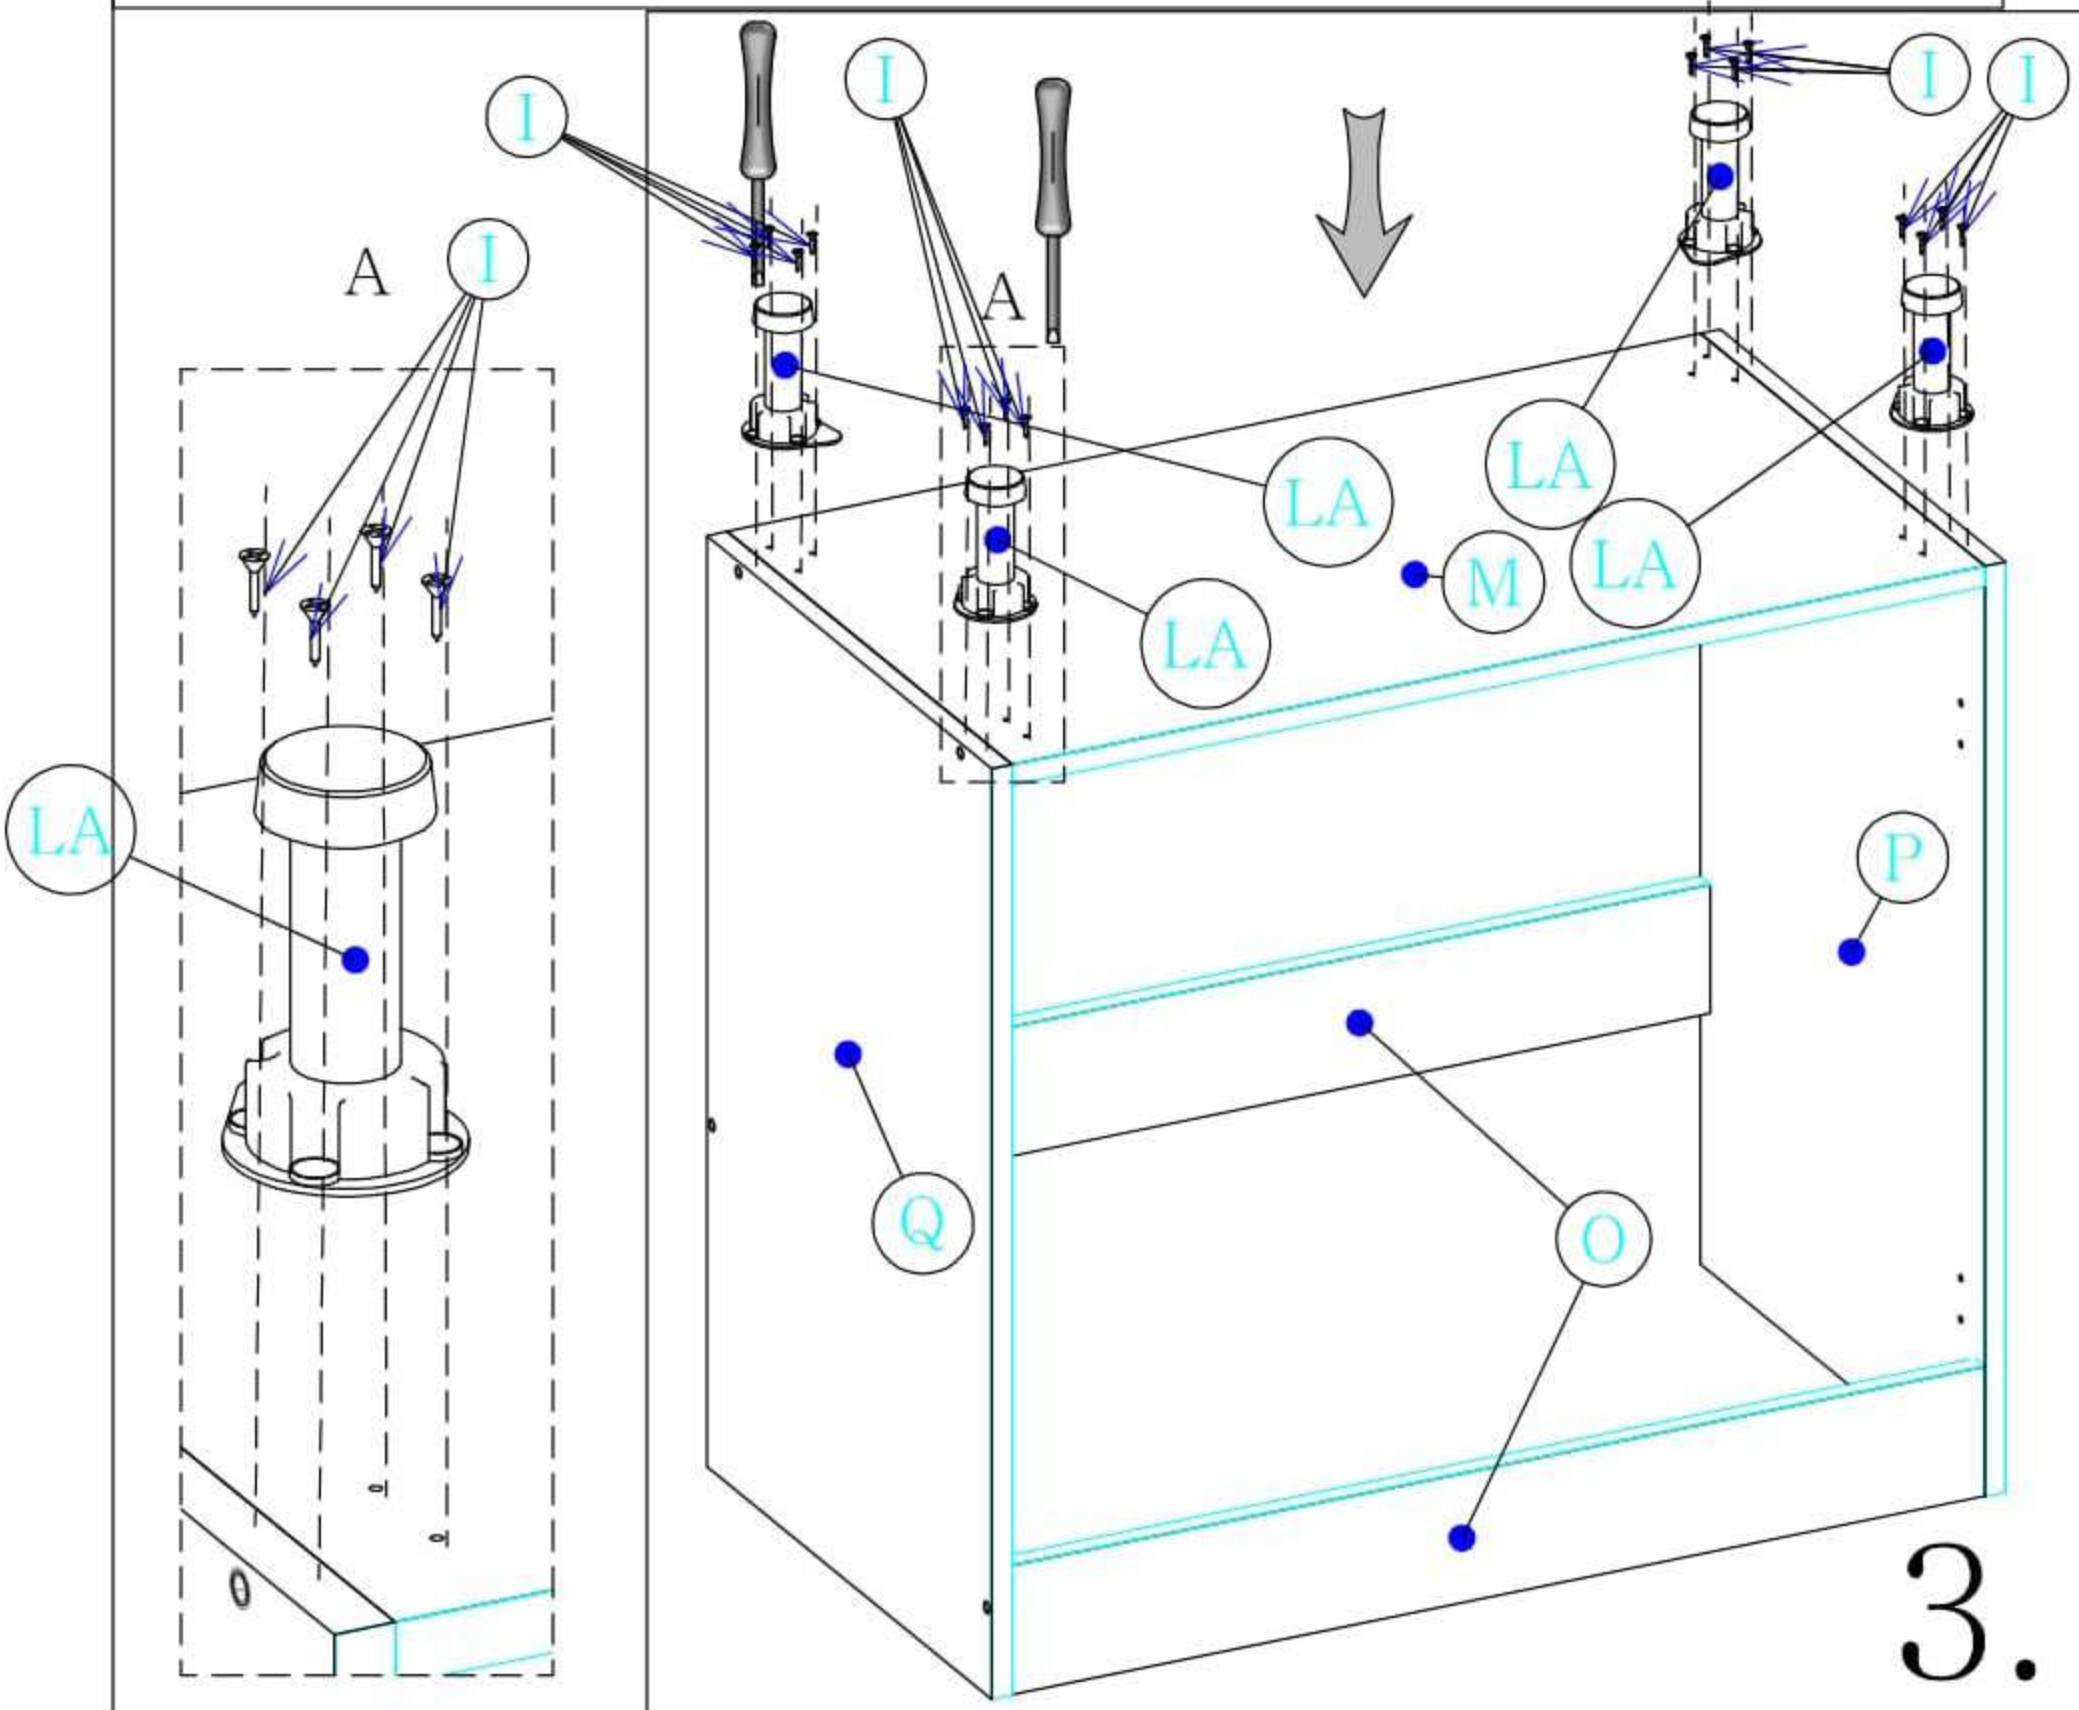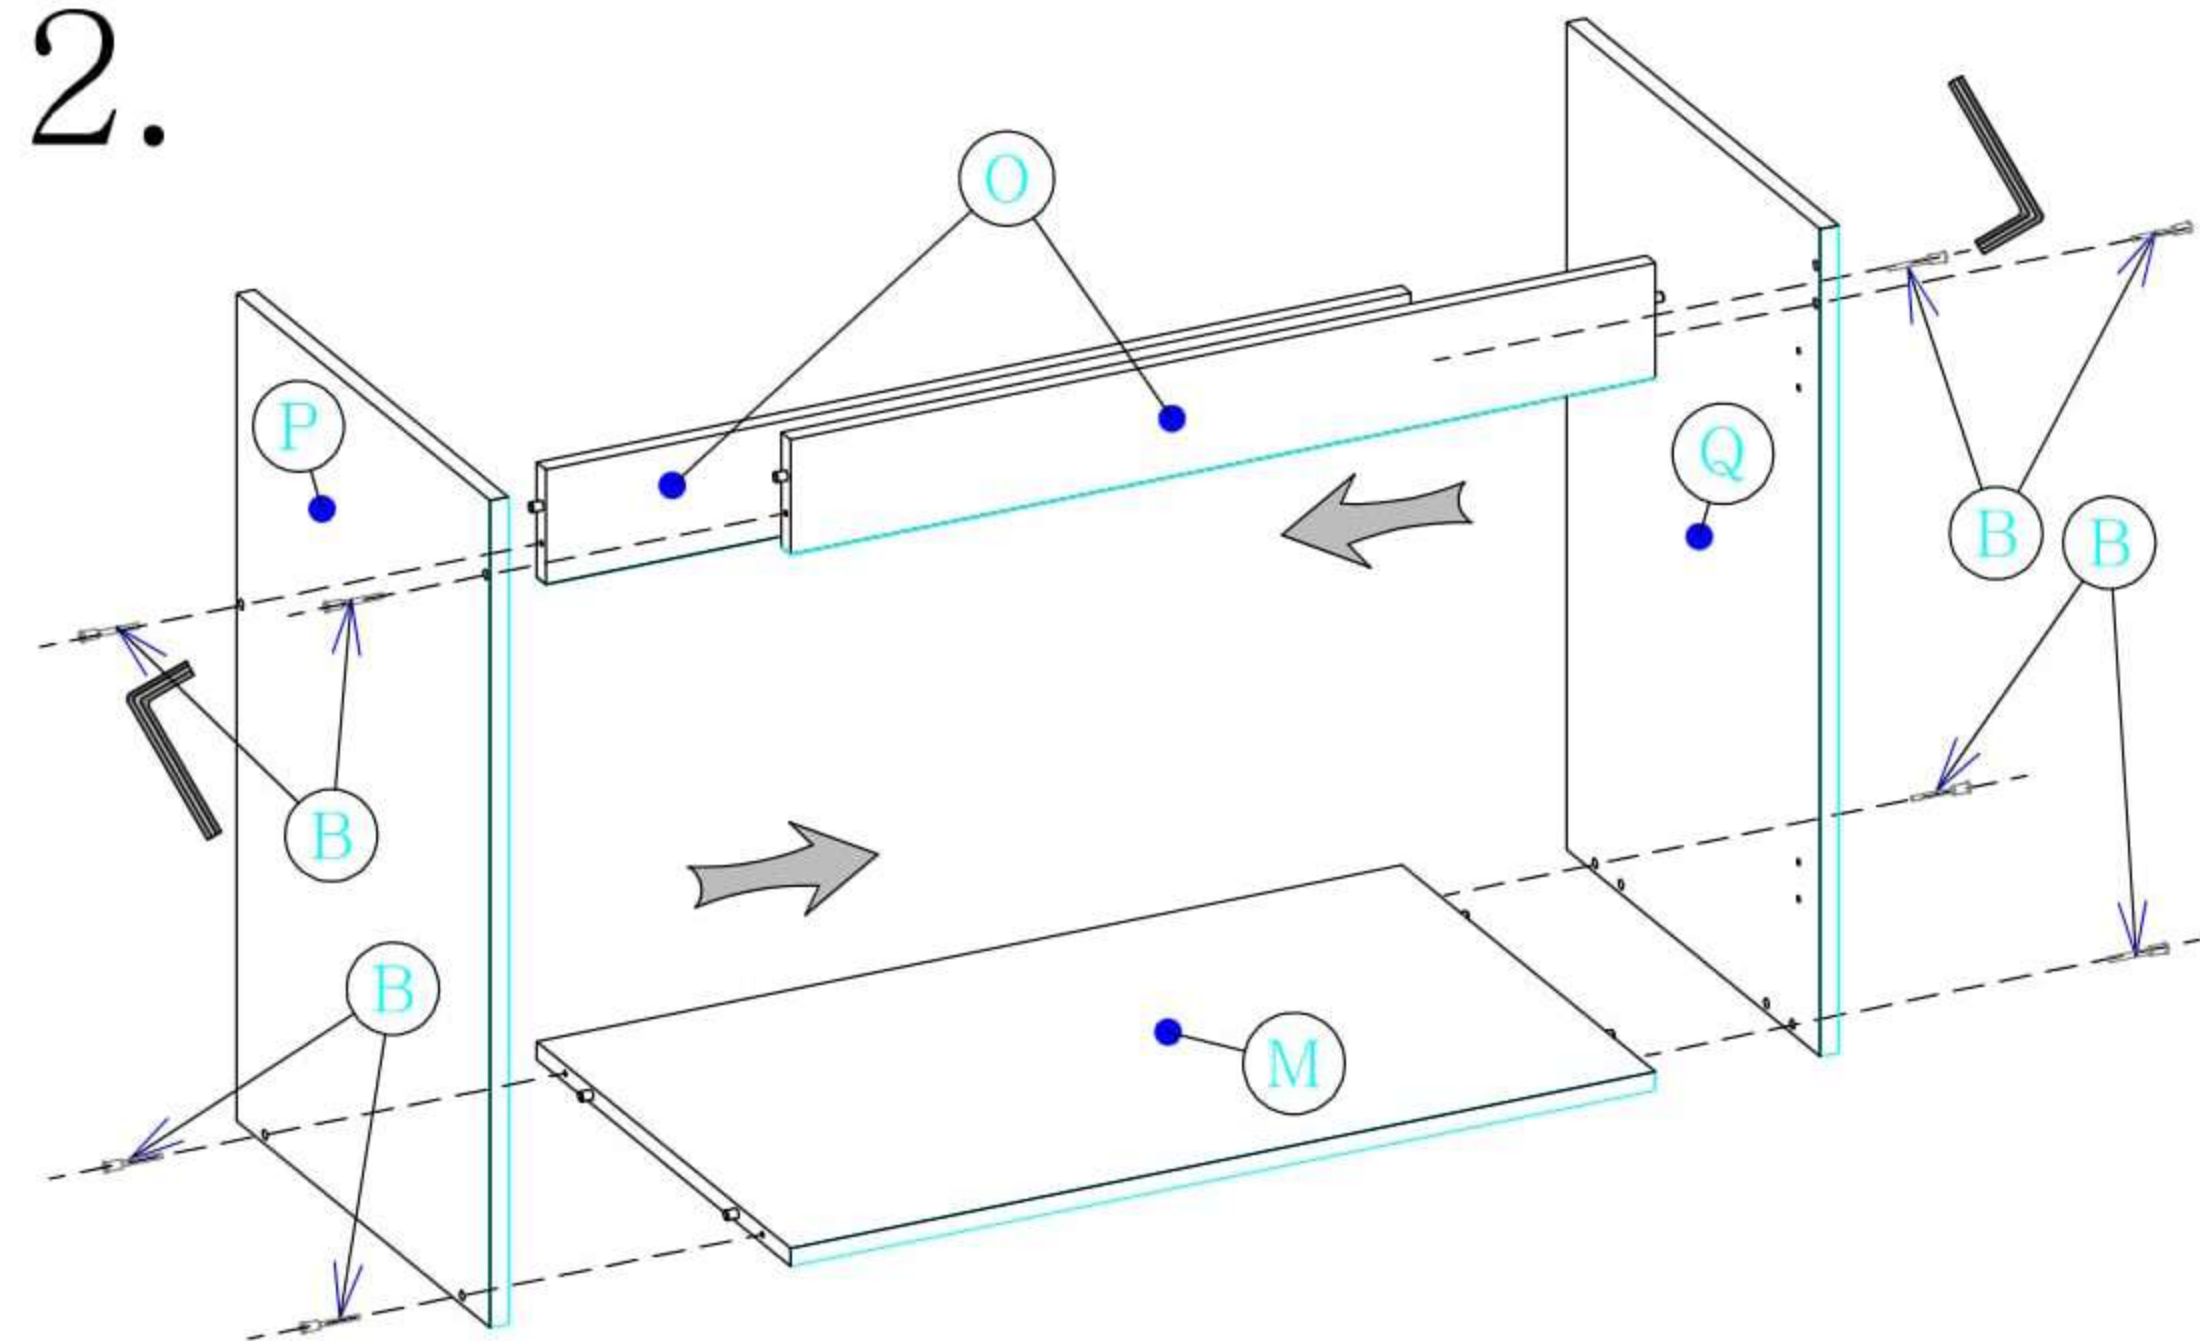

4.

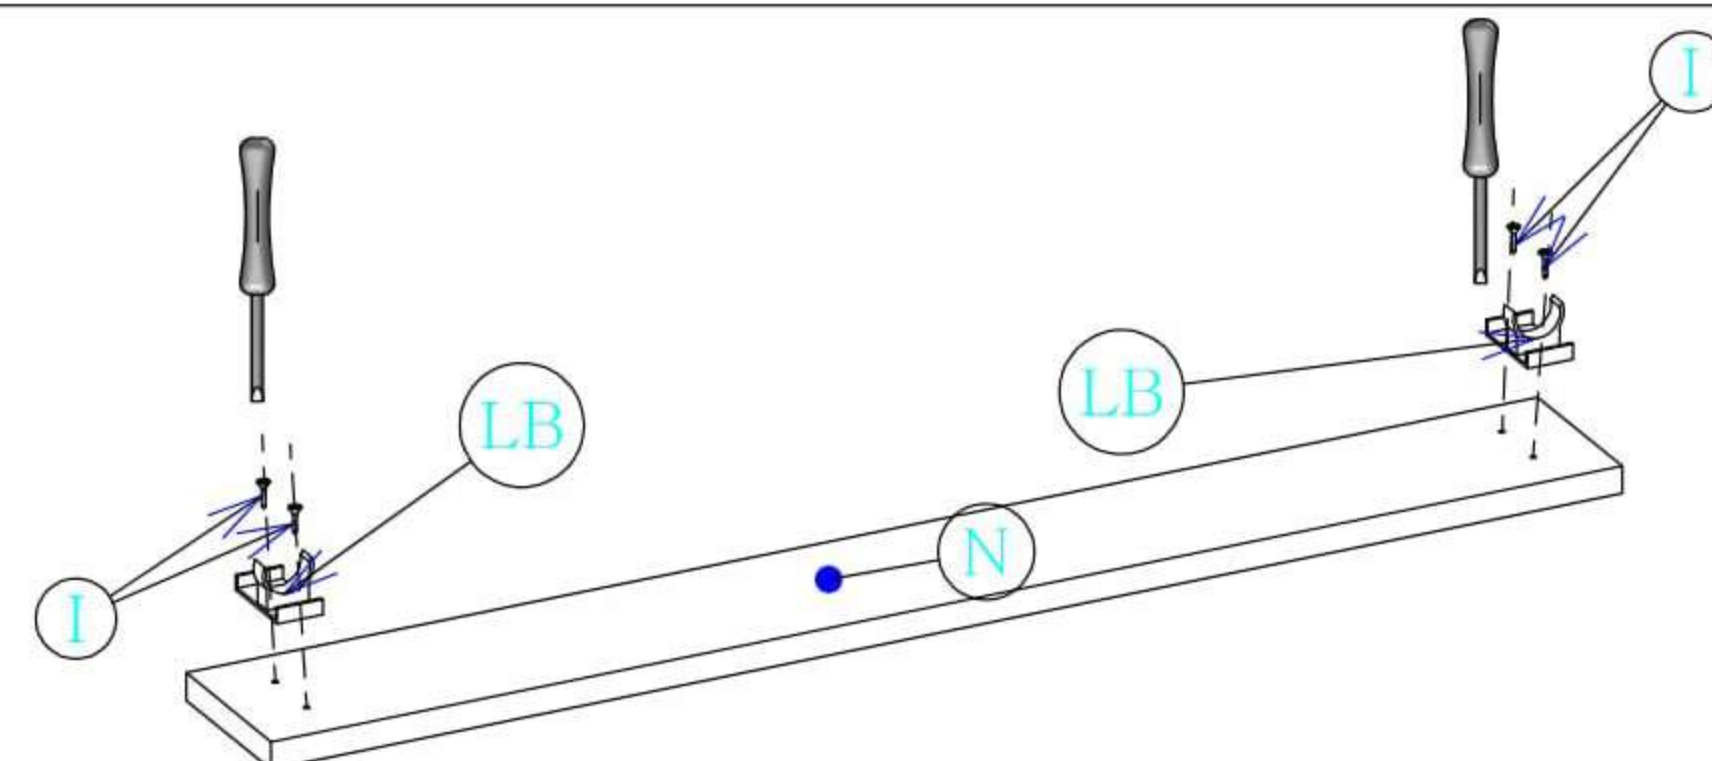

Montážny návod



1/2

D80ZL

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm