




Wymiary w mm
Widok z przodu

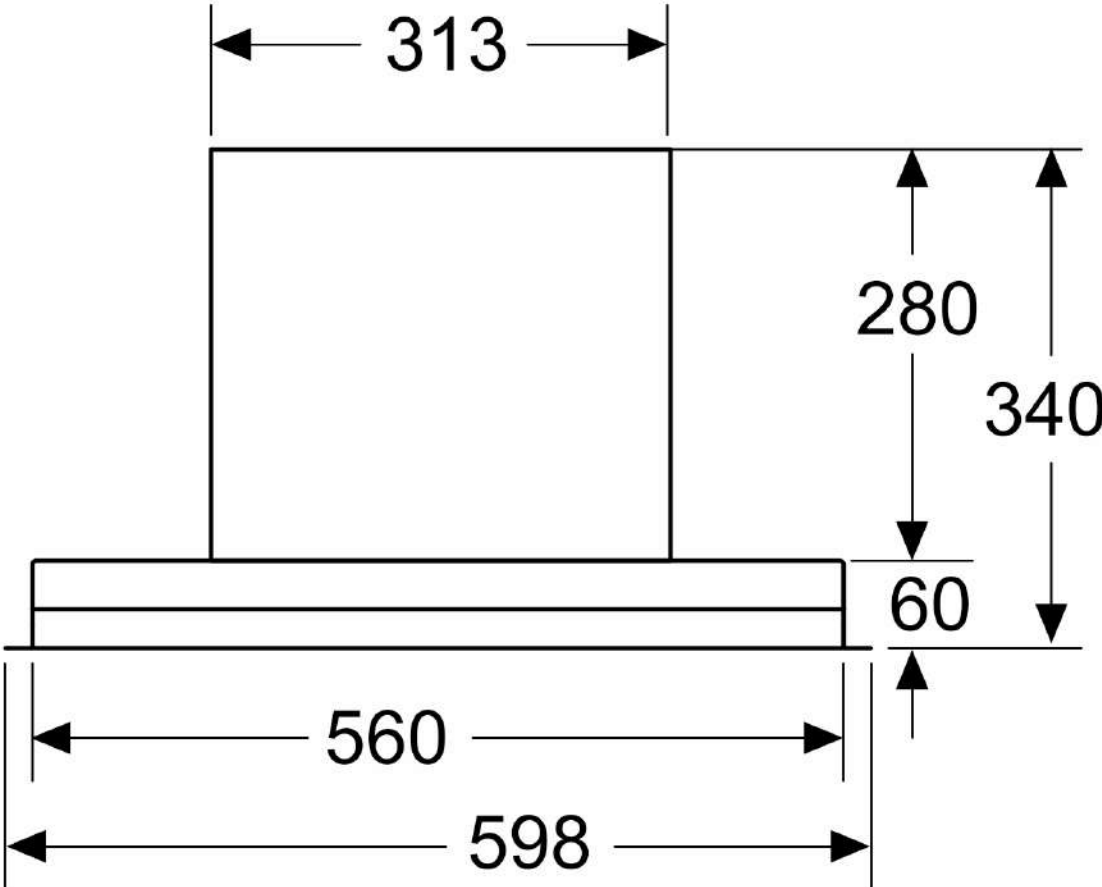

Wymiary w mm
Widok z boku

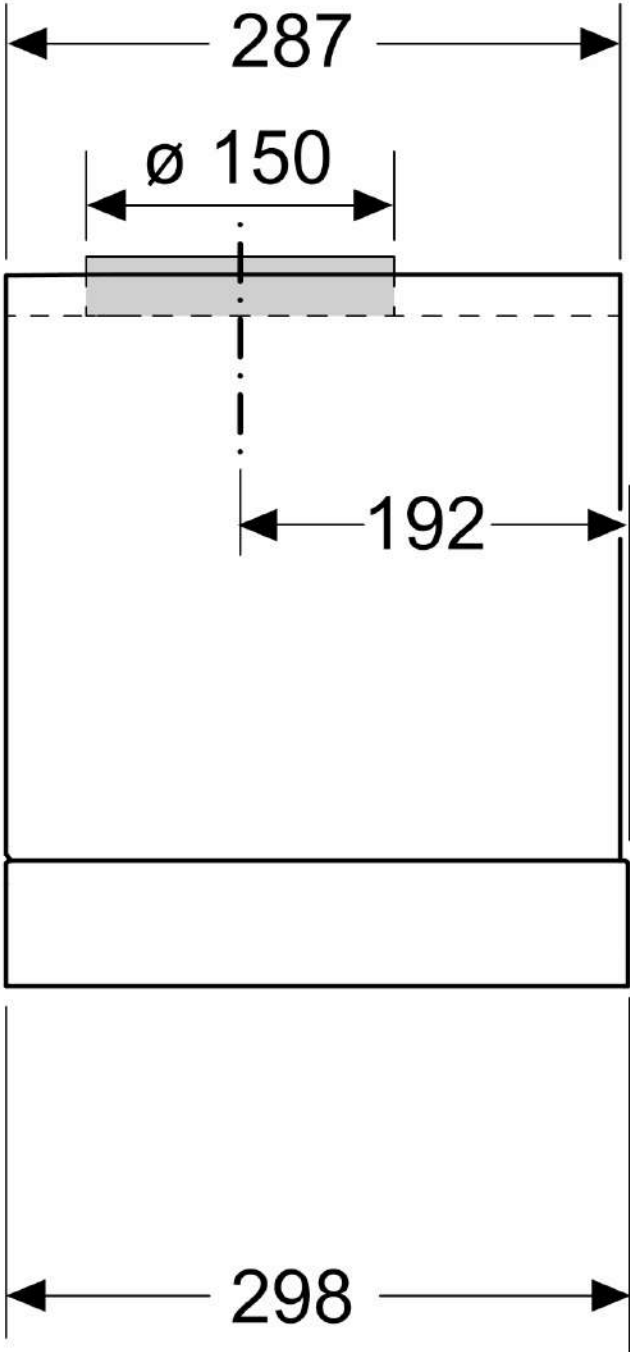


Przykładowy montaż

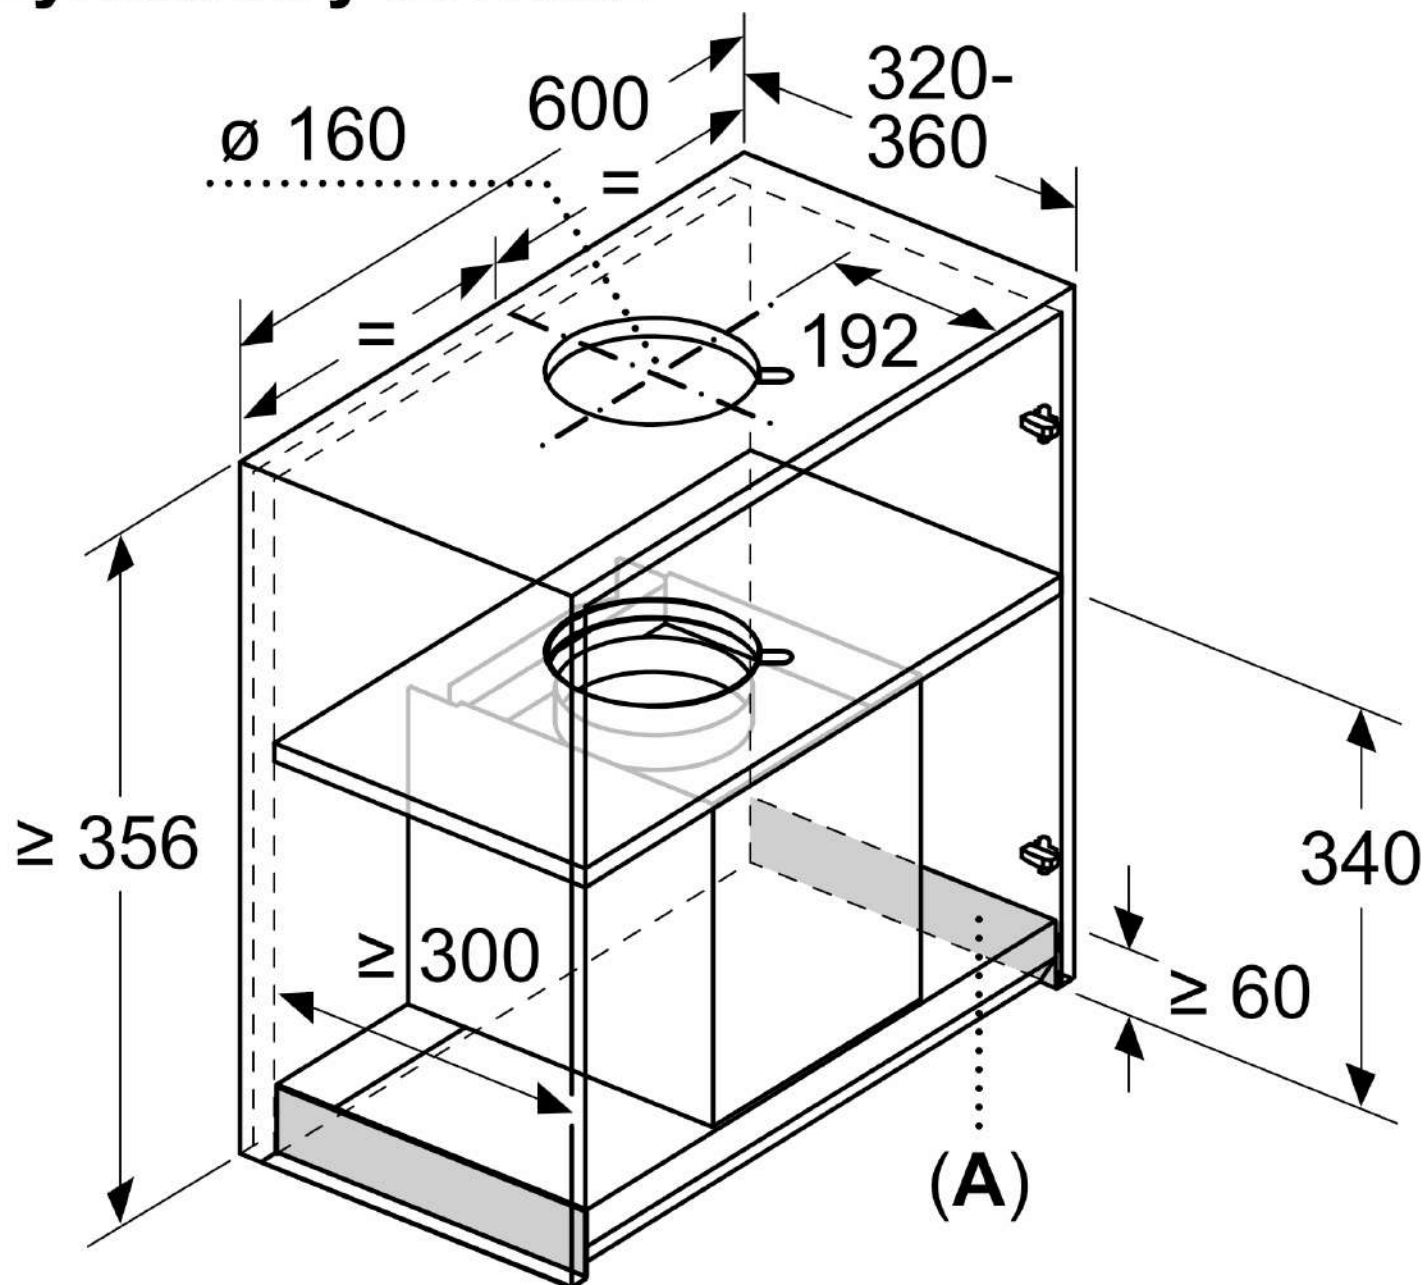


A: Obszar bez zawiasów

Wymiary w mm
Widok z góry

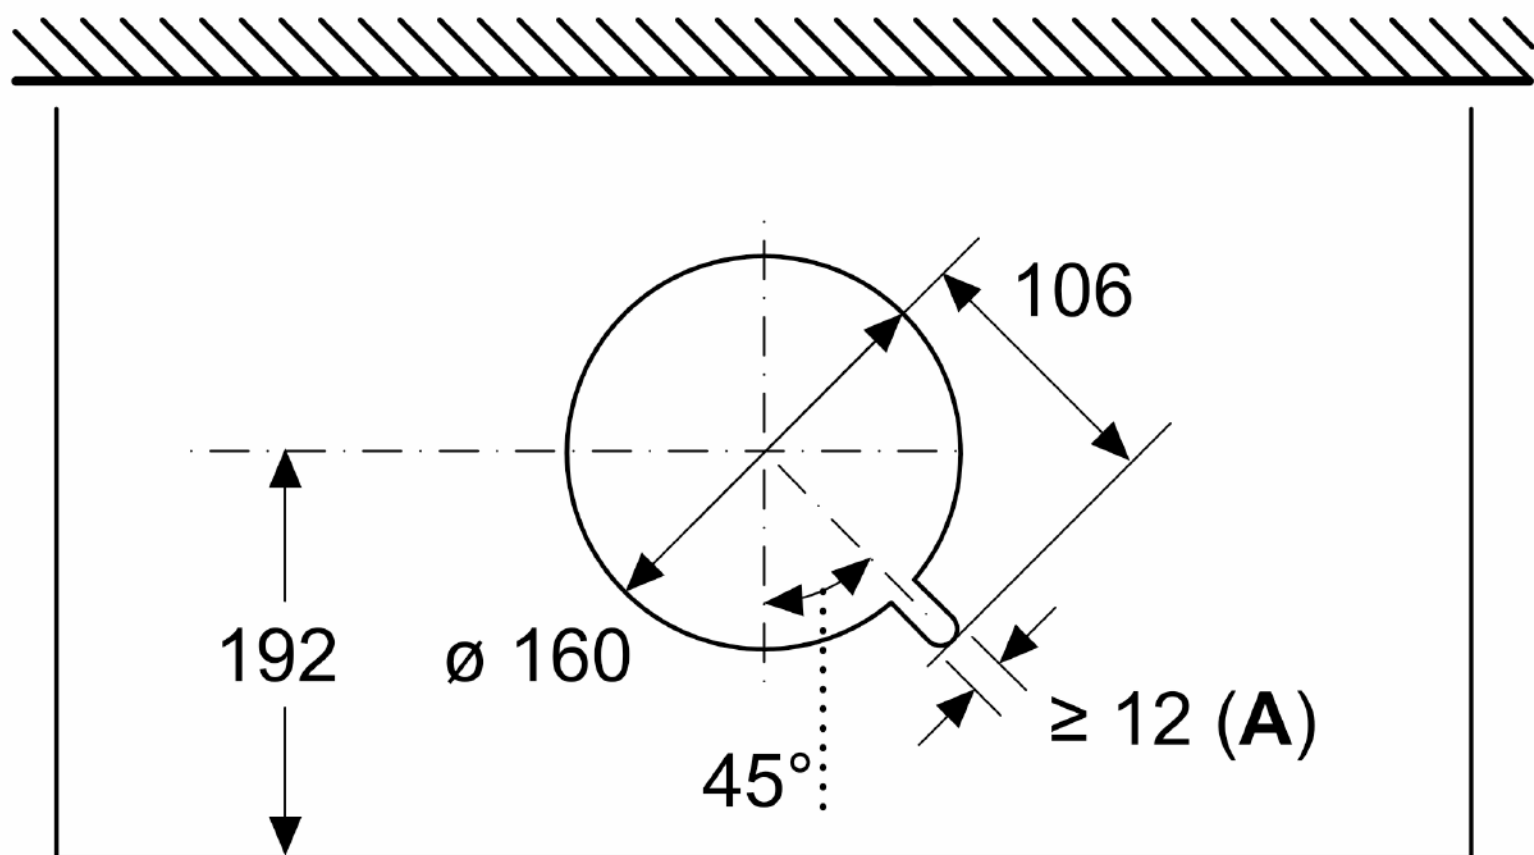

A: Prowadzenie kabla



Wymiary w mm

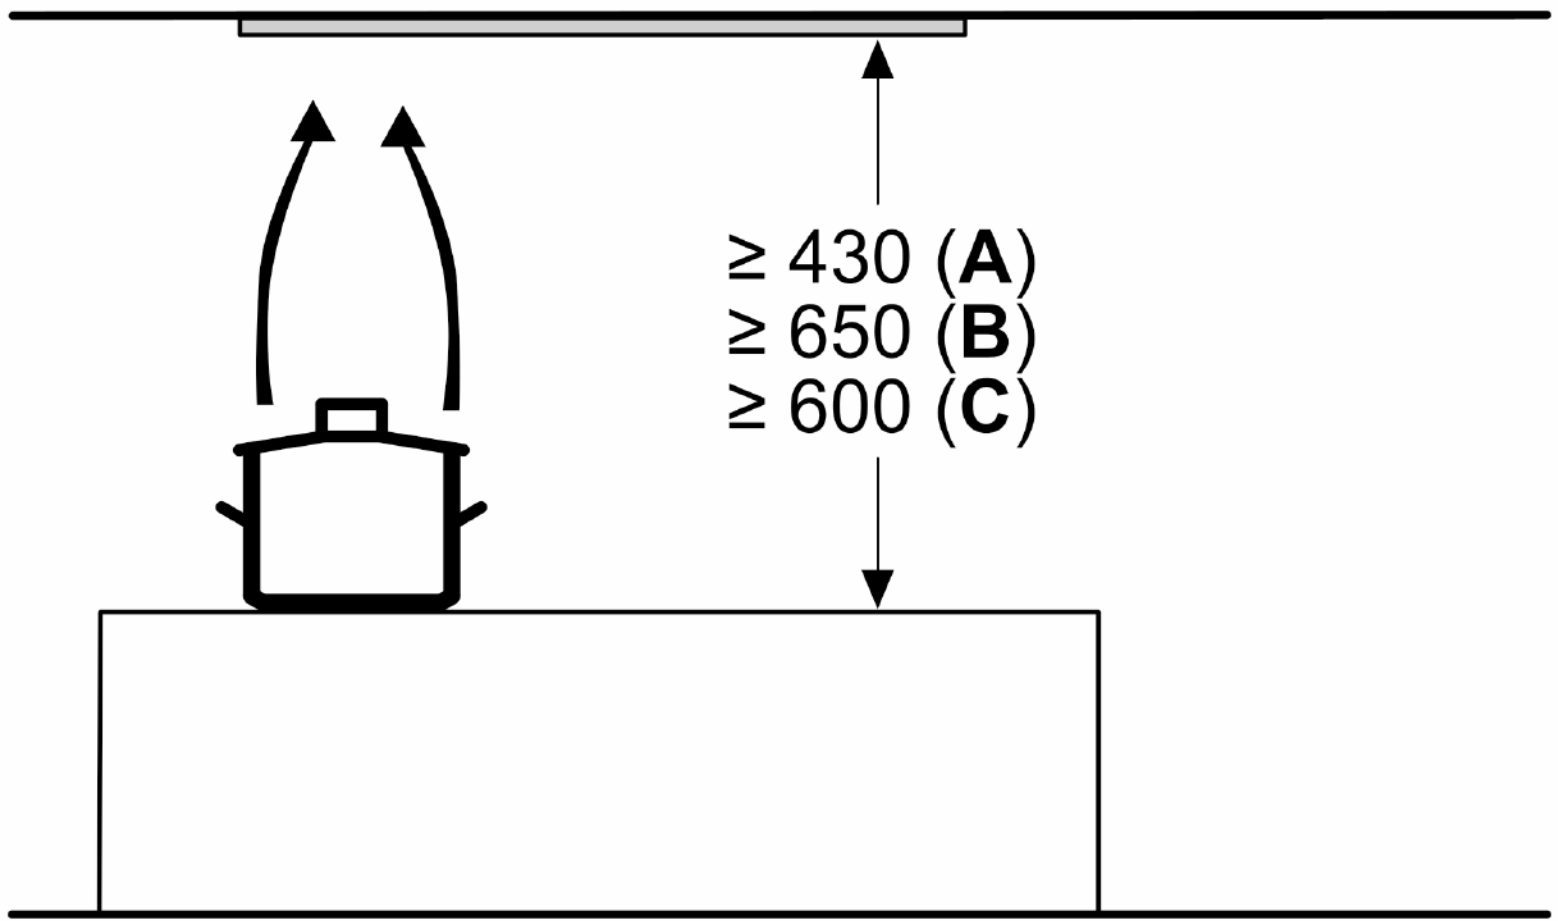

- A:** Elektr.
- B:** Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika
- C:** Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm

Przykład montażu z półką na przyprawie

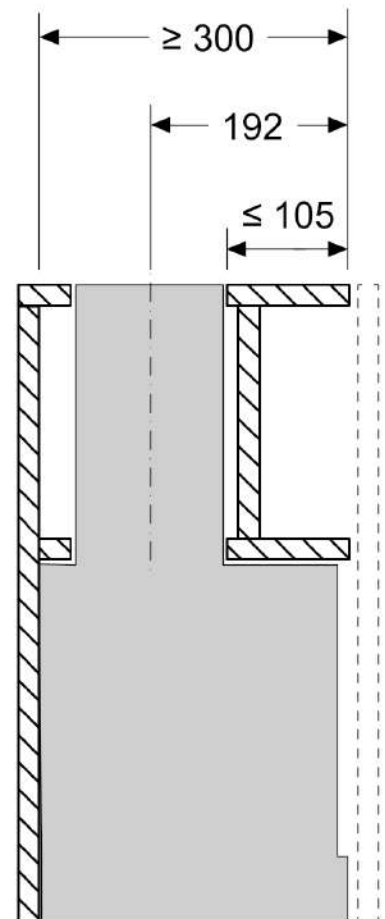
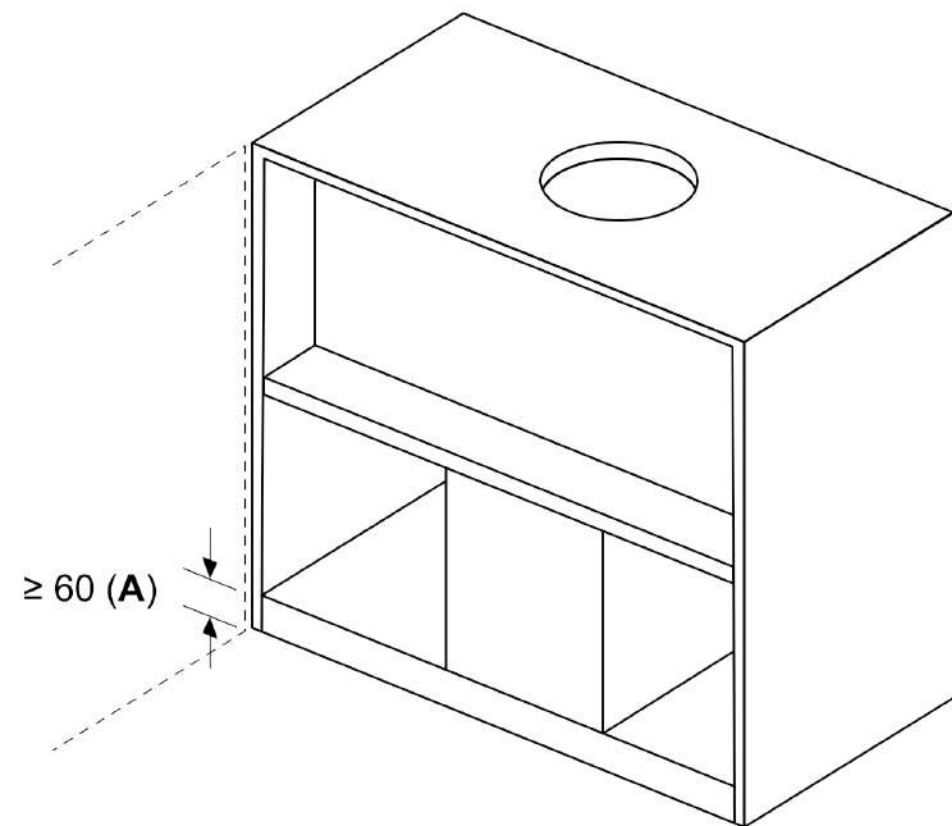


A: Obszar bez zawiasów

Przykład montażu w szafkach z poprzeczką, gdy montaż z przedłużeniem kominowym (wyposażenie dodatkowe) nie jest możliwy


Wymiary w mm

Przykład montażu w wycięciu w zabudowie meblowej

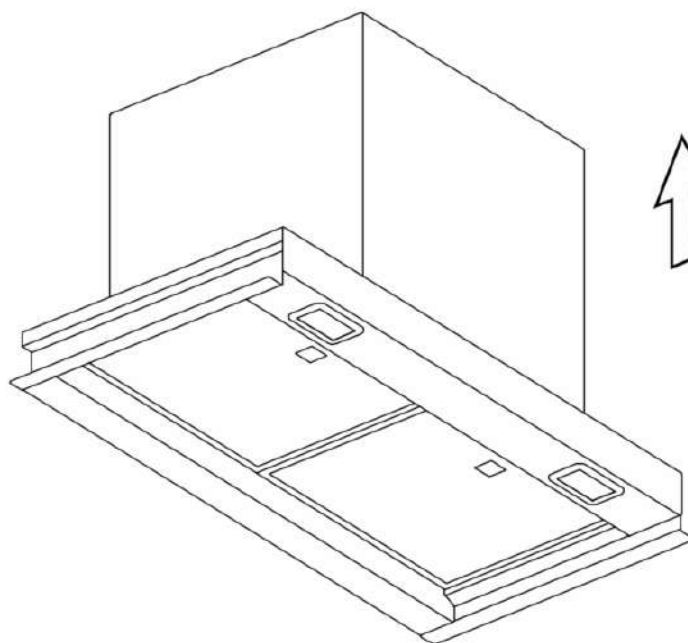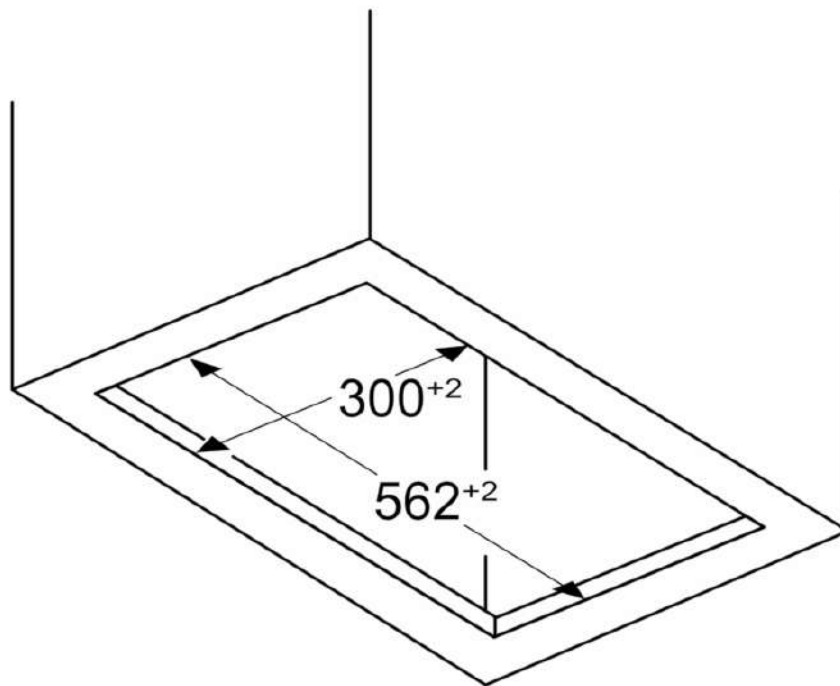

Wymiary w mm


Wymagania dotyczące instalacji w przypadku wymiany

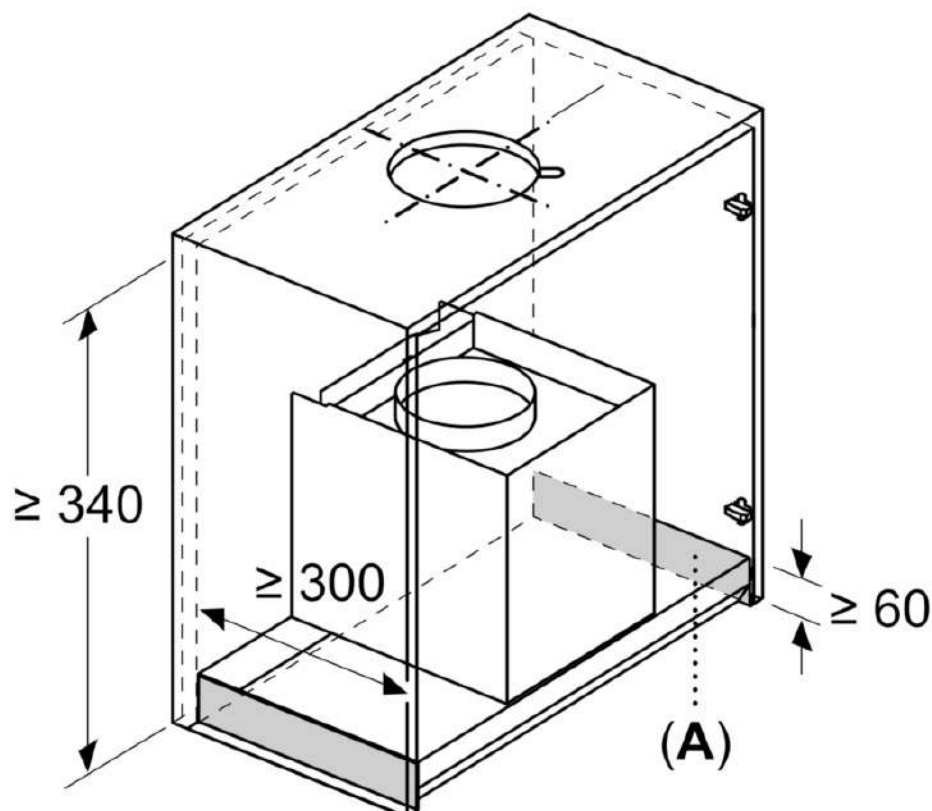

A: Obszar bez zawiasów

Wymagania montażowe dotyczące wymiany istniejących rozwiązań montażowych przy użyciu zintegrowanego okapu wysepkowego bez konieczności wymiany szafki

Wymiary w mm

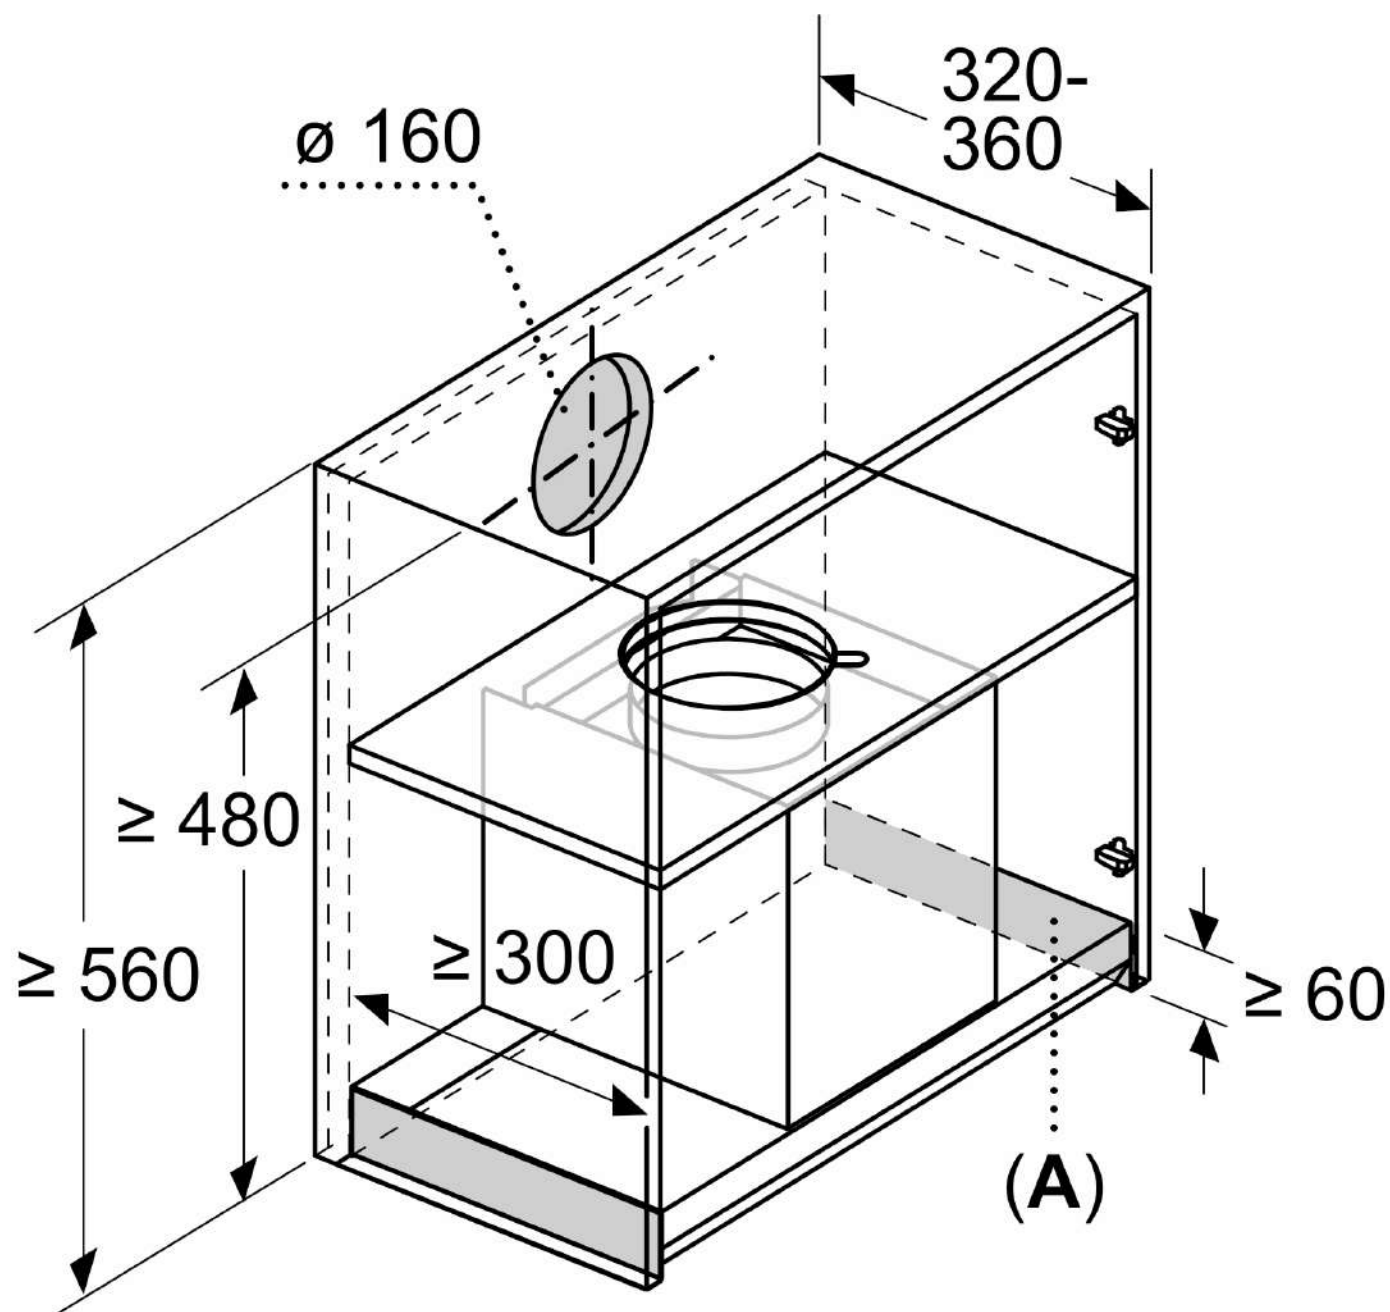

A: Obszar bez zawiasów