



Wymiary w mm
Widok z góry

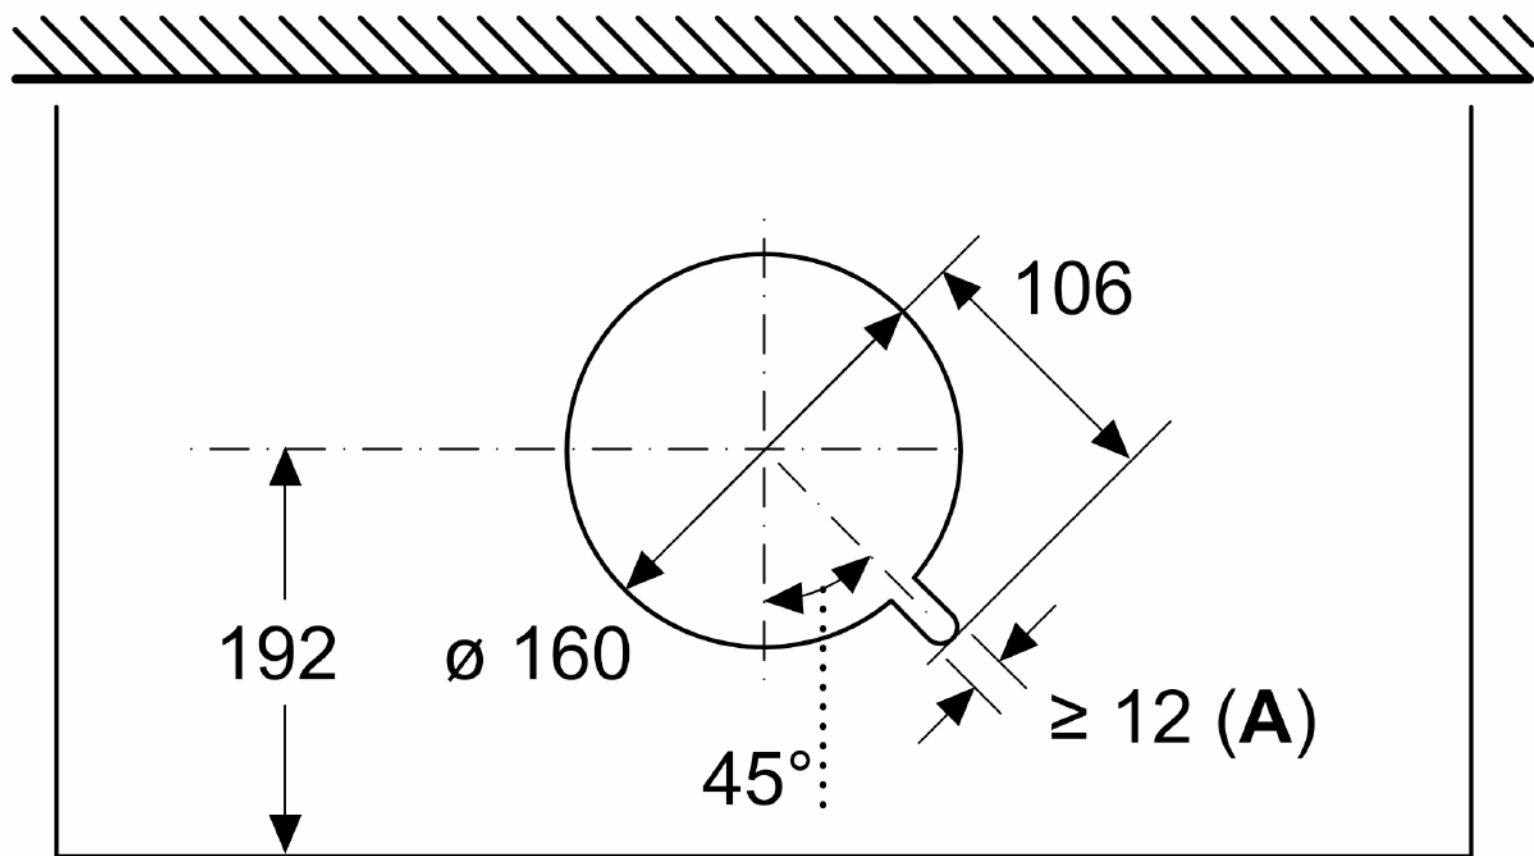

A: Prowadzenie kabla

Wymiary w mm

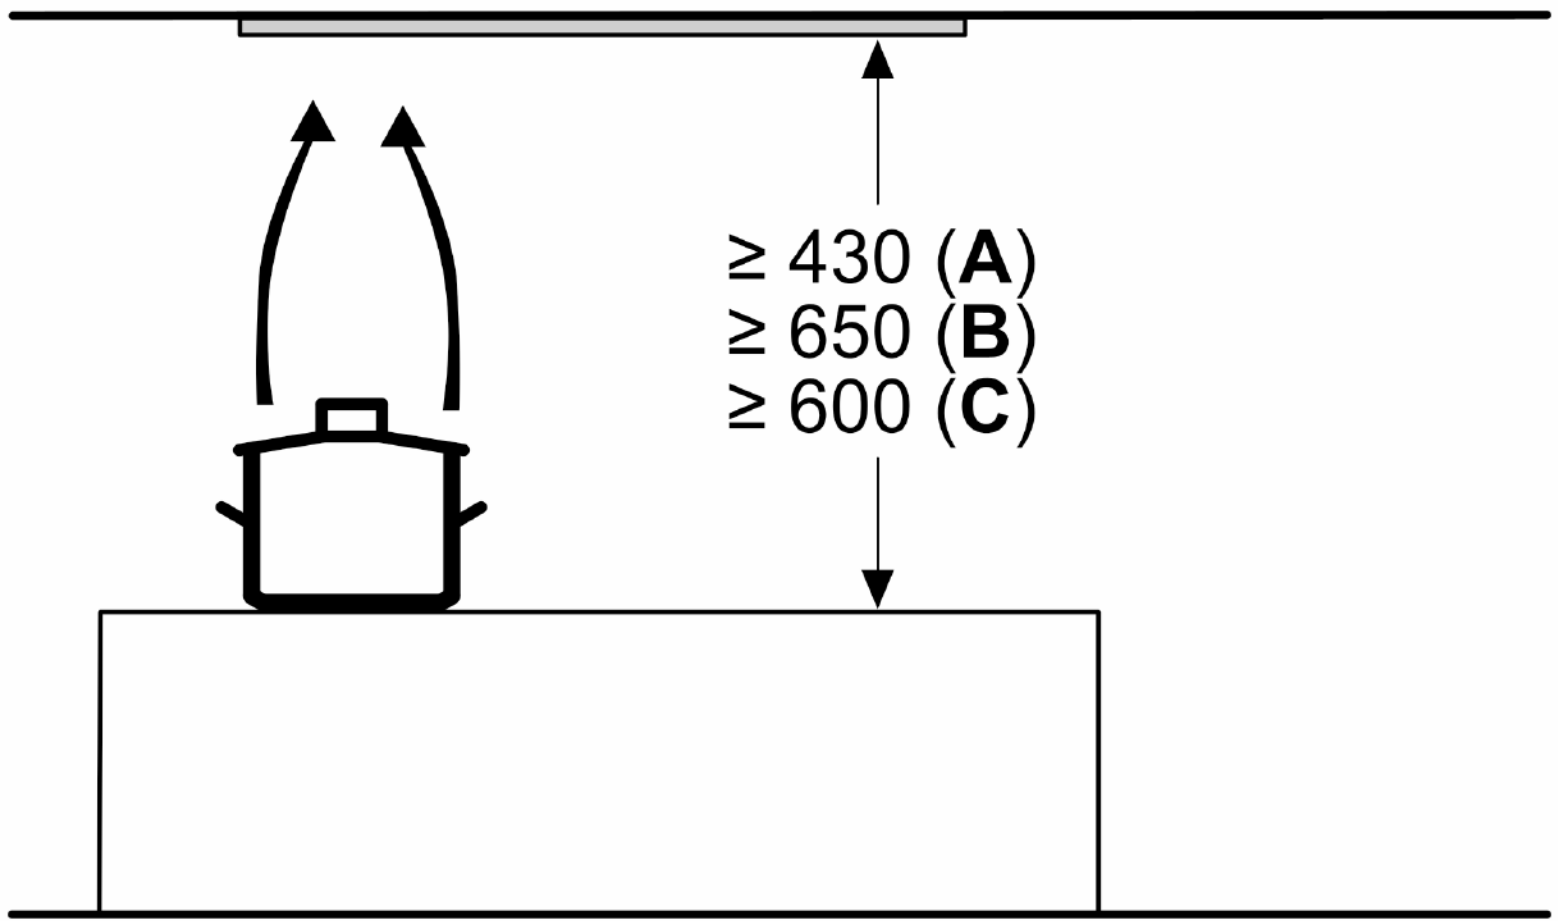



A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm

Przykład montażu z półką na przyprawie

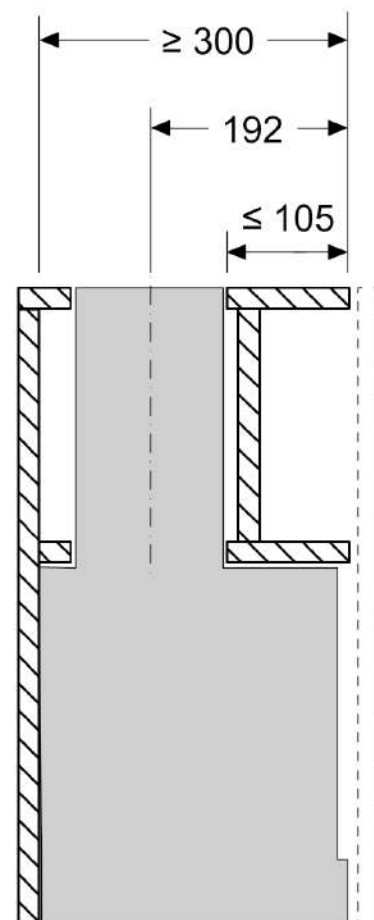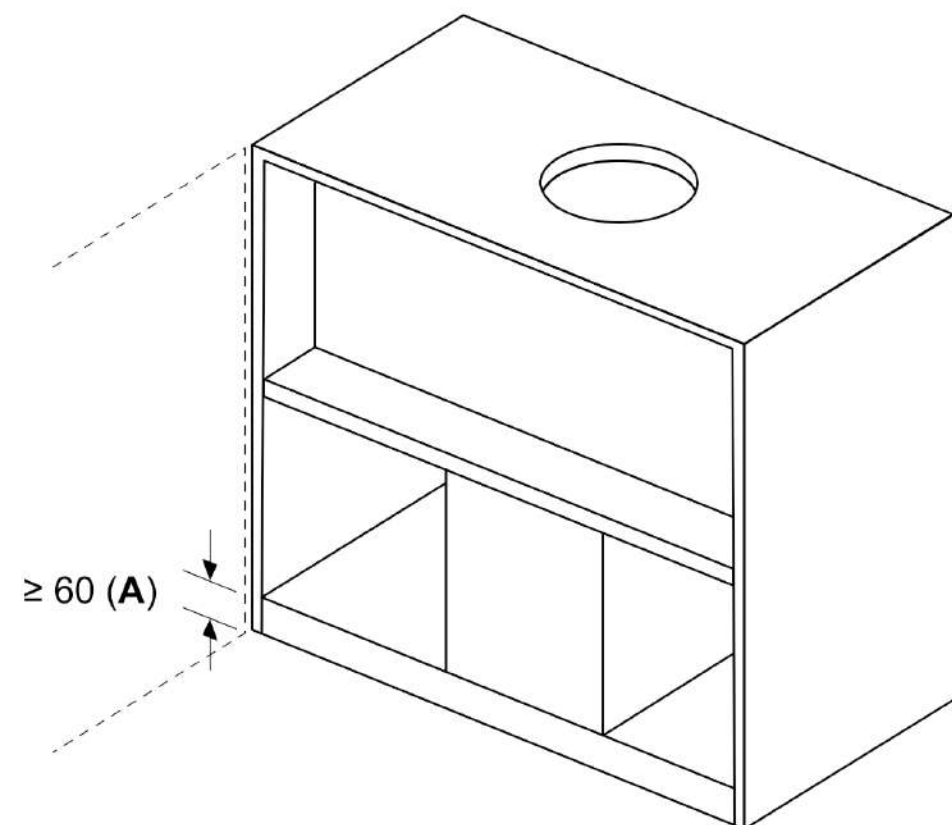


A: Obszar bez zawiasów

Przykład montażu w szafkach z poprzeczką, gdy montaż z przedłużeniem kominowym (wyposażenie dodatkowe) nie jest możliwy

Wymiary w mm


Wymagania dotyczące instalacji w przypadku wymiany

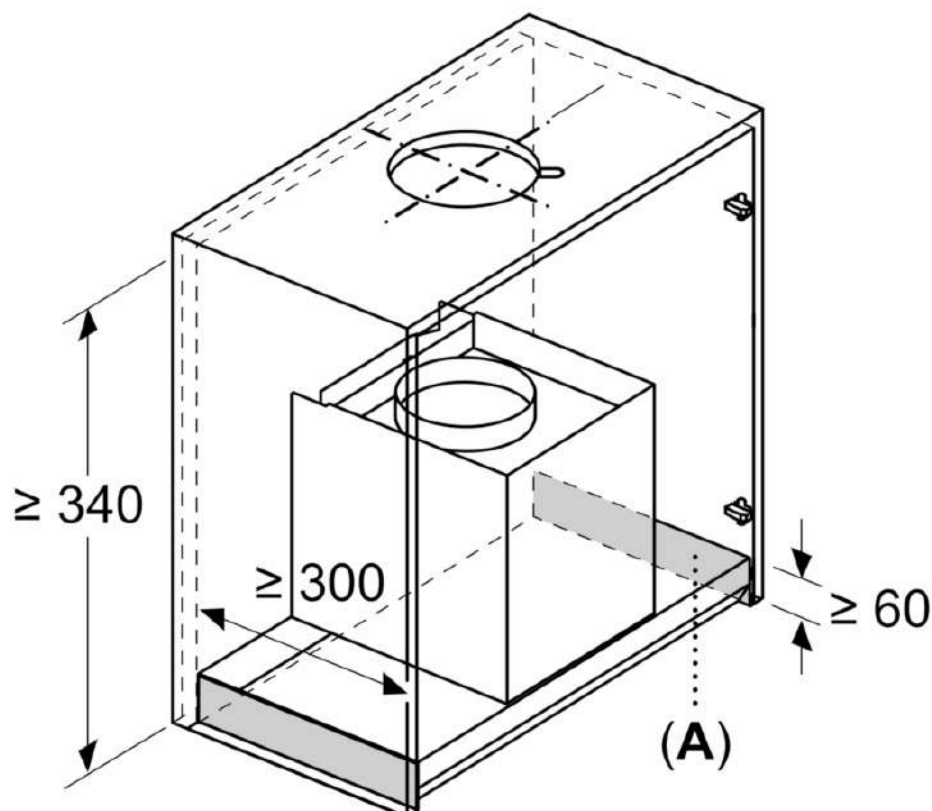


A: Obszar bez zawiasów

Wymagania montażowe dotyczące wymiany istniejących rozwiązań montażowych przy użyciu zintegrowanego okapu wysepkowego bez konieczności wymiany szafki


Wymiary w mm
Widok z przodu

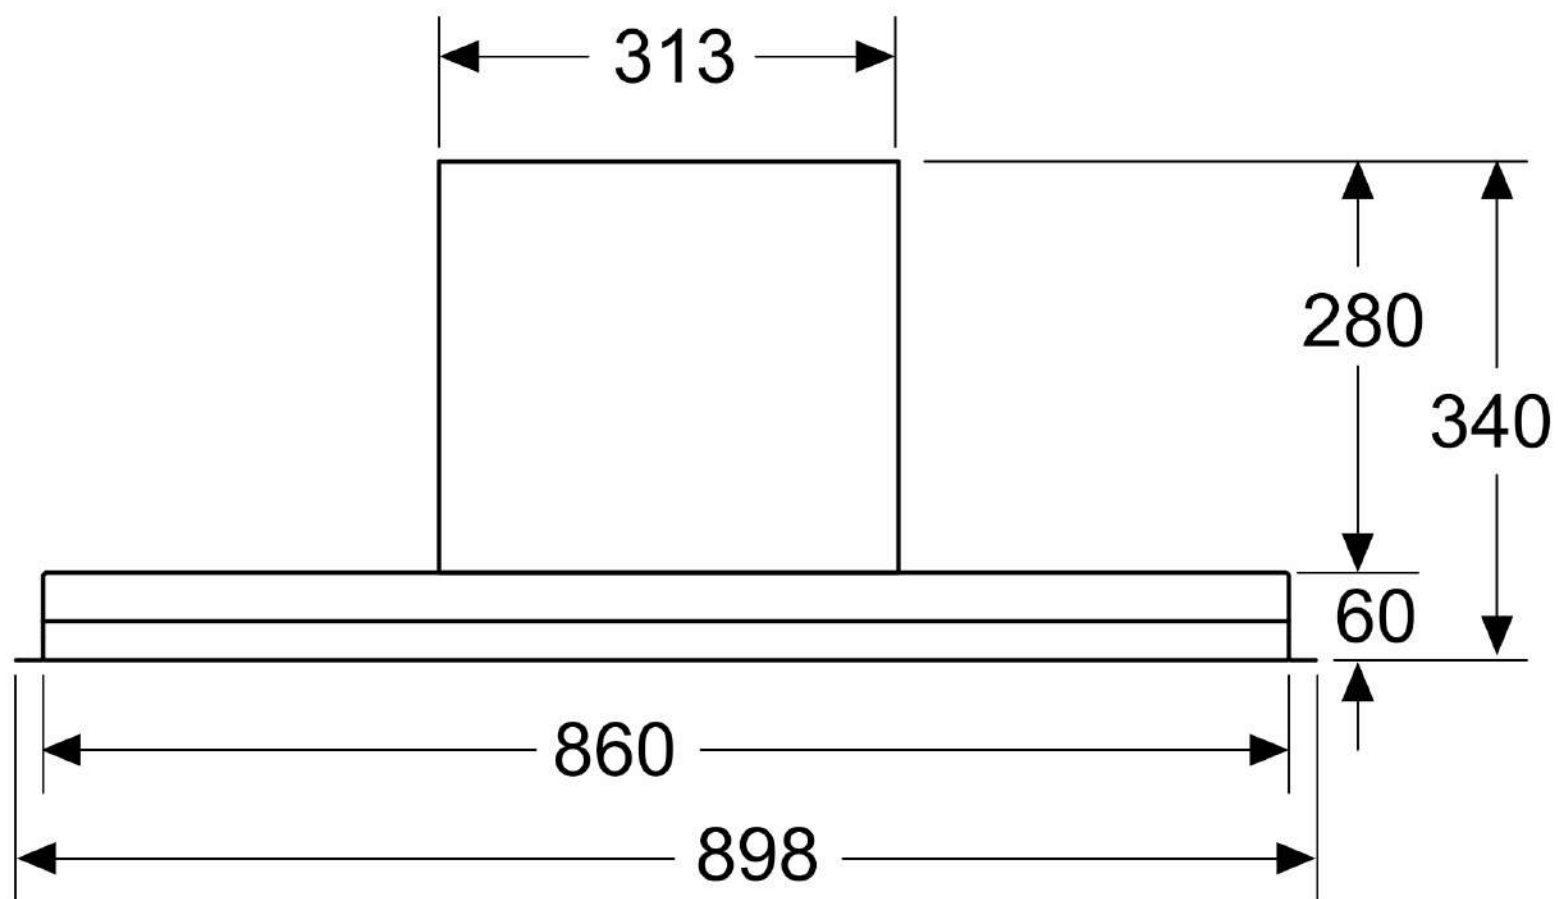

Wymiary w mm
Widok z boku

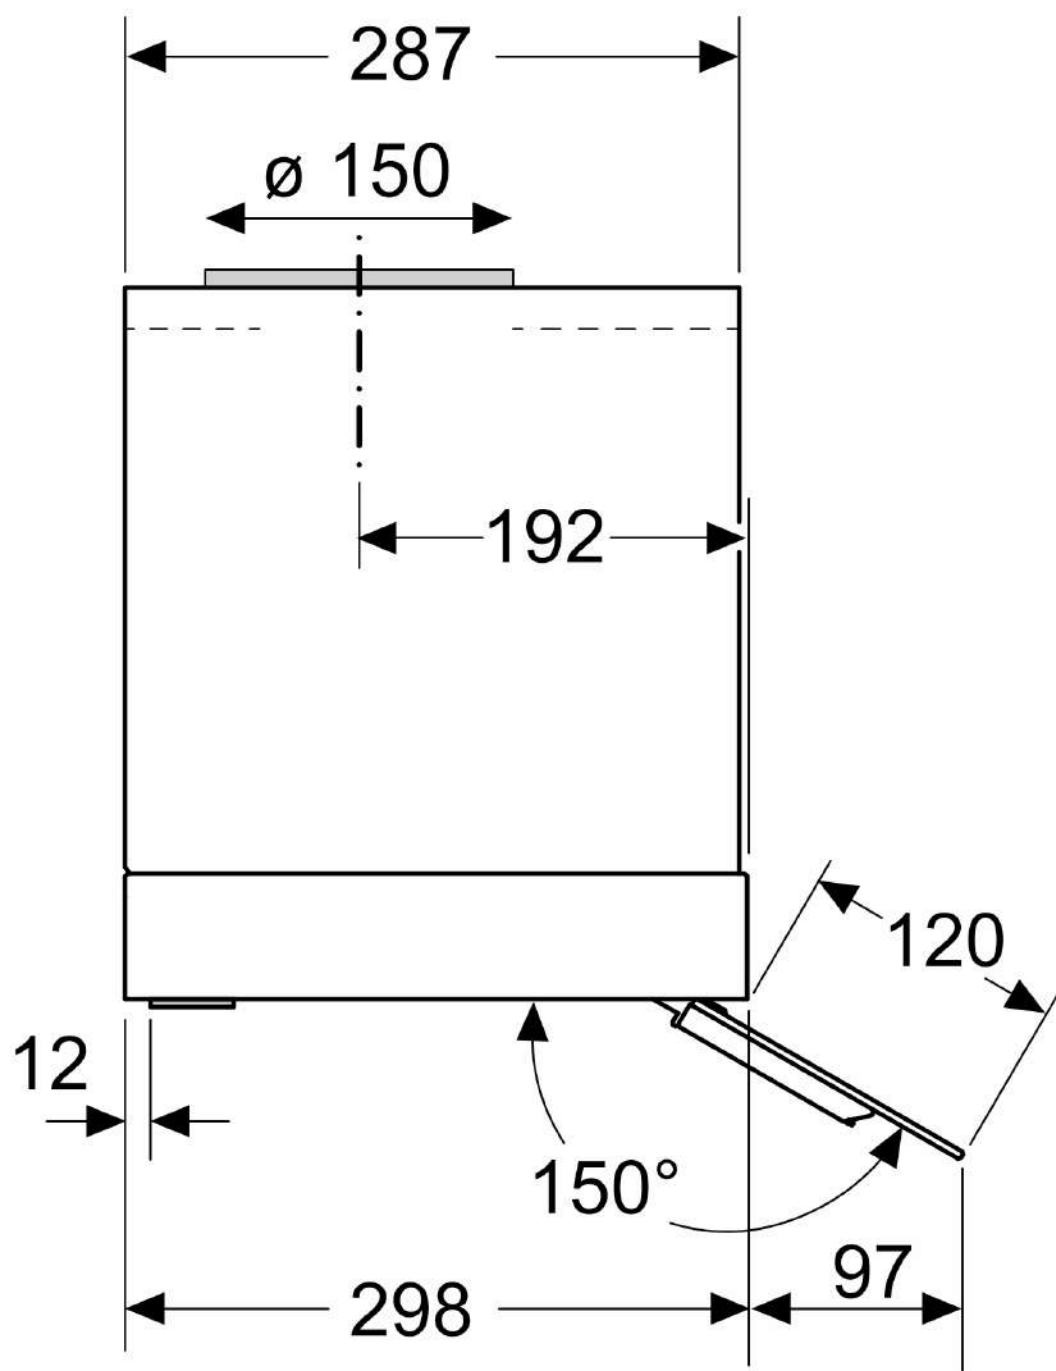


Wymiary w mm
Przykładowy montaż

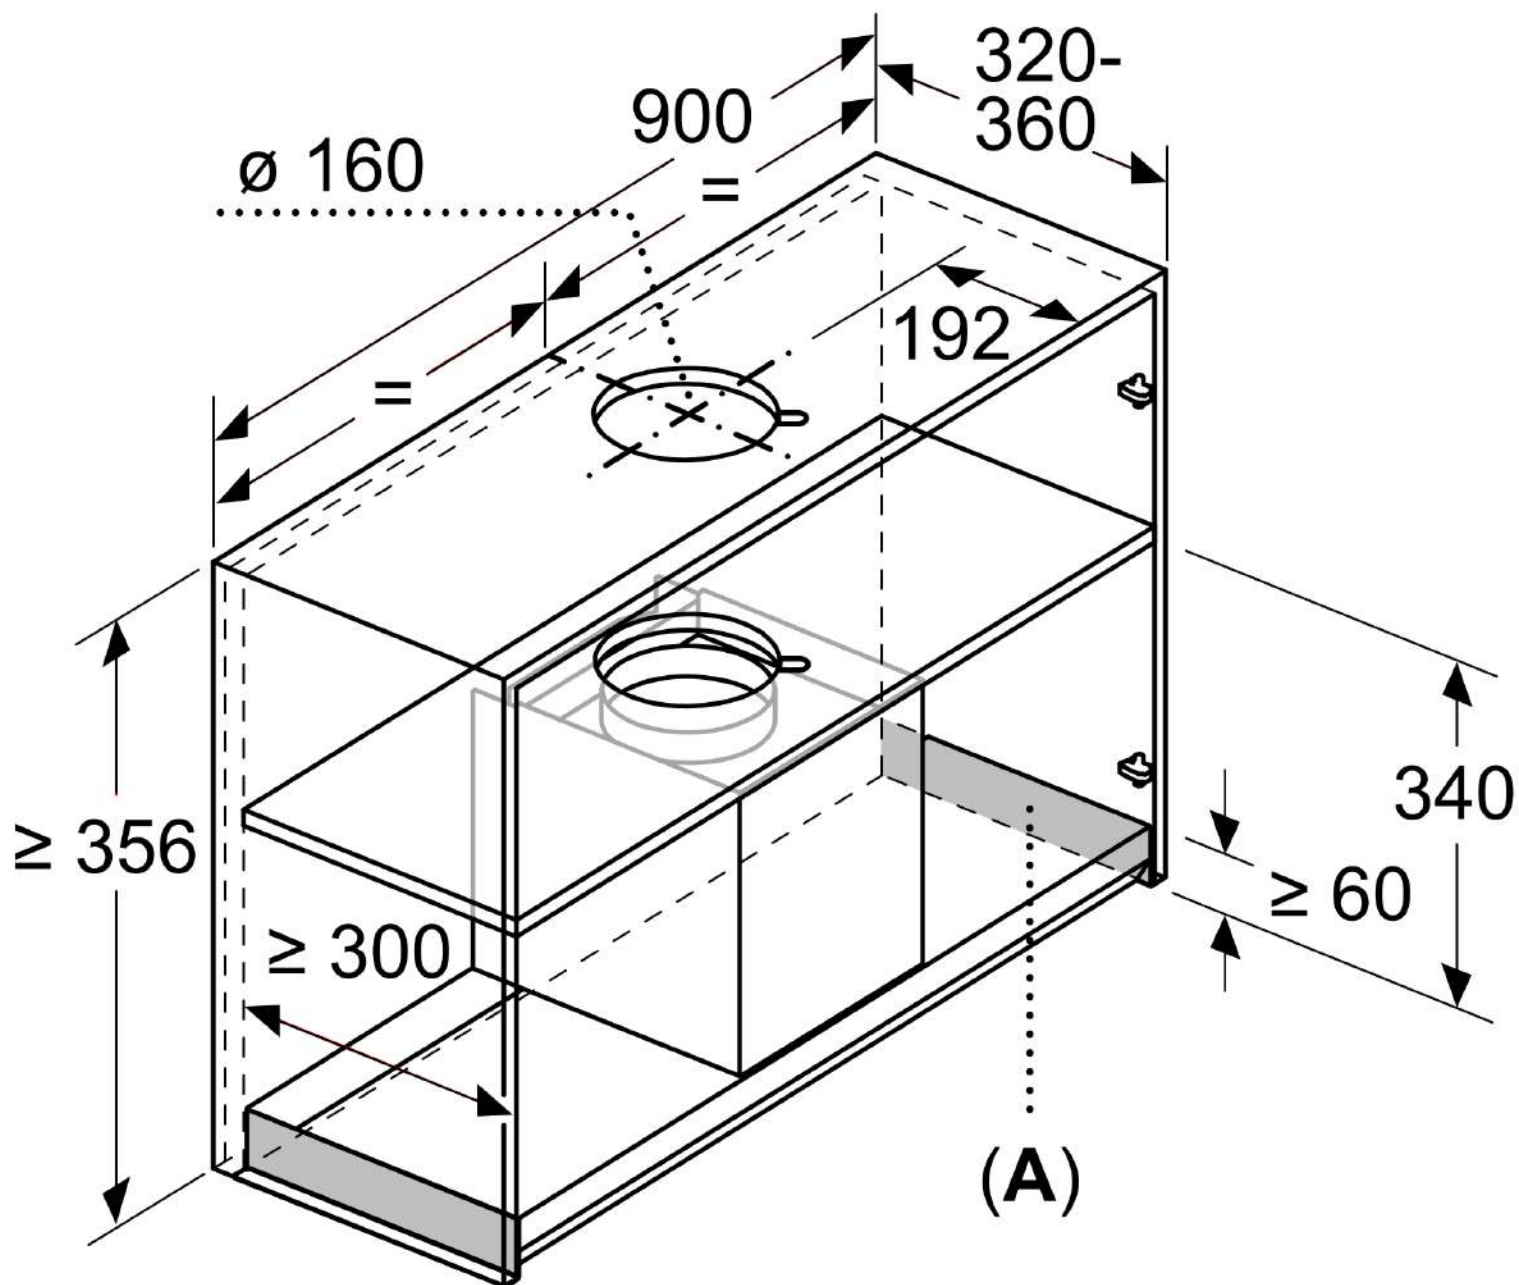


A: Obszar bez zawiasów

Wymiary w mm

Przykład montażu w wycięciu w zabudowie meblowej

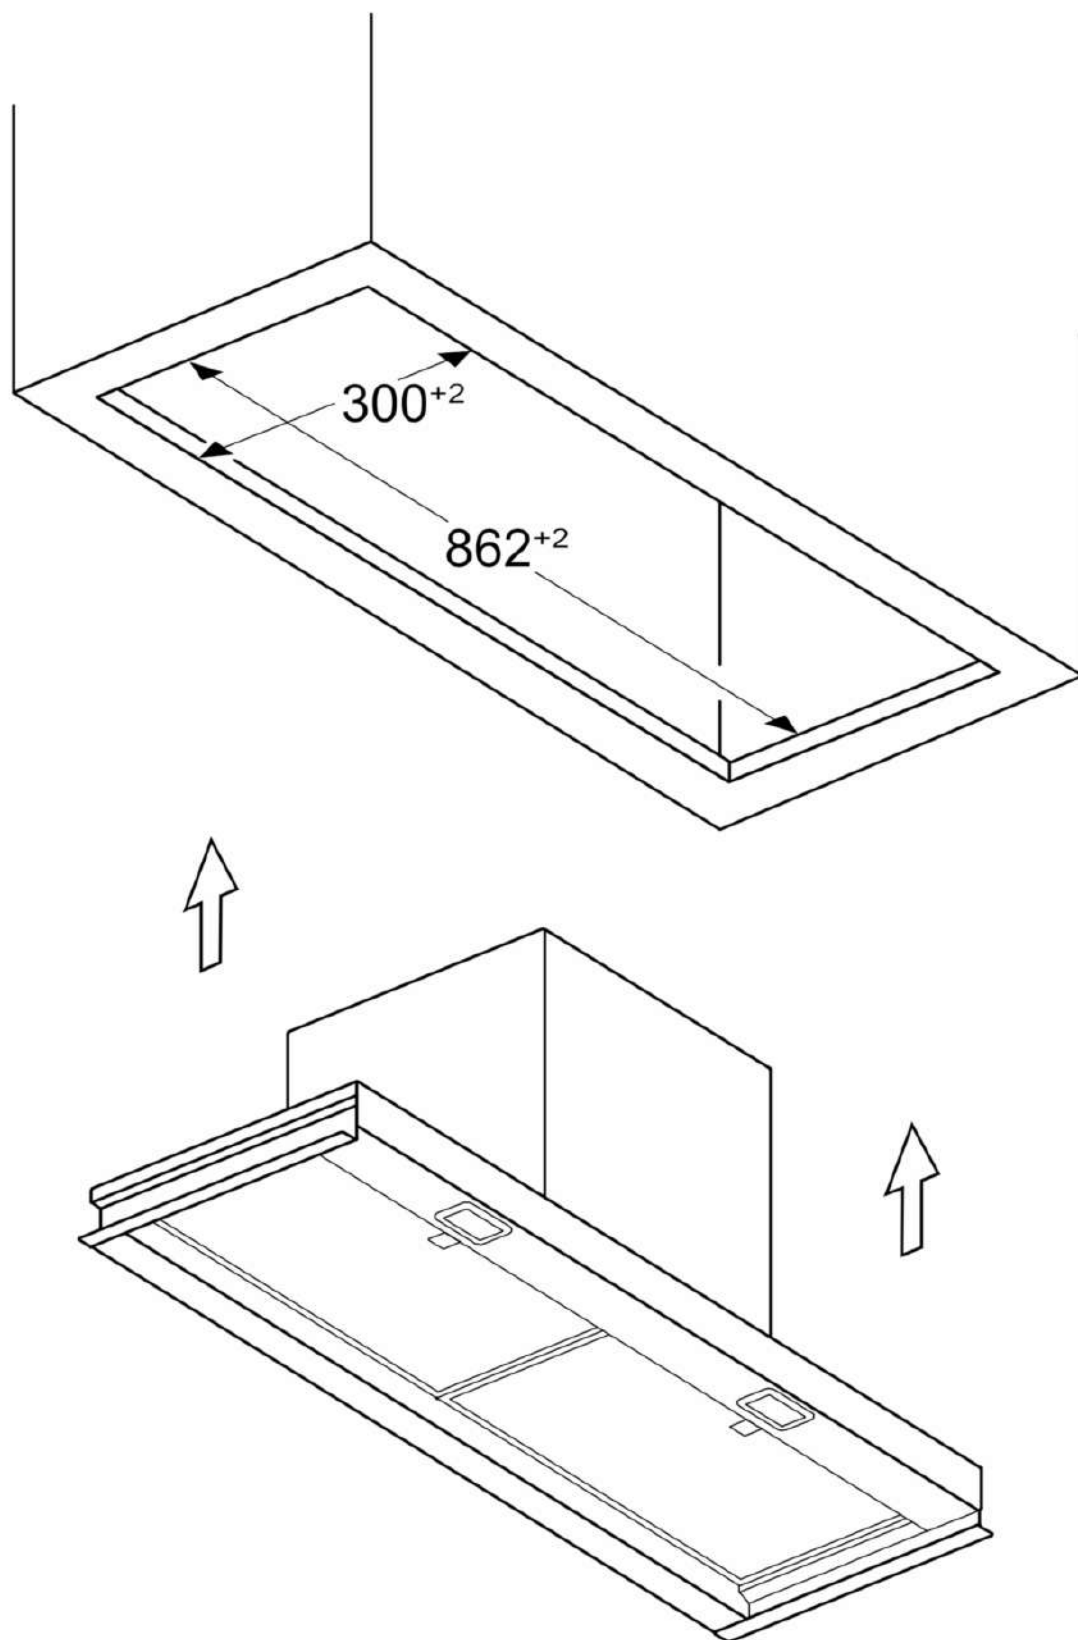

Wymiary w mm

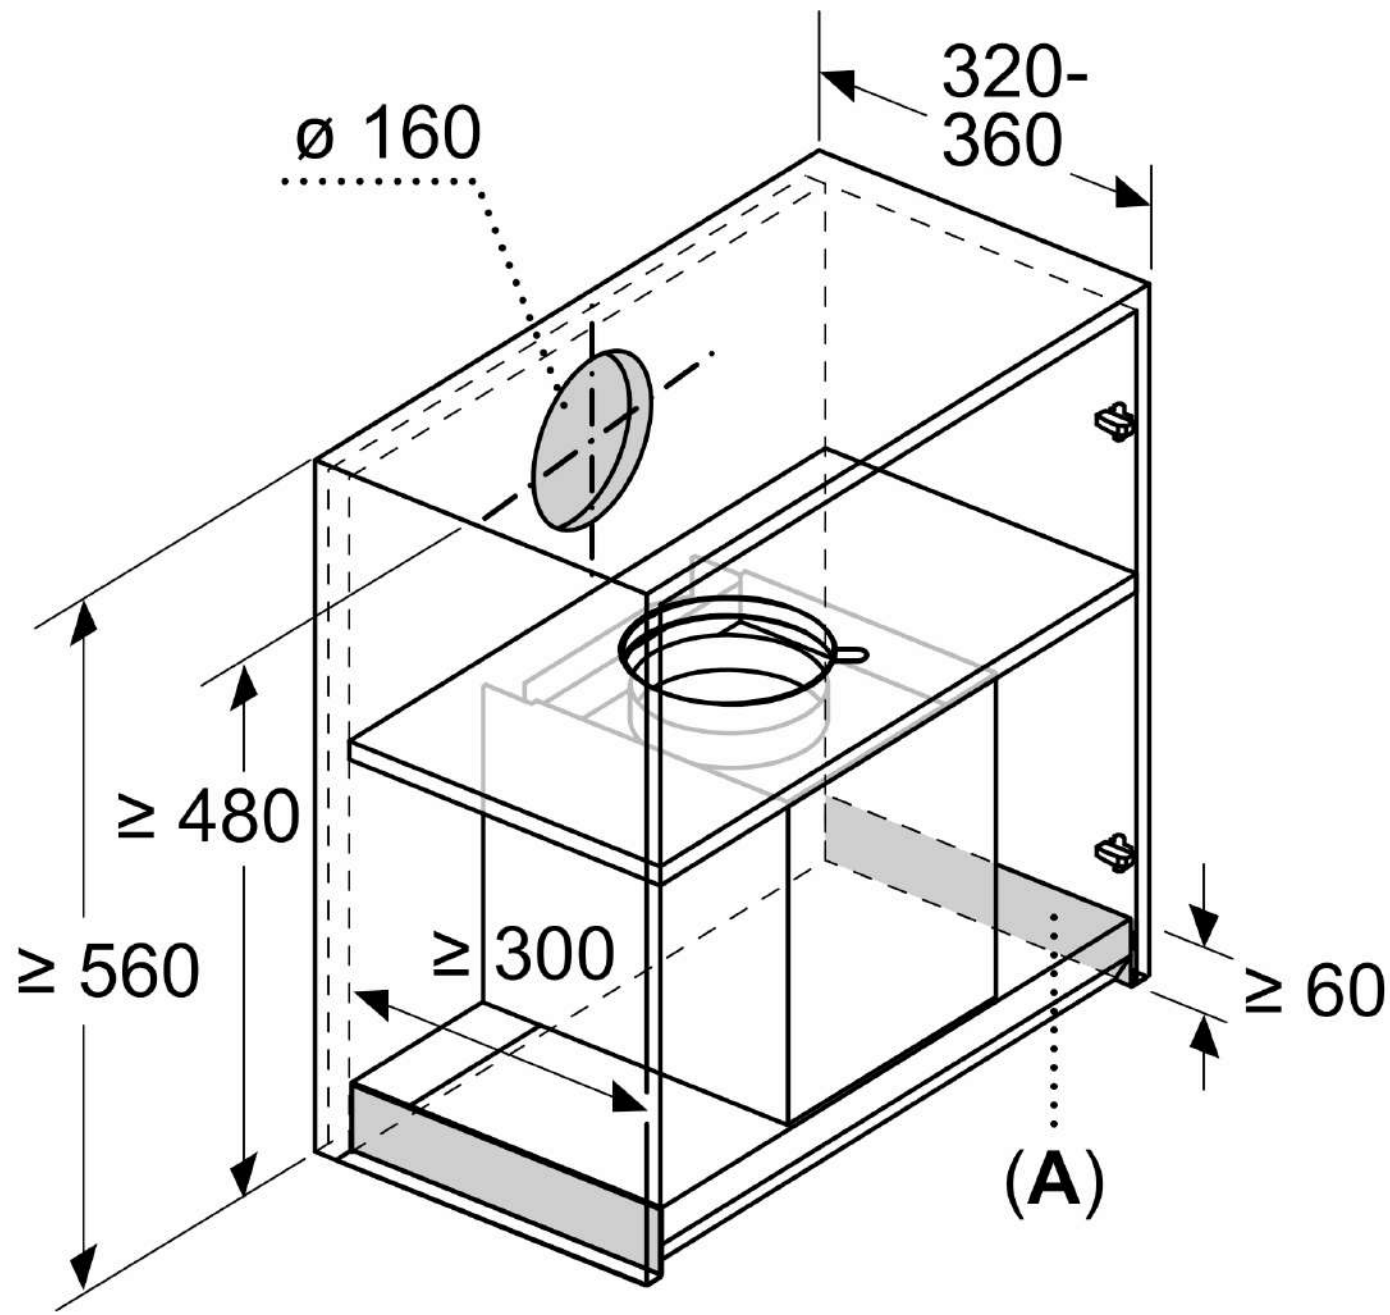

A: Obszar bez zawiasów