

TCL

2.1 Sound Bar Dolby Atmos z
wbudowanymi subwooferami

Seria 8111

Instrukcja obsługi



Spis treści

1 Zanim zaczniesz	3
2 Wstęp.....	4
Zawartość opakowania.....	4
Przegląd urządzenia Sound Bar	6
Skonfiguruj system Sound Bar	8
Ustaw urządzenie Sound Bar	8
Montaż urządzenia Sound Bar na ścianie	9
Wkładanie/wymiana baterii pilota zdalnego sterowania ..	13
Przegląd pilota zdalnego sterowania.....	14
3 Podłącz system Sound Bar	17
Podłączenie za pomocą kabla HDMI.....	17
Opcjonalnie: Podłącz odtwarzacz Blu-ray.....	19
Połączenie za pomocą kabla optycznego	21
Zalecenia dotyczące ustawień urządzenia Sound Bar w razie użycia kabla optycznego.....	22
Podłączenie za pomocą kabla audio 3,5 mm na 3,5 mm.....	23
Podłączenie urządzenia Sound Bar do źródła zasilania ..	24
Podłącz Sound Bar do urządzenia Bluetooth.....	25
4 Sterowanie pracą systemu Sound Bar.....	27
Urządzenie Sound Bar może być obsługiwane za pomocą górnego panelu lub pilota zdalnego sterowania.....	27

Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth	30
Korzystanie z urządzenia USB do odtwarzania muzyki...	31
5 Specyfikacje.....	32
6 Ważne informacje.....	33
Deklaracja zgodności.....	33
Utylizacja starego produktu i akumulatora	33
Znaki towarowe	35
7 Często zadawane pytania.....	36

1 Zanim zaczniesz


- Dokładnie przeczytaj i przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w ulotce bezpieczeństwa.
- Ten Sound Bar jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. W razie przypadkowego kontaktu z niewielką ilością wody, należy natychmiast odłączyć wtyczkę, a wodę usunąć suchą ściereczką.
- Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub jeśli Sound Bar nie jest używany przez dłuższy czas, należy go odłączyć.
- Upewnij się, że Sound Bar jest zainstalowany na solidnej powierzchni lub solidnie przymocowany do ściany pod telewizorem, aby zapewnić najlepsze wrażenia.
- Do zasilania pilota zdalnego sterowania należy używać wyłącznie baterii AAA 1,5 V, nieprzeznaczonych do ponownego ładowania.
- W przypadku, gdy którykolwiek z kabli jest wyraźnie uszkodzony lub ściśnięty, odłącz Sound Bar i wymień kabel.
- Należy uważać, aby nie zaginać gwałtownie kabla HDMI i ani kabla optycznego, ponieważ może to wpłynąć na wydajność.
- Chroń swój słuch poprzez regulację odpowiedniego poziomu głośności. Dla komfortu słuchania dostępne są predefiniowane i konfigurowalne ustawienia dźwięku.

2 Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia TCL Sound Bar! Po prawidłowym skonfigurowaniu i podłączeniu zapewnia on doskonałą jakość dźwięku oraz najnowocześniejsze wzornictwo, dla prawdziwie doskonałego systemu domowej rozrywki. Zalecane jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, która pomaga w łatwym i prawidłowym konfigurowaniu, podłączaniu i obsłudze produktu.

Zacznijmy od początku.

Zawartość opakowania



Sound Bar




Pilot zdalnego sterowania




Akumulator AAA x 2



Kabel zasilający



Wspornik do montażu
ściennego x 2



Kabel HDMI




Śruba do montażu
ściennego x 2




Kotwa ścienna x 2




Przewodnik szybkiego
uruchamiania



Tuleja x 2




Szablon do montażu na
ścianie



Ulotka bezpieczeństwa

Przegląd urządzenia Sound Bar

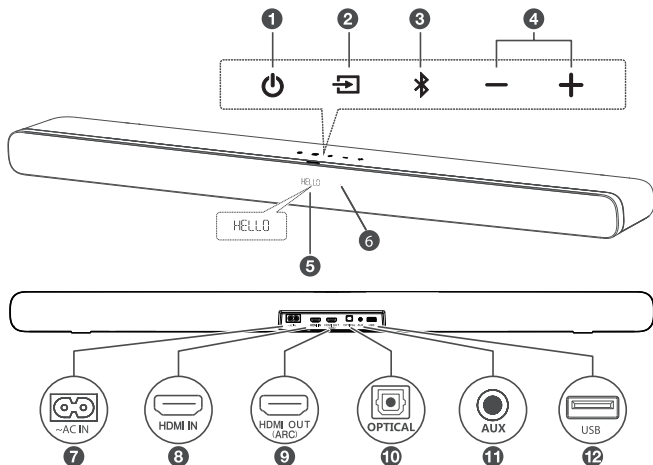

- 1 

Naciśnij krótko, aby przejść do trybu Sleep lub Standby. Naciśnij długo, aby przejść do trybu Standby.
- 2 

Naciśnij, aby przełączyć źródło audio pomiędzy trybami HDMI ARC/HDMI IN/OPT/BT/AUX/USB.
- 3 

Naciśnij, aby wybrać funkcję Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania.

4 **+ / -**

Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

5 **Wskaźnik LED**

Wskazuje status urządzenia Sound Bar (np. poziom głośności, status urządzenia).

6 **Biała dioda LED:**

Wskazuje tryb Sleep/Standby (pali się/miga).

7 **Złącze zasilania AC**

8 **Złącze HDMI IN**

9 **Złącze HDMI OUT (ARC)**

10 **Złącze wejścia optycznego**

11 **Złącze wejściowe AUX**

12 **Złącze USB typu A**


Skonfiguruj system Sound Bar

Uwagi

- Upewnij się, że przeczytałeś wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa przed zamontowaniem urządzenia głównego Sound Bar na ścianie.
- Upewnij się, że używasz śrub dostarczonych lub zalecanych przez autoryzowanego producenta.
- Firma TCL Overseas Marketing Limited nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem na ścianie, użyciem niewłaściwych wkrętów lub niewystarczającą wytrzymałością ściany itp.
- Do montażu wymagane są dodatkowe narzędzia (które nie są dostarczane w zestawie).
- Możesz umieścić urządzenie Sound Bar na szafce pod telewizorem lub zamontować je na ścianie.


Ustaw urządzenie Sound Bar


Zaleca się umieszczenie urządzenia Sound Bar na blacie szafki i tuż poniżej środka telewizora.

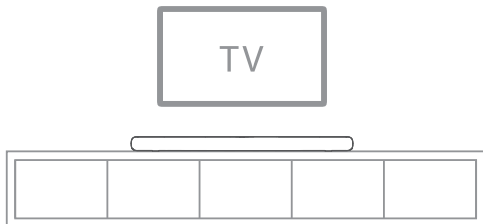



Montaż urządzenia Sound Bar na ścianie

- 1 Umieść na ścianie dostarczony szablon do montażu ściennego. Upewnij się, że szablon do montażu ściennego znajduje się co najmniej 5 cm poniżej środka telewizora.
- 2 Użyj poziomnicy, aby upewnić się, że szablon do montażu na ścianie jest dokładnie wypoziomowany.
- 3 Użyj taśmy, aby mocno przykleić szablon montażu do montażu ściennego do ściany.
- 4 Wykonaj na ścianie wszystkie oznaczenia określone na szablonie, aby wykonać otwory montażowe.
- 5 Zdejmij szablon do montażu ściennego.
- 6 Wywierć otwór na śrubę w miejscu każdego oznaczenia na ścianie.

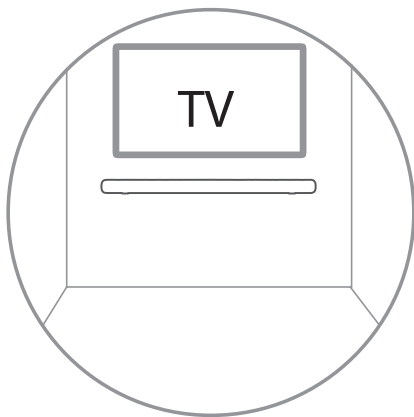


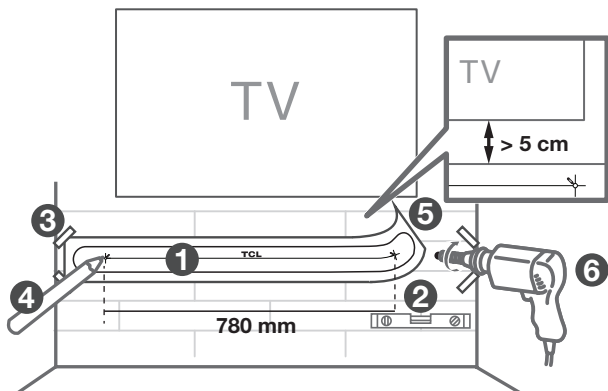


- 7 Odkręć gumowe nóżki urządzenia Sound Bar i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości, jeśli urządzenie Sound Bar jest umieszczone na twardej powierzchni.
- 8 Przykręć wsporniki do montażu ściennego do urządzenia Sound Bar.
- 9 Umieść dostarczone śruby razem z tulejami w otworach w kotwach ściennych.

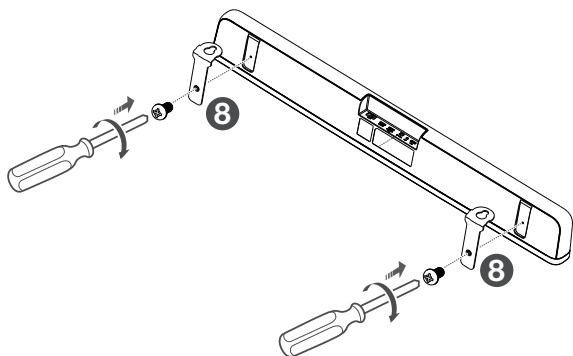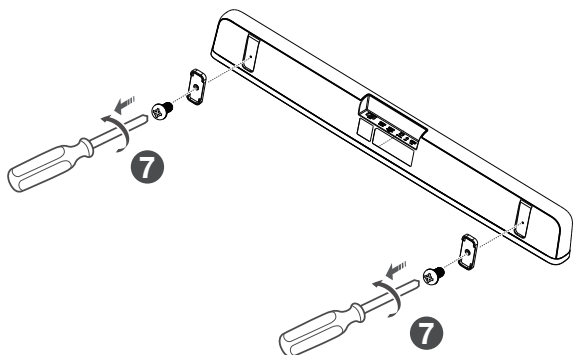

10 Zamocuj i dokręć śruby wspornika ściennego na ścianie.

11 Zawieś urządzenie Sound Bar na śrubach.

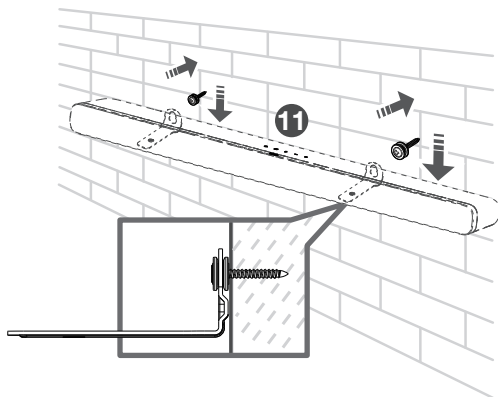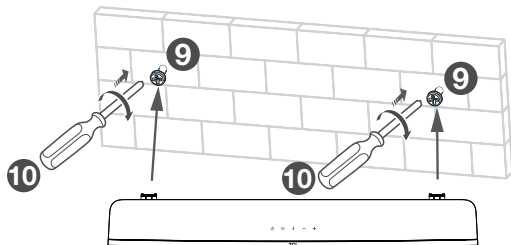


Uwagi

- Przed zamontowaniem urządzenia Sound Bar na ścianie należy sprawdzić miejsce instalacji.
- Przed zamontowaniem urządzenia Sound Bar na ścianie można wykonać podłączenie kabli.


Wkładanie/wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Ostrzeżenia

- *Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub równowane.*
- 1 Otwórz komorę baterii, w razie potrzeby wyjmij stare baterie.
 - 2 Umieść dwie nowe baterie AAA w komorze baterii z prawidłową biegunowością (+/-).
 - 3 Zamknij komorę baterii.

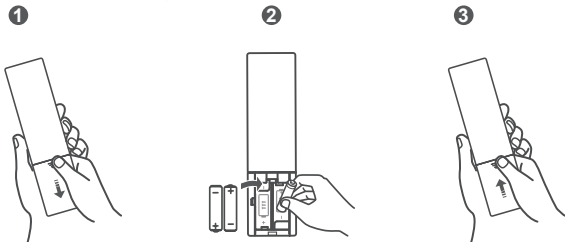

Przegląd pilota zdalnego sterowania

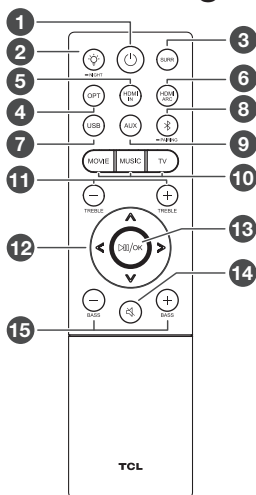

- 1 
Naciśnij krótko, aby przejść do trybu Sleep lub Standby.
Naciśnij długo, aby przejść do trybu Standby.
- 2 
Naciśnij, aby wyregulować jasność wyświetlacza.
Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć ustawienie dźwięku w trybie Night.
- 3 **SURRE**
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć odtwarzanie dźwięku w technologii Dolby Vertical Surround.

- 4 **OPT**
Naciśnij, aby przełączyć źródło dźwięku na tryb optyczny.
- 5 **HDMI IN**
Naciśnij, aby przełączyć źródło dźwięku na HDMI IN.
- 6 **HDMI ARC**
Naciśnij, aby przełączyć źródło dźwięku na HDMI (ARC).
- 7 **USB**
Naciśnij, aby przełączyć źródło dźwięku na USB.
- 8 
Naciśnij, aby przełączyć źródło dźwięku w tryb Bluetooth.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania.
- 9 **AUX**
Naciśnij, aby przełączyć źródło dźwięku na tryb AUX.
- 10 **MOVIE / MUSIC/ TV**
Naciśnij, aby wybrać tryb dźwięku — tryby są dopasowane do oglądania **telewizji, filmów** lub słuchania **muzyki**.
- 11 **TREBLE + / —**
Zwiększ lub zmniejsz efekt wysokich tonów.
- 12 
Zwiększ lub zmniejsz poziom odtwarzania wysokich tonów.
Przejdź do poprzedniego lub następnego utworu.
(Tylko w przypadku źródeł wejścia Bluetooth lub USB).
- V/A**
Zmniejsz lub zwiększ poziom głośności.

13 /OK

Naciśnij, aby odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie muzyki. (W trybie Bluetooth lub USB). W trybie czuwania lub uśpienia, wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do MENU SYSTEMOWEGO. Możesz użyć /, aby wyświetlić opcje i **OK**, aby potwierdzić.

14

Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku.

15 **BASS** /

Zwiększ lub zmniejsz efekt niskich tonów.

3 Podłącz system Sound Bar

Po ustaleniu pozycji urządzenia głównego Sound Bar można rozpocząć podłączanie go do telewizora lub innych urządzeń i słuchać dźwięku przez Sound Bar. Upewnij się, że wyciszyłeś dźwięk z telewizora lub urządzenia (dla źródła AUX lub OPT). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora lub urządzenia.

Podłączenie za pomocą kabla HDMI


Uwaga

- Upewnij się, że telewizor lub wykorzystywane urządzenie obsługuje funkcję HDMI ARC. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora lub urządzenia.

Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza wejściowego HDMI ARC urządzenia Sound Bar, a drugi koniec do złącza wyjściowego HDMI ARC telewizora lub innego urządzenia.

Aby uzyskać najlepsze możliwe wrażenia dźwiękowe przy użyciu kabla HDMI, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- 1 Podłącz Sound Bar do wejścia HDMI oznaczonego**(ARC)** w telewizorze TCL.
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia** na pilocie telewizora TCL.
- 3 Przejdź do opcji systemu.
- 4 Ustaw T-Link w pozycji **Wł.** (Funkcja ta może być nazywana Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink lub VIERA Link*).

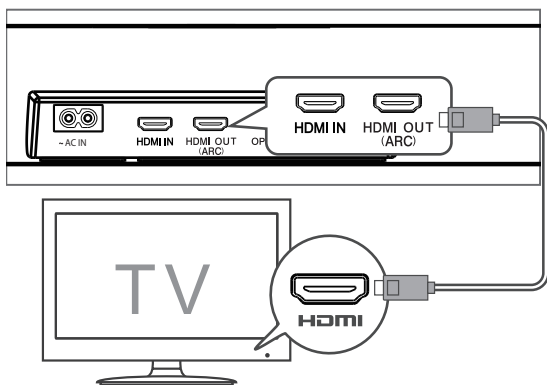

* Wszystkie wymienione nazwy technologii są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Opcjonalnie: Podłącz odtwarzacz Blu-ray

Dla ułatwienia użytkowania zaleca się podłączenie odtwarzacza Blu-ray do telewizora i korzystanie z urządzenia głównego Sound Bar przez HDMI-ARC. Jednak aby cieszyć się zawartością treściami **Atmos** wykorzystującymi technologię **Dolby TrueHD**, którą nie wszystkie telewizory mogą obsługiwać przez HDMI-ARC, można opcjonalnie podłączyć odtwarzacz Blu-ray bezpośrednio do urządzenia Sound Bar za pomocą portu HDMI IN.

Uwagi


- Produkt udostępnia energooszczędny tryb czuwania niskiej mocy, który przekłada się na zużycie energii na poziomie < 0,5 W. Funkcja jest włączona domyślnie. W trybie STANDBY funkcja złącza przelotowego HDMI, w tym AirPlay i Chromecast, są wyłączone.

W razie potrzeby można włączyć tryb SLEEP, który aktywuje złącze przelotowe HDMI, kiedy urządzenie Sound Bar nie jest używane. Pobór mocy w trybie SLEEP wynosi < 4 W i może się różnić w zależności od rzeczywistego wykorzystania funkcji złącza przelotowego HDMI. Pozwala to także na szybsze uruchamianie urządzenia Sound Bar.

Można go włączyć w następujący sposób:


- Upewnij się, że produkt jest w trybie STANDBY
- Wciśnij przycisk /OK na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **WAIT**.

- Po krótkiej chwili wyświetlony zostanie komunikat SLEEP MODE. Włącz go przyciskiem „▶/OK”. Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.
 - Wyjdź z menu ustawień, wybierając przyciskiem VOL+/VOL-, opcję EXIT.
- Wejście HDMI obsługuje standard UHD (4K) i może być również używane z konsolą do gier, aby cieszyć się dźwiękiem Dolby Atmos.

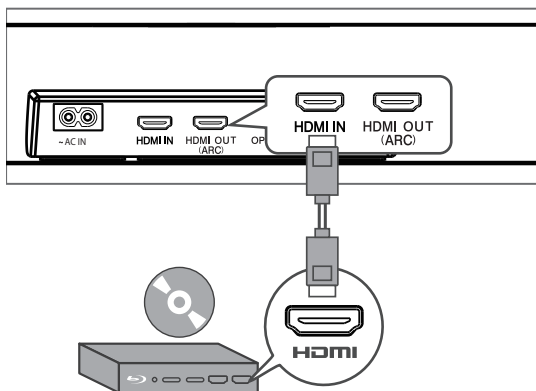

Połączenie za pomocą kabla optycznego

- 1 W razie potrzeby zdejmij zaślepkę ochronne z kabla optycznego.
- 2 Podłącz jeden koniec kabla optycznego do złącza wejścia optycznego urządzenia Sound Bar, a drugi koniec do złącza wyjścia optycznego telewizora lub innego urządzenia.

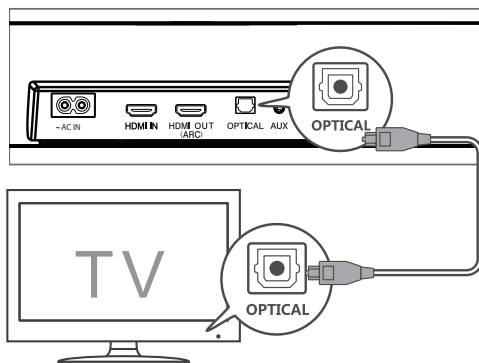


Uwaga

- Jeśli nie słyszysz żadnego dźwięku podczas korzystania ze złącza HDMI lub optycznego, przejdź do menu ustawień telewizora i przełącz wyjście audio na PCM.

Zalecenia dotyczące ustawień urządzenia Sound Bar w razie użycia kabla optycznego



Nie zginaj kabla optycznego (SPDIF), ponieważ jest on delikatny i może łatwo ulec uszkodzeniu oraz złamaniu.



Aby uzyskać najlepsze możliwe wrażenia dźwiękowe przy użyciu kabla optycznego:

- 1 Naciśnij przycisk Home na pilocie zdalnego sterowania telewizora TCL.
- 2 Przejdź do opcji **Audio** w menu **Ustawienia**.
- 3 Usuń zaznaczenie opcji „**Głośnik TV włączony**”.
- 4 W obszarze **S/PDIF** i **ARC** wybierz **Stereo PCM**.


Uwagi

- Róne urządzenia mogą mieć różne opcje menu.
- Dotyczy to także urządzeń takich jak odtwarzacze Blu-ray, dekodery itp.

Podłączenie za pomocą kabla audio 3,5 mm na 3,5 mm


Możesz postąpić w następujący sposób:

- podłącz jeden koniec kabla audio 3,5 mm na 3,5 mm do złącza wejściowego AUX w urządzeniu Sound Bar, a drugi koniec do złącza słuchawek lub wyjścia audio w telewizorze lub innym urządzeniu. Spowoduje to wyłączenie dźwięku wbudowanych głośników telewizora; lub
- podłącz jeden koniec kabla audio RCA na 3,5 mm do złącza wejściowego AUX w urządzeniu Sound Bar, a drugi koniec do złączy wyjściowych audio telewizora.

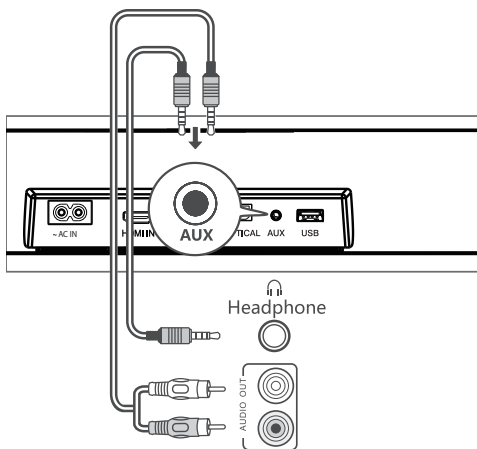

Podłączenie urządzenia Sound Bar do źródła zasilania

- 1 Przed podłączeniem urządzenia Sound Bar do źródła zasilania upewnij się, że zostało ono podłączone do zasilania.
- 2 Upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w Twoim kraju (patrz „Specyfikacje” na stronie 32)
- 3 Podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu zasilającego do złącza wejścia AC urządzenia głównego Sound Bar, a drugi koniec do ściennego gniazda zasilania.

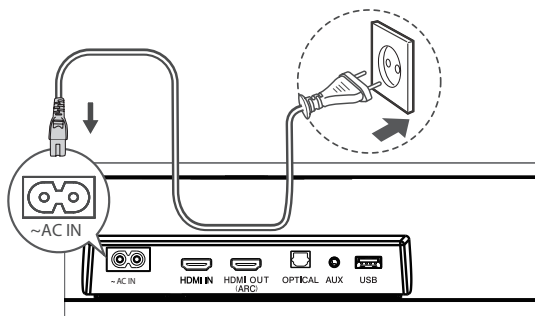


Podłącz Sound Bar do urządzenia Bluetooth

Uwagi

- Upewnij się, że urządzenie bezprzewodowe obsługuje funkcję Bluetooth.
 - Zasięg roboczy pomiędzy urządzeniem Sound Bar a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów (bez żadnych przeszkód pomiędzy urządzeniem Bluetooth a urządzeniem Sound Bar).
- 1 Naciśnij  na górnym panelu urządzenia Sound Bar lub pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć zasilanie urządzenia Sound Bar.
 - 2 Naciśnij  i przytrzymaj na górnym panelu urządzenia Sound Bar lub pilocie zdalnego sterowania.
→ **PAIR** miga na wyświetlaczu LED. Sound Bar jest gotowy do sparowania.
 - 3 Włącz swoje urządzenie Bluetooth i aktywuj jego funkcję Bluetooth.
 - 4 Wybierz **TCL 8111** z listy parowania urządzenia Bluetooth.
→ Usłyszysz wyraźny podwójny sygnał dźwiękowy.

Wskazówka

- Jeśli w urządzeniu Bluetooth nie można znaleźć nazwy modelu **TCL 8111**, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. Wyświetlony zostanie komunikat **PAIR**. Teraz urządzenie Sound Bar przechodzi do trybu parowania.

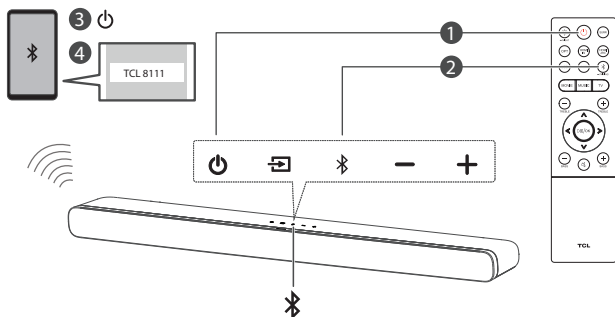

System Sound Bar jest teraz skonfigurowany i gotowy do pracy.

5 Aby odłączyć funkcję Bluetooth, możesz:

- nacisnąć  przycisk na urządzeniu Sound Bar lub na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na inne źródło; lub
- wyłączyć funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu; lub
- naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

4 Sterowanie pracą systemu Sound Bar

Urządzenie Sound Bar może być obsługiwane za pomocą górnego panelu lub pilota zdalnego sterowania

- 1 Upewnij się, że Sound Bar jest prawidłowo podłączony do zasilania i źródeł.
- 2 Naciśnij  na górnym panelu urządzenia Sound Bar lub pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na odpowiednie źródło.

Zachowanie diod LED w różnych trybach pracy

	Status urządzenia Sound Bar	Wyświetlacz LED
 Zasilanie	Włączanie zasilania	HELLO
	Czuwanie	STBY
	Uśpienie	SLEEP
	Tryb uśpienia	• Biała dioda LED miga powoli
	Tryb czuwania	• Biała dioda LED

HDMI IN HDMI ARC USB  AUX OPT	WEJŚCIE HDMI	HDMI IN
	HDMI ARC	HDMI2 ARC
	USB	USB
	BLUETOOTH	BT
	AUX	AUX
	OPTYCZNY	OPT
Bluetooth	Normalny	BT miga
	Tryb parowania	PAIR
USB	Normalny	USB
	Odłączenie napędu USB	NOUSB
	Odtwarzaj	Wyświetl czas odtwarzania
	Wstrzymaj	PAUSE
OPT	Normalny	OPT
	Format audio	PCM AUDIO/DOLBY AUDIO
HDMI	Normalny	HDMI2 ARC
	Format audio	PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/
		DOLBY ATMOS
ARC(eARC)	Normalny	ARC
	Format audio	PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/
		DOLBY ATMOS
  	Poziom głośności do maksimum	V MAX
	Poziom głośności do minimum	V MIN
	Wyciszenie	MUTE
	Wyłącz wyciszenie	Pokaż aktualny poziom głośności

⊖ TREBLE ⊕	Wysokie tony - Wysokie tony +	TRE-3 ~ TRE+3
⊖ BASS ⊕	Niskie tony - Niskie tony +	BAS-3 ~ BAS+3
SURR	Pionowy dźwięk przestrzenny	SURR ON/SURR OFF
MOVIE MUSIC TV	Korektor graficzny	MOVIE/MUSIC/TV
	Tryb nocny	NIGHT
	Tryb przyciemniania	DIM 1(100%)/DIM 2(30%)
Menu	Reset do ustawień fabrycznych	FACTORY RESET

Uwaga

- Jeśli w ciągu 10 sekund po włączeniu urządzenia Sound Bar nie zostanie wykonana żadna operacja na urządzeniu Sound Bar lub na pilocie zdalnego sterowania, wszystkie wskaźniki LED urządzenia Sound Bar wyłączą się i zapalą ponownie, gdy praca zostanie wznowiona.

Wskazówka

- Na pilocie zdalnego sterowania można korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji (patrz „Przegląd pilota zdalnego sterowania” na stronie 14).

Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth


- 1 Upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje Bluetooth Audio.
Urządzenie Sound Bar może obsługiwać następujące profile Bluetooth: A2DP i/lub AVRCP. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź specyfikację swojego urządzenia.
- 2 Sparuj urządzenie Bluetooth z urządzeniem Sound Bar (patrz „Podłącz Sound Bar do urządzenia Bluetooth” na stronie 25).
- 3 Rozpocznij słuchanie muzyki zapisanej w urządzeniu Bluetooth przez Sound Bar.
 - Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje A2DP, możesz słuchać muzyki, ale nie możesz kontrolować jej odtwarzania.
 - Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje AVRCP, możesz słuchać muzyki i sterować jej odtwarzaniem za pomocą pilota. Naciśnij , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki. Naciśnij  i , aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki.

Uwaga

- Zasięg roboczy pomiędzy Sound Bar a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów (bez żadnych przeszkód pomiędzy urządzeniem Bluetooth a urządzeniem głównym Sound Bar).

Korzystanie z urządzenia USB do odtwarzania muzyki

- Naciśnij **▶/OK** na pilocie zdalnego sterowania, aby słuchać/wstrzymywać/wznawiać odtwarzanie muzyki.
- Naciśnij **◀** lub **▶** na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do poprzedniej lub następnej ścieżki.
- Naciśnij **▲** lub **▼**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

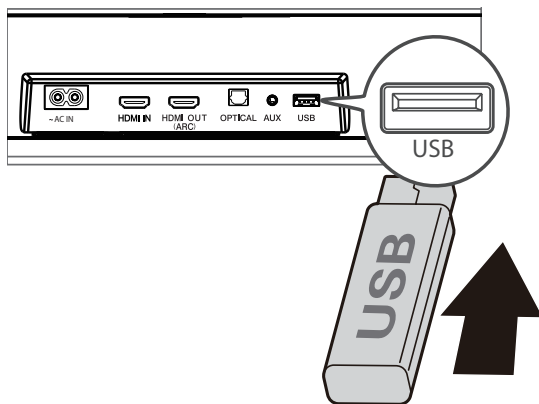

Wskazówka

- Urządzenie Sound Bar może obsługiwać urządzenia USB o pojemności pamięci do 64 GB, a obsługiwane formaty plików to MP3 i FLAC.

5 Specyfikacje

Sound Bar

- Zasilanie: AC~100-240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 40 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: $\leq 0,5W$
- Impedancja: 6 Ω
- Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz
- Wymiary (szer. $\times$ wys. $\times$ gł.): 1000 x 65 x 128 mm
- Waga: 2,9 kg
- Temperatura pracy: 0°C - 45°C

Bluetooth

- Wersja Bluetooth: 4.2, profil Bluetooth - Obsługiwane stereo Bluetooth (zaawansowany profil dystrybucji audio - A2DP; profil audio-wideo pilota - AVRCP)
- Zakres częstotliwości: 2402 MHz – 2480 MHz
- Maksymalna moc nadawania: 6,5 dBm

Pilot zdalnego sterowania

- Zasięg/Kąt: 6 m/30°
- Typ baterii: Akumulator 1,5 V AAA x 2, wymieniane przez użytkownika.

6 Ważne informacje

Deklaracja zgodności

Firma TCL Overseas Marketing Limited oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy 2014/53/UE i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.tcl.com.

Utylizacja starego produktu i akumulatora



Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie użyte.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt jest objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.



Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijną dyrektywą 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Wymowanie wymiennej baterii

Aby wyjąć baterie jednorazowego użytku, patrz rozdział „Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Zrezygnowaliśmy ze wszystkich zbędnych elementów opakowania i upewniliśmy się, że jest ono przyjazne dla środowiska oraz zrównoważone.

Znaki towarowe



Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. a każde użycie takich znaków przez TTE Corporation następuje na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.



Dolby, Dolby Atmos, oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Przyjęte znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

7 Często zadawane pytania

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający i złącze wejściowe prądu przemiennego są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że zasilanie w sieci jest prawidłowe.
- Upewnij się, że Sound Bar jest włączony.
- Sprawdź przewód łączący telewizor i urządzenie Sound Bar

Brak dźwięku

- Upewnij się, że kabel audio jest podłączony do Sound Bar i wykorzystywanego urządzenia.
- Upewnij się, że wybrałeś właściwe źródło.
- Naciśnij **A**, aby zwiększyć poziom głośności.
- Upewnij się, że Sound Bar nie jest wyciszony.

Niski poziom głośności

- Użyj pilota zdalnego sterowania, aby dostosować poziom głośności.
- Tryb Night mógł zostać przypadkowo włączony.
Wciśnij **·Ö·** i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyjść.

* W trybie Night nie można wybrać innego korektora graficznego.

Pilot zdalnego sterowania nie działa.

- Upewnij się, że wybrałeś właściwe źródło.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem Sound Bar znajduje się w zasięgu roboczym.

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona i działa.
- Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania znajduje się w pobliżu czujnika zdalnego sterowania urządzenia Sound Bar.

Dźwięk jest zniekształcony.

- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że wybrałeś właściwe źródło.
- Upewnij się, że telewizor jest wyciszony, jeśli odtwarzasz dźwięk z telewizora.

Nie mogę znaleźć nazwy Bluetooth tego urządzenia Sound Bar w moim urządzeniu Bluetooth.

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w wykorzystywanym urządzeniu Bluetooth.
- Upewnij się, że Sound Bar został sparowany z wykorzystywanym urządzeniem Bluetooth.

Wsparcie TCL:

Odwiedź witrynę www.tcl.com

SŁUŻYMY POMOCA

**w pierwszej kolejności skontaktuj się
z nami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania**



**ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PRZY
UTYLIZACJI URZĄDZENIA SOUND BAR**