
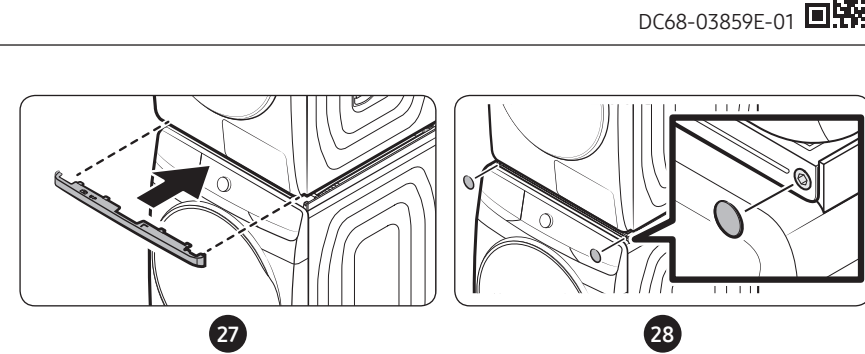
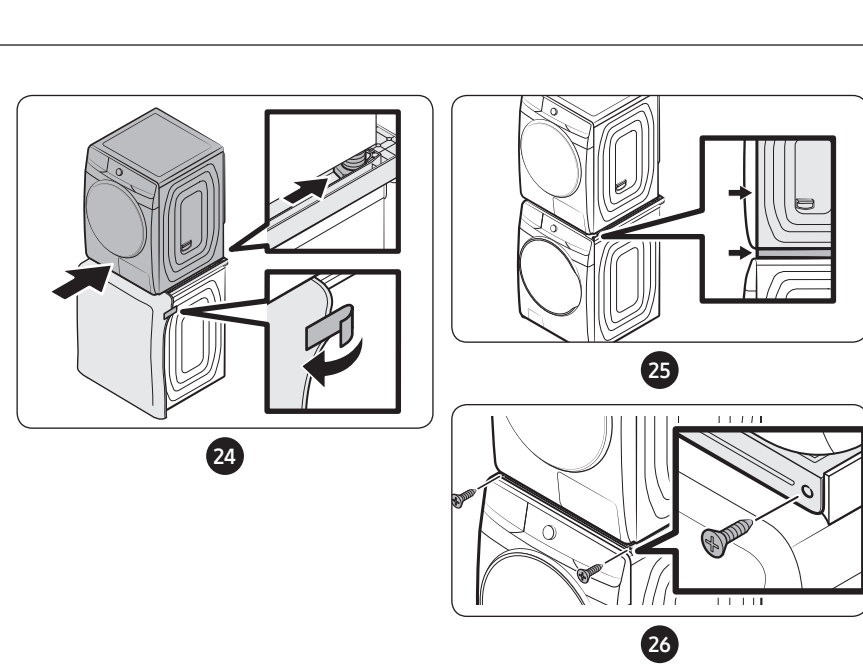
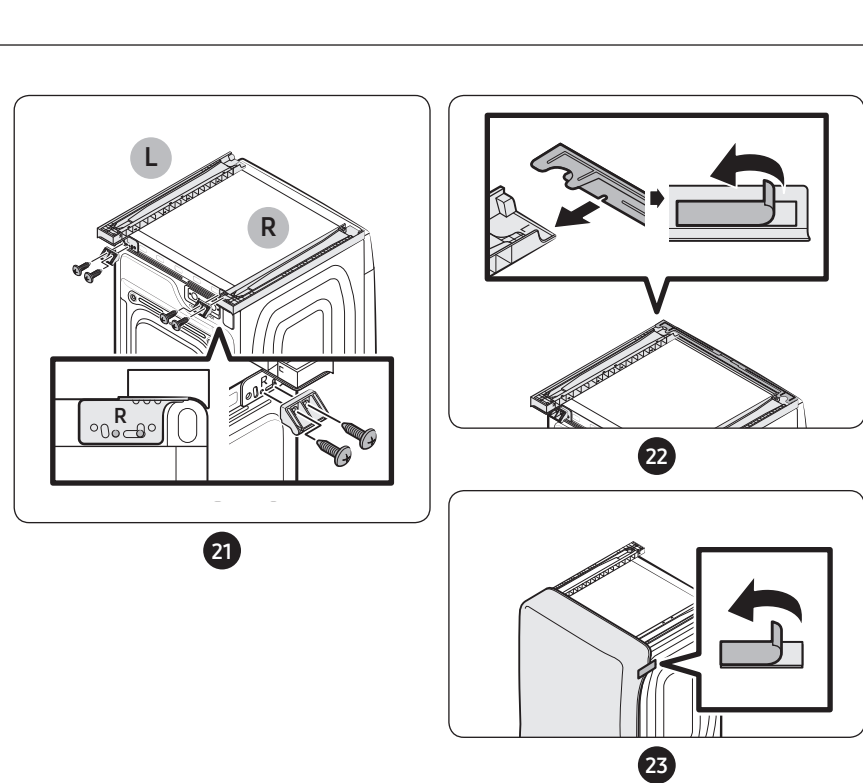
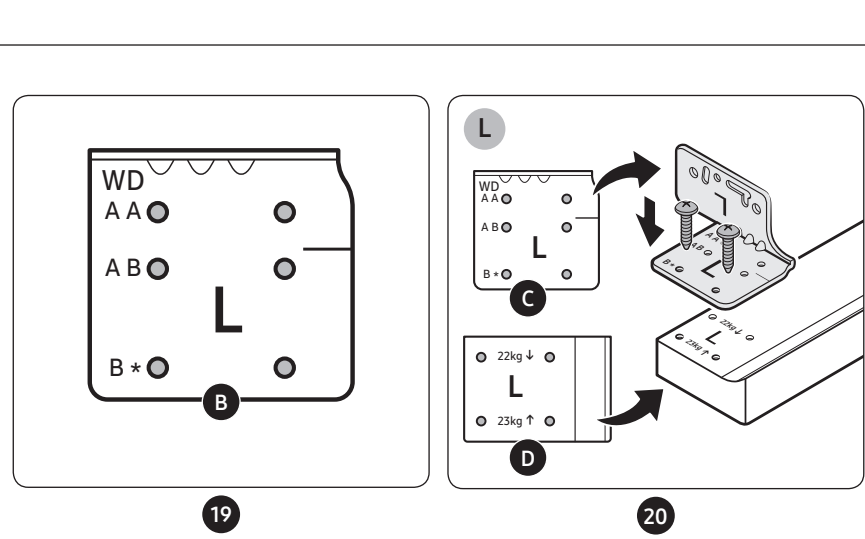
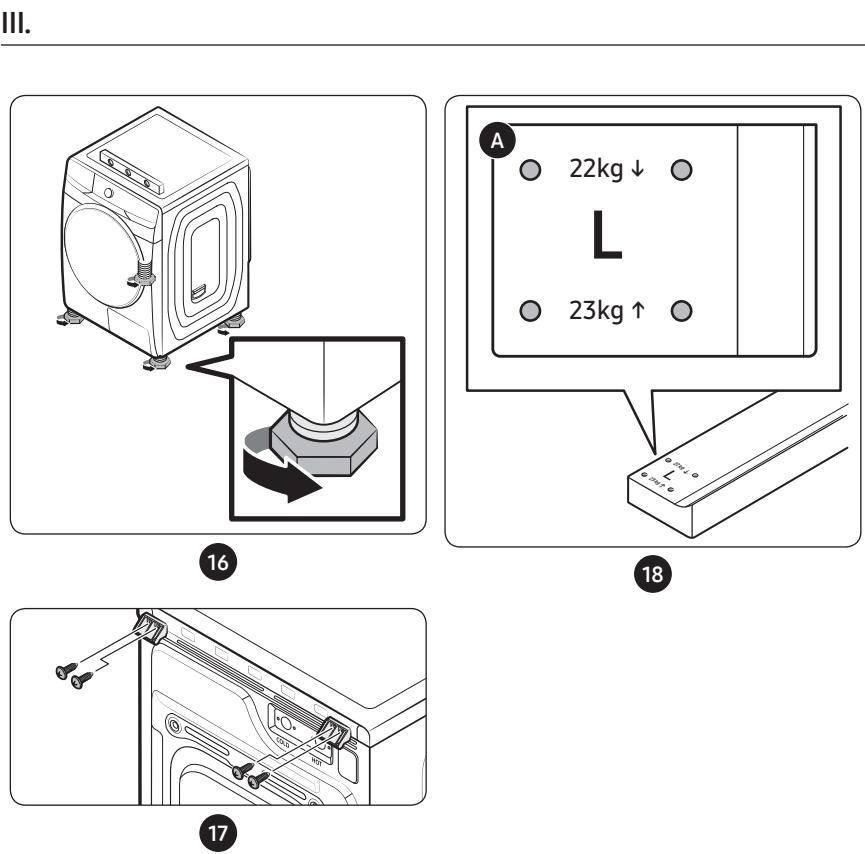


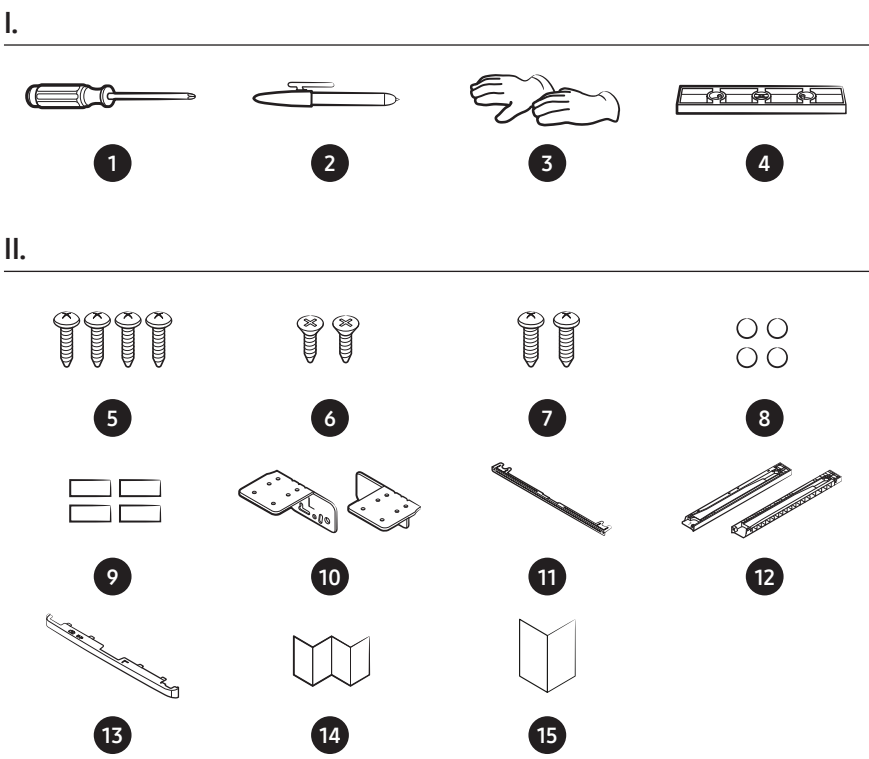

Stacking Kit Installation Guide (SKK-AT*/**)

- CAUTION**
- Risk of personal injury. The dryer is large and heavy. Have at least two people move the dryer. Otherwise, it may result in personal injury or death.
 - Risk of product damage during installation. The dryer must be firmly installed on top of the washing machine. Do not install the washing machine on top of the dryer. Otherwise, it may result in personal injury, death or property damage.
 - Risk of electric shock. You must disconnect the power cord before installing the product. Otherwise, it may result in severe personal injury or death.
 - When installing the dryer on top of the washing machine, make sure the drain hose in the rear is connected directly to a drain and not to a water tank.

NOTE

This stacking kit is compatible with 16 kg+ Samsung front-load washing machines and 14 kg+ Samsung dryers (or 10 kg+ Samsung dryers in Australia) that were released after 2009.

I. Required tools

- Crosshead screwdriver <Figure 1>
- Pen <Figure 2>
- Gloves <Figure 3>
- Level <Figure 4>

II. Accessories

- Round-head screws (M4 x L16) <Figure 5>
- Flat-head screws (M4 x L16) <Figure 6>
- Round-head screws (M5 x L16) <Figure 7>
- Round stickers <Figure 8>
- Foam tape <Figure 9>
- Top cover bracket (L/R) <Figure 10>
- Bracket guide <Figure 11>
- Stacking guide (L/R) <Figure 12>


- Front cover <Figure 13> (For SKK-AT* models only)
- Stacking kit installation guide <Figure 14>
- Washing machine user manual <Figure 15>

III. Installation

STEP 1 <Figure 16>

- Tighten the four levelling feet of the dryer all the way.
- Ensure the dryer is correctly level so it stands balanced evenly on all four feet. A spirit level can assist with this process.
- Connect the drain hose at the back of the dryer directly to your drain system.
- For detailed instructions on connecting the drain hose directly to your drain system, consult the user manual. Electronic copies are available on the Samsung website.

- NOTE**
- For detailed instructions on connecting the drain hose, please check the dryer's user manual. (For DV**T**** models only)
 - Refer to the figure below when changing the draining method.
 - Make sure to fully insert the drain hose.

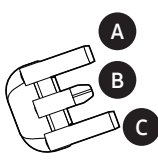

- A. Do not disassemble
- B. Water tank drain hose holder (when using direct drain hose)
- C. Drain water outlet

STEP 2 <Figure 17>

Slightly pull out the installed washing machine to gain access to its rear. Remove the screws from the caps attached to the top panel on the back of the washing machine.

- Number of fastened screws may differ depending on the model.

STEP 3 <Figure 18>

Check the capacity of your washing machine (22 kg and less or 23 kg and over) and locate the correct assembly holes on the **stacking guides (A)**.

STEP 4 <Figure 19>

- For users in **Australia** only
- Check the washing machine and the dryer's model names and locate the correct assembly holes on the **top cover brackets (B)**.
- "A" means the models launched in 2020 or later. "B" means the models launched in 2019 or before.
 - Use the assembly hole marked with "AA" for multi-control models.
- Assembly hole locations based on a model

Assembly hole type	Washing machine	Dryer
AA	WF**T**** and subsequent models	All models except the DV**R**** model
AB	DO NOT USE	DV**R**** model
B*	Pre-WF**T**** models	All models

For users in a country other than Australia

Check the washing machine model name and locate the correct assembly holes on the **top cover brackets (B)**.

Assembly hole locations based on a model

Assembly hole type	Washing machine
AA	WF**T**** and subsequent models
AB	DO NOT USE
B*	Pre-WF**T**** models

STEP 5 <Figure 20>

Install the **top cover brackets (C)** on their corresponding **stacking guides (D)** using the M4 x L16 screws.

- Make sure to check the left and right sides on each accessory before installing them.

STEP 6 <Figure 21>

Position the assembled stacking guides on the curved edges of the washing machine's top cover. Reassemble the top cover caps that were previously removed. If the screws are too short, use the provided M5 x L16 screws.

- The left (L) and right (R) markings indicate sides as seen from the back of the washing machine. Be mindful of the orientation when assembling.

NOTE

- For multi-control models (Washing machine: WF**T**** models, Dryer: DV**T**** models)
- After completing this step, connect the washing machine and the dryer according to the "Multi-control connection guide" section on the provided washing machine manual <Figure 15>. Then, proceed from step 13 to the end of this guide.

STEP 7 <Figure 22>

Assemble the bracket guide to the stacking guides at the front end and check the alignment. Remove the release liner from the double-sided tape attached to the bottom of the stacking guides and attach the stacking guides to the washing machine as shown in the figure. Then, disassemble the bracket guide from the stacking guides.

CAUTION

- Make sure the bottom curvature of the stacking guides is aligned with the curvature of the washing machine's top cover.
- Attach the stacking guides after making sure they are perfectly parallel with the washing machine's top cover.
- After attaching the stacking guides, reattach the bracket guide and double check to make sure the stacking guides are parallel.

STEP 8 <Figure 23>

Place a protective mat over the front end of the stacking guides to protect the washing machine.

- Secure the mat in place at the front of the washing machine using the provided foam tapes (remove the release liner first).

STEP 9 <Figure 24>

Use a lift machine or have at least two people lift the dryer and place it on the stacking guide, and then push the dryer until the rear two legs are properly locked into the stacking guides' U-shaped slot.

STEP 10 <Figure 24>

Remove the foam tapes from the sides of the washing machine and then remove the protective mat.

STEP 11 <Figure 25>

If installed correctly, the front edges of the stacking guides should be perfectly aligned with the front edges of the dryer's side frames.

- Check to make sure the front edges of the dryer's side frame are not sticking out past the stacking guides.

STEP 12 <Figure 26>

Reattach the bracket guide to the stacking guides and secure it in place using the M4 x L16 flat head screws, as shown in the figure.

STEP 13 <Figure 27/28>

For DV1**T**** and subsequent models <Figure 27>

You can assemble the **front cover (A)**. Fully insert the **front cover (A)** to the guide stacking as shown in the figure. Make sure the side marked "UP" is facing up.

- For multi-control models, connect the washing machine and the dryer according to the "Multi-control connection guide" section in the provided washing machine manual <Figure 15> before assembling the **front cover (A)**.

For DV1**R**** model <Figure 28>

You cannot assemble the **front cover (A)**. Cover the screws using two of the provided round stickers.

- Use the provided round stickers when installing.

Guida all'installazione del kit di sovrapposizione (SKK-AT*/**)

- ATTENZIONE**
- Rischio di lesioni personali. L'asciugatrice è grande e pesante. Per spostare l'asciugatrice si consiglia l'impiego di due persone. In caso contrario possono insorgere lesioni personali o la morte.
 - Durante l'installazione sussiste il rischio di provocare danni al prodotto. L'asciugatrice deve essere installata saldamente sopra la lavatrice. Non posizionare la lavatrice sopra la asciugatrice. In caso contrario possono insorgere lesioni personali, danni o la morte.
 - Rischio di scariche elettriche. Prima di installare il prodotto scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. In caso contrario possono insorgere lesioni personali o la morte.
 - Durante l'installazione della asciugatrice sopra la lavatrice, accertarsi che il tubo di scarico sia collegato direttamente allo scarico e non ad un serbatoio di acqua.

NOTA

Questo kit di sovrapposizione è compatibile con le lavatrici Samsung 16 kg+ a carica frontale e le asciugatrici Samsung 14 kg+ prodotte dopo il 2009.

I. Strumenti necessari

- Cacciavite a croce <Figure 1>
- Penna <Figure 2>
- Ganti <Figure 3>
- Livella <Figure 4>

II. Accessori

- Viti a testa tonda (M4 x L16) <Figure 5>
- Viti a testa piatta (M4 x L16) <Figure 6>
- Viti a testa tonda (M5 x L16) <Figure 7>
- Adesivi rotondi <Figure 8>
- Nastro gommato <Figure 9>
- Staffe angolari superiori (L/R) <Figure 10>


- Guida staffe <Figure 11>
- Guida alla sovrapposizione (L/R) <Figure 12>
- Coperchio anteriore <Figure 13> (solo per modelli SKK-AT*)
- Guida all'installazione kit di sovrapposizione <Figure 14>
- Manuale dell'utente della lavatrice <Figure 15>

III. Installazione

FASE 1 <Figure 16>

- Serrare fino in fondo i quattro piedini di livellamento della asciugatrice.
- Livellare l'asciugatrice usando una livella.
 - Collegare il tubo di scarico sul retro della asciugatrice direttamente al sistema di scarico.

- NOTA**
- Per istruzioni dettagliate sul collegamento del tubo di scarico, vedere il manuale dell'utente della asciugatrice. (solo per i modelli DV**T****)
 - In caso di modifica del sistema di scarico vedere la figura.
 - Accertarsi di inserire completamente il tubo di scarico.

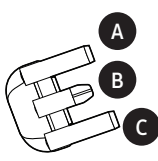

- A. Non smontare
- B. Fermo del tubo di scarico del serbatoio dell'acqua (in caso di uso di un tubo di scarico diretto)
- C. Uscita dello scarico d'acqua

FASE 2 <Figure 17>

Tirare leggermente in avanti la lavatrice una volta installata per permettere un facile accesso al retro. Rimuovere le viti dai tappi fissati al pannello superiore sul retro della lavatrice.

- Il numero di viti serrate può variare in base al modello.

FASE 3 <Figure 18>

Controllare la capacità della lavatrice (meno di 22 kg o oltre 23 kg) ed individuare i corretti fori di assemblaggio nelle **guide di sovrapposizione (A)**.

FASE 4 <Figure 19>

Verificare il modello della lavatrice e della asciugatrice ed individuare i fori di assemblaggio relativi sulle **staffe del coperchio superiore (B)**.

Posizione dei fori di assemblaggio basata su un modello

Tipo foro di assemblaggio	Lavatrice
AA	WF**T**** e modelli successivi
AB	NON USARE
B*	Modelli PRE-WF**T****

FASE 5 <Figure 20>

Installare le **staffe del coperchio superiore (C)** nelle loro corrispondenti **guide di sovrapposizione (D)** usando le viti M4 x L16.

- Verificare i lati sinistra e destra di ogni accessorio prima di installarlo.

FASE 6 <Figure 21>

Posizionare le guide di sovrapposizione assemblate sui bordi curvi del coperchio superiore della lavatrice. Riassettare i tappi del coperchio superiore precedentemente rimossi. Se le viti sono troppo corte, usare le viti M5 x L16 in dotazione.

- I simboli sinistro (L) e destro (R) indicano i lati visti dal retro della lavatrice. Tenete a mente l'orientamento durante l'assemblaggio.

NOTA

Per i modelli con controlli multipli (Lavatrici: modelli WF**T****, Asciugatrici: modelli DV**T****)

- Dopo il completamento di questo passaggio, collegare la lavatrice e la asciugatrice secondo quanto previsto nella sezione "Guida alla connessione multi-controllo" del manuale fornito in dotazione con la lavatrice <Figure 15>. Quindi procedere dal passaggio 13 fino alla fine di questa guida.

FASE 7 <Figure 22>

Montare la guida delle staffe sulle guide di sovrapposizione sulla parte terminale anteriore e verificare l'allineamento. Rimuovere la protezione dal nastro biadesivo fissato sul fondo delle guide di sovrapposizione e fissare le guide di sovrapposizione alla lavatrice come mostrato in figura. Quindi, smontare la guida delle staffe dalle guide di sovrapposizione.

ATTENZIONE

- Assicurarsi che la curvatura del fondo delle guide di sovrapposizione sia allineata con la curvatura del coperchio superiore della lavatrice.
- Fissare le guide di sovrapposizione dopo essersi accertati che siano perfettamente parallele con il coperchio superiore della lavatrice.
- Dopo aver fissato le guide di sovrapposizione, rimontare le guide delle staffe e ricontrollare che le guide di sovrapposizione siano parallele.

FASE 8 <Figure 23>

Posizionare un tappetino protettivo sull'estremità anteriore delle guide di sovrapposizione in modo da proteggere la lavatrice.

- Fissare il tappetino sulla parte anteriore della lavatrice usando i nastri gommati in dotazione (rimuovere prima la protezione dal nastro).

FASE 9 <Figure 24>

Usando uno strumento di sollevamento o con l'aiuto di due persone sollevare la asciugatrice e posizionarla sopra le guide di sovrapposizione, quindi spingere la asciugatrice fino a quando i due piedini posteriori siano correttamente bloccati negli alloggiamenti a forma di U delle guide di sovrapposizione.

FASE 10 <Figure 24>

Rimuovere i nastri gommati dai lati della lavatrice e rimuovere il tappetino protettivo.

FASE 11 <Figure 25>

Se installate correttamente, i bordi anteriori delle guide di sovrapposizione devono essere perfettamente allineati con i bordi anteriori dei laterali della asciugatrice.

- Accertarsi che i bordi anteriori dei laterali della asciugatrice non fuoriescano dalle guide di sovrapposizione.

FASE 12 <Figure 26>

Rifissare la guida delle staffe alle guide di sovrapposizione usando le viti a testa piatta M4 x L16 in dotazione, come mostrato in figura.

FASE 13 <Figure 27/28>

Inserire fino in fondo il **coperchio anteriore (A)** nella guida di sovrapposizione come mostrato in figura. Accertarsi che il lato contrassegnato con "UP" sia rivolto verso l'alto.

- Per i modelli multi-controllo, collegare la lavatrice e l'asciugatrice secondo quanto previsto nella sezione "Guida alla connessione multi-controllo" del manuale fornito in dotazione con la lavatrice <Figure 15> prima di assemblare il **coperchio anteriore (A)**.

Guide d'installation du kit de superposition (SKK-AT*/**)

- ATTENTION**
- Risque de blessures corporelles. Le sèche-linge est imposant et lourd. Il faut au moins deux personnes pour déplacer le sèche-linge. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des blessures corporelles ou la mort.
 - Risque d'endommagement de l'appareil pendant l'installation. Le sèche-linge doit être installé par-dessus le lave-linge de manière stable. N'installez pas le lave-linge par-dessus le sèche-linge. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dégâts matériels.
 - Risque d'électrocution. Vous devez débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer l'appareil. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles.
 - Lors de l'installation du sèche-linge par-dessus le lave-linge, assurez-vous que le tuyau de vidange situé à l'arrière est raccordé directement à un système d'évacuation et non à un réservoir d'eau.

REMARQUE

Ce kit de superposition est compatible avec les lave-linge Samsung à chargement frontal de 16 kg et plus, ainsi qu'avec les sèche-linge Samsung de 14 kg et plus, qui ont été commercialisés après 2009.

I. Outils nécessaires

- Tournevis cruciforme <Figure 1>
- Stylo <Figure 2>
- Gants <Figure 3>
- Niveau <Figure 4>

II. Accessoires

- Vis à tête ronde (M4 x L16) <Figure 5>
- Vis à tête plate (M4 x L16) <Figure 6>
- Vis à tête ronde (M5 x L16) <Figure 7>
- Auto-collants ronds <Figure 8>
- Ruban de néoprène <Figure 9>
- Support de cache supérieur (G/D) <Figure 10>


- Guide de support <Figure 11>
- Guide de superposition (G/D) <Figure 12>
- Cache avant <Figure 13> (Pour les modèles SKK-AT* uniquement)
- Guide d'installation du kit de superposition <Figure 14>
- Manuel d'utilisation du lave-linge <Figure 15>

III. Installation

ÉTAPE 1 <Figure 16>

- Serrez les quatre pieds réglables du sèche-linge jusqu'au bout.
- Mettez le sèche-linge de niveau à l'aide d'un niveau.
 - Raccordez le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge directement à votre système d'évacuation.

- REMARQUE**
- Pour obtenir les instructions détaillées de raccordement du tuyau de vidange, veuillez consulter le manuel d'utilisation du sèche-linge. (pour les modèles DV**T**** uniquement)
 - Reportez-vous à l'illustration lorsque vous changez de méthode de vidange.
 - Assurez-vous d'insérer complètement le tuyau de vidange.

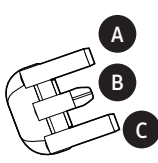

- A. Ne pas démonter
- B. Support du tuyau de vidange du réservoir d'eau (en cas d'utilisation d'un tuyau de vidange direct)
- C. Sortie de l'eau vidangée

ÉTAPE 2 <Figure 17>

Tirez légèrement le lave-linge hors de son emplacement pour pouvoir accéder derrière. Retirez les vis au niveau des obturateurs installés sur le panneau supérieur à l'arrière du lave-linge.

- Le nombre de vis serrées peut varier selon le modèle.

ÉTAPE 3 <Figure 18>

Vérifiez la capacité de votre lave-linge (soit 22 kg ou moins, soit 23 kg ou plus) et repérez l'emplacement des trous de montage appropriés sur les **guides de superposition (A)**.

ÉTAPE 4 <Figure 19>

Vérifiez le nom du modèle du lave-linge, puis repérez l'emplacement des trous de montage appropriés sur les **supports de cache supérieur (B)**.

Emplacement des trous de montage selon le modèle

Type de trou de montage	Lave-linge
AA	Modèles WF**T**** et ultérieurs
AB	NE PAS UTILISER
B*	Modèles antérieurs à WF**T****

ÉTAPE 5 <Figure 20>

Installez les **supports de cache supérieur (C)** sur leurs **guides de superposition (D)** correspondants à l'aide des vis M4 x L16.

- Pensez à vérifier les côtés gauche et droit sur chaque accessoire avant de les installer.

ÉTAPE 6 <Figure 21>

Positionnez les guides de superposition assemblés sur les bords incurvés du cache supérieur du lave-linge. Réinstallez les obturateurs du cache supérieur qui ont été précédemment retirés. Si les vis sont trop courtes, utilisez les vis M5 x L16 fournies.

- Les marquages gauche (G) et droit (D) indiquent les côtés quand vous regardez depuis l'arrière du lave-linge. Faites attention à l'orientation lors de l'assemblage.

REMARQUE

Pour les modèles à commande multiple (lave-linge : modèles WF**T****, sèche-linge : modèles DV**T****)

- Après avoir effectué cette étape, raccordez le lave-linge et le sèche-linge conformément à la section « Guide de raccordement pour la commande multiple » dans le manuel fourni avec le lave-linge <Figure 15>. Ensuite, passez à l'étape 13 à la fin du présent guide.

ÉTAPE 7 <Figure 22>

Assemblez le guide de support sur les guides de superposition à l'extrémité avant, puis vérifiez l'alignement. Décollez la couche protectrice sur le ruban adhésif double face apposé en bas des guides de superposition, puis fixez les guides de superposition au lave-linge comme illustré. Ensuite, détachez le guide de support des guides de superposition.

ATTENTION

- Assurez-vous que le bord incurvé des guides de superposition est aligné avec le bord incurvé du cache supérieur du lave-linge.
- Installez les guides de superposition après avoir vérifié qu'ils sont parfaitement parallèles au cache supérieur du lave-linge.
- Après avoir installé les guides de superposition, réinstallez le guide de support et vérifiez une nouvelle fois que les guides de superposition sont bien parallèles.

ÉTAPE 8 <Figure 23>

Placez un tapis de protection par-dessus l'extrémité avant des guides de superposition afin de protéger le lave-linge.

- Fixez le tapis en place devant le lave-linge à l'aide des rubans de néoprène fournis (retirez d'abord la couche protectrice).

ÉTAPE 9 <Figure 24>

Utilisez un dispositif de levage ou soulevez le sèche-linge à deux personnes minimum, puis placez-le sur le guide de superposition. Ensuite, poussez le sèche-linge jusqu'à ce que les deux pieds arrière soient correctement verrouillés dans l'encoche en U des guides de superposition.

ÉTAPE 10 <Figure 24>

Retirez les rubans de néoprène sur les côtés du lave-linge, puis enlevez le tapis de protection.

ÉTAPE 11 <Figure 25>

Si l'installation a été réalisée correctement, les bords avant des guides de superposition devraient être parfaitement alignés avec les bords avant des cadres latéraux du sèche-linge.

- Vérifiez que les bords avant des cadres latéraux du sèche-linge ne dépassent pas des guides de superposition.

ÉTAPE 12 <Figure 26>

Réinstallez le guide de support sur les guides de superposition, puis fixez-le en place à l'aide de vis à tête plate M4 x L16, comme illustré.

Руководство по установке комплекта для вертикального монтажа (SKK-AT*/**)

ВНИМАНИЕ

- Риск травмирования. Сушильная машина – крупногабаритное и тяжелое устройство. Для ее перемещения необходимо не менее двух человек. Несоблюдение этого требования может привести к травме или смерти.
- Риск повреждения изделия во время установки. Сушильную машину необходимо надежно зафиксировать на стиральной машине. Запрещено устанавливать стиральную машину на сушильную машину. Несоблюдение этого требования может привести к травме, смерти или повреждению имущества.
- Опасность поражения электрическим током. Перед установкой изделия следует отсоединить шнур питания. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелой травме или смерти.
- При установке сушильной машины на стиральную машину подсоводните расположенный на задней панели сливной шланг к сливу, а не к баку для воды.

ПРИМЕЧАНИЕ


Этот комплект для вертикального монтажа совместим со стиральными машинами Samsung с фронтальной загрузкой от 16 кг и с сушильными машинами Samsung с загрузкой от 14 кг, выпущенными позже 2009 г.

I. Необходимые инструменты

- Крестовая отвертка «Fis. 1»
- Ручка «Fis. 2»
- Перчатки «Fis. 3»
- Уровень «Fis. 4»

II. Принадлежности

- Винты с полукруглой головкой (M4 x L16) «Fis. 5»
- Винты с плоской головкой (M4 x L16) «Fis. 6»
- Винты с полукруглой головкой (M5 x L16) «Fis. 7»
- Круглые наклейки «Fis. 8»

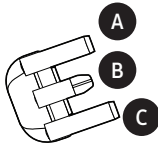

- A. Не разбирайте
- B. Держите сливной шланга водяного бака (при использовании шланга для прямого слива)
- C. Выпускное отверстие для воды

- Поролоновая лента «Fis. 9»
- Кронштейн верхней крышки (левый / правый) «Fis. 10»
- Направляющая кронштейна «Fis. 11»
- Направляющая для вертикальной установки (левая / правая) «Fis. 12»
- Передняя крышка «Fis. 13» (только для моделей SKK-AT*)
- Руководство по установке комплекта для вертикального монтажа «Fis. 14»
- Руководство пользователя стиральной машины «Fis. 15»

III. Установка

ШАГ1 «Fis. 16»

Полностью затните четыре регулировочные ножки на сушильной машине.

- Выровняйте сушильную машину с помощью уровня.
- Подсоедините сливной шланг, расположенный на задней панели сушильной машины, к системе слива.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробные инструкции по подсоединению сливного шланга см. в руководстве пользователя сушилки (только для моделей DV**T****)
 - При изменении способа слива см. рисунок.
 - Полностью вставьте сливной шланг.

ШАГ 2 «Fis. 17»

Слегка выдвиньте установленную стиральную машину, чтобы получить доступ к задней панели. Выкрутите винты из заглушек, прикрепленных к верхней панели на задней поверхности стиральной машины.

- Количество винтов зависит от модели.

ШАГ 3 «Fis. 18»

Уточните объем загрузки своей стиральной машины (до 22 кг или выше 23 кг) и найдите соответствующие монтажные отверстия на **направляющих для вертикальной установки (А)**.

ШАГ 4 «Fis. 19»

Уточните название модели стиральной машины и найдите соответствующие монтажные отверстия на **кронштейнах верхней крышки (В)**.

Места расположения монтажных отверстий зависят от модели

Тип монтажного отверстия	Стиральная машина
AA	WF**T**** и последующие модели
AB	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
B*	Модели, предшествующие WF**T****

ШАГ 5 «Fis. 20»

Установите **кронштейны верхней крышки (С)** в соответствующие **направляющие для вертикальной установки (D)** с помощью винтов M4 x L16.

- Перед установкой каждой принадлежности убедитесь, что принадлежность устанавливается правильной стороной (левой или правой).

ШАГ 6 «Fis. 21»

Расположите собранные направляющие для вертикальной установки на закруленных краях на верхней крышке стиральной машины. Установите на место заглушки верхней крышки, извлеченные ранее. Если винты слишком короткие, используйте винты M5 x L16 из комплекта.

- Левой (L) и правой (R) меткой обозначены стороны, если смотреть с задней части стиральной машины. Помните об ориентации при сборке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для моделей с приспосблением Multi-control (модели стиральных машин WF**T****, модели сушильных машин DV**T****)
 - После завершения этого шага подсоедините стиральную машину к сушильной, следуя указаниям в разделе «Руководство по подключению приспособления Multi-control», входящего в комплект поставки руководства пользователя стиральной машины «Fis. 15».
- Следуйте дальнейшим указаниям, приведенным в руководстве, начиная с шага 13.

ШАГ 7 «Fis. 22»

Установите направляющую кронштейна на направляющие для вертикальной установки на переднем конце и проверьте точность расположения. Снимите пленку с двухсторонней ленты, прикрепленной к нижней части направляющих для вертикальной установки и прикрепите эти направляющие к стиральной машине, как показано на рисунке. После этого снимите направляющую кронштейна с направляющих для вертикальной установки.

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что нижний изгиб на направляющих для вертикальной установки совмещен с изгибом на верхней крышке стиральной машины.
- Прикрепите направляющие для вертикальной установки, убедившись в том, что они расположены параллельно верхней крышке стиральной машины.
- Прикрепив направляющие для вертикальной установки, установите на место направляющую кронштейн и еще раз убедитесь, что направляющие для вертикальной установки расположены параллельно.

Тігінен монтаждауға арналған жинақты (SKK-AT*/**)

АБАЙЛАҢЫЗ

- Адам жаракат алу қаупі бар. Бұл үлкен және салмағы ауыр кептіргіш. Кептіріліпті кемінде екі адам бірге орнанып жылжытуға керек. Әйтпесе адам жаракат алуы немесе мерт болуы мүмкін.
- Орнату барысында ерекке зақым келуі мүмкін. Кептірілші кір жуғыш машинаның үстіне мықтап бекіту керек. Кір жуғыш машинаны кептірілшің үстіне орнатпаңыз. Әйтпесе адам жаракат алуы, мерт болуы немесе енімге зақым келуі мүмкін.
- Электр қатеріне ұшырау қаупі бар. Құрылғыны орнату алдында қуат сымын ағыту керек. Әйтпесе адам қатты жаракат алуы немесе мерт болуы мүмкін.
- Кептірілші кір жуғыш машинаның үстіне орнатқан кезде, арты жағындағы су төгетін түтікшенің су құятын сауытқа емес, ақаба су желісіне тура жалғанғанына көз жеткізу керек.

ПРИМЕЧАНИЕ


Бұл тігінен монтаждауға арналған жинақты 16 кг артық фронтальды жүктелетін және 2009 ж. кейін шығарылған, 14 кг артық жүктеуге болатын Samsung кептірілші машиналарымн бірге қолдануға болады.

I. Қажетті құралдар

- Айқыз ұшты бұранда бұрағыш «1-сурет»
- Қалам «2-сурет»
- Қолпатпар «3-сурет»
- Денгейдегіш құрал «4-сурет»

II. Керек-жарақтары

- Жұмыр басты бұрандалар (M4 x L16) «5-сурет»
- Жалпақ басты бұрандалар (M4 x L16) «6-сурет»
- Жұмыр басты бұрандалар (M5 x L16) «7-сурет»
- Денгейлес терлерлер «8-сурет»
- Көбікті таспа «9-сурет»
- Үстіңгі қақпақтың қапсырмасы (C/O) «10-сурет»
- Қапсырманың бағыттағышы «11-сурет»

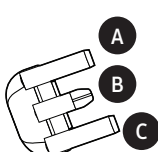

- A. Бөшкекеменбі.
- B. Су сауытғының су төгетін түтікшесін ұстағыш (судағы тура төгетін түтікшені пайдаланғанда)
- C. Төгілетін суға арналған саңылау

- Орнату жинағының бағыттағышы (C/O) «12-сурет»
- Айқынға қақпақ «13-сурет» (SKK-AT* үлгілерінде ғана)
- Тігіннен монтаждауға арналған жинағын орнату нұсқаулығы «14-сурет»
- Кір жуғыш машинаның пайдаланушы нұсқаулығы «15-сурет»

III. Орнату

1-ҚАДАМ «16-сурет»

- Кептірілшің тірт денгейдегіш тірегін шегіне дейін қатайтыңыз.
- Кептірілшің денгейін денгейдегіш құралдың көмегімен реттеңіз.
- Кептірілшің арты жағындағы су төгетін түтікшесін ақаба су жүйесіне тура қосыңыз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Су төгетін түтіккі қосу туралы егжей-тегжейлі нұсқауларды кептірілшің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. (DV**T**** үлгілеріне ғана арналған)
 - Су төгу тасінін өзгерту үшін суретке қараңыз.
 - Су төгетін түтікшені міндетті түрде шегіне дейін енгізіңіз.

2-ҚАДАМ «17-сурет»

Орнатылып тұрған кір жуғыш машинаның арты жағына бару үшін оны шамалы бері сыртыңыз.

Кір жуғыш машинаның арты жағындағы үстіңгі панелдің қақпақшаларындағы бұрандаларды алыңыз.

- Бекітіліп тұрған бұрандалар саны үлгі түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

3-ҚАДАМ «18-сурет»

Кір жуғыш машинаңыздың сыйымдылығын тексеріп (22 кг немесе бұдан аз немесе 23 кг немесе бұдан көп), **орнату жинағының бағыттағышындағы (А)** орнату саңылауларын дәл табыңыз.

4-ҚАДАМ «19-сурет»

Жалғ жұмыш машинаның үлгісіні тексеріп, **үстіңгі қақпақ қапсырмасында (В)** орналасқан орнату саңылауларын дәл табыңыз.

Орнату саңылауларының орналасқан тұстары үлгі түріне байланысты

Орнату саңылауының түрі	Кір жуғыш машина
AA	WF**T**** және кейінгі үлгілер
AB	ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
B*	WF**T**** үлгісіне дейінгі үлгілер

5-ҚАДАМ «20-сурет»

Үстіңгі қақпақ қапсырмаларын (C) M4 x L16 бұрандаларын пайдаланып, тиісті **орнату жинағының бағыттағышарына (D)** орнатыңыз.

- Екі келген керек-жарақты орнату алдында оның сол және оң жақтарын міндетті түрде тексеріңіз.

6-ҚАДАМ «21-сурет»

Құрылыстарып орнату жинағының бағыттағыштарын кір жуғыш машинаның үстіңгі қақпағының оңыс жақтауларына қойыңыз. Осыған дейінгі қадамдарда ағытылған үстіңгі қақпақтың қақпақшаларын қайта орнатыңыз. Егер бұрандалары тым қысқа болса, жинақпен бірге берілген M5 x L16 бұрандаларын пайдаланыңыз.

- Сол (L) және (R) таңбалары кір жуғыш машинаның арты жағынан қараған кездегі бүйір жақтарды көрсетеді. Құрыстырған кезде бағыттарды ескеріңіз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Multi-control құралы бар үлгілерде (Кір жуғыш машина: WF**T**** үлгілері, Кептірілші: DV**T**** үлгілері)

Осы қадамды орнатқаннан кейін кір жуғыш машина мен кептірілші жинақпен бірге келген кір жуғыш машина нұсқаулығындағы «Multi-control құралын жалғау нұсқаулары» тарауына «15-сурет» сай қараңыз. Содан кейін осы нұсқаулардың 13-ші қадамынан басталатын нұсқауларды соңына дейін орындаңыз.

7-ҚАДАМ «22-сурет»

Қапсырма бағыттағышын орнату жинағының бағыттағышының алдыңғы жағынан орнатып, оның дұрыс деңгейленгенін тексеріңіз. Орнату жинағының бағыттағышарының астыңғы жағына жапсырылған қос жақты жапсырманың алыбын қабатын алып, орнату жинағының бағыттағыштарын кір жуғыш машинаға суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Содан кейін орнату жинағының бағыттағышындағы қапсырма бағыттағышын ағытып алыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Орнату жинағының бағыттағышарының астындағы дөңес тұстардан кір жуғыш машинаның үстіңгі жақтауындағы тиісті ойыстарға дәл келгенге көз жеткізіңіз.
- Орнату жинағының бағыттағышарының кір жуғыш машинаның үстіңгі қақпағына тура параллель келгеніне көз жеткізілгеннен кейін орнатыңыз.
- Орнату жинағының бағыттағыштарын орнатқаннан кейін қапсырма бағыттағышын қайта орнатып, орнату жинағының бағыттағышарының параллель тұрғанын тағы тексеріңіз.

Guía de instalación del kit de apilamiento (SKK-AT*/**)

PRECAUCIÓN

- Riesgo de lesión personal. La secadora es grande y pesada. Se necesitan dos personas como mínimo para mover la secadora. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales o la muerte.
- Riesgo de daño del producto durante la instalación. La secadora debe instalarse firmemente sobre la lavadora. No instale la lavadora sobre la secadora. De lo contrario, podrían producirse daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.
- Riesgo de descarga eléctrica. Debe desconectar el cable de alimentación antes de instalar el producto. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales graves o la muerte.
- Cuando instale la secadora sobre la lavadora, asegúrese de que la manguera de drenaje en la parte posterior esté conectada directamente a un drenaje y no a un tanque de agua.

NOTA

Este kit de apilamiento es compatible con las lavadoras de carga frontal Samsung de 16 kg y las secadoras Samsung de 14 kg+ comercializadas después de 2009.

I. Herramientas necesarias

- Destornillador estrella «Figura 1»
- Bolígrafo «Figura 2»
- Cuantes «Figura 3»
- Nivel «Figura 4»

II. Accesorios

- Tornillos de cabeza redonda (M4 x L16) «Figura 5»
- Tornillos de cabeza plana (M4 x L16) «Figura 6»
- Tornillos de cabeza redonda (M5 x L16) «Figura 7»
- Adhesivos redondos «Figura 8»
- Espuma adhesiva «Figura 9»
- Ménsula de la cubierta superior (Izquierda/Derecha) «Figura 10»
- Guía para ménsula «Figura 11»
- Guía para apilamiento (Izquierda/Derecha) «Figura 12»

- Cubierta frontal «Figura 13» (Solo para modelos SKK-AT*)
- Guía de instalación del kit de apilamiento «Figura 14»
- Manual de usuario de la lavadora «Figura 15»

III. Instalación


PASO1 «Figura 16»

Ajuste completamente las cuatro patas niveladoras de la secadora.

- Nivele la secadora usando un nivel.
- Conecte la manguera de drenaje en la parte posterior de la secadora directamente a su sistema de drenaje.

NOTA

- Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo conectar la manguera de drenaje, consulte el manual del usuario de la secadora. (Únicamente para los modelos DV**T*****)
 - Consulte la figura al cambiar el método de drenaje.
 - Asegúrese de insertar la manguera de drenaje completamente.

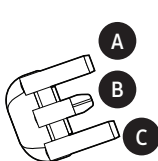

- A. No desarmar.
- B. Soporte para manguera de drenaje de tanque de agua (al usar manguera de drenaje directo)
- C. Salida del agua de drenaje

PASO 2 «Figura 17»

Retire ligeramente de la lavadora instalada para poder acceder a la parte posterior. Retire los tornillos de las tapas colocadas en el panel superior de la parte posterior de la lavadora.

- La cantidad de tornillos ajustados puede diferir según el modelo.

PASO 3 «Figura 18»

Verifique la capacidad de su lavadora (22 kg o menos o 23 kg o más) y ubique los orificios de montaje correctos en las **guías para apilamiento (A)**.

PASO 4 «Figura 19»

Verifique el número de modelo de la lavadora y ubique los orificios de montaje correctos en las **ménsulas de la cubierta superior (B)**.

Ubicación de los orificios de montaje según el modelo

Tipo de orificio de montaje	Lavadora
AA	WF**T**** y modelos posteriores
AB	NO UTILIZAR.
B*	Modelos anteriores a WF**T****

PASO 5 «Figura 20»

Instale las **ménsulas de la cubierta superior (C)** sobre las **guías para apilamiento (D)** correspondientes usando los tornillos M4 x L16.

- Asegúrese de verificar los lados izquierdo y derecho de cada accesorio antes de instalarlos.

PASO 6 «Figura 21»

Ubique las guías para apilamiento instaladas en los extremos curvos de la cubierta superior de la lavadora. Vuelva a colocar las tapas de la cubierta superior que quitó anteriormente. Si los tornillos son demasiado cortos, utilice los tornillos M5 x L16 provistos.

- Las marcas izquierda (L) y derecha (R) indican los lados vistos desde la parte posterior de la lavadora. Tenga presente la orientación durante el armado.

NOTA

- Para los modelos con controles múltiples (Lavadora: modelos WF**T****, Secadora: modelos DV**T****)
- Después de completar este paso, conecte la lavadora y la secadora de acuerdo con la sección “Guía de conexión de controles múltiples” en el manual de la lavadora provisto «Figura 15». Luego, continúe desde el paso 13 hasta el final de la guía.

PASO 7 «Figura 22»

Instale la guía para ménsula en las guías para apilamiento en el extremo frontal y verifique la alineación. Quite el papel desprendible de la cinta bifaz adherida a la parte inferior de las guías para apilamiento e instale las guías para apilamiento en la lavadora como se muestra en la figura. Luego, quite la guía para ménsula de las guías para apilamiento.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la curvatura inferior de las guías para apilamiento esté alineada con la curvatura de la cubierta superior de la lavadora.
- Coloque las guías para apilamiento en la lavadora asegurándose de que estén perfectamente paralelas a la cubierta superior de la lavadora.
- Luego de colocar las guías para apilamiento, vuelva a colocar la guía para ménsula y vuelva a revisar para asegurarse de que las guías para apilamiento estén paralelas.

ШАГ 8 «Fis. 23»

Установите защитную подкладку на передний конец направляющих для вертикальной установки для защиты стиральной машины.

- Зафиксирйте подкладку на передней части стиральной машины поролоновыми лентами из комплекта (сначала снимите с них пленку).

ШАГ 9 «Fis. 24»

С помощью подъемного устройства или с одним или несколькими помощниками поднимите сушильную машину и установите ее на направляющую для вертикальной установки, после чего задвиньте ее до полной фиксации двух задних ножек в U-образных выемках в направляющих для вертикальной установки.

ШАГ10 «Fis. 24»

Снимите поролоновые ленты с боковых поверхностей стиральной машины и снимите защитную подкладку.

ШАГ11 «Fis. 25»

При правильной установке передние края направляющих для вертикальной установки будут точно совмещены с передними краями боковин сушильной машины.

- Убедитесь, что передние края боковины сушильной машины не выступают за направляющие для вертикальной установки.

ШАГ12 «Fis. 26»

Снова прикрепите направляющую кронштейна к направляющим для вертикальной установки и зафиксируйте их винтами M4 x L16 с плоской головкой, как показано на рисунке.

ШАГ13 «Fis. 27/28»

Полностью оставьте **переднюю крышку (А)** в направляющие для вертикальной установки, как показано на рисунке. Убедитесь в том, что сторона с меткой UP (Вверх) направлена вверх.

- Для моделей с приспособлением Multi-control: подсоедините стиральную машину к сушильной, следуя указаниям в разделе «Руководство по подсоединению приспособления Multi-control», входящего в комплект поставки руководства пользователя стиральной машины «Fis. 15», прежде чем устанавливать **переднюю крышку (А)**.