


DREAME

Inteligentna kuweta dla kotów

PS30

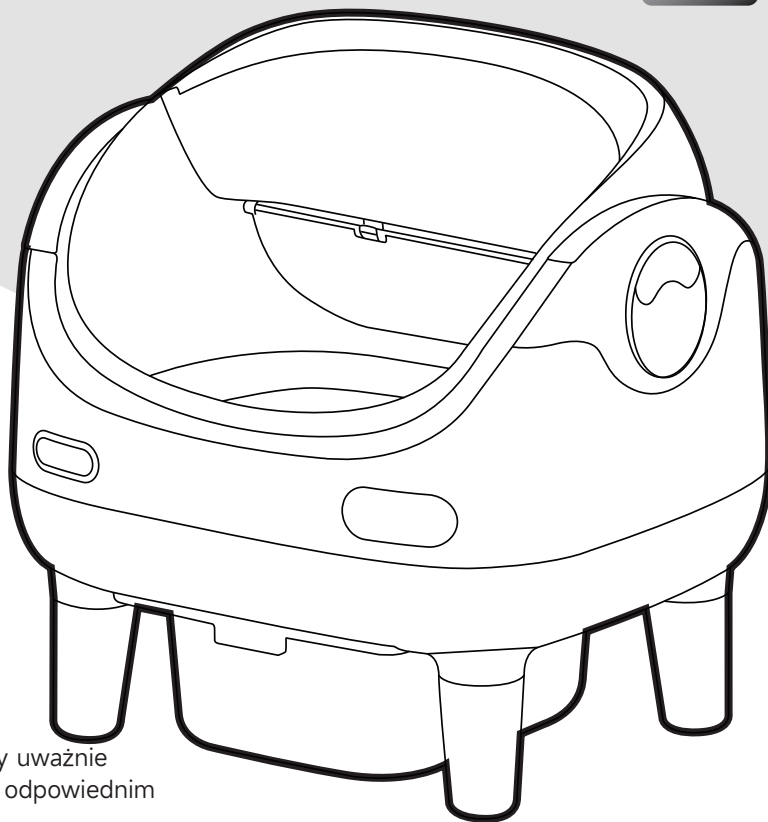

Instrukcja obsługi

* Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w odpowiednim miejscu

Zawartość


Środki ostrożności	01
Materiały opakowaniowe	02
Nazwy elementów	03
Instrukcja użytkowania	04
Codzienna konserwacja	12
Dane techniczne produktu	15
Problemy i rozwiązania	16
Obsługa posprzedażowa	17

Środki ostrożności


1. Urządzenie należy ustawić stabilnie w chłodnym, suchym pomieszczeniu. Należy unikać narażania urządzenia na działanie silnego światła słonecznego, aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu się elementów produktu.
2. Nie należy pozwalać małym dzieciom na obsługę, dotykanie, zbliżanie się do urządzenia ani wspinanie się na nie. Dzieci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny korzystać z produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie należy wycierać obudowy urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną). Nigdy nie należy pukać ani zanurzać całego produktu w wodzie.
4. Nie należy podłączać transformatora podwyższającego napięcie do wtyczki zasilającej.
5. Nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie występuje rozprysk wody.
6. Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane i zabezpieczone. Zawsze należy umieszczać je na czystej, płaskiej i twardej powierzchni.
7. Podczas odłączania zasilania nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
8. Trzymaj substancje łatwopalne i lotne z dala od urządzenia.
9. Podczas transportu i przenoszenia należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie, aby uniknąć uderzeń i zarysowań produktu oraz jego akcesoriów.
10. Nigdy nie montuj urządzenia na zewnątrz. Umieść je w dobrze wentylowanym, suchym otoczeniu o temperaturze 4–40°C, wilgotności względnej $\leq 90\%$ i bez obecności gazów korozyjnych w pobliżu.
11. Zalecane jest stosowanie żwirku bentonitowego. Gdy urządzenie jest wyłączone z eksploatacji, opróżnij komorę na żwirek i pojemnik na odpady.
12. Utrzymuj wtyczkę zasilającą w czystości i nigdy nie podłączaj jej ani nie odłączaj mokrymi rękami.

13. Podczas obracania komory na żwirzek mogą wystąpić niewielkie wibracje i hałas, co jest zjawiskiem normalnym.
14. Silne urządzenia magnetyczne znajdujące się w pobliżu mogą spowodować pożar, uszkodzenie produktu lub awarię obwodów elektrycznych.
15. Podczas przenoszenia produktu należy obchodzić się z nim ostrożnie i unikać przeciągania.
16. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego normalne działanie.
17. W przypadku kociąt poniżej 6 miesięcy życia lub o wadze poniżej 1,5 kg należy wyłączyć tryb automatycznego czyszczenia i używać przycisku „Wyczyść”.

Materiały opakowaniowe

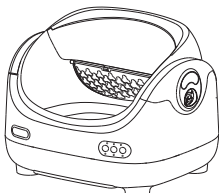


Kuweta × 1




Nóżka podtrzymująca × 4



Pojemnik na odpady × 1



Zasilacz × 1




Instrukcja obsługi × 1



Worek na śmieci × 1

Nazwy elementów

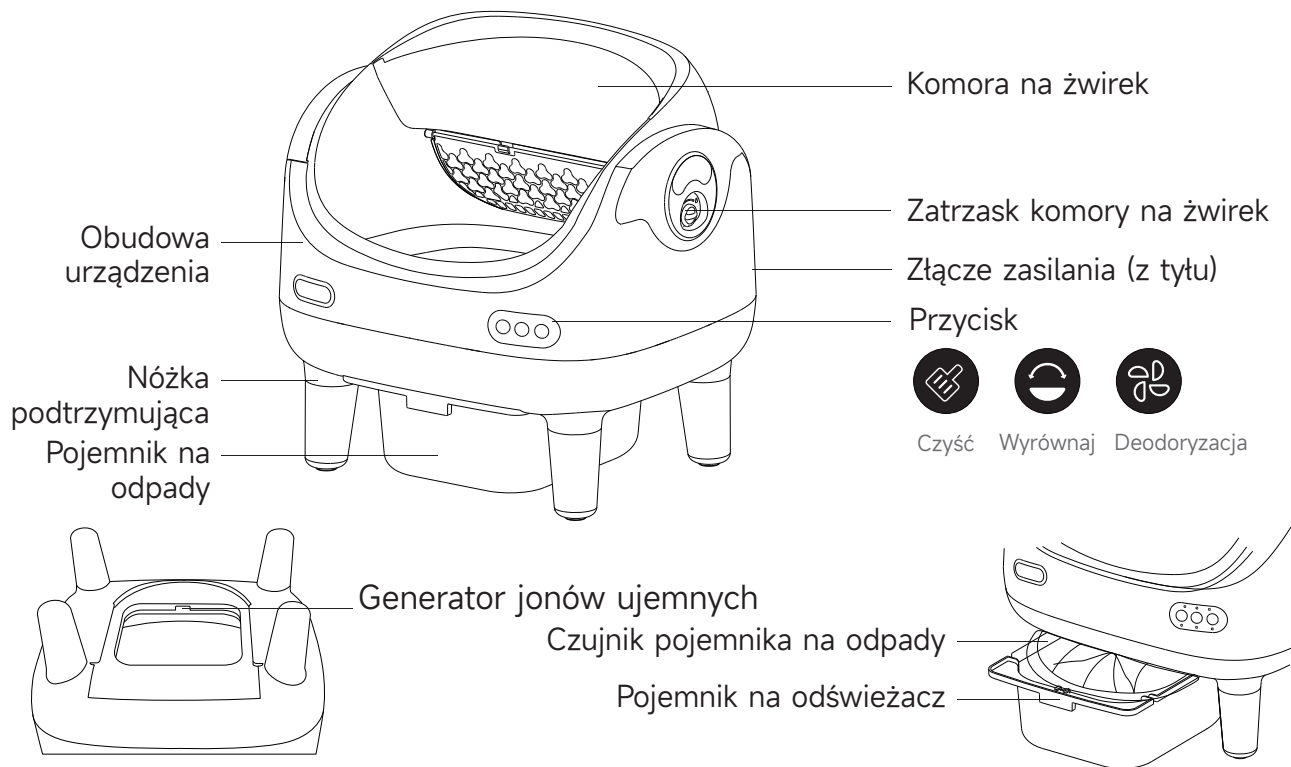


Instrukcja użytkowania

1. Zamontuj nóżki podtrzymujące

Wyjmij urządzenie z opakowania i połóż je bokiem na miękkiej podkładce. Wsuń cztery nóżki podtrzymujące w okrągłe otwory w podstawie urządzenia, rozkładając je na boki. Po zamontowaniu ustaw urządzenie we właściwej pozycji.



❗ Nie obracaj na siłę komory na śmieci; po włączeniu urządzenia automatycznie powróci ona do pozycji wyjściowej.

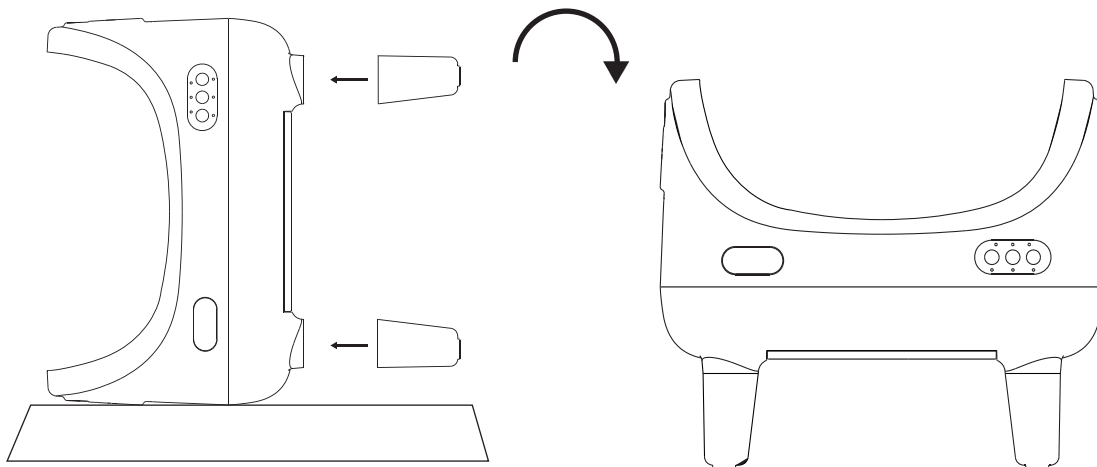

2. Wyjmij pojemnik na śmieci i włóż do niego worek na śmieci

Wyciągnij pojemnik na śmieci, umieść w nim kompatybilny worek na śmieci i zamocuj sznurek worka w przeznaczonym do tego otworze. Następnie włóż pojemnik na śmieci wraz z workiem z powrotem do podstawy urządzenia.


❗ Nie obracaj na siłę komory na śmieci; po włączeniu urządzenia automatycznie powróci ona do pozycji wyjściowej.

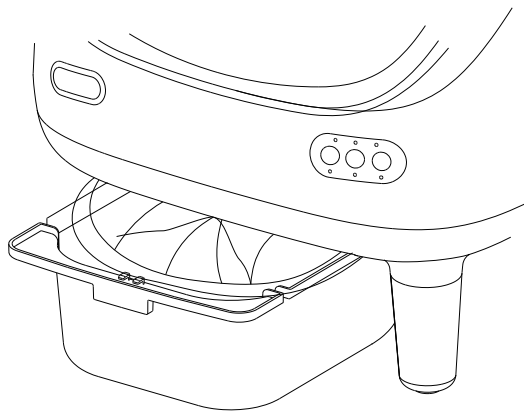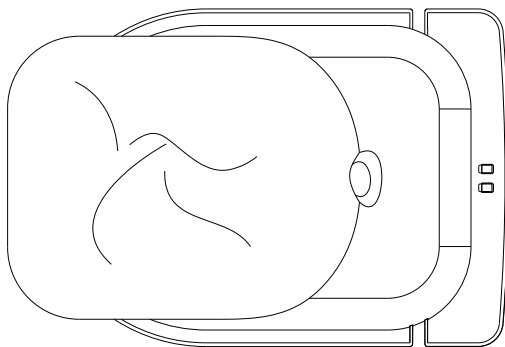

3. Dodaj żwirek


Dodaj żwirek w zaznaczonym zakresie. Nie przekraczaj linii MAX na tacy na żwirek. Używaj żwirku bentonitowego o wysokiej zdolności do zbrylania się. Nie używaj czystego żwirku tofu. Nie używaj żwirku o dużych ziarnach [zalecana średnica ≤ 3 mm, długość ≤ 12 mm], ponieważ może to prowadzić do znacznych strat żwirku.

❗ Po dodaniu żwirku odłącz urządzenie od zasilania i uruchom je ponownie lub naciśnij przycisk „Wyczyść”, aby uruchomić cykl czyszczenia. Po skorzystaniu przez kota z kuwety produkt automatycznie oczyści żwirek – nie jest wymagane ręczne czyszczenie.

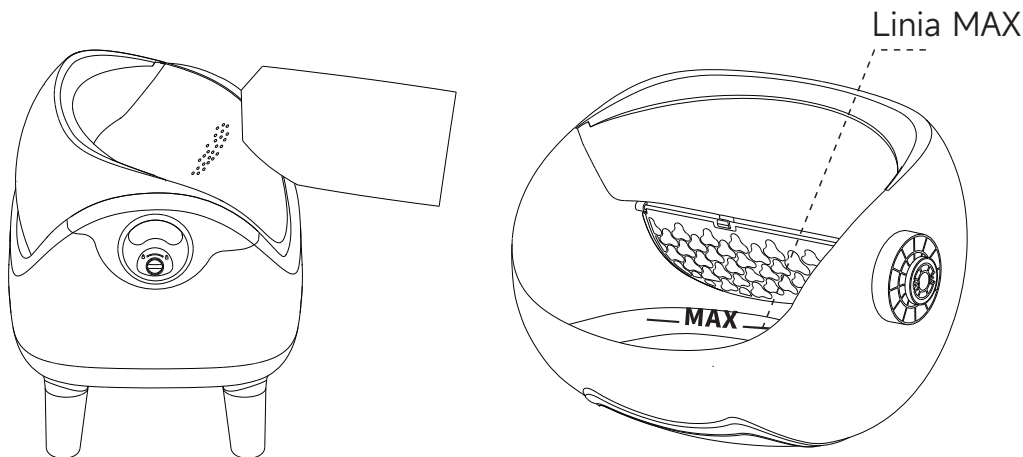

4. Ustaw urządzenie i włącz je

Przenieś urządzenie w wybrane miejsce (Wskazówka: Podczas przenoszenia trzymaj urządzenie za podstawę). Przed włączeniem zasilania ustaw je na równej powierzchni. Zaleca się umieszczenie urządzenia w miejscu, gdzie stała poprzednia kuweta, lub tuż obok niej. Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz. Po włączeniu urządzenie wykona wykrywanie położenia komory na żwirku; komora automatycznie obróci się do pozycji wyjściowej. Nie obracaj komory ręcznie.

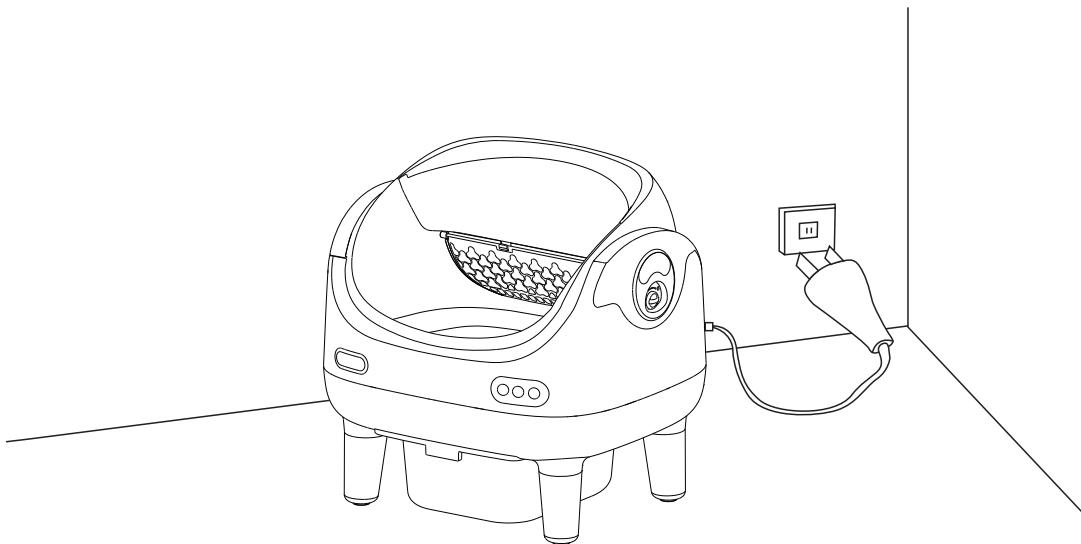

5. Zainstaluj aplikację i połącz ją z siecią

Pobierz aplikację „Dreame PetHub” ze sklepu App Store lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby podłączyć urządzenie do sieci.

Jeśli Twój telefon jest wyposażony w system „HarmonyOS”, użyj aplikacji „Smart Life”.

1. Przed połączeniem z siecią włącz w telefonie Wi-Fi, Bluetooth i lokalizację (wymagana jest dokładna lokalizacja).


2. Otwórz aplikację, przejdź do strony „Strona główna” i dotknij „Dodaj ręcznie”.

Dodaj ręcznie: Włącz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je podłączyć.

❗ Jeśli podczas parowania urządzenia za pomocą kodu QR wystąpią problemy z konfiguracją sieci, spróbuj ponownie lub dodaj urządzenie ręcznie.



1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „Dreame PetHub”

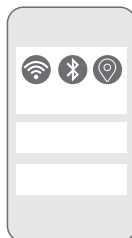


2. Włącz Wi-Fi/Bluetooth/lokalizację w telefonie




3. Po pobraniu otwórz aplikację „Dreame PetHub”


6. Schemat łączenia aplikacji „Dreame PetHub”

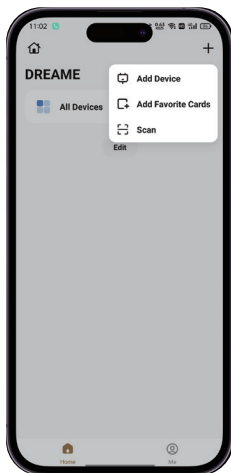


4. Wybierz „Dodaj urządzenie”

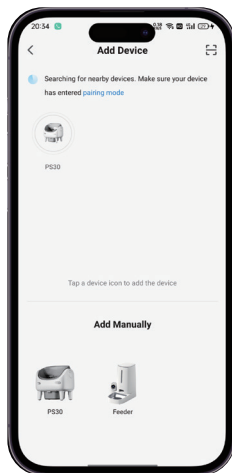


5. Wybierz wyświetlone urządzenie

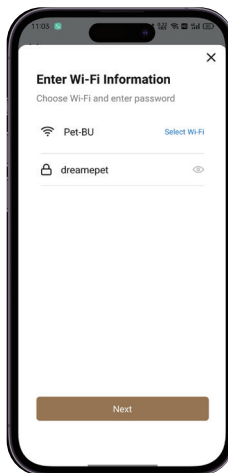

6. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło

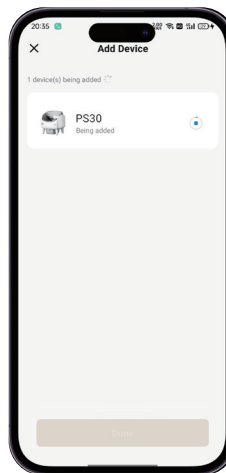

7. Trwa dodawanie urządzenia

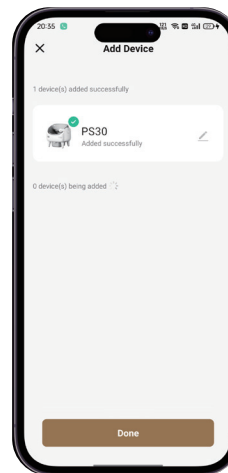

8. Urządzenie zostało pomyślnie dodane

7. Jak zachęcić kota do korzystania z urządzenia

1. Wsyp do kuwety trochę używanego wcześniej żwirku, aby kot mógł się z nią oswoić (Wskazówka: Przez pierwsze kilka dni użytkowania nowej kuwety używaj nadal tego samego żwirku) lub ustaw nową kuwetę w miejscu starej.
2. Umieść ulubione smakołyki kota w pobliżu wejścia do nowej kuwety, aby kot mógł ją odkryć.
3. W przypadku nieśmiałyh kotów zaleca się przez pierwsze kilka dni korzystać z czyszczenia ręcznego (naciśnij przycisk „Wyczyść”). Gdy kot oswoi się z urządzeniem i będzie z niego normalnie korzystał, możesz włączyć tryb automatycznego czyszczenia.

8. Opis funkcji kontrolek światła




Przycisk	Funkcje podstawowe	Stan kontrolki
 (Zabezpieczenie przed dziećmi)	Światło ciągłe: Zablokowane; Wyłączone: Odblokowane	Światło białe: Zabezpieczenie przed dziećmi działa normalnie
 (Wi-Fi)	Powolne miganie: Oczekiwanie na połączenie z siecią; Szybkie miganie: Trwa łączenie; Światło ciągłe: Pomyślnie nawiązano połączenie	Światło białe: Wi-Fi działa normalnie
 (Kontrolka pojemnika na odpady)	Gdy zapali się kontrolka pojemnika na odpady, oznacza to, że pojemnik na odpady jest pełny (wymaga czyszczenia)	Wyt.: Pojemnik na odpady działa normalnie Światło czerwone: Pojemnik na odpady jest pełny

9. Opis funkcji przycisków

Przycisk	Funkcje podstawowe	Stan kontrolki
 (Wyczyść)	Naciśnij raz, aby uruchomić jeden cykl czyszczenia Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wyczyść” przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi	Wył.: Tryb normalny; Migające zielone światło: Czyszczenie
 (Wyrównaj)	Naciśnij raz, aby uruchomić jeden cykl wyrównywania Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić opróżnianie pojemnika	Wył.: Tryb normalny; Migające zielone światło: Wyrównywanie Wył.: Tryb normalny; Ciągłe zielone światło: Opróżnianie
 (Deodoryzuj)	Naciśnij raz, aby uruchomić jeden cykl deodoryzacji Naciśnij i przytrzymaj przycisk Deodoryzuj przez 5 sekund, aby zresetować Wi-Fi	Wył.: Tryb normalny; Migające zielone światło: Deodoryzacja Ponowne uruchomienie: Wszystkie światła migają raz

Codzienna konserwacja

1. Konserwacja pojemnika na odpady

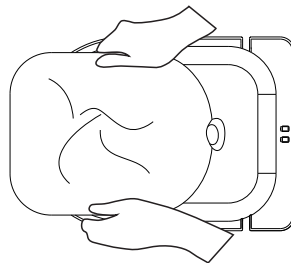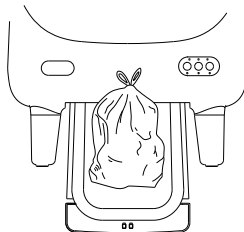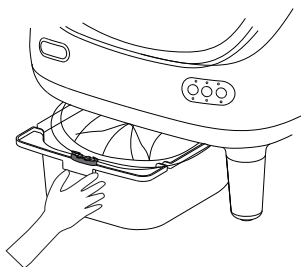



- ① W przypadku jednego kota zaleca się opróżnianie pojemnika co 7–10 dni (maksymalnie: 14 dni). W upalne letnie dni należy opróżniać go co 7 dni lub częściej, aby zapobiec pojawianiu się much.
- ② Z upływem czasu w pojemniku na odchody mogą pojawić się silne zapachy. Wyjmij go, optucz wodą, pozostaw do wyschnięcia, a następnie włóż nową torbę na śmieci. Zaleca się czyszczenie pojemnika raz na 1–2 miesiące.
- ③ Jeśli podczas wymiany worka na śmieci świeci się  czerwona kontrolka, oznacza to, że worek jest wybrzuszony i zasłania wewnętrzny czujnik podczerwieni. Wyreguluj worek i włóż go ponownie.

2. Opróżnij komorę na żwirek



- ① Zaleca się opróżnianie komory na żwirek oraz czyszczenie zarówno komory, jak i pojemnika na odpady raz w miesiącu, aby zminimalizować gromadzenie się nieprzyjemnych zapachów w komorze. Przed opróżnieniem należy otworzyć pojemnik na nieczystości i sprawdzić, czy pozostało w nim

wystarczająco dużo miejsca na żwirek, aby zapobiec przetadowaniu komory i zablokowaniu drzwiczek. (Jeśli drzwiczki się zablokują, powoli wyciągnij pojemnik na nieczystości, przesun go w przód i w tył 4–5 razy, aby wyrównać żwirek, a następnie wyciągnij pojemnik na odpady).

3. Czyszczenie komory na żwirek

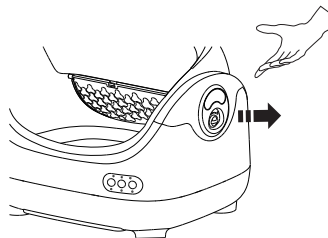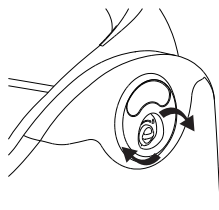


❗ Przed czyszczeniem komory na żwirek należy odłączyć przewód zasilający. Po opróżnieniu komory na żwirek odblokuj zatrzaski na lewej i prawej pokrywie, pociągnij pokrywę na zewnątrz i podnieś komorę do góry, aby ją wyjąć.

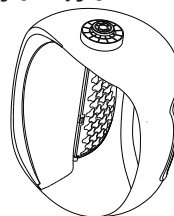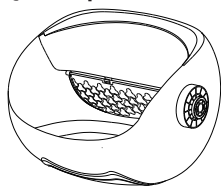

❗ Nie susz z otworem skierowanym w dół, ponieważ może to spowodować gromadzenie się wody w szczelinach. Komorę na żwirek można przepłukać wodą lub wyszorować szczotką. Po przepłukaniu należy ją wysuszyć z otworem skierowanym do góry w dobrze wentylowanym, suchym miejscu przed ponownym zamontowaniem.


4. Czyszczenie obudowy urządzenia

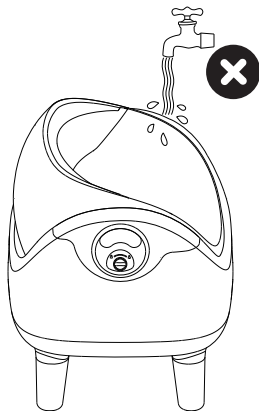

❗ Nie słupek obudowy urządzenia bezpośrednio wodą



❗ Możesz przetrzeć obudowę urządzenia wilgotną szmatką, aby usunąć brud i kurz

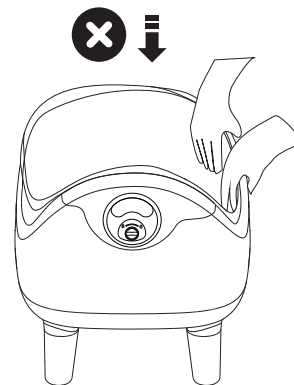

❗ Nie naciskaj mocno na komorę na żwirek, aby uniknąć deformacji komory lub przekładni

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu	Inteligentna kuweta dla kotów
Główne materiały	PP + ABS
Napięcie zasilania	110–240 V~, 50/60 Hz
Maksymalna pojemność tacy	4,5 L
Pojemność pojemnika na odpady	10 L
Moc znamionowa	24 W
Zakres zastosowania	Urządzenie jest przeznaczone dla kotów o wadze co najmniej 1,5 kg. W przypadku kotów o wadze poniżej 1,5 kg zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego czyszczenia
Wymiary produktu	520 × 470 × 520 mm
Waga netto	8 kg

* Specyfikacje produktu mogą się różnić w zależności od modelu lub partii i nie będą podawane bez uprzedzenia.

Problemy i rozwiązania

Problem	Rozwiązania
Urządzenie nie reaguje po podłączeniu zasilania	Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
Nie można skonfigurować sieci	Sprawdź, czy nazwa sieci Wi-Fi i hasło są zgodne. To urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, że łączysz się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
Kuweta nie czyści się automatycznie	① Upewnij się, że urządzenie jest w trybie AUTO ② Po dodaniu żwirku zresetuj kuwetę za pomocą aplikacji lub naciśnij przycisk „Wyczyść” ③ Wyłącz i uruchom ponownie urządzenie
Watek nadal się obraca	Zainstaluj ponownie watek, upewnij się, że jest prawidłowo osadzony, sprawdź, czy magnes na wátku nie odpadł, i uruchom ponownie urządzenie.
Zawór zabezpieczający przed przytrzaśnięciem działa nieprawidłowo podczas pracy	① Sprawdź, czy worek na śmieci jest dobrze rozłożony ② Wyjmij watek i sprawdź, czy czujnik podczerwieni na górze kuwety nie jest zasłonięty
Rzeczywista waga kota może znacznie różnić się od wagi wyświetlanej w aplikacji	Kot pozostaje aktywny w urządzeniu, więc dane mogą nie odzwierciedlać w pełni jego rzeczywistej wagi; odchylenie rzędu 10–20% jest zjawiskiem normalnym.
Bęben nie obraca się, a żółta lampka czyszczenia miga ciągle.	W aplikacji kliknij program kalibracji i wykonuj kolejne kroki procedury kalibracji zgodnie z instrukcją. (Uwaga: masa wzorcowa musi wynosić 5 kg; jako zamiennik można użyć dwóch worków żwirku dla kota po 2,5 kg każdy lub innych odpowiednich przedmiotów.)

Polityka usług serwisowych:

Dreame Technology ściśle przestrzega przepisów dotyczących odpowiedzialności za naprawę i zwrot produktów oraz zapewnia konsumentom gwarancję obejmującą naprawę, zwrot kosztów i wymianę produktu (zwaną dalej „gwarancją”). Szczegółowe informacje na temat polityki usług serwisowych znajdują się w sekcji oficjalnych zasad obsługi posprzedażowej w witrynie internetowej Dreame Technology pod adresem <https://global.dreametech.com>

*** Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:**

1. Wygaśnięcie okresu gwarancji;
2. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi;
3. Uszkodzenia spowodowane demontażem lub naprawą przeprowadzoną przez serwisy nie posiadające autoryzacji firmy Dreame Technology;
4. Brak ważnego certyfikatu gwarancyjnego lub ważnej faktury (chyba że dostarczono inny dowód potwierdzający, że produkt jest w okresie gwarancji);
5. Nieautoryzowana modyfikacja karty gwarancyjnej;
6. Niezgodność modelu lub numeru seryjnego produktu na fizycznej karcie gwarancyjnej z rzeczywistym produktem;
7. Brak nazwy producenta, adresu fabryki, daty produkcji lub certyfikatu zgodności;
8. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Pomoc techniczna:

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc techniczną.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Automatyczna kuweta dla kota Dreame PS30 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/dreame>

Adres producenta: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp, Holandia

compliance.eu@dreame.tech

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

DREAME



Więcej informacji o serwisie i pomocy technicznej

Oficjalna strona internetowa: <https://global.dreametech.com>

Skrzynka pocztowa służbowa: support@dreamepet.com