

maxcom



FW65 Iron S

Instrukcja obsługi

PL




FitCloud Pro





1. Mocowanie paska

Włóż końcówkę mocowania w otwór (2) a następnie przesunij dźwignię aby wsunąć drugą końcówkę (1).

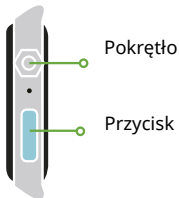


2. Włączanie

Otwórz pudełko z paskiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć pasek do zegarka. Załóż zegarek i przytrzymaj przycisk lub pokrętło aby go włączyć.



3. Parowanie

Sparuj z telefonem, skanując kod QR za pomocą aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby go skonfigurować.

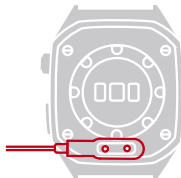


4. Ładowanie

Aby naładować zegarek należy przymocować przewód magnetycznie do złącza na tylnej części zegarka.

* Jeśli nie możesz włączyć zegarka po zakupie lub długim nie używaniu, ładuj go przez co najmniej 10 minut przed ponownym włączeniem, najlepiej aż do pełnego naładowania.

5. Funkcje przycisków

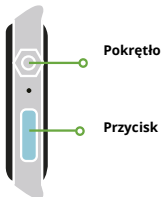

Pokrętło

Przycisk

Pokrętło

1. Naciśnij długo, aby włączyć zegarek, gdy jest wyłączony
2. Obróć, aby przełączyć tarczę zegarka na interfejsie tarczy zegarka
3. Naciśnij raz tarczę zegarka, aby wejść do menu, a następnie naciśnij przycisk pokrętła szybko dwa razy aby zmienić styl menu
4. W interfejsie menu możesz obrócić przycisk, aby przewijać ikony menu i powiększać
5. W innych interfejsach naciśnij przycisk, aby powrócić do interfejsu tarczy zegarka

Przycisk

(NACIŚNIJ DŁUGO PRZYCISK, ABY
WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE)

Przesuń w górę:

Powiadomienia
wiadomości

**Przesuń w lewo:**

Dane bieżące
i personalizowane
menu

Przesuń w prawo:

Skróty i pogoda

Przesuń w dół:

Centrum kontroli

1. Łączenie zegarka

- 1.1. Pobierz aplikację „FitCloudPro” na swój telefon komórkowy i zainstaluj ją. Możesz zeskanować kod QR w tej instrukcji lub zeskanować kod QR na zegarku, lub bezpośrednio wyszukać „FitCloudPro” w APP Store / Play Store.
- 1.2. Połączenie zegarka:
- 1.3. Zeskanuj kod QR, aby nawiązać połączenie: Po włączeniu BT w telefonie komórkowym wejdź do aplikacji (Uwaga: jeśli nie można otworzyć aplikacji, włącz pozycjonowanie GPS w telefonie, a następnie otwórz aplikację). Kliknij urządzenie -> Kliknij „Dodaj urządzenie” -> Kliknij „Skanuj powiązanie kodu QR” (zeskanuj kod QR na zegarku).

2. Połączenie ręczne:

- 2.1. Po włączeniu BT w telefonie komórkowym, wejdź do aplikacji (Uwaga: jeśli nie można otworzyć aplikacji, włącz funkcję pozycjonowania GPS telefonu komórkowego, a następnie otwórz aplikację). Kliknij „Urządzenie” -> Kliknij „Dodaj urządzenie” -> Kliknij „Wyszukaj urządzenie” (znajdź odpowiednią pozycję w „Ustawienia” -> „System” -> „Informacje o systemie”)

w przesuwanym centrum sterowania zegarka. Nazwa BT i adres MAC urządzenia) -> Kliknij „Połącz”.Call BT (put after "Call records")

- 2.2. Połączenie BT: podzielone na przełączniki „połączenie audio” i „multimedialne audio”
- 2.3. Połączenie audio: przełącznik połączenia BT do połączeń za pomocą bransoletki.
 - 2.3.1. Multimedialne audio: Aby bransoletka odtwarzała dźwięk multimedialny, należy ją przełączyć. (domyślnie wyłączone)
 - 2.3.2. Dźwięk multimediiów można włączyć tylko wtedy, gdy włączono dźwięk połączenia.
 - 2.3.3. Po włączeniu opcji „Media Audio” wyłącz opcję „Call Audio”, a przełącznik „Media Audio” zostanie synchronicznie wyłączony;
 - 2.3.4. W drugim przypadku należy włączyć opcję „Dźwięk połączeń”, a jednocześnie zostanie otwarty przełącznik „Dźwięk multimediiów”.

2. Interfejs

1. Interfejs wybierania: Naciśnij i przytrzymaj ekran, aby wejść do interfejsu wyboru tarczy, przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby zmienić tarczę, kliknij raz po potwierdzeniu wybierania. (Uwaga: ostatnia tarcza to „customize”, ta tarcza zegarka zmieni się na tarczę pobraną przez aplikację na rynku tarcz zegarka lub wraz z ustawieniami pobierania niestandardowej tarczy zegarka)
2. Interfejs menu: na interfejsie pokręć naciśnij pokręćło z boku, aby wejść do interfejsu menu. Po wejściu do interfejsu menu naciśnij dolne pokręćło dwa razy w szybkiej kolejności, aby wejść do interfejsu przełączania menu, a następnie naciśnij je, aby powrócić do głównego interfejsu.
3. Interfejs funkcji: Kliknij ikonę aplikacji w interfejsie menu, aby przejść do odpowiedniego interfejsu funkcji, przesunij palcem w prawo, aby powrócić, i naciśnij pokręćło boczne, aby powrócić do interfejsu tarczy zegarka.

4. Przewodnik po funkcjach



Budzik

Po połączeniu smartwatcha z aplikacją możesz ustawić budzik z pojedynczym trybem, budzik z trybem cyklicznym - maksymalnie 5 budzików.



Stoper

Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć pomiar czasu, kliknij przycisk pauzy, aby wstrzymać pomiar czasu, a następnie kliknij przycisk resetowania, aby zresetować pomiar czasu do zera. Można zapisać do 99 międzyczasów.



Trening oddechu

Istnieją opcje 1-minutowe i 2-minutowe treningu oddechowego. Użytkownik klika odpowiedni czas trwania, aby wykonać trening oddechowy. Po kliknięciu startu postępuj zgodnie z ikonami w treningu oddechowym.



Ciśnienie krwi

Po wejściu do interfejsu pomiaru ciśnienia krwi zielone światło zapala się na spodzie zegarka, po zakończeniu pomiaru pojawi się przypomnienie wibracyjne. Ten pomiar jest pomiarem opartym na technologii PPG.



Funkcje kobiece

Po połączeniu urządzenia z aplikacją włącz przypomnienie o monitoringu cyklu w aplikacji, a informacje o jego fazach będą widoczne na zegarku...



Tetno

Po wejściu do interfejsu pomiaru tętna, dolne zielone światło zapala się, aby rozpocząć pomiar, a po zakończeniu pomiaru w ciągu około 40 sekund pojawi się przypomnienie wibracyjne. Jeśli pojawi się komunikat „Proszę nosić zegarek poprawnie”, musisz założyć lub poprawić zegarek.



Saturacja (natlenienie krwi)

Po wejściu do interfejsu pomiaru tlenu we krwi zielone światło na dole zapala się, aby rozpocząć test na 30~60 sekund, a po zakończeniu pomiaru pojawi się przypomnienie wibracyjne. Ten pomiar jest pomiarem opartym na technologii PPG.



Sport

Opcje trybu sportowego: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka górską, pływanie, joga, maszyna eliptyczna, koszykówka itp. (więcej sportów w aplikacji) Kliknij ikonę, aby uruchomić interfejs ćwiczeń.



Pogoda

Po połączeniu urządzenia z aplikacją interfejs pogodowy wyświetli aktualną temperaturę i pogodę.



Wiadomości

Po połączeniu urządzenia z aplikacją należy otworzyć odpowiednią wiadomość push na porcie aplikacji. Port urządzenia może odebrać odpowiednią wiadomość push i zapisać do 15 ostatnich wiadomości.



Ustawienia

Funkcje ustawień obejmują wyświetlanie ekranu (przełączanie pokręteł, regulację jasności ekranu, rozjaśnianie ekranu za pomocą obrotu nadgarstka), język, intensywność wibracji, styl menu, baterię, kod QR i system.



Muzyka

Po połączeniu urządzenia z aplikacją można sterować wstrzymywaniem i uruchamianiem odtwarzacza muzyki w telefonie komórkowym, regulować głośność i przełączać utwory.



Bezruch

Możesz ustawić włączenie funkcji „Zasiedzenie” w aplikacji. Po jej włączeniu możesz ustawić czas rozpoczęcia, zakończenia i okres, w którym nie będzie przeszkadzać..



Sen

Wyświetlaj status monitorowania snu w ciągu dnia, a dane są aktualizowane każdego dnia. Po połączeniu z aplikacją dane można zapisać.



Zmiana tarczy

Wyświetla liczbę kroków, dystans i kalorie zarejestrowane w ciągu dnia. Możesz ustawić docelową liczbę kroków, dystans i kalorie w aplikacji. Zmień tarczę pokrętleń lub w aplikacji. Przytrzymaj tarczę na zegarku a gdy się zmniejszy kliknij kłódkę aby ją zablokować.



Przypomnienie o nawodnieniu

Można go włączyć w 'Ustawienia' -> 'Przypomnienie o piciu wody' w aplikacji. Po włączeniu można ustawić czas rozpoczęcia, zakończenia i interwał przypomnienia.



Znajdź telefon

Po połączeniu urządzenia z aplikacją kliknij, aby znaleźć telefon komórkowy. Telefon komórkowy zadzwoni, aby poinformować, że wyszukiwanie zakończyło się powodzeniem. Jeśli zegarek nie jest połączony z aplikacją, zegarek wyświetli komunikat o braku połączenia.



Centrum kontroli

Przegląd funkcji: Nie przeszkadzać, rozjaśnienie ekranu za pomocą nadgarstka, jasność, ustawienia, wyszukiwanie telefonu komórkowego, tryb oszczędzania energii, informacje o systemie.



Odliczanie (timer)

W funkcji pomiaru czasu system wstępnie ustawia powszechnie używany czas odliczania. Użytkownicy mogą kliknąć odpowiedni czas trwania, aby szybko odmierzyć czas, lub kliknąć przycisk niestandardowy, aby ustawić czas. Kliknij przycisk start, aby rozpocząć pomiar czasu, kliknij przycisk pauzy, aby wstrzymać pomiar czasu, kliknij przycisk resetowania, aby zresetować pomiar czasu.

3. Często zadawane pytania:

1. Zegarek się nie włącza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, jeśli nie zadziała to znaczy że bateria może być słaba i trzeba ją naładować..

2. BT nie połączony lub nie chce się łączyć

- a) Zrestartuj zegarek i spróbuj połączyć
- b) Zrestartuj telefon.
- c) Nie podłączaj innych urządzeń BT w tym czasie.

3. Pomiar tętna/ciśnienia krwi/tlenu krwi/EKG wykonywany ręką jest niedokładny

- a) Podczas pomiaru ogólnego czujnik zegarka nie ma prawidłowego kontaktu z ciałem.
- b) Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na pełny kontakt czujnika z nadgarstkiem..
- c) Osoby o ciemniejszej karnacji i większej ilości włosów na rękach powinny włączyć opcję „Pomiar ulepszony” w „Urządzenie” -> „Pomiar ulepszony” w aplikacji.

4. Sleep data is not accurate enough

- a) Monitorowanie snu to stan polegający na symulowaniu przez ludzi rozpoznanego przez nich czasu zaśnięcia i wybudzenia, a także wymaga prawidłowego noszenia urządzenia..
- b) Jeśli założysz go zbyt późno lub gdy zaśniesz, mogą wystąpić błędy.
- c) Dane dotyczące snu nie są monitorowane w ciągu dnia. Domyślny czas monitorowania snu wynosi od 21:30 do 12:00 dnia następnego.

4. BT - transmisja danych

Po podłączeniu do telefonu komórkowego urządzenie będzie synchronizować niektóre dane z telefonem komórkowym za pośrednictwem BT, w tym pogodę, wiadomości powiadomień, dane dotyczące zdrowia sportowego itp. Dane te nie będą synchronizowane, gdy połączenie zostanie przerwane lub BT zostanie wyłączone.

5. Uwagi

1. Nie ładuj w wilgotnym i zaparowanym otoczeniu.
2. Regularnie czyść tył zegarka powierzchnię styków
3. Ładowarkę bezprzewodową czyść czystą flanelą, aby zapewnić pełny kontakt zegarka i powierzchni ładowarki bezprzewodowej, co pozwoli na prawidłowe ładowanie.
4. Ten produkt nie jest wyposażony w zasilacz. Aby zapewnić bezpieczeństwo członków rodziny i mienia, możesz użyć interfejsu USB komputera lub wybrać zasilacz o mocy wyjściowej nie większej niż 5V/1A podczas ładowania. Unikaj używania niskiej jakości, podrobionych zasilaczy aby uniknąć porażenia lub pożaru.
5. Wyniki pomiarów tego produktu służą wyłącznie jako odniesienie i nie powinny być wykorzystywane do celów medycznych ani jako podstawa. Postępuj zgodnie z instrukcjami lekarza i nie używaj wyników pomiarów do samodiagnozy lub leczenia.
6. Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z IP68 i nie należy go używać do nurkowania, pływania lub sauny. Ponadto ten produkt nie jest chroniony przed działaniem gorącej wody, ponieważ para wodna może wytrącać się w jego wnętrzu.

7. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre funkcje różnią się w zależności od wersji oprogramowania i są normalne.

6. Ważne informacje

NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNI



Uwaga: Urządzenie to jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Takie oznaczenie informuje, że urządzenie to po okresie użytkowania nie może być umieszczane razem z innymi odpadami domowymi.

Produkt należy zutylizować w punktach selektywnej zbiórki przeznaczonych do tego celu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska skutków wynikających z obecności niebezpiecznych składników, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu.

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Zużyte baterie są szkodliwe dla środowiska. Do tego momentu należy je przechowywać w specjalnie wyznaczonym miejscu, w odpowiednim pojemniku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, należy je oddać do punktu zbiórki

Uwaga Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności od oprogramowania i kraju. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

13. Uproszczona deklaracja zgodności UE

MAXCOM SA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego smartwatch FW65 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: przeczytanie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania urządzenia

- **UŻYTKOWANIE:** urządzenie emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym sprzęt medyczny.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać małe części. Urządzenie i jego komponenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- **SERWIS:** nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji, wszelkie usterki należy usuwać w wykwalifikowanym serwisie.
- **CZYSZCZENIE:** urządzenia nie wolno czyścić środkami chemicznymi ani substancjami żrącymi.
- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie należy pozostawiać urządzeń elektrycznych w pobliżu urządzenia przez dłuższy czas.
- **ODPORNOŚĆ NA WODĘ:** klasa IP65 oznacza odporność na zachlapanie, IP67 oznacza odporność na krótkotrwałe zamoczenie, IP68 oznacza możliwość zanurzenia na głębokość 1 m przez maksymalnie 30 minut (statyczna), IP69 oznacza możliwość pływania i innych aktywności wodnych, z wyłączeniem sauny.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** Urządzenie jest pyłoszczelne,
- **WYŚWIETLACZ:** unikaj wywierania zbyt dużego nacisku na wyświetlacz i używania ostrych narzędzi, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie zwieraj kabla ładującego metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie, uszkodzenie zasilacza lub pożar.
- Nie wystawiaj urządzenia na niskie lub wysokie temperatury, bezpośrednie światło słoneczne lub wysoką wilgotność. Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu instalacji grzewczej, np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca centralnego ogrzewania, kominka, grilla itp.
- Nie wystawiaj urządzenia na intensywne światło słoneczne przez dłuższy czas

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym lub złóż reklamację u sprzedawcy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

